

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA5AZU

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın

BC



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik bilgileri	3
	Genel bakım	3
	Ürünün ve yerleşik pilin geri dönüşümü	5
2	Yeni oynatıcınız	7
	Kutunun içindekiler	7
	Oynatıcı için PC yazılımı	7
	Oynatıcıda yüklü dosyalar	7
	Genel Bakış	7
	Kontroller	7
	Ana ekran	8
	Tuşları kilitleyin/kilitlerini açın	8
	Ekran açık/kapalı	8
	Ses ayarları	9
3	Başlarken	10
	Şarj etme	10
	USB AC/DC adaptörü üzerinden şarj	10
	Oynatıcıyı kapatın veya açın	10
	Otomatik bekleme ve kapanma	10
4	Müzik	11
	Müziğin oynatıcıya aktarımı	11
	Oynatıcı üzerinde müziğin bulunması	11
	Şarkı bilgilerine göre müziğin bulunması	11
	Çalma listesine göre müzik bulma	11
	Dosya klasörüne göre müziğin bulunması	11
	Müzik çalma	12
	Aynı koleksiyondan çalma	12
	Çalma seçeneklerini seçme	12
	Çalma seçeneklerini seçme	12
	Çalma listeleri	12
	Şarkıların hareketli çalma listesine eklenmesi	12
	Şarkıların hareketli çalma listesinden kaldırılması	13
	Oynatıcıdaki şarkıların silinmesi	13
5	Bluetooth	14

Bluetooth üzerinden müzik dinleme 14

6	Videolar	15
	Oynatıcıya video aktarımı	15
	Philips Media Converter'ı Yükleme	15
	Philips Media Converter Kullanımı	15
	Oynatıcı üzerinde videoların bulunması	15
	Videoların oynatılması	16
	Oynatıcıdaki videoların silinmesi	16
7	Fotoğraflar	17
	Oynatıcıya resim ekleme	17
	Oynatıcı üzerinde resimlerin bulunması	17
	Resim görüntüleme	17
	Bir slayt gösterisi başlat	17
	Çalma seçeneklerini seçme	17
	Oynatıcıdaki resimlerin silinmesi	17
8	FM radyo	18
	Radyo istasyonlarının ayarlanması	18
	Hafızaya alınmış istasyonları kaydetme	18
	FM radyo dinleme	19
9	Metin okuyucu	20
	Metin dosyalarının oynatıcıya eklenmesi	20
	Oynatıcı üzerinde metin dosyalarının bulunması	20
	Metin dosyalarının okunması	20
10	Kayıtlar	21
	Kayıt yapın	21
	Ses kaydı	21
	Kayıtların dinlenmesi	21
	Oynatıcıdaki kayıtların silinmesi	21
11	Sesli kitaplar	22
	Sesli kitapları oynatıcıyla senkronize edin	22
	PC'nize AudibleManager kurun	22
	Sesli kitapları PC'nize yükleyin	22
	Oynatıcıyla senkronize edin	22
	Oynatıcı üzerinde sesli kitapların bulunması	23
	Sesli kitapların çalınması	23

Yer imleri kullanma	23
Oynatıcıdaki sesli kitapların silinmesi	23

12 Klasör görünümü

24

13 Ayarlar	25
Uyku zamanlayıcısı	25
Ekran ayarları	25
Ekran karartma	25
Ekran Koruyucu	25
Dil	25
Bilgi	25
Cihazı formatla	26

14 Philips Device Manager ile bellenimi güncelleştirme

27

15 Sorun giderme

29

16 Teknik veriler	30
Sistem gereksinimleri	30

Yardım mı gerekiyor?

Lütfen kullanım kılavuzu, en son yazılım yükseltmeleri ve sıkça sorulan soruların cevapları gibi tüm destek belgelerine erişebileceğiniz www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin.

1 Önemli güvenlik bilgileri

Genel bakımlar

Bu belgenin çevirisi sadece referans içindir. İngilizce sürüm ile çevrilmiş sürüm arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, İngilizce sürüm geçerli olacaktır.



Dikkat

- Hasarı veya anıyı önlemek için:
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
- Ürünü, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Ürünü veya ürünün üzerine bir şey düşürmeyin.
- Ürünün suya sokulmasına izin vermeyin. Set içine giren su büyük hasara neden olabileceğinden, kulaklık yuvasını veya pil bölmesini suya maruz bırakmayın.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazit neden olabilir.
- Dosyalarınızı yedekleyin. Cihazınıza karşıdan yüklediğiniz orijinal dosyaları sakladığınızdan emin olun. Philips, ürünün zarar görmesi veya okunmaz hale gelmesi durumunda oluşacak veri kaybından sorumlu değildir.
- Sorunları önlemek için müzik dosyalarınızı sadece birlikte gelen müzik yazılımı ile yönetin (aktarım, silme, vb.).
- Ürüne zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0 - 40°C (32 - 104°F) arasında olduğu bir yerde çalıştırın
- Sıcaklığın her zaman -20 - 45°C (-4 - 113°F) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısaldır.

Yedek parçalar/aksesuarlar:

Yedek parça/aksesuar siparişi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

İşitme Güvenliği



Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin:

Kulaklıklar yüksek ses seviyesinde kullanılmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.

Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın. Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için: Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.

Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın. Makul süreler boyunca dinleyin:

Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.

Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.

İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.

Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.

Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.

Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kayak kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

Telif hakkı bilgileri

Diğer tüm markalar ve ürün adları, ilgili şirketlerin veya kuruluşların tescilli markalarıdır. İnternet'ten yüklenen veya ses CD'sinden yapılan herhangi bir kaydın yetkisiz çoğaltımı, telif hakları yasaının ve uluslararası sözleşmelerin ihlalidir.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin izinsiz kopyalanması hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

Sağduyulu olun! Telif haklarına saygı gösterin.



Philips başkalarının fikri mülkiyet hakkına saygı gösterir ve kullanıcılarından da aynınsı yapmalarını ister.

İnternet üzerindeki multimedya içeriği, gerçek telif hakkı sahibinin izni olmadan oluşturulmuş ve/veya dağıtılmış olabilir.

İzinsiz içeriğin kopyalanması veya dağıtılması, sizinki de dahil birçok ülkede telif hakları yasaını ihlal edebilir.

Telif hakları yasalarına uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bilgisayarınıza yüklenen video yayınlarının taşınır oynatıcıya kaydedilmesi ve aktarılması, sadece kamu malı veya uygun şekilde lisanslanmış içerik ile kullanım içindir. Bu tür içerikleri özel ve ticari olmayacak şekilde kullanabilirsiniz ve işin telif hakkı sahibi tarafından sağlanan telif hakkı açıklamalarına saygı duymalısınız. Bu tür açıklamalar, başka kopya yapılmaması gerektiğini

belirtiyor olabilir. Video yayınları, kopyalamayı engelleyen kopya koruma teknolojisi içeriyor olabilir. Bu tür durumlarda kayıt fonksiyonu çalışmaz ve size bir mesajla bilgi verilir.

Veri kaydı

Philips, ürününüzün kalitesini artırmaya ve Philips kullanıcılarının deneyimini geliştirmeye adanmıştır. Bu cihazın kullanım profilini anlamak için cihaz, kalıcı belleğe bazı bilgiler / veriler kaydetmektedir. Bu veriler; kullanıcı olarak bu cihazı kullanırken yaşayabileceğiniz anılar veya sorunları belirlemek için kullanılır. Saklanan veriler müzik modunda çalma süresi, radyo modunda çalma süresi, zayıf pil uyarısıyla kaç kez karşı karşıya kalındığı vb. olacaktır. Saklanan veriler, cihazda kullanılan içerik veya ortamı veya yüklem kaynaklarını göstermez. Cihazda saklanan veriler SADECE kullanıcının cihazı servis merkezine iade etmesi durumunda ve SADECE hata belirlemeyi ve önlemeyi kolaylaştırmak için alınır ve kullanılır. Saklanan veriler, kullanıcının ilk talebinde kullanıcıya sağlanacaktır.

Monkey's Audio decoder

- ① The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.
- ② Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.
- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.

- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Ürünün ve yerleşik pilin geri dönüşümü

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.


Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Bu ürünlerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur. Bölgenizdeki geri dönüşüm merkezi hakkında ek bilgi için lütfen www.recycle.philips.com adresini ziyaret edin.



Dikkat

- Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti geçersiz olur ve ürüne zarar verebilirsiniz.

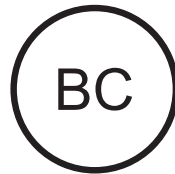



<öğe>

Philips

ABD için uyarı

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15'e göre B Sınıfı dijital cihaz sınırlamalarna uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar; evde kurulum durumunda zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir; kullanır ve yayabilir ve bu kullanım kılavuzuna uygun şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimi için zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazite neden olmayacağına dair garanti verilmemektedir. Bu ekipmanın radyo ya da televizyon sinyalleri için zararlı parazitlere neden olması halinde (bu durum cihazı açıp kapatılarak anlaşılabilir), kullanıcı aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlası aracılığıyla paraziti gidermelidir:

- Antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu şebekeden farklı bir şebekedeki prize bağlayın.
- Satıcıdan ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden yardım alın.

Set, FCC-Kuralları, Kısım 15'e ve-15. Kullanım, aşağıdaki iki koşula tabidir:

- Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmaz, ve
- Bu cihaz, istenmeyen çalıştırmaya neden olabilecekler de dahil olmak üzere, alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Kanada için uyarı

Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 standardına uygundur.

Bu cihaz Industry Canada'nın lisanstan muaf RSS standartları ile uyumludur: Cihazın çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz parazite yol açamaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti kabul etmek zorundadır.

Değişiklikler

Ürün üzerinde yapılan, uyumdan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.


Bluetooth

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Philips tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.


2 Yeni oynatıcınız

Kutunun içindekiler

Aşağıdaki öğeleri aldığınızdan emin olun:
Oynatıcı



Kulaklık

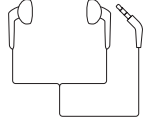

USB kablosu



Hızlı başlangıç kılavuzu



Güvenlik ve Garanti dosyası



Not

- Görüntüler sadece referans amaçlıdır. Philips, bildirmeksizin rengi/tasanımı değiştirme hakkını saklı tutar.

Oynatıcı için PC yazılımı

AZURE aşağıdaki PC yazılımları ile çalışabilir:

- Philips Device Manager** (belleğin güncelleştirmeleri almanızı ve oynatıcıyı kurtarmanızı sağlar)
- Philips Media Converter** (videoların oynatıcıda desteklenen dosya biçimine dönüştürmenizi ve dönüştürülmüş dosyaların oynatıcıya aktarmanızı sağlar)


Oynatıcıda yüklü dosyalar

AZURE üzerinde aşağıdaki dosyalar yüküldür:

- Kullanım kılavuzu
- Sıkça sorulan sorular

Genel Bakış

Kontroller

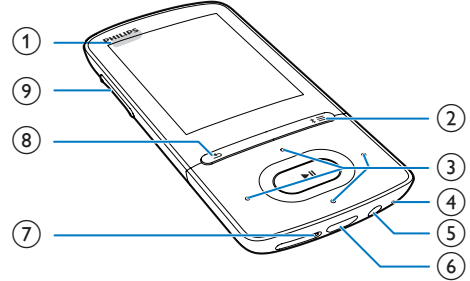

- 1** **1** / **1**
 - Basılı tutma: Oynatıcıyı açar/kapatır
 - Basma: Tüm düğmeleri kilitler/kilitlerini açar
- 2** / **2**
 - Basılı tutma: Bluetooth'u açar/kapatır
 - Basma: Seçenek menüsünü gösterir
- 3** / / / **3**
 - Gezinme düğmeleri
 - 3**
 - Basma: Seçenekler arasında seçim yapar veya oynatmayı başlatır/duraklatır/ devam ettirir



- **oynatma ekranında:**
Basma: Sonraki/önceki dosyaya geçer
Basılı tutma: Mevcut dosya içerisinde hızlı ileri veya geri alır

4 MIC

- Mikrofon

5

- 3,5 mm kulaklık konektörü

6

- Şarj ve veri transferi için USB konektörü

7 RESET

- Ekran, tuşlara basmaya yanıt vermiyorsa, bir tükenmez kalem ucu ile deliğe bastırın.

8

- Basma: Bir seviye geriye gider

9 Ses seviyesi düğmeleri

- Basma: Ses seviyesini artırır/azaltır
- Basılı tutma: Ses seviyesini hızlı artırır/azaltır

Ana ekran

Müzik

- ses dosyaları çalma

Video

- video izleme

FM radyo

- FM radyosuna ayarlayın

Fotoğraflar

- resim görüntüleme

Folder view

- klasörlerdeki dosyaları görüntüleme

Diğer özellikler

- .txt dosyalarını okuyun;
- kayıt oluşturun ya da dinleyin;
- sesli kitaplar okuyun

Ses

- ses efektleri seçeneklerini belirleyin

Bluetooth

- Bluetooth kulaklık veya hoparlörlere bağlanın

* [Ayarlar]

- AZURE ayarlarını kişiselleştirme

Ana ekran dışında gezinme

- / / / ve gezinme tuşlarına basarak, ana ekranda işlevsel menülere erişebilirsiniz.
- Önceki ekranlara geri dönmek için tuşuna arka arkaya basın.

Ana ekran ile oynatma ekranı arasında geçiş yapın

Ana ekranda,

Müzik çalarken veya radyo dinlerken,

- tuşuna basın ve [Son çalınan] ya da [Şimdi
 çalınan] seçeneklerinden birini belirleyin.

Oynatma ekranında,

- Arka arkaya tuşuna basın.

Bir tema seçin

Görüntülemek üzere bir tema seçmek için,

- Ana ekranda, tuşuna basın ve [Tema] seçeneğini seçin.

Tuşları kilitleyin/kilitlerini açın

Oynatıcı açık olduğu zaman, kazara çalışmasını önlemek için kilidi kullanın.

- Tuşları kilitlemek veya tuşların kilidini açmak için / tuşuna basın.
↳ Ses seviyesi tuşları dışında tüm tuşlar kilitlenir ve ekranda bir kilit simgesi gösterilir.

Ekran açık/kapalı

Güçten tasarruf etmek için, aşağıdaki durumlarda önceden tanımlanan süre geçtikten sonra ekran otomatik olarak kapanır:

- AZURE üzerinde yeni bir işlem yapılmamıştır ve
- * > [Ekran ayarları] > [Ekran karartma] öğesinde yeni bir değer seçilmiştir.


Güç tasarrufu modundan çıkmak için

- Herhangi bir tuşa basın.






Ses ayarları

Ana ekrandan ses ayarlarınızı seçmek için 

[Ses] ögesine gidin:

- Alternatif olarak, müzik çalma ekranı üzerinde  > [Ses ayarları] tuşuna basın.

MySound veya [Ekolayzer]

- Ses ayarlarını istenildiği gibi tanımlar: **MySound** bölümünde, seçeneğinizi belirlemek için  /  /  /  ve  tuşuna basın.


[FullSound]

- Müzik sıkıştırma (örn. MP3, WMA) kaybedilen ses ayrıntılarını geri yükler.

3 Başlarken

Şarj etme


AZURE, bilgisayarın USB soketi yoluyla şarj edilebilecek dahili bir pile sahiptir. USB kablosunu kullanarak AZURE ürününü PC'ye bağlayın.

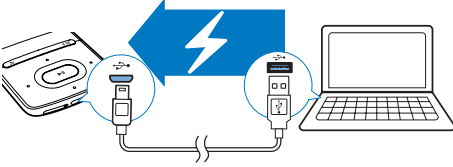

Not

- AZURE ürününü bilgisayara bağladığınızda, sizden [**Şarj et ve aktar**] veya [**Şarj et ve oynat**] seçimini yapmanız istenir. Herhangi bir seçenek belirlenmezse, [**Şarj et ve aktar**] geçerli olur.
- Şarj ettiğinizde AZURE ürününden müzik dinlemek için şunu seçin: [**Şarj et ve oynat**].

Pil seviyesi göstergesi


- Pil seviyesi düşük olduğu zaman, düşük pil ekranı arka arkaya görüntülenir.
- Şarj işlemi tamamlandığı zaman,  görüntülenir.

Not



- Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

USB AC/DC adaptörü üzerinden şarj

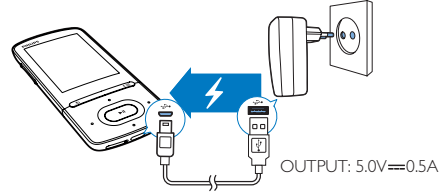AZURE'i bir USB AC/DC adaptörü (birlikte verilmez) yoluyla şarj etmek için güç çıkışının 5,0 V ve 0,5 A olduğundan emin olun.



Oynatıcıyı kapatın veya açın


Oynatıcı açılana veya kapanana kadar  /  tuşunu basılı tutun.

Otomatik bekleme ve kapanma

Oynatıcının, pil gücünden tasarruf edebilen bir otomatik bekleme ve kapanma özelliği vardır. Bekleme modunda (oynatım olmadan, herhangi bir tuşa basılmadan) 5 dakika geçtikten sonra, oynatıcı kapanır.

4 Müzik

Müziğin oynatıcıya aktarımı

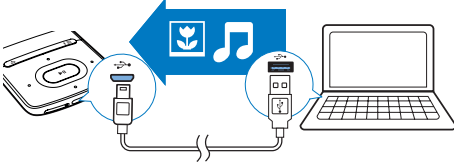

Müziği PC ortam kitaplığından **AZURE** ürününe şu yollarla aktarabilirsiniz:

- Windows Gezgini'nde müzik dosyalarını sürükleyip bırakın.

Windows Gezgini'nde müzik dosyalarını sürükleyip bırakmak için,

- 1 **AZURE** cihazını bir bilgisayara bağlayın.
- 2 PC'de **Bilgisayarım** veya **Bilgisayar** öğesini tıklayın.
 - **AZURE** ürününü seçin ve dosya klasörleri oluşturun.
- 3 PC'de, müzik dosyalarını **AZURE**'teki dosya klasörlerine sürükleyip bırakın.
 - Alternatif olarak, PC'deki dosya klasörlerini **AZURE**'e sürükleyip bırakın.

Oynatıcı üzerinde müziğin bulunması

Oynatıcıyı PC ortam kitaplığınızla senkronize ettikten sonra, oynatıcıda müziği bulun.

Şarkı bilgilerine göre müziğin bulunması

♪ üzerinde, müzik kitaplığı metaveri veya ID3 etiketine göre farklı görünümde sıralanır:

🎵 [Sanatçı]

- Şarkılar, sanatçıya göre alfabetik olarak sıralanmıştır;

- Her bir sanatçı adının altında, şarkılar albüme göre alfabetik olarak sıralanmıştır;

📀 [Albümler]

- Şarkılar; albüme göre alfabetik olarak sıralanmıştır;

🎵 [Tüm şarkılar]

- Şarkılar; şarkı adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır;


🎵 [Tarzlar]

- Şarkılar pop ya da rock gibi türüne göre sıralanmıştır;

Seçim çubuğunu kullanma

Kitaplık görünümleri arasında geçiş yapmak için seçim çubuğunu kullanın.

- Seçim çubuğunda bir kitaplık görünümü seçmek için 📀 / 🎵 tuşuna basın.

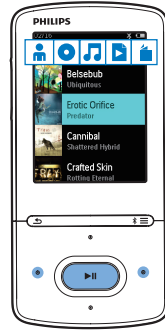

Çalma listesine göre müzik bulma

♪ bölümünde, seçim çubuğunun üzerindeki 📀 öğesini seçin. Burada bulabileceğiniz şunlardır:

- oynatıcıda oluşturduğunuz hareketli çalma listeleri (bkz. 'Şarkıların hareketli çalma listesine eklenmesi' sayfa 12).

Dosya klasörüne göre müziğin bulunması

📁'de, dosya klasörüne göre müzik bulun. **Müzik dosyalarını dosya klasörüne göre organize etmek için,**

- 1 **AZURE** cihazını bir bilgisayara bağlayın.

- 2 PC'de **Bilgisayarım** veya **Bilgisayar** ögesini tıklayın.
 - **AZURE** ürününü seçin ve dosya klasörleri oluşturun.
- 3 PC'de, müzik dosyalarını **AZURE**'deki dosya klasörlerine sürükleyip bırakın.
 - Alternatif olarak, PC'deki dosya klasörlerini **AZURE**'e sürükleyip bırakın.

Müzik çalma

Çalmaya bir şarkıdan başlayabilirsiniz ya da albüme veya sanatçıya ait bütün parçaları çalabilirsiniz.

Çalmaya bir şarkıdan başlamak için,

- 1 Bir şarkı seçin.
- 2 Oynatmayı başlamak için ►|| düğmesine basın.
 - ↳ Seçilen şarkının çalmaya başlar.

Tüm bir albüm, sanatçı veya çalma listesini çalmak için,

- 1 Bir albüm, sanatçı veya çalma listesi seçin.
- 2 ≡ > [Oynat] tuşlarına basın.
- 3 Oynatmayı başlatmak için ►|| tuşuna basın.

Oynatma ekranında,

- Oynatmayı duraklatmak veya oynatmaya devam ettirmek için ►|| tuşuna basın.
- Önceki ekrana gitmek için ⏪ tuşuna basın.
 - ↳ Oynatma ekranı birkaç saniye sonra geri gelir.
- ↳ Oynatma ekranında, dosya bilgilerini ve oynatma durumunu görebilirsiniz.

Oynatma ekranında bir müzik dosyası seçmek için,

- 🎵 / 🎵 tuşuna arka arkaya basın.

Seçilen şarkı içerisinde hızlı başa almak veya hızlı ileri almak için,

- Oynatma ekranında, 🎵 / 🎵 tuşunu basılı tutun.

Aynı koleksiyondan çalma

Şarkı çalınırken, çalınan şarkının ait olduğu koleksiyona geçebilirsiniz.

- 1 Oynatma ekranı üzerinde, ≡ tuşuna basın ve [Çalma modu] ögesini seçin.
- 2 [Müzik kaynağı...]'de, [... bu sanatçı], [... bu albüm] veya [... bu tarz] ögesini seçin. ►|| tuşuna basın.
 - ↳ Geçerli sanatçı, albüm ya da türü çalmaya başlarsınız.

Oynatıcı üzerindeki bütün şarkıları çalmak için,

- 1 Oynatma ekranı üzerinde, ≡ tuşuna basın ve [Çalma modu] ögesini seçin.
- 2 [Müzik kaynağı...] seçeneğinde [Tüm şarkılar] seçeneğini seçin. ►|| tuşuna basın.

Çalma seçeneklerini seçme

Oynatma ekranında; oynatma modu, ses ayarları ve uyku zamanlayıcısı (bkz. 'Ayarlar' sayfa 25) gibi oynatma seçeneklerini seçmek için ≡ tuşuna basın.

Çalma seçeneklerini seçme

Oynatma ekranında; oynatma modu ve ses ayarları (bkz. 'Ayarlar' sayfa 25) gibi oynatma seçeneklerini seçmek için ≡ tuşuna basın.

Çalma listeleri

Oynatıcıda bulabileceğiniz şunlardır:

- oynatıcıya şarkı ekleyebilmemiz için üç hareketli çalma listesi.

Şarkıların hareketli çalma listesine eklenmesi

Geçerli şarkıyı eklemek için,

- 1 Bir şarkı seçin veya çalın.
- 2 Şarkı listesi veya oynatma ekranı üzerinde,
 - ≡ tuşuna basın ve [Çalma listesine ekle] ögesini seçin.

- 3 Hareketli bir çalma listesi seçin. ►►
düğmesine basın.
↳ Onay mesajı görüntülenir.
 - 4 Onaylamak için **[Evet]** seçeneğini belirleyin.
↳ Geçerli şarkıyı çalma listesine kaydedin.
- Bir albüm ya da sanatçı eklemek için,**
- 1 Bir albüm ya da sanatçı seçin.
 - 2 Albüm ya da sanatçı listesi üzerinde,
 - **≡** tuşuna basın ve **[Çalma listesine ekle]** öğesini seçin.
 - 3 Hareketli bir çalma listesi seçin. ►►
düğmesine basın.
↳ Onay mesajı görüntülenir.
 - 4 Onaylamak için **[Evet]** seçeneğini belirleyin.
↳ Albümü ya da sanatçıyı çalma listesine kaydedin.

Şarkıların hareketli çalma listesinden kaldırılması

Geçerli şarkıyı bir çalma listesinden kaldırmak için

- 1 Oynatma ekranı üzerinde **≡** > **[Çalma listesinden
 kaldır]** tuşuna basın.
- 2 Hareketli bir çalma listesi seçin. ►► öğesine basın.
↳ Onay mesajı görüntülenir.
- 3 **[Evet]** öğesini seçin.
↳ Geçerli şarkıyı seçilen çalma listesinden kaldırın.

Bir çalma listesindeki bütün şarkıların kaldırın,

- 1 **🗑️** görünümünde, hareketli bir çalma listesine gidin.
- 2 Şarkı listesinde **≡** > **[Çalma listesini temizle]** tuşuna basın.
- 3 **[Evet]** öğesini seçin.
↳ Çalma listesindeki bütün şarkıları kaldırın.

Oynatıcıdaki şarkıların silinmesi


Oynatma esnasında geçerli şarkıyı silmek için,

- 1 Oynatma ekranı üzerinde, **≡** tuşuna basın ve **[Sil]** öğesini seçin.
↳ Onay mesajı görüntülenir.
- 2 Şarkıyı silmek için **[Evet]** öğesini seçin.
↳ Geçerli şarkı, oynatıcıdan silinir.

5 Bluetooth


Bluetooth üzerinden müzik dinleme

AZURE cihazında Bluetooth'u etkinleştirerek, Bluetooth kulaklık veya hoparlörler üzerinden müzik dinleyebilirsiniz.

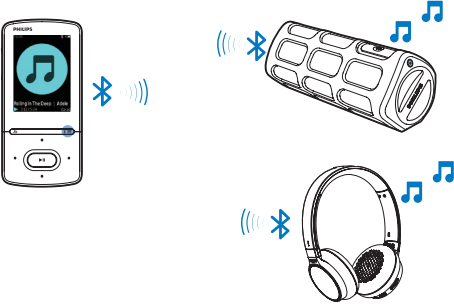

- ↳ Bağlantı tamamlandığında, * ögesi * ögesine dönüşür.
- ↳ Bluetooth üzerinden müzik dinleyebilirsiniz.

- Daha sonra Bluetooth özelliğini açtığınızda **AZURE** otomatik olarak son eşlenmiş cihaza bağlanır.
- Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleşmek ya da bu cihaza bağlanmak için **[Şuraya bağlan...]** ekranında **[Diğer cihaz]** seçeneğini belirleyin.

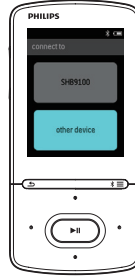

1 AZURE ve Bluetooth cihazında Bluetooth özelliğini açın.

- AZURE cihazında, * / ≡ tuşunu basılı tutun.
- Alternatif olarak, müzik çalma ekranı üzerinde * / ≡ > **[Bluetooth üzerinden çalın]** tuşuna basın. **[Bluetooth Açık/Kapalı]** > **[Açık]** ögesini seçin.
↳ * üst sağ alt köşede görüntülenir.

2 AZURE cihazında, Bluetooth cihazını arayın ve bu cihaza bağlanın:

- ① Müzik çalma ekranında * / ≡ > **[Bluetooth üzerinden çalın]** > **[Şuraya bağlan]** tuşuna basın.
↳ Mevcut Bluetooth cihazları veya daha önceden eşlenmiş cihazların bir listesini bulabilirsiniz.
- ② Eşleme ve bağlantıyı başlatmak için bir cihaz seçin.


6 Videolar

Oynatıcıya video aktarımı

Oynatıcıya iki şekilde video aktarabilirsiniz:

- **Philips Media Converter** ile aktarın; Video dönüştürme yazılımını kullanarak videoları oynatıcının desteklediği dosya biçimine dönüştürebilir ve dönüştürülen dosyaları oynatıcıya aktarabilirsiniz.
- Windows Gezini'nde video dosyalarını (.AMV dosyaları) sürükleyip bırakın. Böylece video koleksiyonunuzu dosya klasörüne göre düzenleyebilirsiniz.

Philips Media Converter'ı Yükleme

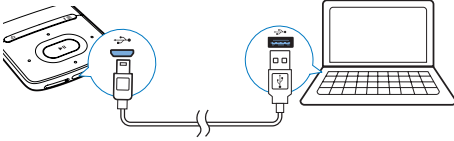


- 1 **AZURE** cihazını bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Bilgisayarınızda, **Bilgisayarım** (Windows XP / Windows 2000) / **Bilgisayar** (Windows Vista / Windows 7 / 8) öğesini seçin.
- 3 **Philips GoGear AZURE** simgesine tıklayın. **PMCsetup.exe** üzerine çift tıklayın.
- 4 Yazılımın kurulumunu tamamlamak için, ekrandaki talimatları takip edin.

İpucu

- **Philips Media Converter** yazılımını www.philips.com/support adresinden de indirebilirsiniz.

Philips Media Converter Kullanımı

- 1 PC'nizde **Philips Media Converter** uygulamasını başlatın.
- 2 USB kablosunu kullanarak oynatıcıyı PC'ye bağlayın.
 - Oynatıcı **Philips Media Converter** tarafından tanınana kadar bekleyin.

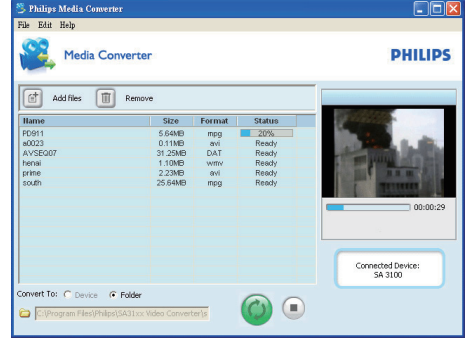

- 3 **Philips Media Converter** içinde PC kitaplığınızdan video ekleyin.
 - Ardından öğesini tıklayın.
 - ↳ Video, dönüştürülecek ve aktarılacak dosyalar listesine eklenir.
 - Dosya listesinden bir videoyu kaldırmak için öğesini tıklayın.
- 4 **Philips Media Converter** içinde dosya dönüştürme ve aktarma işlemini başlatın:
 - Ardından öğesini tıklayın.

Oynatıcı üzerinde videoların bulunması

Videoları dosya adına göre bulmak için

- seçeneğine gidin.
 - ↳ Videolar dosya adına göre listelenir.

Videoları dosya klasörüne göre bulmak için

- seçeneğine gidin.
 - ↳ Videolar, PC'de olduğu gibi dosya klasörüne göre düzenlenir.

Videoların oynatılması

- 1 Bir video seçin.
- 2 Oynatımı başlatmak için ►|| tuşuna basın.
↳ Video, yatay görünümde oynatılır.



Oynatma ekranında,

- Oynatmayı duraklatmak veya oynatmaya devam ettirmek için ►|| tuşuna basın.

Oynatma ekranında bir video dosyası seçmek için,

- ◀◀ / ▶▶ tuşuna arka arkaya basın.

Seçilen video içerisinde hızlı başa almak veya hızlı ileri almak için,

- Oynatma ekranında, ◀◀ / ▶▶ tuşunu basılı tutun.

Oynatıcıdaki videoların silinmesi

- 1 Bir video seçin veya oynatın.
- 2 Video listesi veya oynatma ekranı üzerinde,
 - ≡ tuşuna basın ve [Videoyu sil] öğesini seçin.
↳ Onay mesajı görüntülenir.
- 3 Videoyu silmek için [Evet] öğesini seçin.
↳ Geçerli video, oynatıcıdan silinir.


7 Fotoğraflar

↳ Resimler birer birer oynatılır.


Oynatıcıya resim ekleme

- 1 **AZURE** ürününü bir bilgisayara bağlayın.
- 2 PC'de **Bilgisayarım** veya **Bilgisayar** ögesini tıklayın.
 - **AZURE** ürününü seçin ve dosya klasörleri oluşturun.
- 3 PC'de, dosyaları **AZURE**'teki dosya klasörlerine sürükleyip bırakın.
 - Alternatif olarak, PC'deki dosya klasörlerini **AZURE**'e sürükleyip bırakın.


Oynatıcı üzerinde resimlerin bulunması

-  seçeneğine gidin.
 - ↳ Resimlerin küçük resimleri listelenir.

Resimleri dosya klasörüne göre bulmak için

-  seçeneğine gidin.
 - ↳ Resimler, PC'de olduğu gibi dosya klasörüne göre düzenlenir.


Resim görüntüleme

- Bir resim seçin. Fotoğrafi görüntülemek için  tuşuna basın.
 - ↳ Resim, yatay görünümde görüntülenir.


Oynatma ekranında,

- Bir resim seçmek için  /  tuşuna basın.

Bir slayt gösterisi başlat


- Oynatma ekranında, slayt gösterisi başlatmak için  tuşuna basın.

Çalma seçeneklerini seçme

Oynatma ekranında, oynatma seçeneklerini seçmek için  tuşuna basın:

[Parlaklık]	Ekranın parlaklık ayarını seçin.
[Arka aydınlatma zmn]	Bir değer seçin. Belirlenen süre geçtikten sonra, ekran otomatik olarak kapanır.
[Slayt gösterisi ayarları]	'de, slayt gösterisi için seçeneklerinizi seçin:
[Slayt süresi]	İki slayt arasındaki zaman aralığını seçin.
[Tekrar]	Resimleri arka arkaya oynatır.
[Rastgele]	Resimleri rastgele sırada oynatır.

Oynatıcıdaki resimlerin silinmesi

- 1 Bir resim seçin veya oynatın.
- 2 Resim listesi veya oynatma ekranı üzerinde,
 -  tuşuna basın ve **[Resmi sil]** ögesini seçin.
 - ↳ Geçerli resim, oynatıcıdan silinir.

8 FM radyo





Not

- Radyo istasyonlarına ayarladığınız zaman, verilen kulaklıkları takın. Kulaklıklar anten işlevi görürler. Daha iyi alım için, kulaklık kablosunu farklı yönlere çevirin.

Radyo istasyonlarının ayarlanması

Otomatik ayar

Radyoya ilk ayarladığınız zaman, istasyon aramak için Otomatik ayarı başlatın.

- 1 Ana ekrandan  > **[Otomatik ayar]** seçeneğine gidin.
↳ En fazla 20 istasyon, hafızaya alınarak kaydedilir.
- 2 Önceden ayarlanmış bir istasyon seçmek için,  veya  tuşuna arka arkaya basın. Oynatımı başlatmak için  tuşuna basın.

Oynatma ekranında önceden ayarlanmış bir öğeyi seçmek için,

- Arka arkaya  veya  tuşuna basın.








İpucu

- Yeni bir yere geldiğinizde, (yeni bir şehir ya da ülke gibi) daha iyi alım için otomatik ayarı yeniden başlatın.





Manuel ayar

Bir frekans ya da istasyon aramak için, Manuel ayarı kullanın.





- 1 Ana ekrandan  > **[Manuel ayar]** seçeneğine gidin.
↳ En son çalınmış olan istasyon çalmaya başlar.
- 2 Oynatma ekranında  veya  tuşunu basılı tutun.
↳ Bulduğunuz frekanstan bir sonraki istasyona geçersiniz.
 - Hassas ayar için,  ya da  tuşuna art arda basın.

Hafızaya alınmış istasyonları kaydetme


AZURE üzerinde, 20 adete kadar istasyonu hafızaya alabilirsiniz.

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlayın.
- 2 Oynatma ekranı üzerinde,  tuşuna basın ve **[Hafızaya kaydet]** öğesini seçin.
- 3 İstasyon hafızası listesinde bir konum seçmek için  veya  tuşuna basın.  öğesine basın.
↳ Onay mesajı görüntülenir.
- 4 Onaylamak için **[Evet]** seçeneğini belirleyin.
↳ Bulduğunuz istasyon, konuma kaydedilir.

Bir istasyon hafızasını kaldırmak için,









- 1 Oynatma ekranında veya istasyon hafızası listesinde  tuşuna basıp **[Clear preset]** seçeneğini belirleyin.
↳ İstasyon hafızası listesinde, geçerli istasyon seçilir.
- 2 Bir istasyon seçmek için  veya  tuşuna basın.
- 3  öğesine basın. **[Evet]** öğesini seçin.
↳ Seçilen istasyon, hafıza listesinden kaldırılır.

Bütün istasyon hafızalarını kaldırmak için,

- 1 İstasyon hafızası listesinde  > **[Tüm ön ayarları sil]** tuşuna basın.
- 2 **[Evet]** öğesini seçin.

↳ İstasyon hafızası listesinden bütün istasyonlar kaldırılır.

FM radyo dinleme

- 1  >[**Hafıza**] seçeneğine gidin.
- 2 Bir istasyon hafızası seçmek için  veya  tuşuna basın. Oynatımı başlatmak için  tuşuna basın.
 - Oynatma ekranında, önceden ayarlanmış bir öge seçmek için  veya  tuşuna basın.
 - [**Hafıza**]'den başka bir istasyon hafızası seçmek için  tuşuna basın. Oynatımı başlatmak için  tuşuna basın.


9 Metin okuyucu

Oynatıcı üzerinde metin dosyalarını (.txt dosyaları) okuyabilirsiniz.


Metin dosyalarının oynatıcıya eklenmesi

- 1 **AZURE** ürününü bir bilgisayara bağlayın.
- 2 PC'de **Bilgisayarım** veya **Bilgisayar** ögesini tıklayın.
 - **AZURE** ürününü seçin ve dosya klasörleri oluşturun.
- 3 PC'de, dosyaları **AZURE**'deki dosya klasörlerine sürükleyip bırakın.
 - Alternatif olarak, PC'deki dosya klasörlerini **AZURE**'e sürükleyip bırakın.




Oynatıcı üzerinde metin dosyalarının bulunması

- Ana ekrandan  > **[Metin]** seçeneğine gidin.
 - ↳ Metin dosyalarının listesi görüntülenir.

Dosya klasörüne göre metin dosyalarını bulun

-  'de, PC üzerinde düzenlediğiniz biçimde dosya klasörlerini ve dosyaları seçin.

Metin dosyalarının okunması

- 1 Bir metin dosyası seçin.
- 2 Oynatımı başlatmak için  tuşuna basın.
- 3 Oynatma ekranında,
 - Sayfaları çevirmek için  veya  tuşuna basın.


10 Kayıtlar

Kayıt yapın


AZURE ürünü ile:

- yerleşik mikrofon sayesinde sesleri ya da insan seslerini kaydedebilirsiniz.


Ses kaydı





- 1  > [Kayıtlar]'de, [Ses Kaydını Başlat] öğesini seçin.
↳ Kayıt ekranı görüntülenir.
- 2 Mikrofonun, kayıt yapılacak olan kaynağa yakın olduğundan emin olun.





- 3 Duraklatma ve kayıt arasında geçiş yapmak için ►|| tuşuna basın. Durdurmak için ↵ tuşuna basın.
- 4 Kaydı saklamak için [Evet] öğesini seçin.
↳ Kayıtlar  > [Kayıt Kütüphanesi] > [Ses kayıtları] konumuna kaydedilir.
(Dosya adı formatı: RECXXX.WAV; XXX otomatik olarak oluşturulan kayıt numarasıdır.)

Kayıtların dinlenmesi


- 1  > [Kayıt kütüphanesi] konumunda bir kayıt seçin.

- 2 Oynatımı başlatmak için ►|| tuşuna basın. Oynatma ekranında bir dosya seçmek için,
 -  /  tuşuna arka arkaya basın.Seçilen dosya içerisinde hızlı başa almak veya hızlı ileri almak için,
 - Oynatma ekranında,  /  tuşunu basılı tutun.

Oynatıcıdaki kayıtların silinmesi

- 1 Bir kayıt seçin ya da oynatın.
- 2 Kayıt listesinde ya da oynatma ekranında,
 -  tuşuna basın ve [Sil] öğesini seçin.
↳ Geçerli kayıt oynatıcıdan silinir.Oynatıcıdaki bütün kayıtları silmek için,
 -  > [Kayıt kütüphanesi] konumunda, bir kayıt kitaplığı seçin. [Tümünü sil] öğesini seçin.

11 Sesli kitaplar

www.audible.com adresinden yüklediğiniz ses formatındaki kitapları oynatmak için  > [Sesli kitaplar] seçeneğine gidin.


Sesli kitapları oynatıcıyla senkronize edin

www.audible.com adresinden, **AudibleManager** yazılımını yükleyin ve PC'nize kurun. Bu yazılım sayesinde,

- www.audible.com adresinden sesli kitapları PC'nizin sesli kitaplar kitaplığına yükleyebilirsiniz;
- sesli kitapları oynatıcınızla senkronize edebilirsiniz.


PC'nize AudibleManager kurun

- 1 PC'yi Internet'e bağlayın.
- 2 www.audible.com adresinden, MP3/ MP4 oynatıcılar için **AudibleManager** yazılımını yükleyin.
- 3 Yazılımı PC'nize kurun:
 - Ayar ekranında, dinleme cihazlarının aşağı açılır listesinden **Philips GoGear**'i (seçilen modeller) seçin.

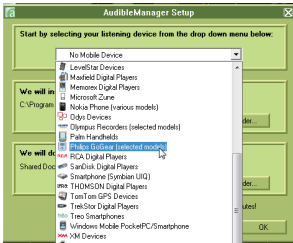


- Kurulumu tamamlamak için, ekrandaki talimatları uygulayın.


Sesli kitapları PC'nize yükleyin

- 1 PC'yi Internet'e bağlayın.
- 2 PC'nizde **AudibleManager**'i başlatın.
- 3 **AudibleManager**'de, www.audible.com adresine bağlanmak için **Çevrimiçi Kitaplığım** düğmesine basın.
- 4 Sesli kitapları seçin ve yükleyin:
 - www.audible.com ile hesabınızın oturumunu açın;
 - **4** veya  formatındaki sesli kitapları yükleyin.
 - ↳ Yüklenen kitaplar; **AudibleManager**'deki kitaplığınıza otomatik olarak eklenir.

Oynatıcıyla senkronize edin

- 1 PC'nizde **AudibleManager**'i başlatın.
- 2 Oynatıcıyı PC'ye bağlayın. Oynatıcı **AudibleManager** tarafından tanınana kadar bekleyin.
- 3 **AudibleManager**'de, **Cihaza Ekle** seçeneğini tıklayın.
 - Oynatıcıyı **AudibleManager**'e ilk kez bağlarken, belirtildiği gibi oynatıcıyı etkinleştirin.

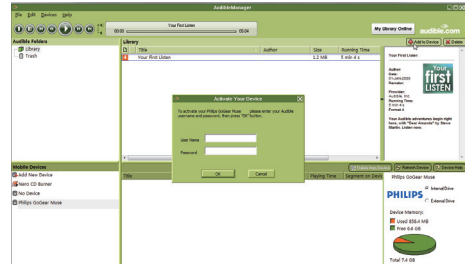

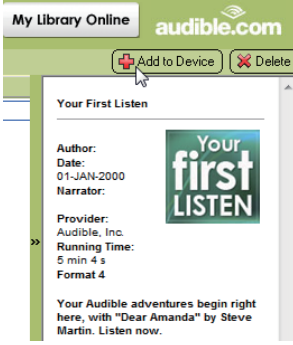

Oynatıcıya aktarılan sesli kitapları kontrol etmek için,

AudibleManager üzerindeki oynatıcı paneline bakın.

- Eğer gerekiyorsa, **Cihazı Yenile** ögesini tıklayın.

Oynatıcı üzerinde sesli kitapların bulunması

[Sesli kitaplar] konumunda, sesli kitap dosyaları, kitabın adına ya da yazarına göre düzenlenir:

[Kitaplar]

- Kitaplar kitap başlığına göre sıralanır.

[Yazarlar]

- Kitaplar yazarlarına göre sıralanır.

Sesli kitapların çalınması

- 1 Bir kitap seçin.
- 2 Oynatımı başlatmak için **▶||** tuşuna basın.
↳ Oynatma ekranında, kitap bilgilerini ve oynatma durumunu görebilirsiniz.
 - Oynatma ekranında, oynatmayı durdurmak ve sürdürmek için **▶||** tuşuna basın.
 - Önceki ekrana gitmek için **↶** tuşuna basın.

Oynatma esnasında başlıkları ya da bölümleri geçmek için,

- 1 Oynatma ekranı üzerinde **≡** > **[Gezinme modu]** tuşuna basın. **[Başlıklar]** veya **[Bölüm]** seçeneğini belirleyin.
- 2 Oynatma ekranı üzerinde, **⏮** / **⏭** tuşuna basın.

Yer imleri kullanma

Bir sesli kitapta, oynatma süresine 10'a kadar yer imi ekleyebilirsiniz. Oynatımı, yer iminin eklendiği oynatma süresinden istediğiniz gibi başlatın.

Bir yer imi eklemek için,

- 1 Oynatma ekranı üzerinde, **≡** tuşuna basın ve **[Yer imleri]** > **[Yer imi ekle]** ögesini seçin.
- 2 Bir konum seçin.
↳ Geçerli oynatma süresi, yer imleri listesindeki konuma eklenir:

Yer imi eklenmiş bir oynatma süresini oynatmak için,

- Oynatma ekranı üzerinde, **≡** tuşuna basın ve **[Yer imleri]** > **[Yer imine git]** ögesini seçin. Bir seçenek seçin.
↳ Oynatım, seçilen oynatım süresinden başlar.

Bir yer imini silmek için,

- Oynatma ekranı üzerinde, **≡** tuşuna basın ve **[Yer imleri]** > **[Yer imini sil]** ögesini seçin. Bir seçenek seçin.
↳ Yer imleri listesindeki oynatım süresini kaldırın.

Oynatıcıdaki sesli kitapların silinmesi




- 1 Oynatma ekranı üzerinde **≡** > **[Sil]** tuşuna basın.
↳ Onay mesajı görüntülenir.
- 2 Sesli kitabı silmek için **[Evet]** ögesini seçin.
↳ Geçerli sesli kitap, oynatıcıdan silinir.

12 Klasör görünümü

Oynatıcının ortam kitaplığındaki ortam dosyalarını görüntülemek ve oynatmak için ■ seçeneğine gidin.




13 Ayarlar

* 'de, oynatıcı için seçeneklerinizi seçin.

- 1 Bir seçim yapmak için  /  tuşuna basın.
- 2 Onaylamak için  tuşuna basın.

Uyku zamanlayıcısı

Uyku zamanlayıcısını açın. **AZURE**, belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanabilir:

- 1 **[Uyku zamanlayıcısı]** seçeneğinde **[Açık]** seçeneğini seçin.
- 2 Bir seçim yapmak için  /  ögesine basın.
 tuşuna basın.
↳ Belirlenen süre geçtikten sonra, oynatıcı otomatik olarak kapanır.

Uyku zamanlayıcısı açıldıktan sonra,

- * > **[Uyku zamanlayıcısı]** ögesini seçin.
↳ Oynatıcı kapanmadan önce, kalan süreyi görebilirsiniz.

Ekran ayarları

[Parlaklık] Ekranın parlaklığını ayarlar.

[Tema] Ekran temasını seçer.

Ekran karartma

Oynatıcı üzerinde hiçbir yeni işlem yapılmazsa, ekran bekleme moduna geçer: Önceden tanımlanan süre geçtikten sonra, bekleme ekranı otomatik olarak kapanır: Pil gücünden tasarruf etmek için, süre olarak düşük bir değer seçin.

Süreyi ayarlamak için

- 1 Ana ekranda, * > **[Ekran ayarları]** > **[Ekran karartma]** ögesini seçin.
- 2 Bir süre seçin.
↳ Seçilen süre geçtikten sonra, bekleme ekranı otomatik olarak kapanır.

İpucu

- Güç tasarrufu yapmak amacıyla, düşük bir değer seçin.




Güç tasarrufu modundan çıkmak için

- Herhangi bir tuşa basın.

Ekran Koruyucu

Eğer bir ekran koruyucu seçtiyseniz, önceden tanımlanan süre geçtikten sonra bekleme ekranında ekran koruyucu görüntülenir:

Bir ekran koruyucu seçmek için

- 1 Ana ekranda * > **[Ekran ayarları]** > **[Ekran koruyucu]** ögesini seçin.
- 2 **[Ekran koruyucu]**'de, bir seçenek seçmek için  /  ve  tuşuna basın:

[Hiçbiri]	boş ekran görüntüler.
[Albüm kapağı]	varsa, geçerli şarkının veya en son çalınan şarkının CD kapağını görüntüler.
[Ekran kapalı]	ekranı kapatır.
[Tanıtım modu]	oynatıcının temel özelliklerini görüntüler.

Ekran koruyucudan çıkmak için

- Herhangi bir tuşa basın.

Dil

[Dil]'de dil seçimini değiştirebilirsiniz.

Bilgi

[Bilgi]'de, oynatıcı hakkında aşağıdaki bilgileri öğrenin:

[Oynatıcı bilgileri]

[Model:]	tam ürün adı Destek web sitesinden belenimi güncellerken tam ürün adını kontrol edin.
-----------------	--

[Bellenim sürümü:]	geçerli yerleşik yazılım sürümü Destek web sitesinden bellenimi güncellerken bellenim sürümünü kontrol edin.
--------------------	---

[Destek sitesi:]	oynaticıya destek veren web sitesi
------------------	------------------------------------

[Disk alanı]

[Boş alan:]	mevcut alan
-------------	-------------

[Toplam alan:]	hafıza boyutu
----------------	---------------

[Şarkılar]	oynaticıda saklanan şarkıların sayısı
------------	---------------------------------------

[Fotoğraflar]	oynaticıda saklanan resimlerin sayısı
---------------	---------------------------------------

[Videolar]	oynaticıda saklanan videoların sayısı
------------	---------------------------------------

[Desteklenen dosya türü]

[Müzik]	desteklenen müzik dosyası türleri
---------	-----------------------------------

[Fotoğraflar]	desteklenen resim dosyası türleri
---------------	-----------------------------------

[Videolar]	desteklenen video dosyası türleri
------------	-----------------------------------


Cihazı formatla

Oynaticıyı formatlayın. Oynaticıda depolanmış olan bütün veriyi kaldırdınız.

- **[Cihazı formatlayın]** öğesini seçin ve ardından belirtildiği gibi **[Evet]** öğesini seçin.

14 Philips Device Manager ile belenimi gncelleřtirme

Philips Device Manager'ı Ykleme

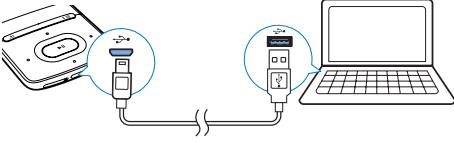

- 1 AZURE cihazını bir bilgisayara baėlayın.
- 2 Bilgisayarınızda, **Bilgisayarım** (Windows XP / Windows 2000) / **Bilgisayar** (Windows Vista / Windows 7 / 8) oėesini seėin.
- 3 **Philips GoGear AZURE** simgesini saė tıklatın. **Philips Device Manager'ı Ykle** seėeneėini seėin.
 - Ya da **Philips GoGear AZURE** simgesine tıklayın. **installer.exe** zerine çift tıklayın.
- 4 Yazılımın kurulumunu tamamlamak iėin, ekrandaki talimatları takip edin.


Not


- Kurulum, lisans řartlarını kabul etmenizi gerektirir.

Bellenim gncellemelerini denetleme

- 1 Bilgisayarınızın İnternet'e baėlı olduėundan emin olun.
- 2 **Philips Device Manager** uygulamasını bařlatın.
 - ↳ Bir iletiřim kutusu grntlenir:
- 3 **AZURE** rnn PC'nize baėlayın.
 - ↳ Cihaz baėlandığında, metin kutusunda "SA5AZUX" grntlenir.

↳ Cihazın mevcut belenim srmn greabilirsiniz.

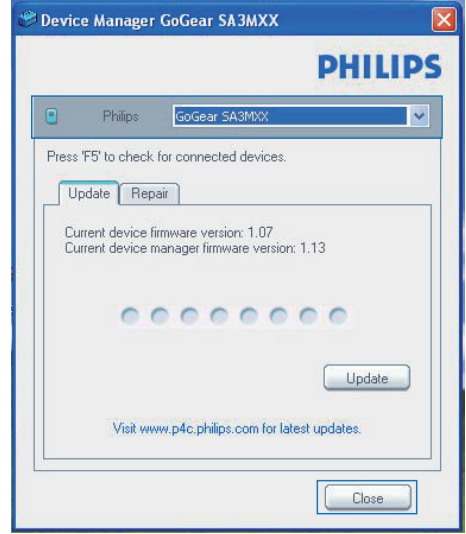

- 4 Belenim gncellemelerini denetlemek iėin,
 - 1 Philips Device Manager iletiřim kutusunu kapatın.
 - 2 PC ekranının altında  simgesini saė tıklayıp **Gncellemeleri denetle** seėeneėini belirleyin.

Check for updates

Disable check for updates

Launch Device Manager

Exit

↳ **Philips SA5AZUX Device Manager**, gncellemeleri İnternet'ten denetler.

Bellenimi gncelleřtirme

- 1 Belenim gncellemesi varsa, ekrandaki talimatları izleyerek belenimi indirip ykleyin.

- 2 **AZURE** ile bilgisayarın bağlantısını kesin.
 - ↳ Bellenim güncellendikten sonra, **AZURE** yeniden başlatılır ve tekrar kullanıma hazır olur.

15 Sorun giderme

AZURE düzgün çalışmıyorsa veya ekran donuyorsa, veri kaybı olmadan cihazı sıfırlayabilirsiniz:

AZURE cihazını nasıl sıfırlarım?

- **AZURE** ürünündeki sıfırlama deliğine bir kalem ucu veya benzeri bir nesne sokun. Oynatıcı kapanana kadar basılı tutun.
- Sıfırlama seçeneği başarısız olursa, **AZURE** cihazını **Philips Device Manager** üzerinden kurtarın:

1 PC'nizde **Philips Device Manager** uygulamasını başlatın.

2 Kurtarma moduna girin:

- ① **AZURE** ürününü kapatın.
- ② Ses seviyesini artırma düğmesini basılı tutun ve ardından **AZURE** ürününü PC'nize bağlayın.
- ③ **Philips Device Manager** **AZURE** ürününü tanıyana ve kurtarma moduna girene kadar tuşu basılı tutun.

3 Kurtarma işlemini başlatın:

- ① **Philips Device Manager** seçeneğinde, **Onar tuşuna** tıklayın. Kurtarma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- ② Kurtarma tamamlandığında, **AZURE** cihazını bilgisayarınızdan çıkarın.

4 **AZURE** cihazını yeniden başlatın.

16 Teknik veriler

Güç

- Güç kaynağı: 350 mAh Li-ion polimer dahili şarj edilebilir pil
- Oynatma süresi¹
Müzik (.mp3): en fazla 35 saat (FullSound kapalı); en fazla 20 saat (FullSound açık)
Bluetooth üzerinden müzik akışı (A2DP): en fazla 10 saat
Video: en fazla 6 saat
FM radyo: en fazla 12 saat

Yazılım

- **Philips Media Converter:** videoları dönüştürmek ve aktarmak³ için
- **Philips Device Manager:** oynatıcının bellenimini güncellemek ve oynatıcıyı kurtarmak için

Bağlanabilirlik

- Kulaklık 3,5 mm
- Yüksek hızlı USB 2.0
- Bluetooth standardı 2.1 + EDR

Ses

- Kanal ayırma: > 45 dB
- Frekans Tepkisi: 80 - 18.000 Hz
- Çıkış gücü: 2 x 2,1 mW
- Sinyal-parazit oranı: > 84 dB

Müzik çalma

Desteklenen formatlar:

- MP3
- WMA (korumasız)
- FLAC
- APE
- WAV

Video oynatma

Desteklenen formatlar:

- AMV

Resim gösterimi

Desteklenen formatlar:

- JPEG
- BMP

Depolama ortamı

Dahili hafıza kapasitesi²:

- SA5AZU04 4GB NAND Flash

- SA5AZU08 8GB NAND Flash
- SA5AZU16 16GB NAND Flash

Ortam aktarımı³

- Media Converter (video aktarımı)
- Windows Gezgini (sürükle ve bırak)

Ekran

- Renkli LCD 320 x 240 piksel

Not

- Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- ¹ Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- ² 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha azdır. Hafızanın bir kısmı cihaz için ayrıldığından, tam hafıza kapasitesi kullanılamaz. Depolama kapasitesi, şarkı başına 4 dakika ve 128 kbps MP3 şifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiştir.
- ³ Aktarım hızı işletim sistemine ve yazılım konfigürasyonuna bağlıdır.

Sistem gereksinimleri

- Windows® XP (SP3 veya üzeri) / Vista / 7
- Pentium III 800 MHz işlemci veya üzeri
- 512 MB RAM
- 500 MB sabit disk alanı
- İnternet bağlantısı
- Windows® İnternet Explorer 6.0 veya üzeri
- CD-ROM sürücüsü
- USB bağlantı noktası

