


NEŠIOJAMAS DVD GROTUVAS

PET830
PET832



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

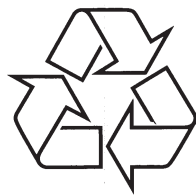

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TECHNINIAI DUOMENYS

Išmatavimai	25.5 x 17.0 x 3.1 cm 7.5 x 5.75 x 1.5 coliai
Svoris	0.97 kg / 2.13 svaro
Maitinimas	DC 9V 1.8A
Energijos suvartojimas	≤ 20W
Veikimo temperatūra	0 - 50°C (32 - 122°F)
Lazerio bangos ilgis	650nm
Vaizdo sistema	NTSC / PAL / AUTO

PHILIPS pasilieka teisę atlikti techninius bei dizaino pakeitimus be išankstinio perspėjimo. Vartotojas negali atlikti savavališkų įrenginio pakeitimų, kadangi tokiu būdu jis/ji gali prarasti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Visos teisės saugomos.

Autorinių teisių informacija

Jeigu darote neleistinas kopijas, kopijuojate kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, jūs pažeidžiate autorines teises ir darote nusikaltimą. Šis įrenginys negali būti naudojamas tokiems tikslais.



Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.

Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

TURINYS

1 Valdymo ir funkcijų mygtukai

- 1.1 Grotuvo viršus
- 1.2 Grotuvo kairė pusė
- 1.3 Grotuvo priekis
- 1.4 Grotuvo dešinė pusė
- 1.5 Grotuvo dešinė pusė
- 1.6 Nuotolinio valdymo pultelis
- 1.7 Grotuvo laikiklis

2 Pristatymas

- 2.1 Nešiojamas DVD grotuvas
- 2.2 Ką rasite dėžutėje
- 2.3 Pastatymas
- 2.4 Grojami diskų formatai
 - 2.4.1 DVD-Video
 - 2.4.2 Video CD
 - 2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD
 - 2.4.4 CD su JPEG failais
 - 2.4.5 DivX video diskai

3 Bendra informacija

4 Grotuvo pakrovimas

- 4.1 Pakraukite DVD grotuvą
- 4.2 Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

5 Pradžia

- 5.1 Nustatymas
- 5.2 DVD disko grojimas
- 5.3 VCD disko grojimas
- 5.4 Super (S)-VCD disko grojimas
- 5.5 Muzikos CD disko grojimas
- 5.6 MP3/ WMA muzikos disko grojimas
- 5.7 Nuotraukų CD disko grojimas
- 5.8 Grojimas iš USB


6 Papildomos funkcijos

- 6.1 Display (ekrano) meniu
- 6.2 Sujungimai
 - 6.2.1 Ausinės
 - 6.2.2 TV
 - 6.2.3 AV įvestis
 - 6.2.4 USB
 - 6.2.5 Coaxial (koaksialinis)

7 Problemų sprendimas

8 Techniniai duomenys

1 VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

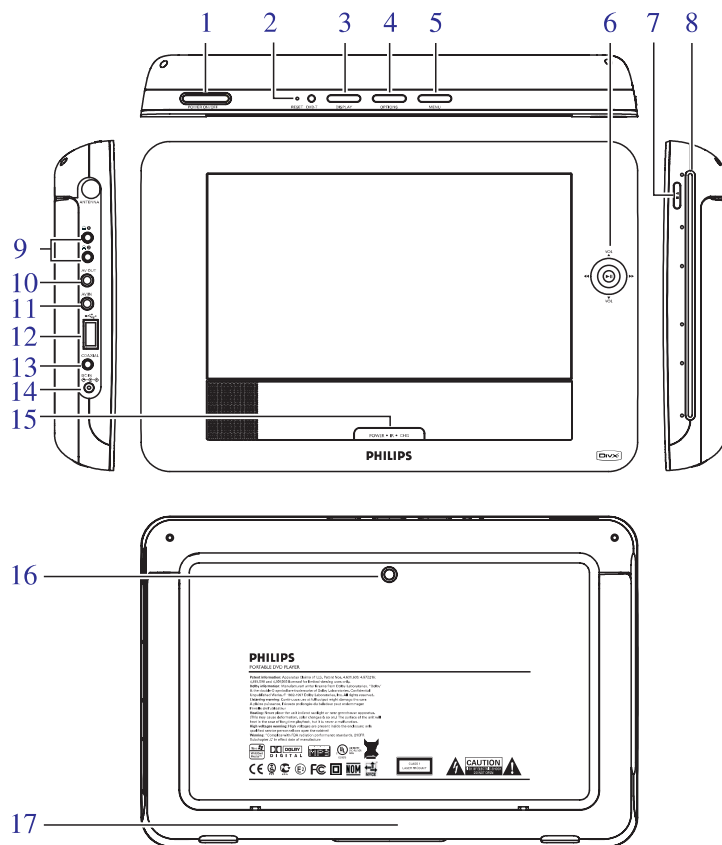

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Grotuvas nereaguoja į jokiais valdymo komandas grojimo metu

- Diskas neleidžia atlikti operacijų, kurias bandote įvykdyti.
- Peržiūrėkite disko naudojimosi instrukcijas.

Išilęs grotuvas

Ilgesnį laiką naudojantis grotuvu jo paviršius įšyla.
Tai yra normalu.

Kai AC laidas išjungiamas, ekranas užgesa

- Įrenginys persijungia į energijos taupymo režimą. Tai yra normalu. Ryškumą galite reguliuoti naudodamiesi **SETUP** meniu.

Šis įrenginys atitinka Europos sąjungos radijo trikdžių reikalavimus.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jeigu taip atsitinka, kad jūsų DVD-Video grotuvas sugenda ar neveikia kai kurios funkcijos, pirmiausia pasitikrinkite, ar tai nėra problema iš šio sąrašo. Gali būti, kad jūs kažko nepastebėjote.

ĮSPĖJIMAS Jokiomis aplinkybėmis nebandykite pataisyti sistemos pats/pati – tai panaikins garantiją. Jei atsiras gedimas, prieš nešdami įrenginį į taisyklą pirmiausiai pasiskaitykite žemiau aprašytus punktus. Jeigu sekdami šiais patarimais nesugebėsite pataisyti įrenginio, pasitarkite su pardavėju arba aptarnavimo centru.

Simptomas

- Pašalinimo būdas

Nėra maitinimo

- Patikrinkite, ar abu maitinimo laido jungikliai yra tinkamai sujungti.
- Patikrinkite, ar AC kištukiniame lizde yra elektra įjungdami jį į kokią nors kitą įrenginį.
- Patikrinkite, ar elementų pakuotė yra įdėta tinkamai. *Patikrinkite, ar automobilio adapteris yra tinkamai prijungtas.

Iškraipyta vaizdas

- Patikrinkite, ar ant disko nėra ryškių pirštų antspaudų ir nuvalykite jį su minkštu skudurėliu, šluostydami iš centro link kraštelių.
- Kartais gali atsirasti nedidelių vaizdo iškraipymų. Tai nėra gedimas.

Visiškai iškraipyta vaizdas/ nespaltotas vaizdas

NTSC/PAL gali būti klaidingai nustatytas. Suderinkite savo televizoriaus nustatymus su grotuvo nustatymais.

Nėra garso

Patikrinkite audio sujungimus. Jeigu naudojantės HiFi stiprintuvu, pabandykite naudoti kitą garo šaltinį.

Diskas negrojamasis

- Įsitikinkite, kad diskas yra įdėtas etikete į viršų.
- Nuvalykite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra brokuotas, bandydami pagroti kitą diską.

Jokių 8 cm mini DVD diskų

Šiuo DVD grotuvu nebus galima groti mini DVD diskų. Jei toks diskas užstrigtų grotuve, norėdami jį išimti du kartus spauskite 9. Jei tai nepadės, sekite šiais žingsniais:

- Išjunkite ir įjunkite grotuvą. Spauskite 9, kad išimtumėte diską.
- Jei ir tai nepadės, pakelkite grotuvą ir laikykite jį taip, kad disko kišenė būtų nukreipta į apačią, tada švelniai pakratykite grotuvą, kol iškris diskas.

Grotuvas nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį

Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių grotuvo priekyje. Venkite bet kokių kliūčių spindulio kelyje. Patikrinkite arba pakeiskite elementus.

Iškraipyta arba bespalvis vaizdas, bandant paleisti DVD diską

- Naudokitės tik diskais, suformatuotais pagal atitinkamą naudojamą televizorių (PAL/NTSC).

Jokio garso per skaitmeninį išėjimą

- Patikrinkite skaitmeninius sujungimus.

1 VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

1.1 Grotuvo viršus

1 POWER ON/OFF

Įjungia/ išjungia grotuvą.

2 RESET

Perkrauna grotuvą šiam "pakibus".

3 DISPLAY

Reguliuokite vaizdą ekrane.

4 OPTIONS

Spauskite, kad pasiektumėte papildomas funkcijas/galimybes.

5 MENU

Spauskite, kad pamatytumėte DVD disko meniu.

1.2 Grotuvo kairė pusė (žiūrėkite 1 paveikslėlį)

9 Ausinių lizdas

10 AV OUT

Audio/ Video išvesties lizdas.

11 AV IN

Audio/ Video įvesties lizdas.

12 USB

USB jungtis.

13 COAXIAL

Skaitmeninio garso išvestis.

14 DC IN

Įkroviklio/Adapterio jungtis elektros maitinimui.

1.3 Grotuvo priekis

6 ►||

OK arba grojimas / pauzė.



Spauskite, norėdami judėti aukštyn/ žemyn po meniu, arba norėdami sumažinti/padidinti garsą grojimo metu.



Spauskite, norėdami judėti į kairę/dešinę, arba norėdami perjungti prieš tai grojusią/kitą dainą, arba norėdami pradėti greitą paiešką į priekį/atgal.

15 POWER-IR-CHR

POWER

Įjungimas, žalia lemputė.

IR

Infra-raudonųjų spindulių sensorius.

Charging

Kraunantis įrenginiui degs raudona lemputė. Ji dings, kai įrenginys pilnai pasikraus.

1.4 Grotuvo dešinė pusė

7 ■▲



Spausite vieną kartą, jeigu norite sustabdyti grojimą. Spauskite du kartus, jeigu norite išimti diską.

8 Vieta diskui.

1.5 Grotuvo dešinė pusė


16 Skylė varžtui, naudojama montavimui mašinoje.

17 Stovas.

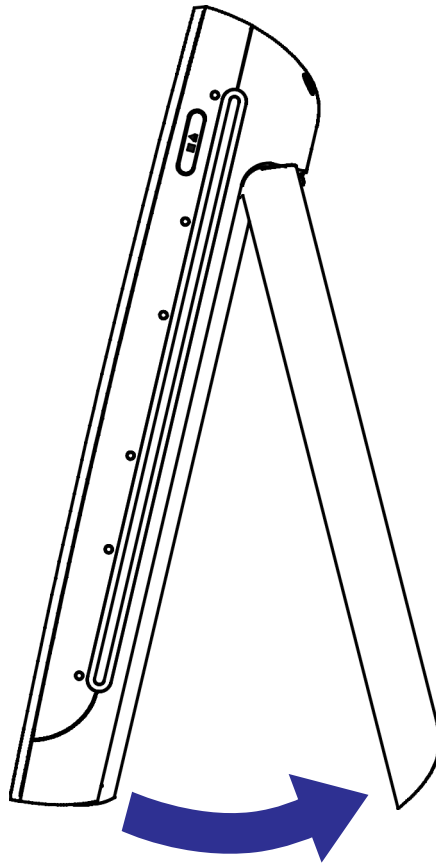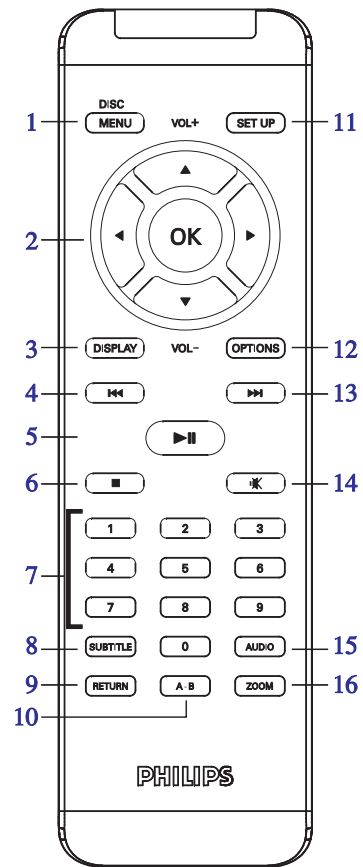


6.2.3 AV įvestis

Jūs galite prijungti kitus įrenginius, pvz. skaitmeninį video grotuvą, skaitmeninę kamerą ir t.t. prie šio grotuvo.

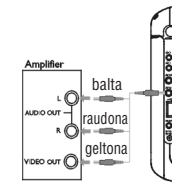


6.2.4. Coaxial (koaksialinis)

Galite naudotis šia jungtimi, jeigu norite prijungti įrenginį prie namų kino įrangos ir atkoduoti skaitmeninį audio signalą.

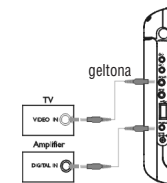

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

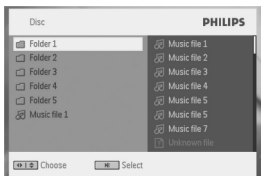


5. Kai grojimas baigtas, išjunkite USB įrenginį iš grotuve esančio USB lizdo.

PAPILDOMOS FUNKCIJAS

6.1 Display (ekrano) meniu

Kai grojimo metu paspaudžiate **DISPLAY**, atsidaro meniu ir jūs galite pasiekti atitinkamas funkcijas bei informaciją:

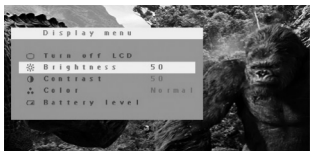

Turn off LCD (išjungti LCD ekraną)	Jūs galite išjungti ekraną, kai esate prisijungę prie TV arba klausotės tik muzikos diskų. Taip taupsite baterijų energiją.
Brightness (ryškumas)	Jūs galite reguliuoti vaizdo ryškumą.
Contrast (kontrastas)	Jūs galite reguliuoti vaizdo kontrastą.
Color (spalvos)	Jūs galite pasirinkti šiltas, šaltas ir normalias vaizdo spalvas.
Battery level (baterijos lygis)	Jūs matote baterijos lygį.

6.2 Sujungimai


6.2.1 Ausinės

Prijunkite ausines prie vieno iš ausinių lizdų esančių grotuvo šone.



6.2.2. TV

Jūs galite prijungti grotuvą prie televizoriaus ir žiūrėti DVD.

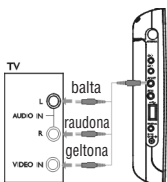

NUOTOLINIS VALDYMAS

1.6 Nuotolinio valdymo pultelis

- 1 MENU** Spauskite, kad patektumėte į **MENU** puslapį.
- 2 ▲, ▼, ◀, ▶** Judėti aukštyn/ žemyn/ kairėn/ dešinėn.
- OK** Spauskite, kad patvirtumėte savo pasirinkimą.
- VOL +/-** Garsumo valdymas.
- 3 DISPLAY** Reguluokite vaizdą ekrane.
- 4 ◀◀** Pereikite į buvusį skyrių, takelį ar antraštę.
- 5 ▶▶** Start/ Pauzė/ vėl pradėti grojimą.
- 6 ■** Spauskite du kartus, kad sustabdytumėte grojimą.
- 7 0-9** Skaitmenų klaviatūra.
- 8 SUBTITLE** Galite pasirinkti subtitrų kalbą.
- 9 RETURN** Skirtas VCD meniu puslapiui.
- 10 A-B** Pakartoti arba pradėti iš naujo rodymą antraštėje.
- 11 SETUP** Spauskite, kad patektumėte į nustatymų (**SETUP**) meniu.
- 12 OPTION** Spauskite, kad pasirinktumėte papildomas funkcijas.
- 13 ▶▶▶** Pereikite į sekantį skyrių, takelį ar antraštę.
- 14 🔊** Spauskite, norėdami išjungti garsą.
- 15 AUDIO** Galite pasirinkti audio kalbą.
- 16 ZOOM** Spauskite, norėdami padidinti vaizdą.

1.7 Grotuvo laikiklis

Žiūrėdami filmus savo DVD grotuvą galite paremti ant stalo. Tiesiog atlenkite laikiklį, esantį grotuvo galinėje pusėje.

PRISTATYMAS

2.1 Nešiojamas DVD grotuvas

Jūsų nešiojamas DVD grotuvas groja DVD diskus, kurie atitinka universalų DVD video standartą. Naudodamiesi šiuo grotuvu, jūs galėsite mėgautis puikia filmų vaizdo kokybe, stereo arba daugiakanaliu garsu (tai priklauso nuo disko ir nuo grojimo nustatymų).

Jūs galite naudotis įvairiomis DVD-Video funkcijomis: takelių, subtitrų ar skirtingų rodymo kampų pasirinkimu (funkcijos priklauso nuo disko).

Naudodamiesi apsauga nuo vaikų, jūs galite kontroliuoti atitinkamų diskų žiūrėjimą. Nuotolinio valdymo pultas ir ekrano instrukcijos padeda paprastai ir lengvai naudotis grotuvu.

2.2 Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite ar visus išvardintus prietaisus randate įpakavimo dėžutėje:

- Nešiojamas DVD grotuvas.
- Mašininis adapteris (12V)
- Apsauginis dėklas
- Naudojimosi instrukcijos.
- Nuotolinio valdymo pultas
- AC elektros maitinimo adapteris
- Specialus detalių rinkinys, skirtas grotuvo pakabinimui mašinoje

2.3 Pastatymas

- Statykite įrenginį ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Statykite įrenginį kuo atokiau nuo kaistančių įrenginių ir tiesioginės saulės šviesos.
- Jeigu grotuvas nenuskaito/ negroja CD ir DVD diskų, prieš remontuodami, pabandykite naudoti įprastinį valomąjį CD/DVD diską, kad nuvalytumėte lęšį. Kitos valymo priemonės gali pakenkti lęšiui.
- Visada uždarykite diskų dėklą tam, kad ant jo nepatektų dulkių.
- Lęšis gali aprasoti, jeigu pernešate įrenginį iš šaltos į šiltą patalpą. Tokiu atveju jūs negalėsite groti DVD/CD diskų. Palikite įrenginį šiltoje patalpoje ir palaukite kol drėgmė išgaruos.

2.4 Grojami diskų formatai

Jūs galite groti ne tik DVD-Video diskus, bet ir Video CD, CD, CDR, CDRW, DVD±R ir DVR±RW.

2.4.1 DVD-Video

Priklausomai nuo disko turinio (filmas, vaizdo klipai, serialas ir t.t.) šiuose diskuose gali būti viena ar keletas antraščių, vienas ar keletas skyrių. Jūs galite lengvai ir paprastai pasiekti norimą vietą antraštėje ar skyriuje.

2.4.2 Video CD

Priklausomai nuo disko turinio (filmas, vaizdo klipai, serialas ir t.t.) šiuose diskuose gali būti vienas ar daugiau takelių, takeliuose gali būti vienas ar daugiau indeksų. Jūs galite lengvai ir paprastai pasiekti norimą vietą takelyje ar indeksuose.

2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD

Audio CD / MP3 CD / WMA CD diskuose yra tik muzikos takeliai. Šiuos muzikos takelius galite groti įprastiniu būdu per stereo sistemą naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu arba/ ir pagrindiniu įrenginiu, arba per TV naudojantis OSD (On Screen Display).

2.4.4 CD su JPEG failais

Naudodamiesi savo grotuvu galite žiūrėti JPEG nuotraukas.




PRADŽIA

5.7 Nuotraukų CD disko grojimas



Grotuvas nuskaito tik JPEG formato nuotraukas.

1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Įdėkite DVD diską į jam skirtą vietą dešinėje grotuvo pusėje.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
4. Naudodamiesi galite pasirinkti norimą katalogą ir JPEG failą.

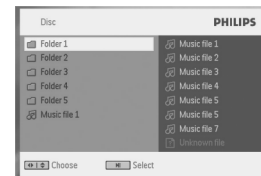

5. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite II , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite II , kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite II arba III vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Rotate (apsukti)	Spauskite OPTIONS , kad pasirinktumėte Rotatę (apsukti) funkciją. Tada naudokitės II , kad apsuktumėte nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę. Naudokitės III , kad apsuktumėte nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę. Dar kartą spauskite OPTIONS , kad išeitumėte iš šio režimo.
Zoom (pritraukimas)	Jūs galite pritraukti (padidinti) vaizdą ir tada, naudodamiesi judėjimo mygtukais, jūs galite "vaikščioti" po padidintą vaizdą ekrane. Šią funkciją pasieksite spausdami ZOOM arba OPTIONS mygtuką.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite II , kad sustabdytumėte grojimą.

6. Kai grojimas baigsis, spauskite **II**, kad išimtumėte diską iš grotuvo.

5.8 Grojimas iš USB

Naudodamiesi grotuvu jūs negalite įrašyti ir perkelti duomenų iš DVD disko į USB.

1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Prijunkite USB atminties kortelių skaitytuvą arba USB flash drive prie USB lizdo.
3. Grotuvas automatiškai parodys USB įrenginio turinį.
4. Naudokitės judėjimo mygtukais, kad pasirinktumėte norimą failą, o tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte jį groti.

5.5 Muzikos CD disko grojimas




1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Įdėkite DVD diską į jam skirtą vietą dešinėje grotuvo pusėje.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
4. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite ►►, kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ►►, kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Fast backward/ Fast forward (greitai atskuti (2X, atgal/ greitai sukti į priekį))	Laikykite paspaudę ◀◀ arba ▶▶, kad pradėtumėte greitą paiešką 4X, 6X, 8X, 16X arba 32X).
Volume control (garso valdymas)	Spauskite ▲ arba ▼, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Repeat (Pakartoti)	Spauskite OPTIONS , kad pasirinktumėte Repeat 1 (pakartoti vieną takelį) arba Repeat all (pakartoti visus takelius).
Shuffle (grojimas atsitiktine tvarka)	Spauskite OPTIONS , kad įjungtumėte arba išjungtumėte Shuffle (grojimo atsitiktine tvarka) funkciją.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■, kad sustabdytumėte grojimą.

5.6 MP3/ WMA muzikos disko grojimas



1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Įdėkite DVD diską į jam skirtą vietą dešinėje grotuvo pusėje.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
4. Naudojamiesi galite pasirinkti norimą katalogą ar MP3/WMA failą.

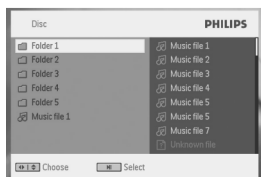

5. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite ►►, kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ►►, kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Fast backward/ Fast forward (greitai atskuti (2X, atgal/ greitai sukti į priekį))	Laikykite paspaudę ◀◀ arba ▶▶, kad pradėtumėte greitą paiešką 4X, 6X..). Spauskite ►►, kad tęstumėte įprastinį grojimą.
Volume control (garso valdymas)	Spauskite ▲ arba ▼, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Repeat (Pakartoti)	Spauskite OPTIONS , kad pasirinktumėte Repeat 1 (pakartoti vieną takelį) arba Repeat all (pakartoti visus takelius).
Shuffle (grojimas atsitiktine tvarka)	Spauskite OPTIONS , kad įjungtumėte arba išjungtumėte Shuffle (grojimo atsitiktine tvarka) funkciją.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■, kad sustabdytumėte grojimą.

2.4.5 DivX video diskai



DivX yra populiarī media technologija, kurią sukūrė DivX, Inc. DivX media failai tai stipriai suspaustas aukštos kokybės vaizdas, kuris užima nedaug vietos. DivX failuose yra papildomos media funkcijos: meniu, subtitrai, besikeičiantys audio takeliai. Daug DivX failų Jūs galite parsisiųsti iš interneto, tai pat galite sukurti savo asmeninius failus naudodamiesi “easy-to-use tools” (paprastomis naudoti priemonėmis) iš DivX.com puslapio.

2.4.6 Zero Bright Dot™



Mėgaukitės aukščiausios kokybės vaizdais LCD ekrane. LCD ekranai labai dažnai turi trūkumų, tie trūkumai apibūdinami kaip “ryškios dėmės”. Manoma, kad tam tikras, ribotas ryškių dėmelių skaičius yra neišvengiamas LCD ekranuose. Bet Philips įdiegė griežtą kokybės kontrolę nešiojamiesiems DVD grotuvams ir gali garantuoti, kad grotuvo LCD ekrane nėra jokių ryškių dėmelių. Mėgaukitės puikia vaizdo kokybe naudodamiesi grotuvu su Philips Zero Bright Dot™ garantija. Garantinis aptarnavimas įvairiuose regionuose yra skirtingas. Susisiekite su Philips atstovu, jeigu norite smulkesnės informacijos.

BENDRA INFORMACIJA

Energijos šaltiniai

Šis įrenginys veikia įeigu naudojatės AC adapteriu, mašiniui adapteriu arba įkraunamomis baterijomis.

- Patikrinkite, ar AC adapterio įtampa atitinka vietinę elektros įtampą. Kitu atveju ir įrenginys ir adapterius gali būti sugadinti.
- Nelieskite adapterio šlapiomis rankomis, nes galite patirti elektros šoką.
- Kai prijungiate mašinį adapterių (vietoje cigarečių pridegimo įrenginio) įsitikinkite, kad mašinos įtampa atitinka įtampą nurodytą ant adapterio.
- Įeigu nenaudosite grotuvo ilgą laiką, išimkite baterijas ir išjunkite AC adapterių iš tinklo.
- Prilaikykite laidą, kai išjungiñėjate AC adapterių. Netraukite už laido.

Visada naudokite tik pridėtą ACDC adapterių (AY4129)

Saugumas ir priežiūra

- Nebandykite patys išardyti įrenginio, nes lazeris gali pažeisti jūsų regėjimą. Remontą turėtų atlikti tik kvalifikuoti asmenys.
- Įeigu į įrenginį patenka skysčių ar kitų objektų, iškart išjunkite įrenginį iš tinklo.
- Pasistenkite nenumesti ar kitaip nepažeisti įrenginio tam, kad neatsirastų gedimų.

Klausos Saugumas

Klausykities ne per dideliu garsumu

- Ausinių naudojimas dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą. Šis įrenginys gali leisti garsus tokiame decibelų diapazone, kad normalus žmogus gali prarasti klausą, net klausanti mažiau nei minutę. Aukštesni decibelų diapazonai naudojami tiems, kurie jau yra susidūrę su klausos problemomis.
- Garsas gali būti apgaulingas. Po tam tikro laiko jūsų klausą prisitaiko prie didesnio garsumo lygio. Tad po ilgesnio klausymosi, tai, kas atrodo skamba “normaliai”, iš tikro jau gali būti per garsu ir pavojinga jūsų klausai. Kad nuo to apsisaugotumėte, nustatykite saugų garsumo lygį prieš tai, kai jūsų klausą pripras, ir nekeiskite jo.

BENDRA INFORMACIJA

Saugaus garsumo nustatymas

- Nustatykite žemą garso lygį.
- Lėtai didinkite garsą, kol pasieksite vidutinį garsumą.

Saugaus klausymosi trukmė

- Ilgas klausymasis, net ir nedideliu garsumu, gali pakenkti jūsų klausai.
- Įsitikinkite, kad protingai naudojotės šiuo įrenginiu ir darote atitinkamas pertraukas.


Atkreipkite dėmesį į toliau išvardintus patarimus, kai naudojotės ausinėmis:

- Klausymosi metu darykite atitinkamas pertraukas.
- Jeigu įpratote prie atitinkamo garsumo- nebereguliuokite garso.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog negirdėtumėte kas vyksta aplinkui.
- Pavojojose situacijose būkite labai dėmesingi ir laikinai nutraukite klausymąsi.
- Neklausykite važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Daugelyje vietų tai yra uždrausta, nes jūs galite patirti nelaimingą atsitikimą.
- Svarbu (modeliams įpakuotomis ausinėmis): Kaip reikalaujama, Philips garantuoja atitikimą maksimaliam audio grotuvo garsumui tik esant originaliam pateiktų ausinių modeliui. Jei jas reikėtų pakeisti, rekomenduojame jums susisiekti su pardavėju ir užsisakyti tokį modelį, kuris būtų identiškas originaliajam, pateiktam Philips.
- Eismo sauga: nenaudokite įrenginio vairuodami ar važiuodami dviračiu, nes galite sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Saugokite įrenginį nuo didelės kaitros, sukeltos šildymo įrenginių arba tiesioginės saulės šviesos.
- Šis produktas nėra apsaugotas nuo vandens: neleiskite savo grotuvui būti panardintam į vandenį. Vanduo patekęs į grotuvą gali sukelti rimtų gedimų.
- Nenaudokite jokių valiklių, kuriuose yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvų, kadangi tai gali pakenkti jūsų grotuvui.
- Pasistenkite neaplaistyti ir neaptaškyti įrenginio. Nedėkite pavojingų objektų (daiktų su skysčiais, degančių žvakių) ant įrenginio.
- Nelieskite lęšių!

Naudojantis grotuvu ilgesnį laiką, jo paviršius įkais. Tai yra normalu.

Diskų naudojimas

- Neklijuokite popieriaus ar juostos ant disko.
- Laikykite diskus atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos ar šildymo įrenginių.
- Patalpinkite diską atgal į disko dėklėlį po to, kai juo pasinaudojote.
- Norėdami nuvalyti diską, šluostykite jį judesiais iš centro kraštų link su minkštu valymo skudurėliu.

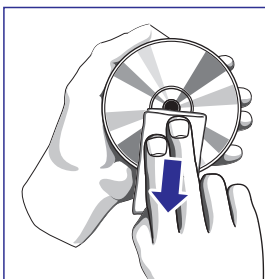

PRADŽIA

5.3 VCD disko grojimas



1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Atidarykite diskų dėklą ir įdėkite diską.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
4. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite II , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite II , kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite II arba II vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Fast backward/ Fast forward (greitai atskuti atgal/ greitai sukti į priekį)	Laikykite paspaudę II arba II , kad pradėtumėte greitą paiešką (2X, 4X, 6X...). Spauskite II , kad tęstumėte įprastinį grojimą.
Volume control (garso valdymas)	Spauskite ▲ arba ▼ , kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■ , kad sustabdytumėte grojimą.
Audio	Kai kuriuose VCD galima pasirinkti tik dvi kalbas. Jūs galite pasirinkti norimą kalbą. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba AUDIO mygtuką.
Zoom (pritraukimas)	Jūs galite pritraukti (padidinti) vaizdą ir tada, naudodamiesi judėjimo mygtukais, jūs galite "vaikščioti" po padidintą vaizdą ekrane. Šią funkciją pasieksite spausdami ZOOM arba OPTIONS mygtuką.
A-B repeat (A-B pakartoti)	Jūs galite kartoti tam tikrą dalį. Spauskite A-B , kad pažymėtumėte pradžios tašką ir dar kartą spauskite A-B , kad pažymėtumėte pabaigos tašką. Grotuvas kartos pažymėtą dalį. Spauskite A-B , kad sustabdytumėte tokį grojimą.

5.4 Super (S)-VCD disko grojimas



Super (S)- VCD diskai gali turėti **PBC** (grojimo valdymo) funkciją. Diskus galėsite groti interaktyviai, vadovaudamiesi ekrane atsirandančiu meniu.

1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Įdėkite DVD diską į jam skirtą vietą dešinėje grotuvo pusėje. Jeigu **PBC** funkcija yra įjungta, ekrane pamatysite indeksų meniu.
3. Naudodamiesi skaitmenų klaviatūra 0-9, įveskite savo pasirinkimą arba pasirinkite norimą funkciją.
4. Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, nuotolinio valdymo pulte spauskite **RETURN**.
5. Spauskite **SETUP** ir pasirinkite **PBC settings** (PBC nustatymai), kad įjungtumėte arba išjungtumėte PBC funkciją.

PRADŽIA

5. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite ►►, kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ►►, kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą skyrių.
Fast backward/ Fast forward (greitai atsukti atgal/ greitai sukti į priekį)	Laikykite paspaudę ◀◀ arba ▶▶, kad pradėtumėte greitą paiešką (2X, 4X, 6X...). Spauskite ►►, kad tęstumėte įprastinį grojimą.
Volume control (garso valdymas)	Spauskite ▲ arba ▼, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■, kad sustabdytumėte grojimą.
Subtitle (subtitrai)	Galite pakeisti subtitrus. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba SUBTITLE mygtuką.
Language (kalba)	Galite pakeisti kalbą. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba AUDIO mygtuką.
Angle (kampas)	Jūs galite pakeisti DVD disko žiūrėjimo kampą. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS mygtuką.
Zoom (pritraukimas)	Jūs galite pritraukti (padidinti) vaizdą ir tada, naudodamiesi judėjimo mygtukais, jūs galite "vaikščioti" po padidintą vaizdą ekrane. Šią funkciją pasieksite spausdami Zoom arba OPTIONS mygtuką.
A-B repeat (A-B pakartoti)	Jūs galite kartoti tam tikrą dalį. Spauskite A-B , kad pažymėtumėte pradžios tašką ir dar kartą spauskite A-B , kad pažymėtumėte pabaigos tašką. Grotuvas kartos pažymėtą dalį. Spauskite A-B , kad sustabdytumėte tokį grojimą.

BENDRA INFORMACIJA

Apie LCD skystųjų kristalų ekraną

LSC skystųjų kristalų ekranas yra pagamintas pasitelkiant tiksliausias technologijas. Nepaisant to, LCD skystųjų kristalų ekrane gali nuolatos matyti nedidelius juodus taškus. Tai nėra joks gedimas.

Aplinkosaugos informacija

Mes sumažiname pakuotę iki jos minimumo ir padarėme ją lengvai išardomą į vienalytes medžiagas: kartoną, PS, PE ir PET.

Jūsų įrenginys susideda iš medžiagų, kurios lengvai gali būti perdirbtos, jeigu įrenginį išmontuos tame besispecializuojanti kompanija. Prašome atsižvelgti į vietinius reikalavimus, nustatančius atsikratymo pakuote, išsekusiais elementais bei sena įranga tvarką.

Informacija apie autorines teises

"DivX, DivX" Certified, ir su jais susiję logotipai yra DivX Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Visi kiti prekių ženklai bei produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms kompanijoms ar organizacijoms.

Neautorizuotas bet kokių įrašų dauginimas atsisunčiant juos iš Interneto ar kopijuojant iš CD / VCD / DVD diskų yra autorių teisių bei tarptautinių sutarčių pažeidimas.


Windows Media ir Windows logo yra registruoti prekiniai ženklai, priklausantys Microsoft Corporation JAV ir kitose šalyse.

GROTUVO PAKROVIMAS

4.1 Pakraukite DVD grotuvą


DVD grotuvo pakrovimas

- Prijunkite AC/DC adapterių.
- **Raudonai** deganti LED lemputė nurodo, kad vyksta pakrovimas. Jeigu įrenginio ilgai nenaudojote, pilnas pakrovimas truks apie 4 valandas. Jeigu grotuvas yra naudojamas pastoviai, krovimas užtruks apie 8 valandas*.
- Kai įrenginys pilnai pasikraus- **raudona** lemputė išsijungs. Kai ekrane pamatote senkančios baterijos paveiksluką, pakraukite įrenginį.
*Įkraunamų baterijų naudojimo laikas yra ribotas. Po tam tikro skaičiaus įkrovimų ir iškrovimų, bateriją teks išmesti. Naudojimo trukmė priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.

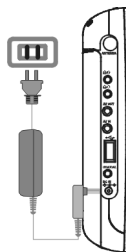

4.2 Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

1. Atidarykite baterijų skyrelį. Jeigu naudojotės nuotolinio valdymo pultu pirmą kartą, nuimkite apsauginę juostelę.
2. Įdėkite vieną ličio3 V bateriją (CR2025 tipas).

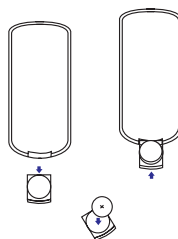


DĖMESIO

- Saugiai atsikratykite baterijomis, nes jose yra cheminių medžiagų.
- Jeigu naudojotės netinkamomis baterijomis, atsiranda sprogimo rizika. Būtinai naudokitės tokio pat tipo baterijomis.
- Netinkamų baterijų naudojimas gali sukelti elektrolitų nutekėjimą, baterijų skyrelio rūdijimą, baterijų sprogimą.
- Jeigu nesinaudosite pulteliu ilgesnį laiką, tai išimkite baterijas iš pultelio.

PRADŽIA

5.1 Nustatymas

1. Spauskite **SETUP**. Pamatysite funkcijų sąrašą.

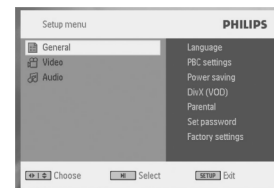

2. Naudokitės ▲/▼ kad paryškintumėte savo pasirinkimą.
3. Naudokitės ◀▶▶▶, kad patektumėte į sub- menu.
4. Naudodamiesi judėjimo mygtukais paryškinkite norimą nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
5. **SETUP** (nustatymų) meniu rasite:

General (bendrieji nustatymai)

Language (Kalba)	Nustatyti ODS kalbas (On Screen Display)
PBC Nustatymai	Ijungti arba išjungti grojimo valdymo funkciją. Šia funkcija galite naudotis, kai grojate Super VCD.
Power save(Energijos taupymas)	Ijungti arba išjungti energijos taupymo režimą.
DivX (VOD)	Gaukite DivX (Video-On-Demand) kodą.
Parental (apsauga nuo vaikų)	Apsaugos nuo vaikų nustatymai.
Set password (Nustatyti slaptažodį)	Pakeiskite slaptažodį (gamykloje nustatytas slaptažodis: 9999).
Gamykliniai nustatymai	Gamyklinių nustatymų grąžinimas.

Video

TV Display (TV ekranas)	Nustatykite ekrano vaizdo proporcijas,
TV standard	Nustatykite video išvesties į TV formatą.
Mpeg 4 subtitle (Mpeg 4 subtitrai)	Pasirinkite Mpeg 4 (pvz. DivX video) subtitrus.

Audio

Dolby	Nustatyti Dolby išvestį.
Digital (SPDIF)	Nustatyti skaitmeninį išvesties formatą.

5.2 DVD disko grojimas

1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Atidarykite diskų dėklą ir įdėkite diską.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.

SVARBU! Nebandykite dėti 8mm skersmens mini DVD diskų į šį grotuvą. Jis negros tokių diskų.

4. Naudodamiesi ◀▶, ▲, ▼ mygtukais galėsite pasirinkti norimą DVD disko meniu elementą, pvz. grojimą, kalbą arba subtitrų pasirinkimą.