

PHILIPS

PHILIPS

AZ1316

1 Alimentation

 a Branchez le cordon secteur à la prise AC MAINS et à la prise secteur murale.

-Ou-

 b Ouvrez le compartiment piles et introduisez les six piles, type cellules C.

2 Syntonisation des stations radio


- a Placez le sélecteur de source sur AM ou FM.
- b Maintenez la touche **PROG** enfoncée jusqu'à ce que **AutO** s'affiche.
- Les stations disponibles sont mémorisées.
- c Appuyez sur la touche ALBUM/ PRESET -, + (ou ▲,▼ sur la télécommandejusqu'à ce que la station désirée s'affiche.

3 Lecture de disque


Le lecteur peut reproduire tous les CD audio, y compris les CD-R et les CD-RW, et CD MP3.

IMPORTANT: Lors de la lecture d'un CD avec des pistes CD audio et fichiers MP3, la lecture de fichiers MP3 dépend du logiciel de codage utilisé.

- a Placez le sélecteur de source sur CD/MP3.
- **b** Appuyez sur la touche **OPEN•CLOSE** pour ouvrir la platine CD.
- c Introduisez un disque avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez doucement sur le clapet disque pour fermer.
- d Appuyez sur ►II pour démarrer la lec-
- e Pour arrêter la lecture, appuyer sur ■.

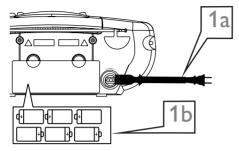

R-14, UM-2 ou cellules C (non comprises)

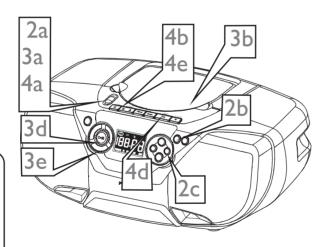

4 Lecture d'une cassette


- a Placez le sélecteur de source sur TAPE/OFF.
- Appuyez sur ■▲ pour ouvrir le compartiment de cassette.
- Introduisez une cassette enregistrée et refermez le compartiment.
- d Appuyez sur ◀ pour démarrer la lecture.
- e Pour arrêter la lecture, appuyer sur ■▲.



Afficheur

disaue

Affiche les fonctions

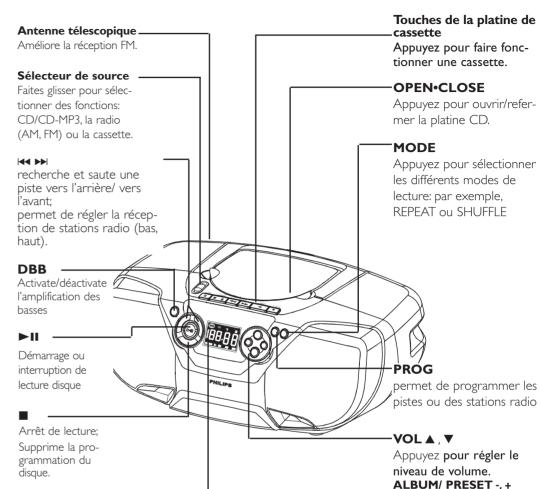

uniquement);

Appuyez pour

permet de choisir une station radio présélectionnée.

sélectionner l'album. (MP3

LA TÉLÉCOMMANDE



Insérez 2 piles de type **AAA, R03** ou **UM4**

(non comprises)