

PHILIPS

Saatli Radyo

DR402



Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirin ve destek alın
www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli	2
	Emniyet	2
2	Saatli Radyonuz	3
	Tanıtım	3
	Kutun içinde neler var?	3
	Saatli radyonun genel görünümü	4
3	Başlangıç	5
	Pili takın	5
	Gücü bağlama	5
	Saati ayarlama	6
	Açma	6
4	FM radyo dinleme	7
	FM anteni hazırlama	7
	FM radyo istasyonlarını arama	7
	Otomatik olarak FM radyo istasyonlarını hafızaya alma	7
	El ile FM radyo istasyonu hafızaya alma	8
	Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçme	8
	Sesi ayarlama	8
5	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	9
	Alarmı ayarlama	9
	Alarm zamanlayıcısını etkinleştirme/devre dışı bırakma	9
	Alarmı Ertele / Durdur	9
6	Diğer özellikler	10
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	10
	Ekran parlaklığını ayarlayın	10
	Gece ışığı	10
	USB girişi ile cihaz şarj etme	11
7	Ürün bilgisi	12
	Özellikler	12
8	Sorun giderme	13
9	Dikkat	14
	Çevre bakımı	14

Emniyet

Uyarı

- Bu saatli radyonun muhafazasını asla sökmeyin.
 - Bu saatli radyonun herhangi bir parçasını yağlamayın.
 - Bu saatli radyoyu asla diğer elektrikli ekipmanın üzerine koymayın.
 - Bu saatli radyoyu direk güneş ışığından, alevden ya da ısıdan uzak tutun.
 - Saatli radyonun gücünü kesmek için her zaman kabloya, fişe ya da adaptöre kolay erişebiliyor olduğunuzdan emin olun.
- Bu talimatları okuyun ve uygulayın.
 - Saatli radyonun etrafında havalandırma için yeterli boş alan olduğundan emin olun.
 - Sadece üretici tarafından belirtilen parçaları/ aksesuarları kullanın.
 - Sadece kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
 - Şimşekli fırtınalar sırasında veya uzun süre kullanılmadığında bu saatli radyoyu prizden sökün.
 - Pil kullanımı DİKKAT - Bedensel yaralanma, mülk hasarı veya saatli radyonun zarar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını önlemek için:
 - Pilin + ve - kutuplarını doğru olarak, saatli radyoda belirtildiği şekilde takın.
 - Saatli radyo uzun süre kullanılmayacağı zaman pili çıkarın.
 - Pil güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcaklık kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
 - Saatli radyoya sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz kalmamalıdır.
 - Saatli radyonun üzerine herhangi bir tehlike kaynağı koymayın (örneğin, sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).

- Direkt Takılabilir Adaptörün fişi bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı zaman, bağlantı kesme cihazı çalışmaya hazır durumda olmalıdır.

Pillerin yutulma tehlikesi!

- Potansiyel olarak cihaz, yutulabilecek kadar küçük bozuk para/düğme tipi pil içerebilir. Pili her zaman çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun! Yutuldu takdirde, pil ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Yuttuktan sonra iki saat içinde ciddi iç yanıklar meydana olabilir.
- Bir pilin yutulmuş veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirilmiş olduğundan şüpheleniyorsanız, hemen tıbbi yardıma başvurun.
- Pilleri değiştirdiğiniz zaman, tüm yeni ve kullanılmış pillerin çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesinin tamamen sağlam olduğundan emin olun.
- Pil bölümü tamamen güven altına alınamıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin ve üreticiye başvurun.



Not

- Tip plakası cihazın arka kısmında bulunmaktadır.

2 Saatli Radyonuz

Satın aldığınız için Teşekkür ederiz ve Philips'e Hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tamamen yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.



Tanıtım

Bu saatli radyo ile şunları yapabilirsiniz:

- FM radyo dinleyebilirsiniz;
- Mobil cihazlarını şarj edebilir; ve
- Farklı zamanlarda çalışması için iki alarm ayarlayabilirsiniz.


Kutun içinde neler var?

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tespit edin:

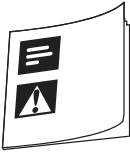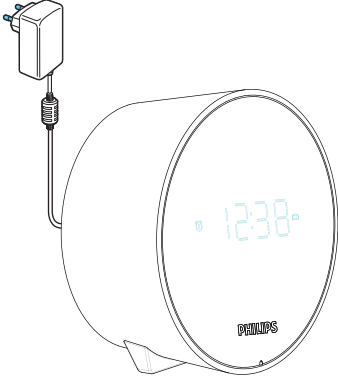

- Saatli radyo
- Basılı malzemeler

Saatli radyonun genel görünümü

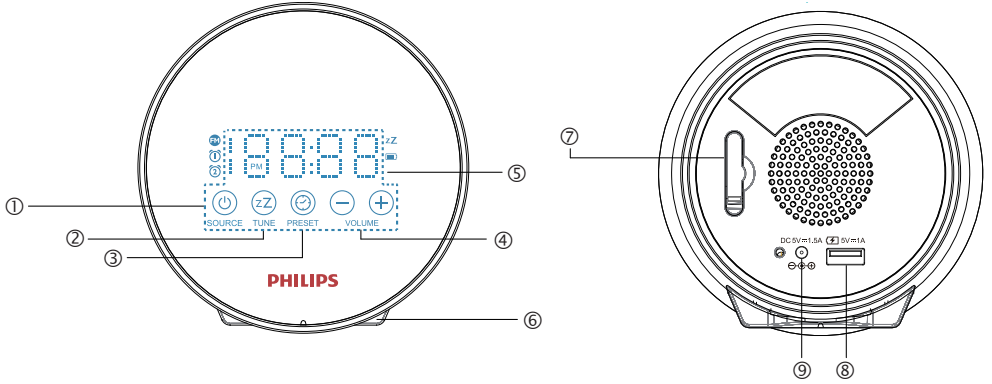

- ① **Kaynak /**
 - Radyoyu aç ya da kapat
 - Alarmı ayarla (uzun bas)
- ② **ARAMA /**
 - Radyo aramayı aktif et (FM modu)
 - Uyku zamanlayıcısını ayarla
- ③ **ÖNCEDEN AYARLI /**
 - Radyo istasyonlarını ara ve hafızaya kaydet (FM modu)
 - Ekran parlaklığını ayarla
- ④ **SES /**
 - Sesi ayarla (FM modu)
 - FM radyo istasyonlarını ayarla (FM modu)
 - Saat ve dakikayı ayarla
 - 12/24 saat formatını ayarla
- ⑤ **Saat / Ekran paneli**
 - Dokunmatik tuşları aktif et
 - Mevcut durumu göster
- ⑥ **Erteleme**
 - Alarmı ertele
- ⑦ **Pil yatağı**
- ⑧ **USB şarj girişi**
 - Mobil cihazlarınızı şarj edin
- ⑨ **Güç adaptörü girişi**

3 Başlangıç

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla uygulayın.

Pili takın

! Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pili ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutunuz. Pili asla ateşe atmayın.
- Pıl yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi bulunmaktadır. Sadece aynı ya da eşdeğer tip ile değiştiriniz.
- Pıl kimyasal maddeler içermektedir; bundan dolayı uygun şekilde atılmalıdır.

Not


- Sadece güç kaynağı olarak AC gücü kullanabilirsiniz. Lityum CR2032 pil yalnızca saat ve alarm ayarlarını yedekleyebilir.
- Güç kesintisi olduğu zaman ekran fon ışığı söner.

İlk kez kullanım için:

Pili aktif etmek için koruyucu şeridi çıkartın.

Pili yerleştirmek için:

- 1 Klipsi sola itin ve pil yatağını dışarı çekin.

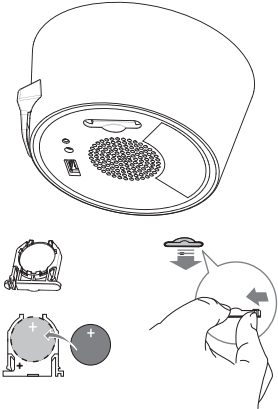


- 2 1 x CR2032 pili gösterildiği şekilde takın.

Gücü bağlama


! Dikkat

- Ürün hasarı riski! Güç geriliminin, saatli radyonun arkasında veya altında yazılı olan gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Elektrik şoku riski! AC fişini sökerken, her zaman fişi soketten çekin. Asla kablodan çekmeyin.

Güç adaptörünü duvar prizine takın.

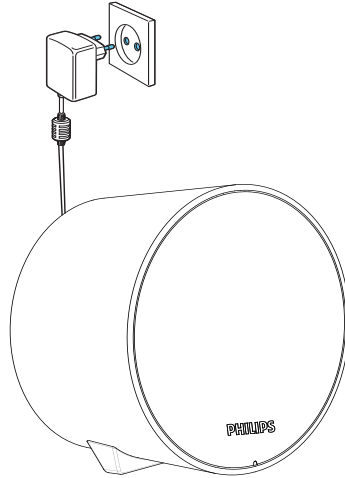

Saati ayarlama

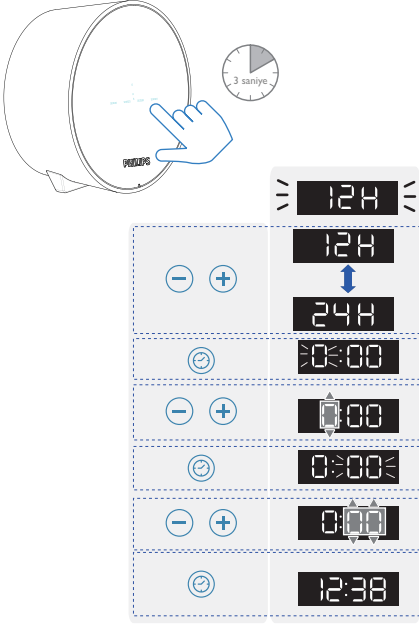

- 1 Saat ayarını etkinleştirmek için saat yüzeyine 3 saniye boyunca basılı tutun.
↳ [12H] yanıp sönmeye başlar.
- 2 12/24 saat formatını ayarlamak için $\ominus$ $\oplus$ basın.
- 3 Onaylamak için $\odot$ basın.
- 4 Saati ayarlamak için arka arkasına $\ominus$ $\oplus$ basın.
- 5 Onaylamak için $\odot$ basın.
- 6 Dakikayı ayarlamak için arka arkasına $\ominus$ $\oplus$ basın.
- 7 Onaylamak için $\odot$ basın.
↳ Ayarlanan zaman gösterilir.


Açma

- Radyoyu açmak için $\odot$ basın.
- ↳ Ürün FM kanal seçici moduna geçer.

4 FM radyo dinleme

FM anteni hazırlama


Daha iyi çekim için, kuyruk şekilli antenin konumunu tamamen uzatın ve ayarlayın.

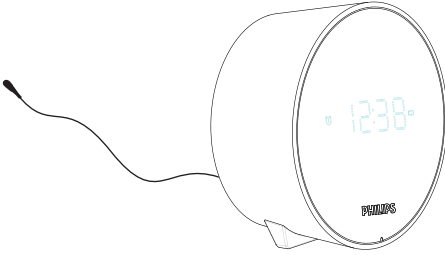

Not

- Parazitleri önlemek için anteni diğer elektronik cihazlardan olabildiğince uzağa yerleştirin.

FM radyo istasyonlarını arama

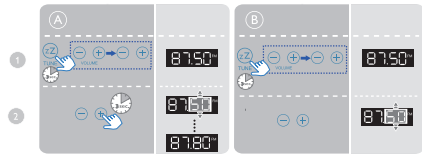

- 1 Dokunmatik tuşları aktif etmek için saat yüzeyine dokunun.
- 2 FM radyoyu açmak için basın.
- 3 TUNE üç saniye boyunca basılı tutun.



- 4 Üç saniye boyunca / basılı tutun.
↳ Saatli radyo otomatik olarak güçlü alımı olan bir istasyonu arayacaktır.
- 5 Daha fazla istasyon aramak için adım 4 tekrar edin.


El ile bir istasyon seçme

Arama modunda, bir frekans seçmek için arka arkasına / basın.

Otomatik olarak FM radyo istasyonlarını hafızaya alma

Not

- En fazla 20 adet FM radyo istasyonunu hafızaya alabilirsiniz.

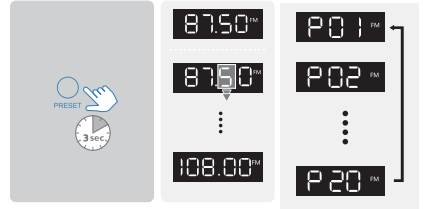


FM arama modunda üç saniye boyunca basılı tutun.

- ↳ Saatli radyo otomatik olarak mevcut olan tüm radyo istasyonlarını kaydedecektir.
- ↳ İlk mevcut olan radyo istasyonu otomatik olarak çalmaya başlar.

El ile FM radyo istasyonu hafızaya alma

Not

- En fazla 20 adet FM radyo istasyonunu hafızaya alabilirsiniz.

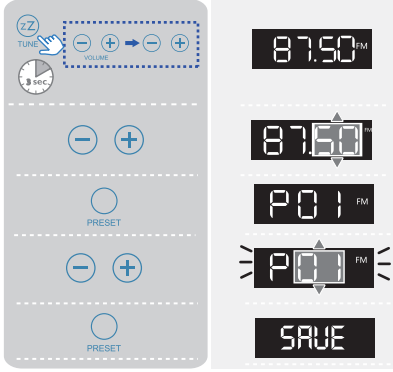

- 1 FM arama modunda**, üç saniye boyunca **TUNE** basılı tutun.
↳   
- 2 Bir frekans seçmek için** arka arkasına  /  basın.
- 3 Onaylama için**  basın.
↳ Mevcut numara yanıp sönmeye başlar.
- 4 Bir numara seçmek için**  /  basın.
- 5 Onaylamak için**  basın.
- 6 Diğer istasyonları hafızaya almak için 2'den 5'e kadar olan adımları** tekrarlayın.

Not

- Önceden kaydedilmiş bir istasyonu silmek için yerine başka bir istasyon kaydedin.

Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçme


FM arama modunda,  basın.
Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçmek için arka arkasına  /  basın.

Sesi ayarlama

FM radyoyu dinlerken, sesi arttırmak ya da azaltmak için arka arkasına  /  basın.

6 Diğer özellikler

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

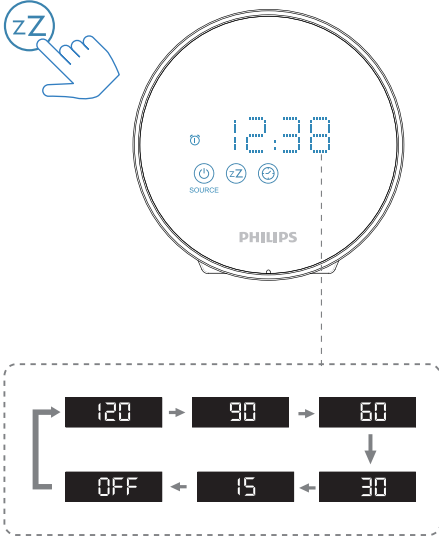


Uyku zamanlayıcısı periyodunu (dakika olarak) seçmek için arka arkasına (ZZ) basın.

→ Saatli radyo önceden ayarlanmış süre sonunda otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Uyku zamanlayıcısını devre dışı etmek için:

Uyku zamanlayıcısı ayarı modunda, [OFF] gözükmeye kadar arka arkasına (ZZ) basın.

Ekran parlaklığını ayarlayın

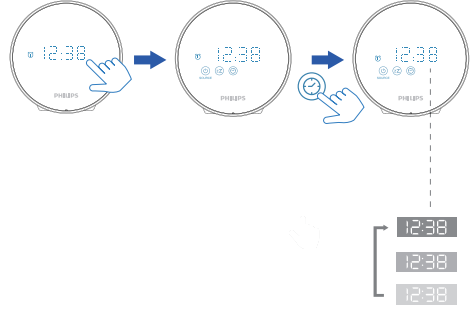

- 1 Dokunmatik tuşları aktif etmek için saat yüzeyine dokununuz.
- 2 Farklı parlaklık seviyesini seçmek için arka arkasına (ZZ) basın:
 - Yüksek
 - Orta
 - Düşük

Gece ışığı




Yüksek
↓
Düşük
↓
Kapalı

Bekleme modunda, gece ışığının farklı parlaklık seviyesini seçmek için arka arkasına saatin üstüne basın.

- Yüksek
- Düşük
- Kapalı

USB giriři ile cihaz řarj etme

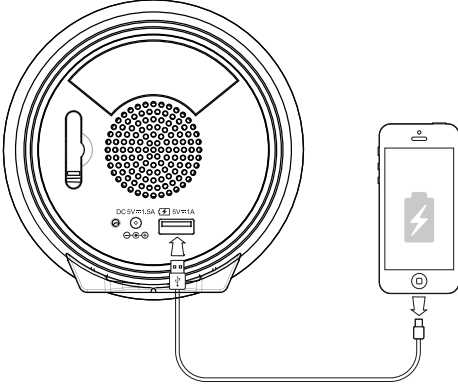

Ünitenin arkasındaki USB Giriřine standart uçlu bir USB kablosu (dahil deęildir) takın ve dięer ucunu cihazınızın řarj giriřine takın.

7 Ürün bilgisi

Not

- Ürün bilgisi önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Toplam Çıkış Gücü	1 W RMS
-------------------	---------

Arama (FM)

Arama Aralığı	87,5-108 MHz
Arama Şebekesi	50 KHz
Mevcut İstasyon	20
USB Şarj	DC 5V, 1 A / Tip-A soket

Genel Bilgi

Güç kaynağı - AC Güç	Marka adı: PHILIPS;
	Model: AS150-050-AE150
	Giriş: 100-240V~, 50/60 Hz, 0,7 A;
	Çıkış: 5V 1,5 A
Güç kaynağı - Pil (saat yedekleme)	CR2032
Bekleme Güç Tüketimi	<1 W
Boyutları - Ana Ünite (G x Y x D)	110 x 110 x 55 mm
Ağırlık - Ana Ünite	0,27 kg
Ağırlık - Paket ile	0,47 kg

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını asla sökmeyin.

Garantiyi geçerli tutmak için sistemi asla kendiniz onarmaya çalışmayın.

Bu cihazı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol ediniz. Eğer sorun çözülmezse, Philips Web (www.philips.com/support) sayfasına gidin. Philips ile irtibata geçtiğinizde, cihazın yakınızdaki, model ve seri numarasının bulunduğundan emin olun.

Güç yok

- Saatli radyonun AC güç fişinin uygun şekilde takılı olduğundan emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Saatli radyodan yanıt yok

- AC güç prizini sökün ve yeniden takın, sonra saatli radyoyu yeniden açın.

Zayıf radyo yayını alma

- Radyoya müdahaleyi önlemek için saatli radyoyu diğer cihazlardan uzak tutun.
- Kuyruk şekilli anteni tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru olarak ayarlayın.

9 Dikkat

MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi tarafından açıkça onaylanmadan, bu cihaza yapılan herhangi değişiklik ya da modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. Burada, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı 'nı www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevre bakımı

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir. Yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma bölümüne bakın.

Çevresel bilgi

Tüm gereksiz paketlenme çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye ayırmaya çalıştık: karton (kutu), kağıt hamuru (tampun) ve polietilen (çantalar, koruyucu köpük tabaka)

Sisteminiz uzman bir şirket tarafından sökülüp geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşur. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.



2019 © Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

