

Guida Rapida




Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*



Punto C *Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

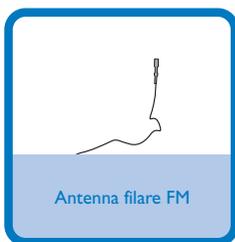

Estrarre il foglio di plastica protettivo.

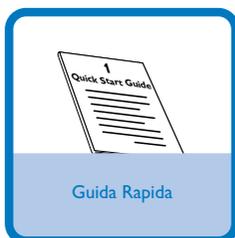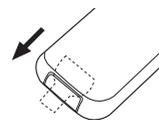

PHILIPS

1

Collegare i cavi degli altoparlanti.

2


Collegare le antenne MW e FM.

3

Collegare l'alimentatore CA dell'impianto.

Tip

Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento.

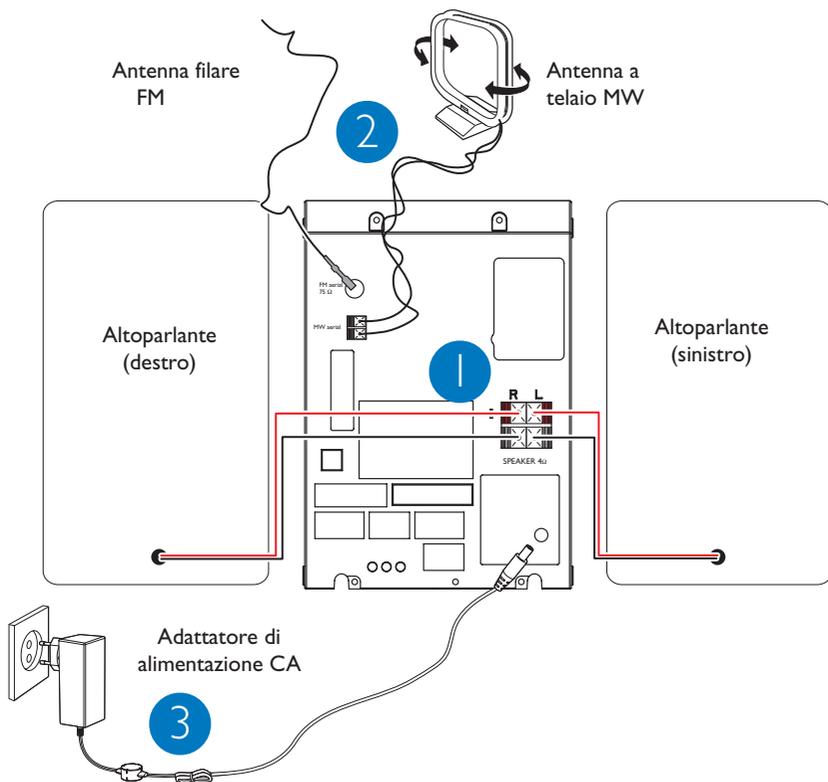


Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi)

- 1 WesternInserire il cavo USB del dispositivo USB nella porta  sul dispositivo.
- 2 Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare **USB** (sul telecomando, premere **USB**).
- 3 Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD

Programmare e sintonizzare le stazioni radio

- 1 Premere ripetutamente **SOURCE** sul pannello frontale (o **TUNER** sul telecomando) per selezionare il sintonizzatore.
- 2 Tenere premuto **PROG** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.
- 3 Premere **ALBUM/PRESET**  o  sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

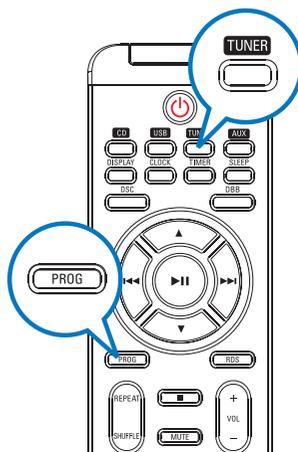

Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

