


3 Disfrutar

Control EasyLink

Esta función se aplica únicamente si la unidad de Home Theater con DVD está conectada a un dispositivo o televisor compatible con HDMI CEC mediante un cable HDMI. Permite que todos los dispositivos conectados respondan o reaccionen a ciertos comandos de forma simultánea con sólo pulsar un botón.

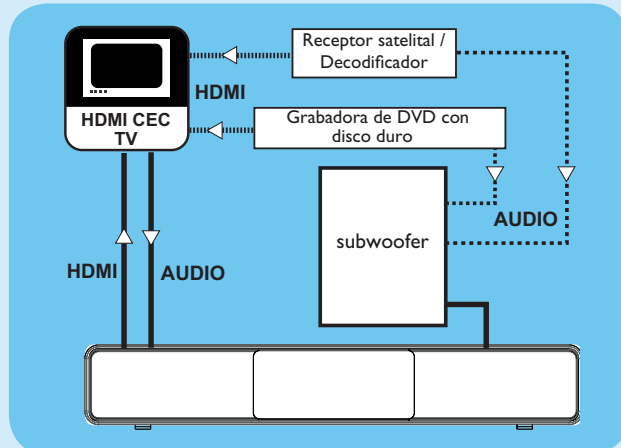

- 1 Active las funciones HDMI CEC en su televisor y en otros dispositivos conectados. Para obtener más información, consulte el manual de su dispositivo o televisor.
- 2 A continuación, podrá disfrutar de los controles EasyLink.

Reproducción con un botón [Despertador automático de TV]

- 1 Presione **PLAY**.
Enciende la unidad e inicia la reproducción del disco (si se detecta uno), y el televisor se enciende automáticamente y pasa al canal de visualización apropiado.

Nota Sólo es posible si la unidad está en modo de espera. Si está en modo activo, deberá pulsar **DISC** y a continuación **PLAY** para iniciar la reproducción.

Apagado con un botón [Modo de espera]

- 1 Mantenga pulsado **⏻**.
Se apagarán todos los dispositivos conectados.

Nota La unidad responde al comando de modo de espera de otros dispositivos y televisores HDMI CEC.

Cambio de entrada con un solo botón

Esta unidad es capaz de convertir las señales de audio provenientes de una fuente activa y cambiar de forma automática a la entrada de audio que corresponda.

Antes de utilizar esta función, conecte los cables de audio de esta unidad con sus dispositivos o televisor y siga las instrucciones que se indican a continuación para asignar las entradas de audio correctamente a los dispositivos conectados.

- 1 Pulse **DISC**.
- 2 Presione **OPTIONS**.
- 3 Presione **▶**.
- 4 Seleccione [EasyLink] y, a continuación, pulse **▶**.

Config. gral.		
	EasyLink	TV con despert. autom.
	Bloqueo disc	Modo espera
	Atenuar pant.	Contr. aud. de sist.
	Idioma menús	Asign. entrada audio
	Prot. pant.	
	Temp. de suspensión	
	Modo de espera	
	Cód VAS DivX(R)	

- 5 Seleccione [Contr. aud. de sist.] > [Activado] y, a continuación, presione **OK**.
- 6 Seleccione [Asign. entrada audio] y, a continuación, presione **OK**.
- 7 Seleccione [OK] en el menú y, a continuación, presione **OK** para iniciar la exploración de dispositivos.
- 8 Una vez finalizada la exploración, seleccione la entrada de audio de la unidad que se utiliza para establecer una conexión con su televisor o dispositivo (por ejemplo, Entrada AUX1) y a continuación, presione **▶**.
- 9 Seleccione el televisor o dispositivo (aparece en el nombre de la marca) en el panel derecho y, a continuación, presione **OK**.
- 10 Repita los pasos 8 a 9 para asignar los demás dispositivos conectados.
- 11 Para salir del menú, pulse **OPTIONS**.

Nota Philips no garantiza una interoperatividad total con todos los dispositivos compatibles con HDMI CEC.

Registre su producto y obtenga asistencia técnica en
www.philips.com/welcome


HTS6100



- 1 Conectar
- 2 Configuración
- 3 Disfrutar

Guía de inicio rápido

Contenido del paquete

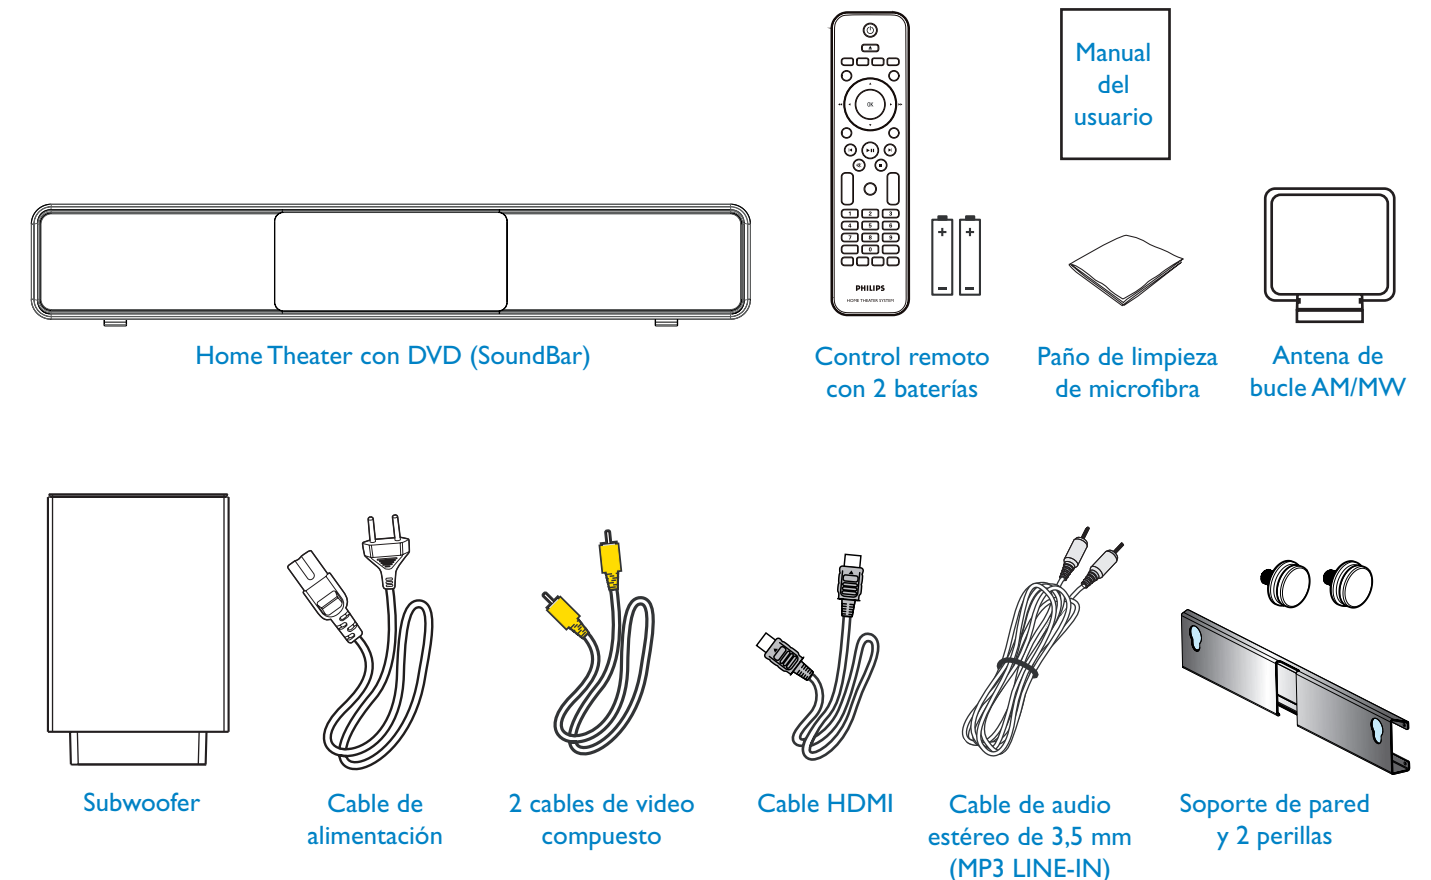

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual del usuario incluido con el sistema de Home Theater con DVD de Philips.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.


sgpjp_818/55-mspa I

PHILIPS

1 Conectar


A Ubicación

Es importante ubicar los altavoces y el sistema correctamente para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

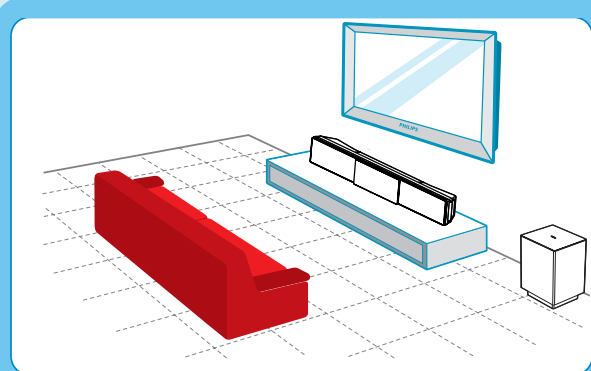

- 1 Coloque la unidad de Home Theater con DVD (SoundBar) en el nivel normal del oído del oyente o, al menos, por encima del nivel de las rodillas. Oriéntelo de frente al área de audición.
- 2 Coloque el subwoofer en el suelo a un metro como mínimo del televisor.


B Prepare las conexiones traseras

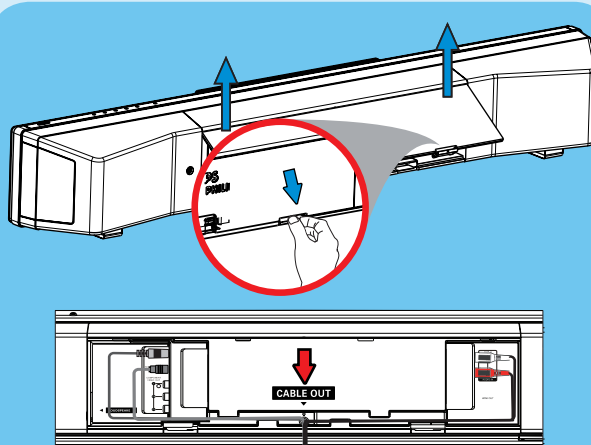

- 1 Empuje los seguros hacia arriba y levante la cubierta trasera.
- 2 Conecte los cables apropiados (consulte las siguientes secciones para más información) y lleve todos los cables hacia el punto CABLE OUT (salida de cable).

Nota Todos los cables deben estar correctamente ubicados en el panel posterior para poder cerrar la cubierta.

C Conecte el televisor

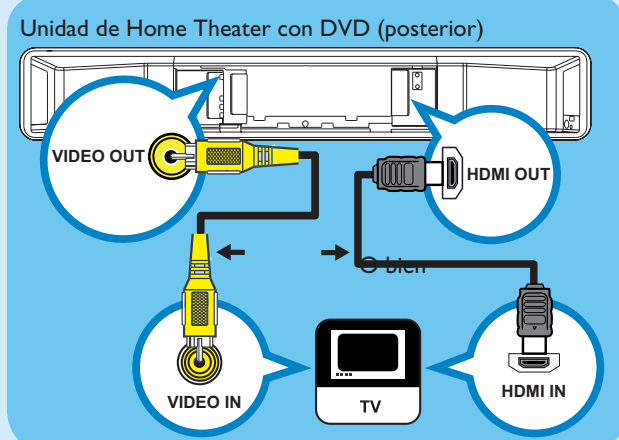


- Si el televisor admite HDMI, utilice el cable HDMI para conectar la toma HDMI OUT con la toma HDMI IN del televisor. O bien
- Conecte el cable de video por componentes desde la toma VIDEO OUT a la toma VIDEO IN del televisor.

Nota La conexión de HDMI no admite la salida de audio del televisor a esta unidad. Para ello, se necesita una conexión de audio independiente.


D Conexión de una salida de audio desde el televisor (para control EasyLink)

Para escuchar el audio de la TV a través de la unidad de Home Theater con DVD, conecte un cable de audio (no suministrado) desde las tomas AUDIO IN-AUX1 hacia las tomas AUDIO OUT del televisor.

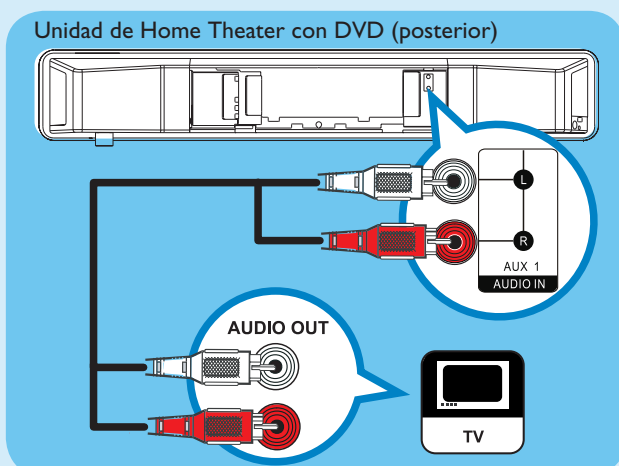

Nota Para escuchar la salida de audio desde esta conexión, presione **AUX/DI/MP3 LINK** varias veces hasta que aparezca 'AUX1 INPUT' en el panel.


E Conecte el subwoofer

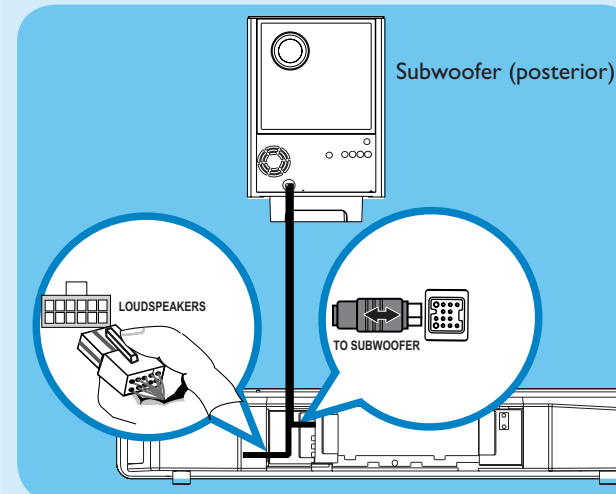

- 1 Desenrolle los cables de TO MAIN UNIT del subwoofer y, a continuación, conecte el extremo gris del cable en la toma TO SUBWOOFER y el extremo blanco del cable en la toma LOUDSPEAKERS de la unidad de Home Theater con DVD.

F Conecte la antena de radio y el cable de alimentación

Mantenga las antenas alejadas de dispositivos electrónicos para evitar interferencias.

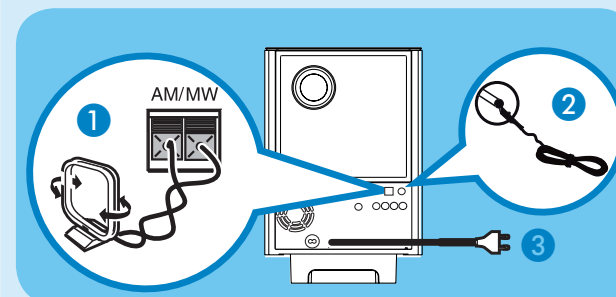

- 1 Conecte la antena de bucle AM/MW en la toma AM/MW. Colóquela en un estante o sujétela en un soporte o en la pared.
- 2 Conecte la antena FM en el pin interno de la toma FM 75 Ω (en algunos modelos, la antena ya viene conectada de fábrica). Extienda la antena para obtener una recepción óptima.
- 3 Enchufe el cable de alimentación del subwoofer en la toma de alimentación de CA.

2 Configuración


A Busque el canal de visualización

- 1 Pulse **⏻** para encender la unidad de Home Theater con DVD.
- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

Nota Para seleccionar el canal de visualización correcto, presione el botón para bajar de canal del control remoto del televisor varias veces (o el botón AV, SELECT **⏻**) hasta que aparezca el canal de entrada de video.

B Configuración de Ambisound

Cuando se disponga a encender esta unidad de Home Theater con DVD (SoundBar) por primera vez, siga las instrucciones que se indican en el televisor para completar la configuración.

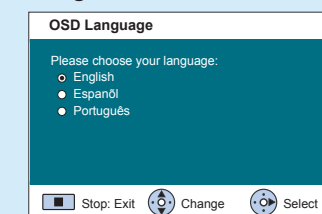

- 1 Seleccione el idioma de visualización en pantalla y, a continuación, pulse **▶**.
- 2 Aparecerá el mensaje [Bienvenido]. Pulse **▶** para continuar.
- 3 Aparecerá el mensaje [Orientación]. Pulse **▶** para continuar.
- 4 Seleccione el ajuste predefinido más apropiado según el entorno y la distribución de la habitación. Pulse **▶** para confirmar y pasar a la siguiente pantalla.

[Acústica de la habitación]

Seleccione el tipo de paredes de la habitación. El valor predeterminado es [Rígido (concreto, madera)].

[Room Placement]

Seleccione la ubicación de SoundBar en su habitación. El valor predeterminado es [Centro de habitación].

[Height]

Seleccione la altura a la que está situado SoundBar. El valor predeterminado es entre 0,8 y 1,2 metros.

[Listening Position]

Seleccione la distancia que existe entre el oyente y SoundBar. El valor predeterminado es entre 2 y 3 metros.

- 5 Cuando aparezca la pantalla [Completo], presione **▶** para salir.

Nota Consulte el manual del usuario adjunto para conocer otras opciones de configuración.