

Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στο
www.philips.com/welcome



SE140

GR Τηλέφωνο



Προσοχή

Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν από τη χρήση.

PHILIPS

Πίνακας

περιεχομένων

1 Σημαντικό 4

1.1 Απαιτήσεις ηλεκτρικής
 τροφοδοσίας 4

1.2 Συμμόρφωση 5

1.3 Χρήση GAP στάνταρ
 compliance 6

1.4 Ανακύκλωση &
 απόρριψη 6

1.5 Ηλεκτρικά, μαγνητικά
 και ηλεκτρομαγνητικά
 πεδία ("EMF") 8

2 Το δικό σας Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο SE140 9

2.1 Περιεχόμενα κουτιού 9

2.2 Επιπλέον χρήσιμες
 πληροφορίες 9

2.3 Σύνοψη του
 ακουστικού 10

2.4 Οθόνη του
 ακουστικού 13

2.5 Σύνοψη της βάσης 14

2.6 Πλοήγηση στις
 ρυθμίσεις 15

3 Εκκίνηση 16

3.1 Τοποθέτηση
 της βάσης 16

3.2 Σύνδεση με
 το σταθμό βάσης 16

3.3 Εγκατάσταση
 και φόρτιση των
 μπαταριών του
 ακουστικού 17

3.4 Χρήση πολλαπλών
 συσκευών 19

4 Χρήση του SE140 σας 20

4.1 Πραγματοποίηση
 κλήσης 20

4.2 Pre-Dial
 (Πληκτρολόγηση
 κλήσης με κατεβασμένο
 ακουστικό) 20

4.3 Επιλογή αριθμών
 one-touch (με ένα
 πάτημα) 1 και 2 20

4.4 Πραγματοποίηση
 κλήσης από το
 ευρετήριο 20

4.5 Πραγματοποίηση
 μίας κλήσης από το
 αρχείο κλήσεων 21

4.6 Απάντηση μιας
 κλήσης 21

4.7	Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού	21	5.3.4	Επεξεργασία ενός αριθμού στο ευρετήριο	26
4.8	Σίγαση	22	5.3.5	Διαγραφή μίας εγγραφής του ευρετηρίου	26
4.9	Τερματισμός μιας κλήσης	22	5.4	Πλήκτρα one-touch (με ένα πάτημα)	27
5	Επιπλέον αξιοποίηση του τηλεφώνου σας	22	5.4.1	Κλήση αριθμού one-touch (ενός πατήματος)	27
5.1	Ενδοεπικοινωνία	22	5.4.2	Συσχέτιση πλήκτρων one-touch με μία εγγραφή στο ευρετήριό σας	27
5.1.1	Κλήση άλλου ακουστικού	22	5.5	Ένδειξη αριθμού καλούντα και αρχείο κλήσεων	28
5.1.2	Μεταφορά μιας εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό	23	5.5.1	Αρχείο κλήσεων	28
5.1.3	Κλήση τριμερούς συνδιάσκεψης	23	5.5.2	Επιθεώρηση και κλήση από το αρχείο κλήσεων	29
5.2	Φωνητικά μηνύματα	24	5.5.3	Αντιγραφή ενός αριθμού από το αρχείο κλήσεων στο ευρετήριο	29
5.2.1	Καλέστε την υπηρεσία φωνητικού μηνύματος του δικτύου σας	24	5.5.4	Διαγραφή μίας εγγραφής του αρχείου κλήσεων	30
5.3	Ευρετήριο	25	5.5.5	Διαγραφή ολόκληρου του αρχείου κλήσεων	30
5.3.1	Επιθεώρηση και κλήση εγγραφών ευρετηρίου	25	5.6	Επανάκληση	30
5.3.2	Αποθήκευση ενός αριθμού στο ευρετήριο	25			
5.3.3	Εισαγωγή μιας παύσης σε αριθμό ευρετηρίου	26			

5.6.1	Επανάκληση του τελευταίου αριθμού	30	6.7	Αλλαγή του PIN του συστήματος	35
5.6.2	Επιθεώρηση και κλήση ενός αριθμού στη λίστα επανάκλησης	30	6.8	Επαναφορά του ακουστικού	35
5.6.3	Αντιγραφή ενός αριθμού επανάκλησης από το ευρετήριο	31	6.9	Κλείδωμα του πληκτρολογίου	36
5.6.4	Διαγραφή μίας εγγραφής της λίστας επανάκλησης	31	6.10	Ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου	36
5.6.5	Διαγραφή ολόκληρης της λίστας επανάκλησης	31	7	Καταχώριση	37
			7.1	Καταχώριση ενός ακουστικού	37
			7.2	Διαγραφή ενός ακουστικού	38
6	Προσωπικές ρυθμίσεις	32	8	Συντήρηση και αντικατάσταση	39
6.1	Αλλαγή της έντασης κουδουνίσματος και του ήχου κουδυνίσματος	32	8.1	Καθαρισμός	39
6.2	Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας	32	8.2	Αντικατάσταση μπαταρίας	39
6.3	Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση ήχου	33	9	Τεχνικά στοιχεία	40
6.4	Λειτουργία κλήσης	33	10	Συχνές ερωτήσεις	42
6.5	Λειτουργία επανάκλησης	34	11	Ευρετήριο	44
6.6	Αυτόματο πρόθεμα	34			

1 Σημαντικό

Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και σημειώσεις σχετικές με τη χρήση του τηλεφώνου σας.

1.1 Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας

- Αυτό το προϊόν απαιτεί ηλεκτρική τροφοδοσία με εναλλασσόμενη μονοφασική τάση 220-240 Volt, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις IT που ορίζονται στο πρότυπο EN 60950. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η επικοινωνία μπορεί να χαθεί.
- Το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας ταξινομείται ως επικίνδυνο βάσει κριτηρίων του προτύπου EN 60950.

Ο μοναδικός ενδεδειγμένος τρόπος διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος είναι η αποσύνδεση της μονάδας ηλεκτρικής τροφοδοσίας από την πρίζα παροχής ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα βρίσκεται κοντά στη συσκευή και ότι πάντοτε είναι εύκολα προσβάσιμη.

- Η τάση στο τηλεφωνικό δίκτυο ταξινομείται σαν TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) σύμφωνα με τον ορισμό του προτύπου EN 60950.

Προσοχή

- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να κάνει τηλεφωνήματα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Πρέπει να προβλέψετε κάποια εναλλακτική λύση για να κάνετε τηλεφωνήματα έκτακτης ανάγκης.
- Υψηλή τάση. Μην ανοίγετε ποτέ το προϊόν και μην επιχειρείτε καμία επισκευή.

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από υγρά.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες διαφορετικού τύπου από αυτές που παρέχονται μαζί με το προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν οι μπαταρίες έχουν αντικατασταθεί από ακατάλληλο τύπο.
- Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, αποφεύγετε να τοποθετείτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί, καθώς μπορεί να βλάψει την ακοή σας.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης
- Μην αφήνετε μικρά μεταλλικά αντικείμενα να έρθουν σε επαφή με το προϊόν. Αυτό μπορεί να αλλοιώσει την ποιότητα του ήχου και να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.
- Η ενεργοποίηση του handsfree μπορεί να αυξήσει απότομα την ένταση στο ακουστικό σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο: φροντίστε το ακουστικό να μην είναι πολύ κοντά στο αυτί σας.
- Απευθυνθείτε επίσης στα σημάδια Προσοχής στα κεφάλαια και υποκεφάλαια.

1.2 Συμμόρφωση

Μέ την παρούσα η εταιρία Philips Consumer Electronics, δηλώνει ότι τα SE140x συμμορφώνονται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Η δήλωση πιστότητας βρίσκεται στη σελίδα www.p4c.philips.com.

Αυτό το προϊόν μπορεί να συνδεθεί μόνο με αναλογικά τηλεφωνικά δίκτυα των χωρών που αναφέρονται στη συσκευασία.

1.3 Χρήση GAP στάνταρ compliance

Το GAP στάνταρ εγγυάται ότι όλα τα DECT™ GAP χειροτηλέφωνα και οι σταθμοί βάσης είναι συμβατά με ένα ελάχιστο στάνταρ λειτουργίας, άσχετα με το μοντέλο τους. Το χειροτηλέφωνο και ο σταθμός βάσης SE140 είναι συμβατά με GAP, το οποίο σημαίνει ότι εγγυώνται οι ελάχιστες λειτουργίες: καταχώριση ενός χειροτηλεφώνου, λήψη μιας γραμμής, πραγματοποίηση μιας κλήσης και λήψη μιας κλήσης.

Τα προηγμένα χαρακτηριστικά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα, αν τα χρησιμοποιήσετε με άλλα μοντέλα. Για να καταχωρίσετε και να χρησιμοποιήσετε το χειροτηλέφωνο SE140/145 με ένα σταθμό βάσης συμβατό με GAP από διαφορετικό μοντέλο, ακολουθήστε πρώτα τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή,

μετά ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες για την εγγραφή ενός χειροτηλεφώνου, βλέπε σελίδα 37.

Για να καταχωρίσετε ένα χειροτηλέφωνο από διαφορετικό μοντέλο στο σταθμό βάσης SE140/145, βάλτε το σταθμό βάσης σε λειτουργία εγγραφής και μετά ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή του χειροτηλεφώνου.

1.4 Ανακύκλωση & απόρριψη

Οδηγίες απόρριψης παλιών προϊόντων

Σκοπός της οδηγίας WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 2002/96/ΕΚ) είναι η διασφάλιση του ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται εφαρμόζοντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας,

ανάκτησης και ανακύκλωσης προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των ανθρώπων και υψηλή περιβαλλοντική προστασία.

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Μην απορρίπτετε το παλιό σας προϊόν στον κάδο των κοινών οικιακών απορριμάτων.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό σύστημα αποκομιδής αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων της περιοχής σας, το οποίο επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο:



Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές μεθόδους απόρριψης:

- 1 Απορρίψτε ολόκληρο το προϊόν (μαζί με τα καλώδια, τα βύσματα και τα αξεσουάρ του) στα σημεία αποκομιδής απορριμάτων που φέρουν την ένδειξη WEEE.
- 2 Εάν αγοράσετε ένα νέο προϊόν για αντικατάσταση, παραδώστε ολόκληρο το παλιό σας προϊόν στο κατάστημα αγοράς. Εκεί θα πρέπει να το δεχτούν βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας WEEE.

Οδηγίες διάθεσης για μπαταρίες



Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίματα.

Πληροφορίες συσκευασίας

Η Philips έχει σημάνει την μπαταρία και τη συσκευασία με τυποποιημένα σύμβολα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της ανακύκλωσης και της ενδεδειγμένης απόρριψης της συσκευής σας όταν αυτή παλαιωθεί.



Έχει καταβληθεί μια χρηματική εισφορά στο σχετικό εθνικό σύστημα ανάκτησης & ανακύκλωσης.



Το υλικό συσκευασίας που φέρει αυτή τη σήμανση είναι ανακυκλώσιμο.

1.5 Ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία (“EMF”)

- Η εταιρία Philips Royal Electronics κατασκευάζει και διαθέτει πολλά καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία συνήθως, όπως και κάθε ηλεκτρονική συσκευή, εκπέμπουν και λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα.
- Μια από τις πρωτοπόρες επαγγελματικές αρχές της Philips είναι να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας της υγείας για τα προϊόντα μας, να τηρεί όλους τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς και να ανταποκρίνεται στα πρότυπα

των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που ισχύουν κατά την παραγωγή των προϊόντων.

- Η εταιρία Philips έχει αναλάβει την ευθύνη να αναπτύσσει, να παράγει και διαθέτει στην αγορά προϊόντα που δεν προκαλούν φθορές στην υγεία.
- Η εταιρία Philips βεβαιώνει ότι, αν τα προϊόντα της χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τον προορισμό τους, είναι ασφαλή για χρήση όπως προκύπτει από τις σημερινά διαθέσιμες επιστημονικές εξελίξεις.
- Η εταιρία παίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων ασφαλείας και ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, με αποτέλεσμα να έχει γρήγορα την δυνατότητα να ενσωματώσει έγκαιρα τις περαιτέρω εξελίξεις ως πρότυπα στα προϊόντα της.

2 Το δικό σας Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο SE140

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση:
www.philips.com/welcome.

2.1 Περιεχόμενα κουτιού



Ακουστικό
SE140



Προσαρμογέας
ισχύος




Πορτάκι
μπαταριών



Τηλεφωνικό
καλώδιο*



2x AAA επανα-
φορτιζόμενες
μπαταρίες



Βάση SE140



Οδηγίες χρήσης



Οδηγός ταχείας
εγκατάστασης



Πληροφορίες
εγγύησης

2.2 Επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες

- Για τη λειτουργία αρχείου κλήσεων, γίνετε συνδρομητής της Υπηρεσίας Αναγνώρισης Γραμμής του δικτύου σας.
- Για τη λειτουργία φωνητικού μηνύματος, γίνετε συνδρομητής στην υπηρεσία φωνητικού μηνύματος του δικτύου σας.


Σημείωση

* Ο προσαρμογέας τηλεφώνου μπορεί να μην είναι συνδεδεμένος με το τηλεφωνικό καλώδιο. Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλούμε να συνδέσετε το τηλεφωνικό καλώδιο στον προσαρμογέα τηλεφώνου, πριν το βυσματώσετε στην πρίζα του τηλεφώνου.

Προσοχή

Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια και τις μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το προϊόν.

2.3 Σύνοψη του ακουστικού

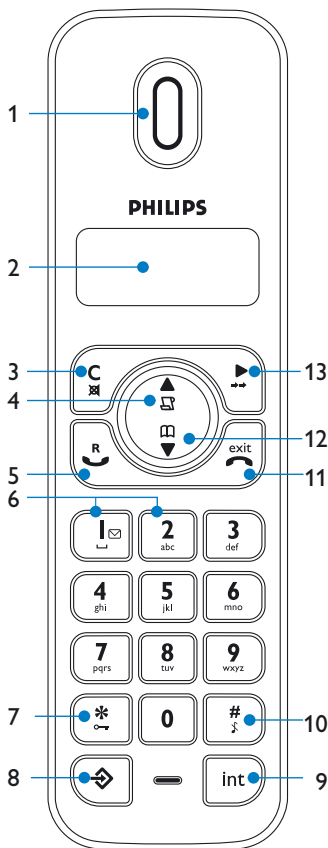

1 Ακουστικό

2 Οθόνη

Βλέπε σελίδα 13 για μια σύνοψη των εικονιδίων στην οθόνη.

3 Διαγραφή/Σίγαση

Στη λειτουργία εγγραφής, πιάστε για να διαγράψετε ψηφία. Κατά την επιθεώρηση του αρχείου κλήσεων / της λίστας επανάκλησης, πιάστε για να διαγράψετε την εγγραφή στην οθόνη ή πιάστε και κρατήστε για να διαγράψετε όλες τις εγγραφές. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

4 Αρχείο κλήσεων / Μετακίνηση προς τα πάνω / Αύξηση έντασης ήχου

Άνοιγμα του αρχείου κλήσεων. Μετακίνηση προς τα πάνω σε λίστες και ρυθμίσεις. Αύξηση της έντασης ήχου του ακουστικού.

5 Ομιλία / Επανάκληση

Πραγματοποίηση ή απάντηση μιας κλήσης.

Χρήση της λειτουργίας επανάκλησης (R).

6 Πλήκτρα one-touch (με ένα πάτημα)

Πιέστε και κρατήστε για κλήσεις αριθμών προεπιλογής one-touch (με ένα πάτημα)

7 * / Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Πιέστε και κρατήστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε και κρατήστε για να αλλάξετε από παλμική κλήση σε τονική κλήση.

Επιλέξτε τον αστερίσκο, που εμφανίζεται σαν *****.

8 Πλήκτρο προγραμματισμού

Είσοδος στο κυρίως μενού.

Επιβεβαίωση μίας λειτουργίας του μενού.

Μετακίνηση στο επόμενο μενού.

Επιβεβαίωση μιας εγγραφής στο ευρετήριο.

9 Ενδοεπικοινωνία

(χρειάζονται τουλάχιστον 2 ακουστικά)

Στη λειτουργία αναμονής, χρησιμοποιήστε για να πραγματοποιήσετε μια εσωτερική κλήση.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης χρησιμοποιήστε για να μεταφέρετε μία εξωτερική κλήση σε άλλο ακουστικό.

10 # / Κουδούνι

Πιέστε και κρατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κουδούνι του ακουστικού.

Όταν καλείτε ή αποθηκεύετε έναν αριθμό, πιέστε και κρατήστε για να εισάγετε μία παύση (P).

Επιλέξτε #, που εμφανίζεται σαν **#**.

11 Τερματισμός/Έξοδος/ Ενεργοποίηση- Απενεργοποίηση ακουστικού

Τερματισμός μιας κλήσης.
Στη λειτουργία ρυθμίσεων,
επιστρέψτε στη λειτουργία
αναμονής.

Πιέστε και κρατήστε για
να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε το κουδούνι
του ακουστικού (όταν είναι σε
λειτουργία αναμονής).

12 Ευρετήριο/Μετακίνηση προς τα κάτω / Μείωση έντασης ήχου

Άνοιγμα του ευρετηρίου.

Μετακίνηση προς τα κάτω σε
λίστες και μενού.


Μείωση της έντασης ήχου του
ακουστικού.

13 Επανάκληση/ Μετακίνηση προς τα δεξιά

Άνοιγμα της λίστας
επανάκλησης.

Μετακίνηση προς τα δεξιά.

2.4 Οθόνη του ακουστικού

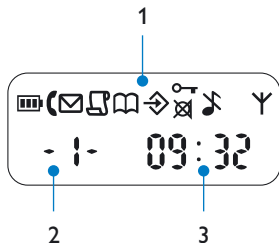

1 Εικονίδια κατάστασης και υπενθύμισης

-  Εμφανίζει την κατάσταση της μπαταρίας του ακουστικού. Μετακινείται όταν το ακουστικό φορτίζεται στη βάση.
-  Εμφανίζεται όταν η γραμμή χρησιμοποιείται. Αναβοσβήνει όταν υπάρχει μία εισερχόμενη κλήση.
-  Αναβοσβήνει όταν έχετε νέα φωνητικά μηνύματα. Δεν εμφανίζεται όταν δεν έχετε νέα φωνητικά μηνύματα.

 Εμφανίζεται όταν έχετε χαμένες κλήσεις και νέους αριθμούς στο αρχείο κλήσεων.

 Εμφανίζεται όταν το ευρετήριο είναι ανοιχτό.

 Εμφανίζεται όταν το ακουστικό είναι σε λειτουργία προγράμματος.

 Εμφανίζεται όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.

 Εμφανίζεται όταν το μικρόφωνο του ακουστικού έχει ενεργοποιημένη τη σίγαση.


 Εμφανίζεται όταν το κουδούνι του ακουστικού είναι απενεργοποιημένο.

 Είναι μόνιμα αναμμένο όταν το ακουστικό είναι καταχωρισμένο στην εμβέλεια του σταθμού βάσης. Αναβοσβήνει όταν το ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας ή αναζητά μία βάση.

2 Αριθμός ακουστικού

3 Τρέχουσα ώρα

2.5 Σύνοψη της βάσης

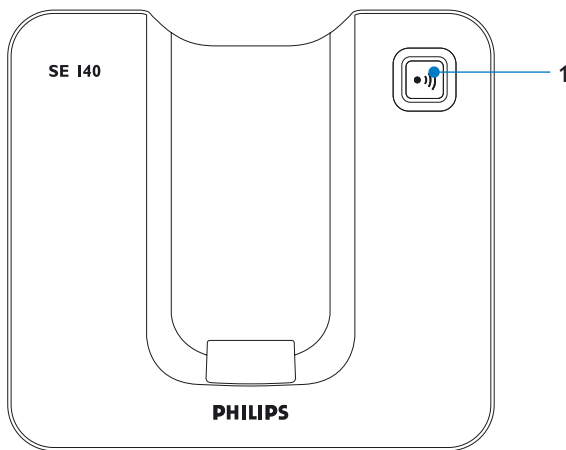

1 Σύνοψη της βάσης

Η αναζήτηση είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να βρείτε χαμένα ακουστικά.

- 1** Πιέστε  στη βάση.
Όλα τα ακουστικά
κουδουνίζουν.

- 2** Πιέστε ξανά  για να ακυρώσετε την κλήση αναζήτησης ή πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο ακουστικό για να σταματήσετε την κλήση αναζήτησης.

2.6 Πλοήγηση στις ρυθμίσεις

Τα βασικά βήματα της πλοήγησης στις ρυθμίσεις και στις λειτουργίες στην οθόνη.

- 1 Από την οθόνη αναμονής πιέστε .

Ανοίγουν οι ρυθμίσεις.

Αν επιθυμείτε να μετακινηθείτε στην επόμενη ρύθμιση πιέστε ξανά .

- 2 Χρησιμοποιήστε  ή  για να μετακινηθείτε μέσα στις λειτουργίες και πιέστε  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση που εμφανίζεται.

Η επόμενη ρύθμιση του προγράμματος εμφανίζεται.

- 3 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

Λειτουργία αναμονής

Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο στο ακουστικό για 15 δευτερόλεπτα, η οθόνη θα επιστρέψει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής. Θα επιστρέψει επίσης στη λειτουργία αναμονής όταν το ακουστικό τοποθετείται στη βάση ή στο φορτιστή.

3 Εκκίνηση

3.1 Τοποθέτηση της βάσης

Τοποθετήστε τη βάση σε κοντινή απόσταση από το τηλεφωνικό καλώδιο και τις πρίζες ηλεκτρικού ρεύματος.

Συμβουλή

Η θέση στην οποία θα τοποθετήσετε τη βάση μπορεί να έχει αποτέλεσμα στην εμβέλεια και στη λειτουργία του προϊόντος. Αποφεύγετε την τοποθέτηση της βάσης πολύ κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα όπως αρχαιοθήκες, σώματα καλοριφέρ ή ηλεκτρικές συσκευές. Αυτό ενδέχεται να μειώσει την εμβέλεια και την ποιότητα του ήχου. Κτίρια με παχείς εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους μπορούν να μειώσουν τη μετάδοση σημάτων προς και από τη βάση.

3.2 Σύνδεση με το σταθμό βάσης


Προσοχή

- Φροντίστε να συνδέσετε τον προσαρμογέα ισχύος και το τηλεφωνικό καλώδιο σωστά.
- Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεφωνικό καλώδιο που παρέχεται μαζί με τη μονάδα. Διαφορετικά, μπορεί να μην έχετε τηλεφωνικό σήμα.


Σημείωση

Σε μερικές χώρες ο προσαρμογέας τηλεφώνου μπορεί να μη συνδέεται με το τηλεφωνικό καλώδιο. Σε αυτήν την περίπτωση παρακαλούμε να συνδέσετε το τηλεφωνικό καλώδιο στον προσαρμογέα τηλεφώνου, πριν το βυσματώσετε στην πρίζα του τηλεφώνου.

- 1** Τοποθετήστε το βύσμα του τηλεφωνικού καλωδίου και του καλωδίου ρεύματος στις πρίζες στο πίσω μέρος της βάσης.

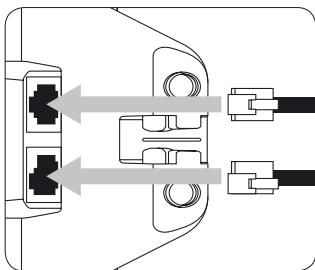

- 2** Τοποθετήστε τα άλλα άκρα του τηλεφωνικού καλωδίου και του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα τηλεφώνου και στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.

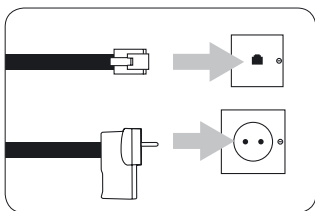

3.3 Εγκατάσταση και φόρτιση των μπαταριών του ακουστικού


Προσοχή

- Το ακουστικό πρέπει να φορτιστεί για τουλάχιστον 24 ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες διαφορετικού τύπου από αυτές που παρέχονται μαζί με το προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν οι μπαταρίες έχουν αντικατασταθεί από ακατάλληλο τύπο.

Το SE140 σας παρέχεται μαζί με δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

- 1** Ανοίξτε το πορτάκι μπαταριών (αν είναι κλειστό).

- 2** Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως περιγράφεται και ξανακloποθετήστε το πορτάκι στη θέση του.

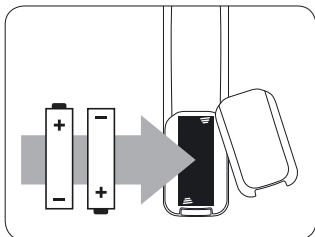

- 3** Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση με την πρόσοψη προς τα πάνω για να φορτίσετε τις μπαταρίες. Ένας ήχος επιβεβαιώνει ότι το ακουστικό είναι τοποθετημένο σωστά και η φόρτιση αρχίζει.

- 4** Όταν οι μπαταρίες είναι αρκετά φορτισμένες, το ακουστικό θα κάνει αυτόματη καταχώριση στη βάση.

*Εμφανίζεται η οθόνη αναμονής. Ή αν η οθόνη εμφανίζει **Σφάλμα** πρέπει να επιλέξετε την ομάδα χώρας για την περιοχή σας.*

Επιλογή της χώρας σας

Μετακινηθείτε  ή  για να επιλέξετε τον αντίστοιχο κωδικό για τη χώρα σας (βλέπε παρακάτω).

Μετά πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.

Η μονάδα κάνει επαναφορά και εμφανίζεται η οθόνη αναμονής.

Κωδικός Χώρας

06	FRANCE
07	ITALIA
08	PORTUGAL
09	Ελλάδας
10	ESPAÑA

Σημείωση

Αν λάβετε κάποια κλήση πριν ρυθμιστεί η κωδικός χώρας, μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση. Όταν τερματιστεί η κλήση, η οθόνη επιστρέφει στην αρχική οθόνη, έτοιμη για να εισάγετε τον κωδικό χώρας. Ή αναγνώριση κλήσης δεν θα λειτουργεί ώπου να επιλέξετε μία χώρα.

- 5** Αφήστε το ακουστικό εκεί όπου να φορτιστούν πλήρως οι μπαταρίες (τουλάχιστον 24 ώρες).
Οι μπαταρίες του ακουστικού είναι πλήρως φορτισμένες όταν σταματήσει το κινούμενο σχέδιο και το εικονίδιο  (μπαταρία φορτισμένη) εμφανίζεται.

 Προσοχή

Αν εισάγετε αλκαλικές μπαταρίες αντί για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τύπου NiMH, θα εμφανιστούν όλες οι ενδείξεις ταυτόχρονα στην οθόνη. Αντικαταστήστε τες αμέσως με τις μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το προϊόν.

3.4 Χρήση πολλαπλών συσκευών

Αν έχετε αγοράσει ένα πακέτο πολλαπλών συσκευών, θα έχετε επιπρόσθετα ακουστικά, φορτιστές, προσαρμογείς ισχύος και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA.

- 1** Τοποθετήστε τους φορτιστές στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.
- 2** Εγκαταστήστε τις μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το προϊόν στα άλλα ακουστικά.
- 3** Τοποθετήστε τα ακουστικά στους φορτιστές για να φορτιστούν πλήρως οι μπαταρίες για τουλάχιστον 24 ώρες.

4 Χρήση του SE140 σας

4.1 Πραγματοποίηση κλήσης

- 1 Πιέστε .
- 2 Επιλέξτε τον τηλεφωνικό αριθμό.

4.2 Pre-Dial (Πληκτρολόγηση κλήσης με κατεβασμένο ακουστικό)

- 1 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (έως και 24 ψηφία). Αν κάνετε κάποιο λάθος πιέστε  για να διαγράψετε τα λάθος ψηφία.
- 2 Πιέστε  για να καλέσετε.

4.3 Επιλογή αριθμών one-touch (με ένα πάτημα) 1 και 2

- 1 Πιέστε και κρατήστε  ή  ώπου να εμφανιστεί και να κληθεί ο αριθμός. Αν δεν υπάρχει κανένας αριθμός στη μνήμη, θα ακούσετε έναν ήχο.

4.4 Πραγματοποίηση κλήσης από το ευρετήριο

- 1 Πιέστε . *Εμφανίζεται η πρώτη εγγραφή στο ευρετήριο.*
- 2 Μετακινηθείτε  ή  στην εγγραφή που επιθυμείτε.
- 3 Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό.

Σημείωση

Κενές εγγραφές δεν εμφανίζονται όταν μετακινείστε στο ευρετήριο.

4.5 Πραγματοποίηση μίας κλήσης από το αρχείο κλήσεων

- 1 Πιέστε .
Εμφανίζεται η πρώτη εγγραφή στο αρχείο κλήσεων.
- 2 Μετακινηθείτε  ή  στην εγγραφή που επιθυμείτε.
- 3 Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό.

Σημείωση

Πρέπει να γίνετε συνδρομητής της Υπηρεσίας Αναγνώρισης Γραμμής του δικτύου σας για να έχετε τη δυνατότητα να δείτε τον αριθμό του καλούντα στο αρχείο κλήσεων. Βλέπε “Αρχείο κλήσεων” στη σελίδα 28 για περισσότερες λεπτομέρειες.

4.6 Απάντηση μιας κλήσης

- 1 Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, πιέστε .

Προσοχή

Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, αποφεύγετε να τοποθετείτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί, καθώς μπορεί να βλάψει την ακοή σας.

Σημείωση

Μία εισερχόμενη κλήση έχει προτεραιότητα σε σχέση με τα άλλα συμβάντα. Κάθε φορά που υπάρχει μία εισερχόμενη κλήση, οποιαδήποτε άλλη λειτουργία που βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως ρυθμίσεις τηλεφώνου, μενού πλοήγησης, κλπ. θα τερματίζεται.

4.7 Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την ένταση.
Εμφανίζεται το παρόν επίπεδο.

4.8 Σίγαση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη σίγαση του μικροφώνου, ώστε να μπορέσετε να μιλήσετε με κάποιον άλλον στο δωμάτιο χωρίς να σας ακούει ο καλών.

1 Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε . Έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση του μικροφώνου και η οθόνη εμφανίζει .

2 Πιέστε ξανά  για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το μικρόφωνο.

4.9 Τερματισμός μιας κλήσης

1 Πιέστε  και επανατοποθετήστε το ακουστικό στη βάση. Η διάρκεια της κλήσης εμφανίζεται στην οθόνη του ακουστικού για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

5 Επιπλέον αξιοποίηση του τηλεφώνου σας

5.1 Ενδοεπικοινωνία

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν τουλάχιστον δύο καταχωρισμένα ακουστικά. Σας επιτρέπει να κάνετε εσωτερικά τηλεφωνήματα, να μεταφέρετε εξωτερικά τηλεφωνήματα από ένα ακουστικό σε άλλο ακουστικό και να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία συνδιάσκεψης.

5.1.1 Κλήση άλλου ακουστικού

- 1** Πιέστε .
- Αν υπάρχουν μόνο δύο ακουστικά, το άλλο ακουστικό καλείται αυτόματα.
 - Ή, όταν υπάρχουν παραπάνω από δύο ακουστικά, πιέστε τον αριθμό του άλλου ακουστικού.

- 2** Πιέστε  για να τερματίσετε την κλήση.

Σημείωση

Αν το ακουστικό δεν ανήκει στην εμβέλεια του SE140, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

5.1.2 Μεταφορά μιας εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό

- 1** Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης πιέστε .
Ο καλών τίθεται σε αναμονή.
- 2** Εισάγετε τον αριθμό του ακουστικού που επιθυμείτε να καλέσετε.
Αν υπάρχουν μόνο δύο ακουστικά, το άλλο ακουστικό καλείται αυτόματα.
- 3** Όταν το άλλο ακουστικό απαντάει, αναγγείλετε τον καλούντα και μετά πιέστε  για να μεταφέρετε την κλήση. Αν το άλλο ακουστικό δεν απαντάει, πιέστε  για να ξαναμιλήσετε στον καλούντα.

Σημείωση

Πριν τη μεταφορά της κλήσης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών κλήσεων με το πλήκτρο .

5.1.3 Κλήση τριμερούς συνδιάσκεψης

- 1** Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης πιέστε .
Ο καλών τίθεται σε αναμονή.
- 2** Εισάγετε τον αριθμό του ακουστικού που επιθυμείτε να καλέσετε.
Αν υπάρχουν μόνο δύο ακουστικά, το άλλο ακουστικό καλείται αυτόματα.
- 3** Όταν το άλλο ακουστικό απαντάει, αναγγείλετε την κλήση και μετά πιέστε και κρατήστε  για να συνδέσετε και τις δύο κλήσεις.
Αν το άλλο ακουστικό δεν απαντάει, πιέστε  για να ξαναμιλήσετε στον καλούντα.

- 4** Πιέστε  για να τερματίσετε την κλήση.

5.2 Φωνητικά μηνύματα

Αν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία φωνητικού μηνύματος του δικτύου σας (εφόσον είναι διαθέσιμο), το SE140 σας εμφανίζει  όταν έχετε νέα μηνύματα.

Ανάλογα με τη χώρα σας και τις υπηρεσίες δικτύου ο αριθμός φωνητικού μηνύματος μπορεί να υπάρχει σαν προεπιλογή για one-touch (με ένα πάτημα) χρησιμοποιώντας το πλήκτρο .

Σημείωση

Αν ο αριθμός φωνητικού μηνύματος δεν υπάρχει σαν προεπιλογή, μπορείτε να προσθέσετε έναν αριθμό, ή να διαγράψετε τον υπαρκτό αποθηκευμένο αριθμό. Βλέπε “Συσχέτιση πλήκτρων one-touch με μία εγγραφή στο ευρετήριό σας” στη σελίδα 27.

5.2.1 Καλέστε την υπηρεσία φωνητικού μηνύματος του δικτύου σας

- 1** Πιέστε και κρατήστε . Εμφανίζεται και καλείται ο αριθμός. Ακολουθείστε τις οδηγίες της φωνής για αναπαραγωγή, αποθήκευση και διαγραφή των μηνυμάτων σας.

Σημείωση

Ο αριθμός υπηρεσίας φωνητικών μηνυμάτων υπάρχει σαν προεπιλογή μόνο αν η χώρα όπου αγοράστηκε το τηλέφωνο προσφέρει υπηρεσίες φωνητικών μηνυμάτων. Αν δεν προσφέρεται τέτοιου είδους υπηρεσία, ο αριθμός παραμένει κενός. Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει τον αριθμό προεπιλογής και να εισάγει τον αριθμό δικής του προτίμησης, και αυτός ο αριθμός θα καλείται αντ’ αυτού. Για την αποθήκευση ενός αριθμού σε πλήκτρο one-touch βλέπε σελίδα 27.

5.3 Ευρετήριο

Το ευρετήριο του ακουστικού του SE140 μπορεί να αποθηκεύσει 20 τηλεφωνικούς αριθμούς, ο καθένας μεγέθους μέχρι και 24 ψηφία.

☰ Σημείωση

Οι εγγραφές ευρετηρίου φέρουν τους αριθμούς 01-20.

5.3.1 Επιθεώρηση και κλήση εγγραφών ευρετηρίου

- 1 Πιέστε .
Η οθόνη εμφανίζει την πρώτη εγγραφή και .
- 2 Μετακινηθείτε  ή  στην εγγραφή που επιθυμείτε.
- 3 Πιέστε  για να καλέσετε ή  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

✳ Συμβουλή

Η οθόνη εμφανίζει τα πρώτα εννέα ψηφία από κάθε τηλεφωνικό αριθμό. Αν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος το τελευταίο ψηφίο αναβοσβήνει. Πιέστε  για να εμφανιστεί ο υπόλοιπος αριθμός.

5.3.2 Αποθήκευση ενός αριθμού στο ευρετήριο

- 1 Πιέστε  και στη συνέχεια πιέστε .
Η οθόνη εμφανίζει την πρώτη διαθέσιμη θέση στο ευρετήριο (01-20).
 - 2 Εισάγετε έναν αριθμό εγγραφής ευρετηρίου 2 ψηφίων, π.χ. 01.
 - 3 Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε. Αν κάνετε κάποιο λάθος πιέστε .
 - 4 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
Η επόμενη διαθέσιμη εγγραφή εμφανίζεται.
 - 5 Εισάγετε τον επόμενο αριθμό που επιθυμείτε να εισάγετε ή πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.
- ### ☰ Σημείωση
- Όταν το ευρετήριο είναι άδειο, η οθόνη αναβοσβήνει 01- [κενό].
 - Αν το ευρετήριο είναι γεμάτο η οθόνη εμφανίζει 20- [και τον παρόντα αποθηκευμένο αριθμό].

- Ακυρώστε την αποθήκευση μιας εγγραφής πιέζοντας  οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

5.3.3 Εισαγωγή μιας παύσης σε αριθμό ευρετηρίου

Αν το SE140 σας έχει συνδεθεί με τηλεφωνικό μεταλλάκτη μπορεί να χρειαστεί να εισάγετε μία παύση σε ένα αποθηκευμένο αριθμό. Αυτό δίνει στο τηλεφωνικό μεταλλάκτη χρόνο να βρει εξωτερική γραμμή. Μία παύση συνήθως αποθηκεύεται μετά από τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφωνικού μεταλλακτή (π.χ. 9).

- 1 Καθώς αποθηκεύετε έναν αριθμό πιέστε και κρατήστε , ώπου να εμφανιστεί P στην οθόνη. Μετά συνεχίστε να αποθηκεύετε τον αριθμό.

5.3.4 Επεξεργασία ενός αριθμού στο ευρετήριο

- 1 Πιέστε  και στη συνέχεια πιέστε .

- 2 Μετακινηθείτε  ή  στον αριθμό που επιθυμείτε.
- 3 Εισάγετε τον αριθμό ευρετηρίου δύο ψηφίων, π.χ. 07.

- 4 Εισάγετε το νέο αριθμό τηλεφώνου.

* Συμβουλή

- Πιέστε  για να διαγράψετε τα ψηφία.
- 5 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
Η επόμενη διαθέσιμη εγγραφή εμφανίζεται.
 - 6 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

5.3.5 Διαγραφή μιας εγγραφής του ευρετηρίου

- 1 Πιέστε  και στη συνέχεια πιέστε .
- 2 Μετακινηθείτε  ή  στον αριθμό που επιθυμείτε.
- 3 Εισάγετε τον αριθμό ευρετηρίου δύο ψηφίων, π.χ. 07.

- 4 Πιέστε  επανειλημμένα για να διαγράψετε τον αριθμό ώσπου να ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης.
- 5 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- 6 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

5.4 Πλήκτρα one-touch (με ένα πάτημα)

Τα πλήκτρα  ή  έχουν τηλεφωνικούς αριθμούς σαν προεπιλογή για κλήσεις one-touch (με ένα πάτημα). Αυτοί οι αριθμοί εξαρτώνται από τη χώρα σας και το δίκτυό σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα πλήκτρα εύκολης χρήσης να καλούν αριθμούς αποθηκευμένους στο ευρετήριο του ακουστικού.

Σημείωση

Οι αριθμοί προεπιλογής συνήθως σας δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες που προσφέρονται από το δίκτυό σας, αυτό όμως εξαρτάται από την χώρα και το δίκτυό σας.

5.4.1 Κλήση αριθμού one-touch (ενός πατήματος)

- 1 Πιέστε και κρατήστε  ή  ώσπου να ακούσετε έναν ήχο.
Εμφανίζεται και καλείται ο αριθμός.
- 2 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

5.4.2 Συσχέτιση πλήκτρων one-touch με μία εγγραφή στο ευρετήριό σας

- 1 Πιέστε .
- 2 Μετακινηθείτε  ή  στην εγγραφή που επιθυμείτε.
- 3 Πιέστε και κρατήστε  ή  ώσπου να ακούσετε έναν ήχο.

Η εγγραφή ευρετηρίου έχει αποθηκευτεί τώρα και στο πλήκτρο εύκολης χρήσης.

- 4** Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

5.5 Ένδειξη αριθμού καλούντα και αρχείο κλήσεων

Αν είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής (CLI) και στην περίπτωση που η ταυτότητα του καλούντα δεν είναι κρυφή, εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντα.

- 1** Για να αλλάξετε μεταξύ ένδειξης αριθμού καλούντα και ώρας/ημερομηνίας πιέστε .

Σημείωση

- Αν ο τηλεφωνικός αριθμός δεν είναι διαθέσιμος για εισερχόμενες κλήσεις το ακουστικό θα εμφανίζει ----.

- Πληροφορίες για εισερχόμενες κλήσεις θα ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα και το τηλεφωνικό σας δίκτυο. Μερικοί παροχείς μπορεί να χρεώνουν μία συνδρομή για την Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής τους.

5.5.1 Αρχείο κλήσεων

Το αρχείο κλήσεων περιέχει λεπτομέρειες για χαμένες ή ληφθέντες κλήσεις. Οι εγγραφές εμφανίζονται σε χρονολογική σειρά με την πιο πρόσφατη κλήση στην κορυφή της λίστας.

Σημείωση

- Το αρχείο κλήσεων αποθηκεύει τις λεπτομέρειες έως και 10 κλήσεων.
- Όταν το αρχείο κλήσεων γεμίσει, μία νέα κλήση αντικαθιστά την παλαιότερη στην λίστα.
- Κατά την επιθεώρηση του αρχείου κλήσεων πατήστε  για να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης (εφόσον υποστηρίζεται από το δίκτυο).

Όταν έχετε χάσει κλήσεις (εισερχόμενες κλήσεις στις οποίες δεν απαντήσατε) το εικονίδιο θα αναβοσβήνει στην οθόνη σε όλα τα ακουστικά που είναι καταχωρισμένα στη βάση.

Αν ένα ακουστικό χρησιμοποιείται για την επιθεώρηση των αρχείων κλήσεων, το εικονίδιο  στα άλλα ακουστικά συνεχίζει να αναβοσβήνει (μόνο για χρήστες πακέτου πολλαπλών συσκευών).

5.5.2 Επιθεώρηση και κλήση από το αρχείο κλήσεων

- 1 Πιέστε .
 - Η πιο πρόσφατη κλήση εμφανίζεται.
 - Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης της λίστας κλήσεων το εικονίδιο  είναι μόνιμα αναμμένο. Αυτό θα αναβοσβήνει καθώς επιθεωρείτε τις εγγραφές οι οποίες παρέμειναν αναπάντητες.

- 2 Μετακινηθείτε  ή  στο αρχείο κλήσεων.

- 3 Πιέστε  για να καλέσετε έναν αριθμό που εμφανίζεται ή  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

5.5.3 Αντιγραφή ενός αριθμού από το αρχείο κλήσεων στο ευρετήριο

- 1 Πιέστε .
- 2 Μετακινηθείτε  ή  στον αριθμό που επιθυμείτε να αντιγράψετε.
- 3 Πιέστε .

Η επόμενη διαθέσιμη εγγραφή ευρετηρίου (01-20) εμφανίζεται.

Σημείωση

- Όταν μετακινείστε στο ευρετήριο εμφανίζονται όλες οι εγγραφές που έχουν αποθηκευτεί.
 - Αν το ευρετήριο έχει γεμίσει η οθόνη εμφανίζει 20- και αριθμός αποθηκεύεται.
- 4 Εισάγετε έναν διψήφιο αριθμό εγγραφής ευρετηρίου 01-20.

Ο τηλεφωνικός αριθμός εμφανίζεται.

- 5** Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.

- 6** Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

5.5.4 Διαγραφή μιας εγγραφής του αρχείου κλήσεων

- 1** Πιέστε .
- 2** Μετακινηθείτε  ή  στον αριθμό που επιθυμείτε να διαγράψετε.
- 3** Πιέστε . *Ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης και η επόμενη εγγραφή εμφανίζεται ή ---- αν η λίστα είναι κενή.*
- 4** Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

5.5.5 Διαγραφή ολόκληρου του αρχείου κλήσεων

- 1** Πιέστε .
- 2** Πιέστε και κρατήστε  ώσπου να ακούσετε έναν ήχο. *Η οθόνη εμφανίζει ----.*

- 3** Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

5.6 Επανάκληση

Μπορείτε να κάνετε επανάκληση οποιουδήποτε των πέντε τελευταίων αριθμών που καλέσατε. Αριθμοί μπορεί να είναι μεγέθους μέχρι και 24 ψηφία.

5.6.1 Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

- 1** Πιέστε  και μετά . *Εμφανίζεται και καλείται ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε.*

5.6.2 Επιθεώρηση και κλήση ενός αριθμού στη λίστα επανάκλησης

- 1** Πιέστε . *Εμφανίζεται ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε.*
- 2** Αν χρειαστεί μετακινηθείτε  και  για να εμφανιστεί ο αριθμός που επιθυμείτε.

- 3** Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό ή  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

5.6.3 Αντιγραφή ενός αριθμού επανάκλησης από το ευρετήριο

- 1** Πιέστε  και μετακινηθείτε  ή  στην εγγραφή που επιθυμείτε να αντιγράψετε.
- 2** Πιέστε .
Ο πρώτος διαθέσιμος αριθμός εγγραφής ευρετηρίου εμφανίζεται.
- 3** Εισάγετε τον αριθμό εγγραφής ευρετηρίου 01-20.
Ο τηλεφωνικός αριθμός εμφανίζεται.
- 4** Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε, στη συνέχεια πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

5.6.4 Διαγραφή μίας εγγραφής της λίστας επανάκλησης

- 1** Πιέστε  και μετακινηθείτε  ή  στον αριθμό που επιθυμείτε να διαγράψετε.
- 2** Πιέστε .
Ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης και η επόμενη εγγραφή εμφανίζεται ή ---- αν η λίστα είναι κενή.
- 3** Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

5.6.5 Διαγραφή ολόκληρης της λίστας επανάκλησης

- 1** Πιέστε .
- 2** Πιέστε και κρατήστε  ώπου να ακούσετε έναν ήχο.
Η οθόνη εμφανίζει ----.
- 3** Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

6 Προσωπικές ρυθμίσεις

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας για να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.

6.1 Αλλαγή της έντασης κουδουνίσματος και του ήχου κουδουνίσματος

Προσοχή

Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, αποφεύγετε να τοποθετείτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί, καθώς μπορεί να βλάψει την ακοή σας.

Επιλέξτε από:

- Έξι επίπεδα έντασης ήχου 0-5 (0 = κλειστό, 5 μέγιστο).
- 10 ήχοι κουδουνίσματος.

1 Πιέστε .

2 Πιέστε  ή  για να προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης του κουδουνίσματος.

3 Πιέστε ένα αριθμό του πληκτρολογίου από 0-9 για να επιλέξετε τον ήχο κουδουνίσματος.
Ένα δείγμα ήχου κουδουνίσματος αναπαράγεται.

4 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5 Μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα ή να πιέσετε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.
Αν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα το ακουστικό επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής.

6.2 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Αν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης του καλούντα του δικτύου σας η ώρα ρυθμίζεται αυτόματα όταν λαμβάνετε την πρώτη σας κλήση.

1 Πιέστε  δύο φορές.

*Η οθόνη εμφανίζει 01-01
00:00.*

- 2** Εισάγετε την
ημερομηνία και την ώρα
χρησιμοποιώντας τη
μορφή:
HH - Ημέρα
MM - Μήνας
ΩΩ - Ώρα
ΛΛ - Λεπτά
Για παράδειγμα 21 06 09
30 για 21 Ιουνίου,
9.30 π.μ.

6.3 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση ήχου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε
ή να απενεργοποιήσετε τους
ήχους των πλήκτρων του
ακουστικού.

- 1** Πιέστε  τρεις φορές.
*Η οθόνη εμφανίζει
bEEP I.*
- 2** Πιέστε  ή  για να
αλλάξετε μεταξύ
1 = ανοιχτό και
0 = κλειστό.
- 3** Πιέστε  για να
αποθηκεύσετε τις
ρυθμίσεις.

- 4** Μπορείτε τώρα να
ρυθμίσετε τη λειτουργία
κλήσης ή να πιέσετε 
για να επιστρέψετε στη
λειτουργία αναμονής.

6.4 Λειτουργία κλήσης

Η αρχική λειτουργία κλήσης
του SE140 ενδείκνυται για τη
χώρα και το δίκτυό σας. Είναι
απίθανο να χρειαστεί να
αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση.

- 1** Πιέστε  τέσσερις
φορές.
*Η οθόνη εμφανίζει - I- ή
-Z-.*
- 2** Πιέστε  ή  για να
αλλάξετε μεταξύ
1 = τονικό και 2 = παλμικό.
- 3** Πιέστε  για να
αποθηκεύσετε τις
ρυθμίσεις.
- 4** Μπορείτε τώρα να
ρυθμίσετε τη λειτουργία
επανάκλησης, βλέπε
παρακάτω, ή να πιέσετε
 για να επιστρέψετε στη
λειτουργία αναμονής.

6.5 Λειτουργία επανάκλησης

Το πλήκτρο  χρησιμοποιείται με συγκεκριμένες υπηρεσίες δικτύου και υπηρεσίες τηλεφωνικού μεταλλακτή PABX*. Συνήθως δε χρειάζεται να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, αν δεν σας συμβουλέψουν να το κάνετε.

Σημείωση

Η χρήση του SE140 σας δεν μπορεί να εγγυηθεί για όλα τα PABX.

- 1 Πιέστε  πέντε φορές.
Η οθόνη εμφανίζει FL RSH και την παρούσα ρύθμιση.
- 2 Πιέστε  ή  για να μετακινηθείτε μεταξύ 1 (flash 1 με διακοπή χρόνου επανάκλησης), ή 2 (flash 2 με διακοπή χρόνου επανάκλησης).
- 3 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

- 4 Μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματου προθέματος ή να πιέσετε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

6.6 Αυτόματο πρόθεμα

Μπορείτε να ρυθμίσετε το SE140 να αναγνωρίζει τον αριθμό κλήσης και να τον αντικαθιστά με άλλον αριθμό. Το σύνολο και των δύο αριθμών μαζί μπορεί να είναι έως και 24 ψηφία.

- 1 Πιέστε  έξι φορές.
Η οθόνη εμφανίζει (---- ------).
- 2 Στο πρώτο σύνολο διαστημάτων εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να αναγνωρίσετε (το πολύ 4 ψηφία).
Πιέστε  ή  για να μετακινήσετε το δρομέα.
- 3 Μετακινήστε το δρομέα στην αρχή του δεύτερου συνόλου διαστημάτων.
- 4 Εισάγετε τον αριθμό με τον οποίο επιθυμείτε να αντικατασταθεί.

- 5 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε.
- 6 Μπορείτε τώρα να αλλάξετε το PIN του συστήματος ή να πιέσετε  για επιστροφή σε λειτουργία αναμονής.

6.7 Αλλαγή του PIN του συστήματος

Το PIN του συστήματος είναι ένας κωδικός 4 ψηφίων ο οποίος χρησιμοποιείται σαν έλεγχος όταν αλλάζετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Το αρχικό PIN είναι 0000. Αυτό μπορεί να αλλαχθεί σε αριθμό της προτίμησης σας.

- 1 Πιέστε  επτά φορές.
*Η οθόνη εμφανίζει
C0dE- - - - -*
- 2 Εισάγετε το ισχύον PIN και πιέστε .
- 3 Εισάγετε το νέο PIN και πιέστε  για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

Σημείωση

Παρακαλούμε σημειώστε το PIN σας. Αν ξεχάσετε το PIN σας θα χρειαστεί να κάνετε επαναφορά στο ακουστικό σας.

6.8 Επαναφορά του ακουστικού

Μπορείτε να επαναφέρετε ένα ακουστικό στις αρχικές του ρυθμίσεις.

- 1 Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το ακουστικό.
- 2 Πιέστε και κρατήστε  καθώς εισάγετε εκ νέου τις μπαταρίες.
*Η οθόνη εμφανίζει
BBBBBBBBBBBBBB*
- 3 Πιέστε .

Σημείωση

Αφού κάνετε επαναφορά του ακουστικού σας μπορεί να χρειαστεί να εισάγετε εκ νέου τον κωδικό της χώρας σας.

Οι αρχικές ρυθμίσεις του ακουστικού είναι:

- Μελωδία κουδουνίσματος 1
- Ένταση κουδουνίσματος 3
- Ένταση ακουστικού 3
- Ευρετήριο Αναλλοίωτο
- Αρχείο κλήσεων Κενό
- Λίστα επανάκλησης Κενό
- Κλείδωμα του πληκτρολογίου Απενεργοποιημένο
- Ρολόι 00:00
- Λειτουργία κλήσης 1 (τονική)
- PIN του συστήματος 0000

6.9 Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Αποφύγετε τυχαίες κλήσεις κατά τη μεταφορά του ακουστικού κλειδώνοντας το πληκτρολόγιο.

- 1 Πιέστε και κρατήστε . Έχει κλειδώσει το πληκτρολόγιο και η οθόνη εμφανίζει .

Σημείωση

Μπορείτε ακόμη να απαντήσετε σε μία κλήση πιέζοντας  όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Στο τέλος μίας κλήσης το πληκτρολόγιο θα παραμείνει κλειδωμένο. Αν πιέσετε ένα πλήκτρο καθώς το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο το ακουστικό εμφανίζει **oooo** για 3 δευτερόλεπτα.

6.10 Ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου

- 1 Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο πιέστε και κρατήστε  εκ νέου.

7 Καταχώριση

Έως και 5 ακουστικά μπορούν να εγγραφούν σε ένα σταθμό βάσης. Τα πρόσθετα ακουστικά πρέπει να καταχωρισθούν στη βάση πριν από τη χρήση τους.

☰ Σημείωση

- Οι οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω ισχύουν ειδικά για το ακουστικό του SE140 σας. Αν θέλετε να καταχωρίσετε ένα ακουστικό άλλου κατασκευαστή, μπορεί να διαφέρουν οι οδηγίες. Σε αυτήν την περίπτωση παρακαλούμε αναφερθείτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του επιπλέον ακουστικού.
- Το PIN του συστήματος απαιτείται πριν μπορέσετε να καταχωρίσετε ή να διαγράψετε ακουστικά. Το αρχικό PIN είναι 0000.

7.1 Καταχώριση ενός ακουστικού

- 1** Στη μονάδα βάσης πιέστε και κρατήστε  για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

☰ Σημείωση

Η βάση μπορεί να δεχθεί την καταχώριση από άλλο ακουστικό μέσα σε 90 δευτερόλεπτα.

Αν πιεστεί , η καταχώριση ακυρώνεται.

- 2** Στο ακουστικό πιέστε και κρατήστε .

Εμφανίζεται **Συνδ.** - - - - -.

- 3** Εισάγετε το PIN του συστήματος (αρχική ρύθμιση είναι 0000) και πιέστε .
- Αν η βάση αναγνωρίζεται και το PIN είναι σωστό, το ακουστικό καταχωρείται και συσχετίζεται με το επόμενο διαθέσιμο αριθμό ακουστικού. Αυτός ο αριθμός εμφανίζεται στο ακουστικό μαζί με την ώρα της ρύθμισης.

Σημείωση

- Το ακουστικό SE140 μπορεί μόνο να καταχωρηθεί με μία βάση κάθε φορά. Αν θέλετε να καταχωρίσετε το ακουστικό με άλλη βάση, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία της καταχώρισης.
- Ένα ακουστικό SE140 που είναι καταχωρημένο σε μία βάση SE145 θα δουλεύει με τον αυτόματο τηλεφωνητή.
- Αν επιχειρήσετε να προσθέσετε κι άλλο ακουστικό σε μία βάση στην οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί 5 ακουστικά η οθόνη εμφανίζει μία κινούμενη παύλα ώσπου να επιστρέψει στην ένδειξη μη καταχώρισης.

7.2 Διαγραφή ενός ακουστικού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ακουστικό για να διαγράψετε ένα άλλο. Δεν μπορείτε να διαγράψετε το ακουστικό που χρησιμοποιείτε.

- 1 Απομακρύνετε τις μπαταρίες και πιέστε και κρατήστε  καθώς ξαναεισάγετε τις μπαταρίες.

Τα εικονίδια  και  αναβοσβήνουν.

- 2 Απελευθερώστε το πλήκτρο .

Το ακουστικό ψάχνει τη βάση και εμφανίζει όλα τα άλλα ακουστικά που είναι καταχωρημένα σε αυτήν, π.χ. 2-3-4-5.

- 3 Εισάγετε τον αριθμό του ακουστικού που επιθυμείτε να διαγράψετε.

- 4 Εισάγετε το PIN του συστήματος (αρχική ρύθμιση είναι 0000).

- 5 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.

Το ακουστικό που επιλέξατε θα διαγραφεί.

8 Συντήρηση και Αντικατάσταση

8.1 Καθαρισμός


- Απλά καθαρίστε το ακουστικό και τη βάση με ένα υγρό (όχι πολύ υγρό) πανί ή ένα αντιστατικό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ βερνίκι οικιακής χρήσης διότι θα προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί διότι μπορεί να προκαλέσει στατική εκκένωση.

8.2 Αντικατάσταση μπαταρίας


⚠ Προσοχή

Χρησιμοποιείτε πάντα επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA.


- 1 Απομακρύνετε το κάλυμμα των μπαταριών.

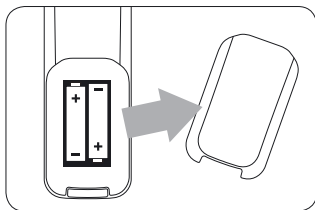


- 2 Απομακρύνετε τις παλιές μπαταρίες.

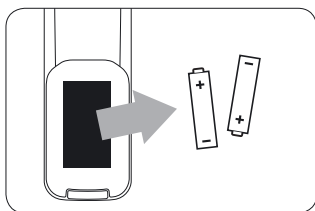

- 3 Τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες στο ακουστικό.

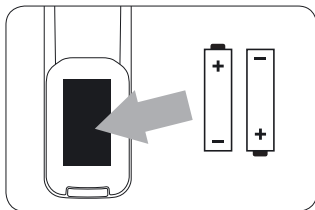

- 4** Αντικαταστήστε το κάλυμμα των μπαταριών.

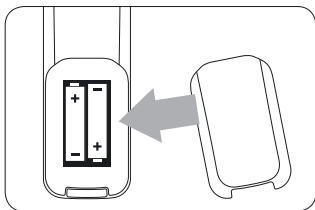

9 Τεχνικά στοιχεία

Χρόνος ζωής μπαταρίας και εμβέλεια

Χρόνος ομιλίας και χρόνος αναμονής

Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, ο χρόνος ομιλίας του SE140 είναι περίπου 10 ώρες και ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 150 ώρες.

Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Το επίπεδο της μπαταρίας εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης του ακουστικού.

Όταν το επίπεδο της μπαταρίας μειώνεται ακούγεται ένας ήχος κάθε λεπτό (κατά τη διάρκεια μιας κλήσης) και το εικονίδιο  αναβοσβήνει. Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι υπερβολικά χαμηλό το τηλέφωνο κλείνει αυτόματα λίγο μετά την προειδοποίηση.

Τα προσεγγιστικά επίπεδα της φόρτισης των μπαταριών είναι:

-  Πλήρως φορτισμένο.
-  Μερικώς φορτισμένο.
-  Πεσμένο.
-  Αναβοσβήνει = σχεδόν αποφορτισμένο.

Τύπος μπαταρίας

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στο SE140 σας είναι AAA NiMh 550mAh.

Προειδοποίηση εκτός εμβέλειας

Σε ιδανικές συνθήκες η εμβέλεια του τηλεφώνου είναι ως και 50 μέτρα σε εσωτερικούς χώρους και 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους. Όταν φτάνετε στα όρια εμβέλειας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το ακουστικό εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο.

Αν το ακουστικό κινείται εκτός εμβέλειας το ακουστικό εκπέμπει έναν ήχο λάθους, η κλήση χάνεται και κάποιες άλλες λειτουργίες δε θα είναι διαθέσιμες. Θα ακούσετε έναν ήχο λάθους αν επιχειρήσετε να τις χρησιμοποιήσετε, με την προϋπόθεση ότι ο ήχος λάθους έχει ενεργοποιηθεί.

Όταν ξαναβρεθείτε στην εμβέλεια της βάσης, η βάση ξαναεκπέμπει άλλον ήχο.

Σημείωση

Για να λειτουργήσει ο ήχος λάθους πρέπει να είναι ενεργοποιημένος (βλέπε σελίδα 33 “6.3 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση ήχου”).

10 Συχνές ερωτήσεις

www.philips.com/support

Φόρτιση

Το εικονίδιο  δεν αναβοσβήνει όταν το ακουστικό αποτίθεται στη βάση

- Κακή επαφή μπαταρίας - μετακινήστε λίγο το ακουστικό.
- Βρώμικες επαφές - καθαρίστε την επαφή της μπαταρίας με ένα πανί ποτισμένο με οινόπνευμα.
- Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη - δε χρειάζεται φόρτιση.

Κλήσεις

Δεν υπάρχει τηλεφωνικό σήμα

- Δεν υπάρχει ρεύμα - ελέγξτε τις συνδέσεις. Κάνετε επαναφορά στο τηλέφωνο:

τραβήξτε το βύσμα και βυσματώστε το εκ νέου στο ηλεκτρικό δίκτυο.

- Οι μπαταρίες είναι αποφορτισμένες - φορτίστε τις μπαταρίες τουλάχιστον για 24 ώρες.
- Είστε πολύ μακριά από τη βάση - μετακινηθείτε πιο κοντά στη βάση
- Λάθος τηλεφωνικό καλώδιο - χρησιμοποιήστε το τηλεφωνικό καλώδιο που παρέχεται.
- Ο προσαρμογέας τηλεφώνου (αν χρειαστεί) δεν έχει συνδεθεί στο τηλεφωνικό καλώδιο - συνδέστε τον προσαρμογέα τηλεφώνου (αν χρειαστεί) στο τηλεφωνικό καλώδιο.

Κακή ποιότητα ήχου

Η βάση είναι πολύ κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, ενισχυμένους τοίχους από σκυρόδεμα ή μεταλλικά πλαίσια πόρτας - μεταφέρετε τη βάση σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από κάθε ηλεκτρική συσκευή.

Το εικονίδιο Ψ αναβοσβήνει

- Το ακουστικό δεν είναι καταχωρημένο στη βάση - καταχωρίστε το ακουστικό στη βάση.
- Είστε πολύ μακριά από τη βάση - μετακινηθείτε πιο κοντά στη βάση.

Δεν υπάρχει ήχος κουδουνίσματος

Ο ήχος κουδουνίσματος είναι απενεργοποιημένος. Αυξήστε την ένταση.

Η Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής Καλούντα (CLI) δε λειτουργεί

Ελέγξτε τη συνδρομή σας με τον παροχέα του δικτύου σας.

Ευρετήριο

Μία εγγραφή ευρετηρίου δε μπορεί να αποθηκευθεί

Το ευρετήριο έχει γεμίσει. Διαγράψτε μία εγγραφή για να απελευθερώσετε μνήμη.

Οθόνη

Δεν υπάρχει ένδειξη

- Δοκιμάστε να επαναφορτίσετε ή να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.
- Δοκιμάστε να αποσυνδέσετε και να ξανασυνδέσετε την τροφοδοσία ισχύος του σταθμού βάσης.

Αδύνατη η καταχώριση άλλου ακουστικού

Φτάσατε το μέγιστο αριθμό των 5 ακουστικών. Η οθόνη εμφανίζει μία κινούμενη παύλα. Πρέπει να διαγράψετε ένα ακουστικό για να καταχωρίσετε ένα νέο.

Παρεμβολή

Παρεμβολές θορύβων στο ραδιόφωνό σας ή στην τηλεόραση

Η βάση σας ή ο φορτιστής μπορεί να βρίσκεται πολύ κοντά. Μετακινήστε την/τον όσο πιο μακριά γίνεται.

11 Ευρετήριο

A

- Ακύρωση εγγραφής ενός ακουστικού **38**
- Αλλαγή PIN συστήματος **35**
- Αλλαγή αριθμών τηλεφώνου one-touch (με ένα πάτημα) **27**
- Αλλαγή έντασης κουδουνίσματος **32**
- Αλλαγή μελωδίας ακουστικού **32**
- Αλλαγή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών κλήσεων **23**
- Αναγνώριση καλούντα **28**
- Αναγνώριση του καλούντος **28**
- Ανακύκλωση του τηλεφώνου σας **6**
- Αναζήτηση ενός ακουστικού **14**
- Απάντηση μιας κλήσης **11, 21**
- Αποθήκευση ενός αριθμού από το αρχείο κλήσεων στο ευρετήριο **29**
- Αποθήκευση ενός αριθμού επανάκλησης στο ευρετήριο **31**
- Απόρρητο **22**

Δ

- Διαγραφή ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης **31**
- Διαγραφή μιας εγγραφής στο αρχείο κλήσεων **30**
- Διαγραφή μιας εγγραφής του αρχείου κλήσεων **30**
- Διαγραφή μιας εγγραφής του ευρετηρίου **26**

Ε

- Εγγραφή του ακουστικού σε μια βάση **37**
- Εγκατάσταση των μπαταριών **17**
- Εμφάνιση εικονιδίων και συμβόλων **13**
- Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση του ακουστικού **12**
- Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση του απόρρητου **22**
- Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση του ήχου πλήκτρων **33**
- Ένταση ακουστικού **10, 12, 21**
- Επαναφορά του ακουστικού **35**
- Επεξεργασία ενός πλήκτρου one-touch **27**

Επεξεργασία μιας εγγραφής
του ευρετηρίου **26**
Επιθεώρηση εγγραφών
ευρετηρίου **25**
Επιθεώρηση ενός αρχείου
κλήσεων **29**

Κ

Κλείδωμα του
πληκτρολογίου **36**
Κλήση άλλου ακουστικού **22**
Κλήση συνδιάσκεψης **23**
Κλήση υπηρεσίας φωνητικών
μηνυμάτων **24**

Μ

Μεταφορά μιας εξωτερικής
κλήσης σε άλλο
ακουστικό **23**

Π

Pre-Dial (Πληκτρολόγηση
κλήσης με κατεβασμένο
ακουστικό) μιας κλήσης **20**
Περιεχόμενα συσκευασίας **9**
Πλήκτρα one-touch (με ένα
πάτημα) **27**
Πλήκτρα ακουστικού **10**
Πληροφορίες ασφάλειας **4**
Πλοήγηση στο μενού **15**
Πλοήγηση του μενού **15**

Πραγματοποίηση κλήσης **20**
Πραγματοποίηση κλήσης από
το ευρετήριο **20**
Πραγματοποίηση μίας κλήσης
από το αρχείο κλήσεων **21**
Πρόσβαση στη λίστα
επανάκλησης **12, 30**
Προσθήκη εγγραφής στο
ευρετήριο **25**
Πώς να θέσετε καλούντα σε
αναμονή για να απαντήσετε
σε δεύτερο καλούντα **23**

Ρ

Ρύθμιση αναγνώρισης
κωδικού και κλήση
αντικατάστασης **34**
Ρύθμιση έντασης
κουδουνίσματος **32**
Ρύθμιση ημερομηνίας και
ώρας **32**
Ρύθμιση λειτουργίας
επανάκλησης (flash) **34**
Ρύθμιση λειτουργίας
κλήσης **33**
Ρύθμιση μελωδίας **32**
Ρύθμιση της έντασης του
ακουστικού **21**

Σ

Σύνδεση βάσης **16**

Σύνοψη βάσης **14**

Σύνοψη του ακουστικού **10**

Συχνές ερωτήσεις **42**

Τ

Τερματισμός μιας κλήσης **12,**
22

Φ

Φόρτιση μπαταριών **17**



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 35552



Printed in China