



Philips
Rádio relógio com
sintonização digital

FM, sintonização digital
20 posições de programação
Alarme duplo
Ligar e acertar

AJ7000

Comece o dia à sua maneira!

acorde ao som da sua estação de rádio favorita

Este rádio relógio elegante da Philips tem uma boa aparência e acorda-o sempre a horas. Possui rádio FM/MW incorporado e pode acordá-lo com a sua estação de rádio favorita ou com um sinal sonoro.

Comece o dia à sua maneira

- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Repetição do alarme para dormir mais um pouco

Fácil de utilizar

- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
- Brilho ajustável do visor para visualização confortável
- Energia de reserva para hora e alarme para acordar à hora certa, mesmo com falhas de energia
- Ligar e acertar a hora automaticamente

Design que se mistura com a decoração interior

- Caixa em alumínio para uma aparência de qualidade

PHILIPS

Destaques

Caixa em alumínio



A forma em alumínio é leve e pode suportar ambientes de alta temperatura, oferece alta resistência e rigidez, assim como boa resistência à corrosão.

Sintonização dig. c/ programação estaç.



Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.

Despertar suave



Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos

para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Repetir Alarme



Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.

Ligar e acertar


Retire o relógio da embalagem, ligue-o e a hora já está acertada para si - automaticamente. O relógio inteligente lê os dados pré-programados e define a hora certa de acordo com o fuso horário predefinido. Se morar fora do fuso horário predefinido, necessita apenas de pressionar o botão do fuso horário e o relógio acerta novamente a hora. Não precisa de ler os manuais ou pressionar repetidamente vários botões.

Energia de reserva para hora e alarme

Quando há uma falha de energia, este rádio relógio inteligente mantém a hora certa e as suas definições guardadas. O alarme programado continua activo, mesmo quando o visor está desligado - tudo graças a uma pilha pré-instalada. Quando a energia é repostada, não é


necessário acertar o relógio ou reajustar as definições. Ainda mais surpreendente, se a energia não for repostada, a bateria fornece energia suficiente para o alarme despertar à hora definida - garantindo que nunca acorda tarde.

Alarme duplo

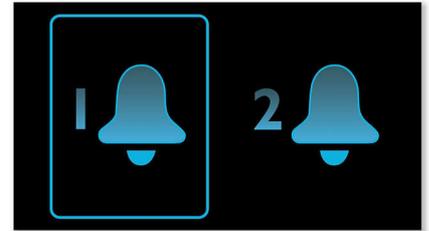

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

Temporizador

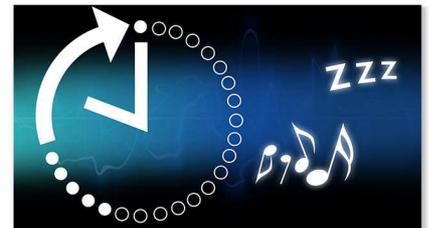

O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir uma música ou uma estação de rádio à sua escolha antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 2 horas) e escolher um CD ou uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O sistema continua a reprodução durante o tempo seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu CD ou programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia.

Especificações

Som

- Sistema de som: Mono
- Controlo do volume: rotativo

Sintonizador/receção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM, MW, Sintonização digital

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com aviso sonoro contínuo, Despertador com Rádio, Temporizador, alarme duplo, Snooze
- Tipo de Ecrã: LCD
- Melhoramentos do Relógio: Relógio de Segurança, DST, Fuso horário
- Relógio/Versão: Digital, Analógico
- Melhoramentos do ecrã: controlo da luminosidade

Potência

- Tipo de pilha: CR2032 (reserva)
- Alimentação elétrica: Adaptador CA, entrada de 220-240 V
- Número de pilhas: 1

Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual do utilizador, Certificado de garantia, Transformador CA

Dimensões

- Profundidade do produto: 42 mm
- Peso incl. embalagem: 0,5 kg
- Peso: 0.4 kg
- Largura do produto: 134 mm
- Altura do produto: 112 mm
- Altura da embalagem: 148 mm
- Largura da embalagem: 159 mm
- Profundidade da embalagem: 114 mm



Data de publicação
2024-04-01

Versão: 3.1.8

EAN: 87 12581 57956 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com