


3 Теперь можно смотреть


Запуск воспроизведения диска

- 1 Нажмите , чтобы открыть лоток для дисков.

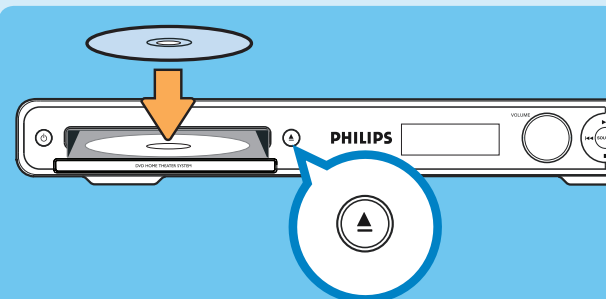


- 2 Поместите диск в лоток этикеткой вверх.
- 3 Нажмите кнопку  для закрытия лотка диска.
- 4 Playback starts automatically.
- 5 Если на экране телевизора появляется меню диска, выберите с помощью кнопок     или кнопкой цифровой клавиатуры параметр меню нажмите кнопку **OK** для запуска воспроизведения.
- Для воспроизведения мощного звучания громкоговорителей нажмите кнопку **SURROUND** на пульте ДУ, чтобы включить режим многоканального объемного звучания.
- 6 Нажмите кнопку  для остановки воспроизведения.

Примечание При нажатии кнопки  воспроизведение возобновится с места последней остановки. Для запуска воспроизведения с начала записи нажмите кнопку .

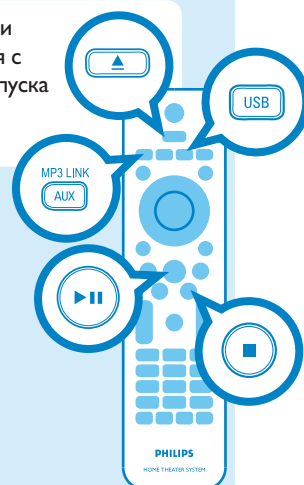


Воспроизведение с других поддерживаемых устройств

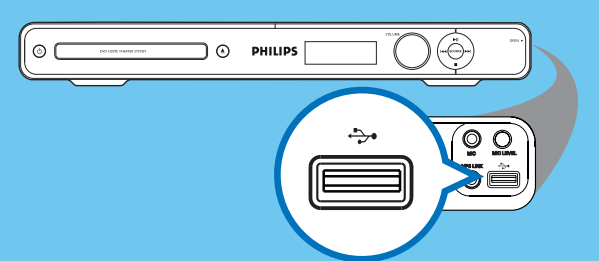

Устройство USB

- 1 Вставьте устройство USB в порт USB.
- 2 Нажмите кнопку **USB** для перехода в режим USB.
- 3 Нажмите кнопку  для запуска воспроизведения.
- 4 Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **DISC** для перехода в режим ДИСК. Теперь устройство USB можно отключить.

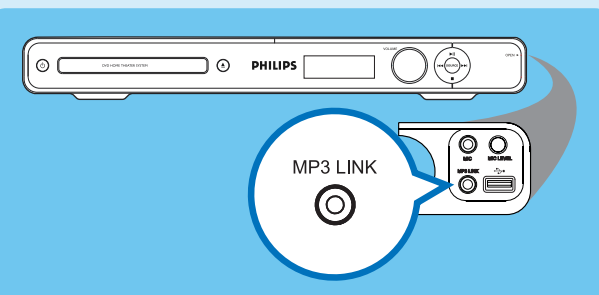

Другие портативные аудиоплееры

- 1 С помощью стерео аудиокабеля 3,5 мм (не входит в комплект) подключите выходной разъем наушников портативного аудиоплеера плеера к разъему MP3 LINK.
- 2 Нажмите PLAY на портативном аудиоплеере.
- 3 Для прослушивания воспроизведения последовательно нажимайте **AUX (MP3 LINK)** до отображения на экране MP3 LINK.

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к системе домашнего кинотеатра Philips DVD/SACD.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.
www.philips.com
sgpij_0810/51_2

Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

HTS3568




- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Теперь можно смотреть

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ


Что входит в комплект поставки?




Основное устройство

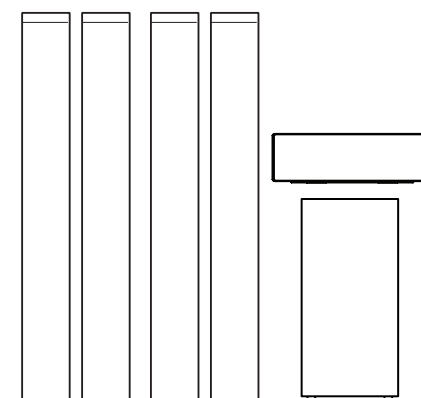

1 центральный, 2 передних, 2 задних
громкоговорителя и сабвуфер Сабвуфер

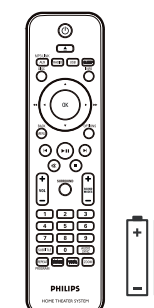

Пульт ДУ
and 2 batteries




Руководство
пользователя




Проводная
антенна FM




Кабели громкоговорителей



4 Screws
Для высоких
громкоговорителей:

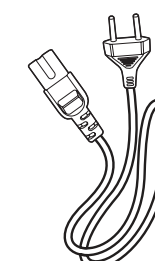

Кабель питания




Композитный
видеокабель

PHILIPS

1 Подключение


A Размещение

Правильное размещение громкоговорителей системы важно для достижения оптимального качества звучания.

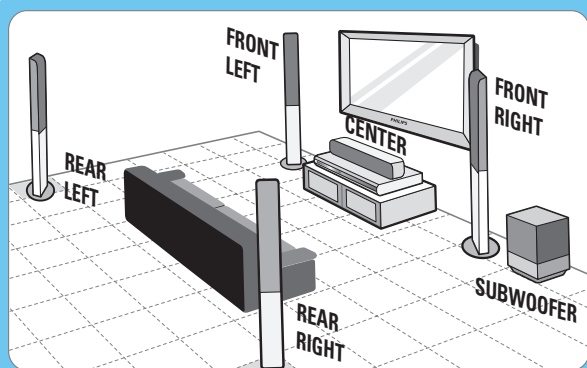

- 1 Установите центральный громкоговоритель над телевизором или рядом с ним.
- 2 Установите сабвуфер на полу, на расстоянии не менее одного метра от телевизора.
- 3 Разместите передние громкоговорители на равном расстоянии от телевизора.
- 4 Установите задние громкоговорители позади или рядом со слушателем.


B Подключите основное устройство к телевизору

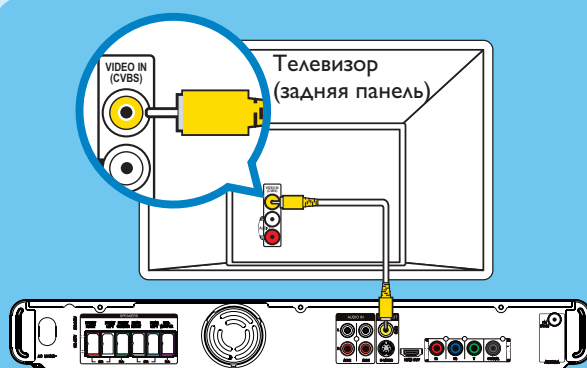

- При помощи композитного видеокабеля подключите разъем CVBS основного устройства к входу VIDEO IN телевизора.

Примечание Если ваш телевизор поддерживает HDMI, для улучшения качества изображения подключите данное устройство к телевизору с помощью соединения HDMI. Дополнительную информацию см. в прилагаемом руководстве пользователя.


C Сборка высоких громкоговорителей

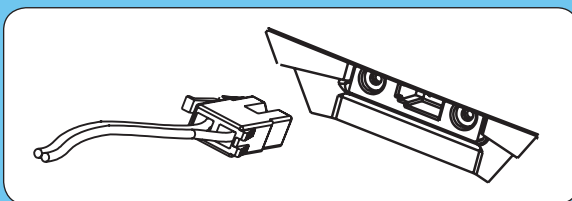

- 1 Подключите кабели громкоговорителей к разъемам соответствующего цвета на громкоговорителях (или подставках для громкоговорителей).
- 2 Поставьте стойки вертикально и установите громкоговорители в необходимое положение.
- 3 Закрепите их винтами.

D Подключите передние громкоговорители и сабвуфер

Подключите разноцветные разъемы громкоговорителей и сабвуфера к гнездам на задней панели основного устройства так, чтобы цвета совпадали.

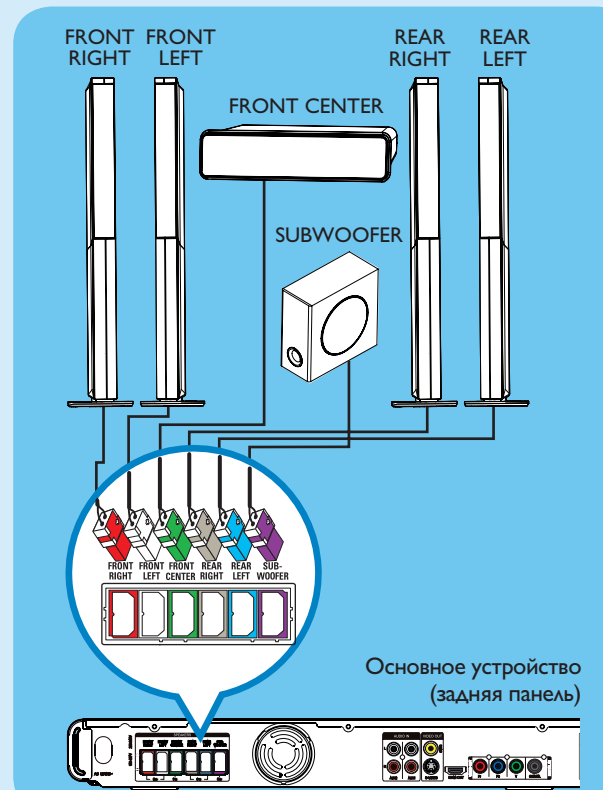

E Подключите радиоантенны и кабель питания

Для предотвращения помех не устанавливайте антенны рядом с электронными устройствами.



- 1 Connect the FM antenna to the inner pin of the FM 75 Ω socket. (Некоторые модели имеют встроенную антенну.) Раздвиньте антенну для оптимального приема.
- 2 Вставьте сетевой кабель основного устройства в розетку переменного тока.

F Подключите аудиовыход телевизора (при желании)

Для прослушивания телеканалов через данное устройство с помощью белого/красного аудиокабелей (не входят в комплект) подключите разъемы AUDIO IN-AUX основного устройства к разъемам AUDIO OUT телевизора.




Примечание Для воспроизведения звука через АС при просмотре телепрограмм несколько раз нажмите AUX(MP3 LINK) на пульте ДУ до отображения на дисплее индикации AUX 1 или AUX 2.

2 Установка

A Определение канала просмотра

- 1 Нажмите (Standby-On) на основном устройстве для его включения.
- 2 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

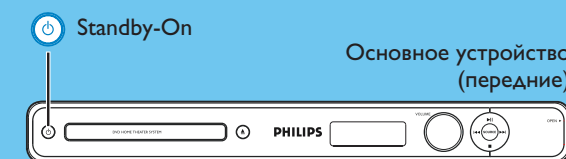

Примечание. Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку CHANNEL DOWN на пульте ДУ телевизора (или кнопку AV, SELECT), до появления видеоканала.

B Выберите язык экранных меню

- 1 Нажмите **OPTIONS**.
Отобразится пункт { Общая настройка }.
- 2 Нажмите .



- 3 С помощью кнопок выберите { Язык Дисплея } и нажмите .
- 4 помощью кнопок выберите в меню необходимый язык и нажмите **OK** для подтверждения.
- 5 Нажмите **OPTIONS** для выхода.

Примечание. Установленный здесь язык предназначен только для меню, отображаемого на экране телевизора при использовании системы домашнего кинотеатра, а не для меню диска DVD.

Существует несколько опций настройки данной системы домашнего кинотеатра: Установка Аудио, Настройка видео, Параметры). Дополнительную информацию можно получить в руководстве пользователя.