


Русский

# Содержание


<b>Обзор функций</b>	92-93
<b>Пульт дистанционного управления</b>	94-95
<b>Введение</b>	96-97
<b>Общая информация</b>	
Источники питания	98
Безопасность и обслуживание	98
Обращение с дисками	99
Информация по охране окружающей среды	
Информация об авторских правах	99
<b>Подготовка</b>	
Электропитание	100-101
Соединения	102-104
<b>Общие сведения</b>	
О данном руководстве	105
Работа с пультом дистанционного управления	105
Обзор меню	105
<b>Основные функции</b>	
Включение настройки языка экранных меню	106
Загрузка дисков и включение	106
Воспроизведение DVD-диска	107
Воспроизведение аудио или видео компакт-диска	107
Воспроизведение меню диска DivX®	107
Воспроизведение дисков MP3	108
Воспроизведение дисков PEG	108
<b>Основные функции</b>	
Переход на другое произведение/дорожку/раздел	109
Стоп-кадр и покадровое воспроизведение	109
Поиск	109
Замедленное воспроизведение	110
Изменение режима аудио	110
Увеличение	110
Отключение звука	110
Повтор	110
Повтор A>B	111
Режимы воспроизведения	111
Регулировка громкости	111
Monitor	111
звука	111
<b>Специальные функции DVD-дисков</b>	
Меню диска	112
Угол камеры	112
Смена языка	112
Субтитры	112
<b>Операции в экранных меню</b>	113
<b>Операции в меню SETUP (НАСТРОЙКА)</b>	114-116
<b>Устранение неполадок</b>	117-118
<b>Технические данные</b>	119

Русский

## НАСТРОЙКА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ DVD

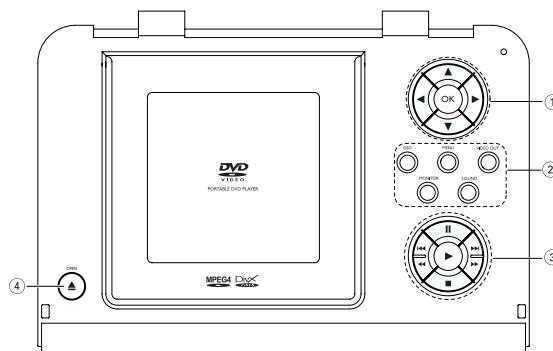


Элементы управления основного устройства




Передняя панель проигрывателя



Левая панель проигрывателя



Правая панель проигрывателя



Русский

## Обзор функций


- ① ▲, ▼, ◀, ▶,  
Курсор вверх / вниз / влево /  
вправо  
**OK**  
Подтверждение выбора
- ② **OSD**  
Вкл. / выкл. экранного меню  
**MENU**  
Отображение страницы MENU  
(МЕНЮ)  
**VIDEO OUT**  
Выбор видео формата  
- COMPONENT OUT(YPBPR)  
- COMPONENT OUT(YCBCR)  
- A/V ИЛИ S-VIDEO OUT  
- A/V IN (AUX)  
**MONITOR**  
Дисплей выбора  
⊗ Для регулировки яркости при  
помощи ◀ ▶  
⊗ Для регулировки цвета при  
помощи ◀ ▶  
□ Для установки 16:9 или 4:3  
при помощи ◀ ▶  
**SOUND**  
Вкл. / выкл. виртуального  
объемного звучания
- ③ ■  
Приостановка воспроизведения  
►  
Запуск / возобновление  
воспроизведения  
■  
Для остановки воспроизведения  
нажмите дважды  
◀ / ▶  
Для предыдущих (◀) или  
следующих (▶) разделов, дорожек  
или произведений
- ◀ / ▶  
Поиск назад (◀) или Поиск  
вперед (▶)
- ④ ▲ **OPEN**  
Открытие крышки отсека для  
дисков для вставки или  
извлечения диска
- ⑤ **POWER/CHG**  
Индикатор питания и зарядки
- IR**  
Датчик ДУ
- ⑥ **ON . POWER . OFF**  
Вкл. / выкл. проигрывателя
- ⑦   
Гнездо для наушников
- ⑧ **VOLUME** ►  
Изменение громкости
- ⑨ **A/V OUT**  
Гнездо выхода аудио/видео
- ⑩ **A/V IN**  
Гнездо входа аудио/видео
- ⑪ **DIGITAL AUDIO OUT**  
Гнездо выхода цифрового аудио
- ⑫ **S-VIDEO**  
Гнездо выхода S-Video
- ⑬ **МОДУЛЬНОЕ ВИДЕО**  
Гнездо выхода Component video
- ⑭ **DC IN 9V**  
Гнездо электропитания

Русский

### **ОСТОРОЖНО!**

*Использование кнопок или выполнение регулировок и  
операций, не описанных в данном руководстве, может  
привести к освобождению опасной радиации или другим  
опасностям.*

## НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

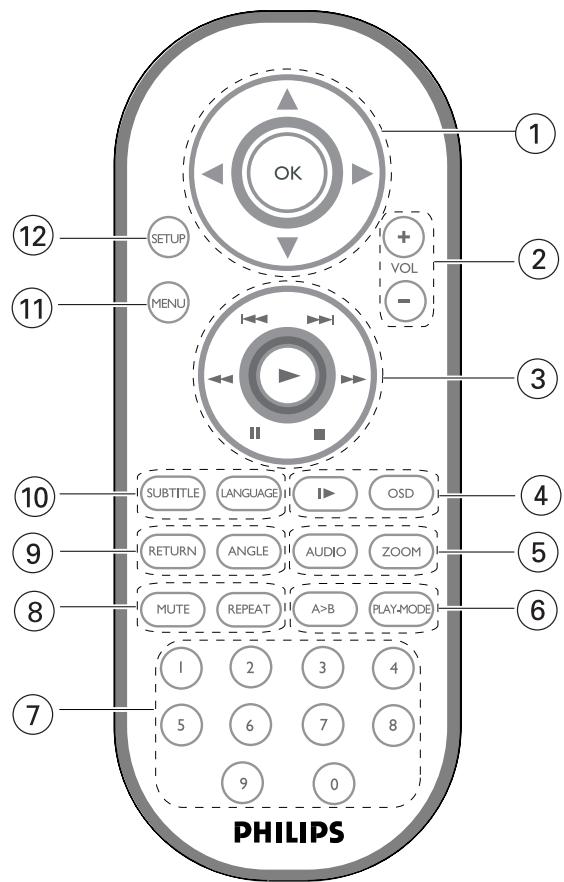

Русский

## Пульт дистанционного управления

① ▲, ▼, ◀, ▶

Курсор вверх / вниз / влево /  
вправо

**OK**

Подтверждение выбора

② VOL+ / -

Изменение громкости

③ ◀◀ / ▶▶

Для предыдущих (◀◀) или  
следующих (▶▶) разделов, дорожек  
или произведений

■

Приостановка воспроизведения

▶

Запуск / возобновление  
воспроизведения

■

Для остановки воспроизведения  
нажмите дважды

◀◀ / ▶▶

Поиск назад (◀◀ ) или Поиск  
вперед (▶▶)

④ OSD

Вкл. / выкл. экранных меню

▶

Замедленное воспроизведение

⑤ AUDIO

Выбор языка звукового  
сопровождения

**ZOOM**

Увеличение видеоизображения

⑥ A > B

Для повторного или непрерывного  
воспроизведения последовательности  
фрагментов в произведении

**PLAY-MODE**

Выбор порядка воспроизведения

⑦ 0 - 9

Цифровая клавиатура

⑧ MUTE

Отключение звука проигрывателя

**REPEAT**

Повтор раздела / произведения /  
диска

⑨ RETURN

Для страницы меню VCD

**ANGLE**

Выбор угла камеры DVD

⑩ SUBTITLE

Выбор языка субтитров

**LANGUAGE**

Выбор языка

⑪ MENU

Отображение страницы MENU

(МЕНЮ)

⑫ SETUP

Вход в меню SETUP (НАСТРОЙКА)

Русский

## Введение

### Ваш портативный DVD проигрыватель

Ваш портативный DVD проигрыватель воспроизводит цифровые видеодиски, отвечающие универсальному стандарту DVD Video. С его помощью вы можете наслаждаться полнометражными фильмами с качеством изображения как в кинотеатре и стереофоническим или многоканальным звуком (в зависимости от диска и от настройки воспроизведения).

Предусмотрено использование всех уникальных функций формата DVD-Video, таких как выбор языков звуковой дорожки и субтитров, а также углов камеры (опять-таки в зависимости от диска).

Более того, функция блокировки доступа (родительского контроля) позволяет ограничивать просмотр дисков детьми. Вы увидите, насколько прост в использовании ваш проигрыватель, благодаря наличию экранного меню и дисплея проигрывателя в сочетании с пультом ДУ.

### Распаковка

Сначала следует проверить и идентифицировать содержимое упаковки, которое должно включать следующее:

- Портативный DVD проигрыватель
- Автомобильный адаптер (12 В)
- Аккумуляторный блок
- Гарантийное обязательство
- Кабель S-Video
- Сумка для транспортировки (в зависимости от региона)
- Пульт дистанционного управления
- Адаптер питания переменного тока
- Руководство пользователя
- Аудио/видеокабель
- Компонентный видео кабель

Русский

### Размещение

- Разместите проигрыватель на плоской горизонтальной поверхности.
- Держите его подальше от различных нагревателей и прямых солнечный лучей.
- Если проигрыватель плохо считывает компакт-/DVD-диски, попробуйте очистить линзу с помощью доступного чистящего средства для CD/DVD перед тем, как отнести проигрыватель в ремонт. Другие чистящие средства могут повредить линзу.
- Дверца диска всегда должна быть закрыта во избежание попадания пыли на линзу.
- При быстром перемещении проигрывателя с холода в тепло линза может запотеть. В этом случае воспроизведение компакт-/DVD-дисков станет невозможным. Оставьте проигрыватель в тепле и дождитесь испарения влаги.

## Воспроизводимые форматы дисков

Помимо дисков DVD-Video, возможно воспроизведение всех видео и аудио компакт-дисков (включая CDR, CDRW, DVDR и DVD+RW).

### DVD-Video

В зависимости от записанного на диске материала (фильмы, видеоклипы, драматический сериал и т.п.), эти диски могут состоять из одного или нескольких произведений, а каждое произведение может состоять из одного или нескольких разделов. Для обеспечения простого и удобного доступа на проигрывателе предусмотрено перемещение между произведениями и разделами.



### Video CD (видео компакт-диск)

В зависимости от записанного на диске материала (фильм, видеоклипы, драматический сериал и т.п.), эти диски могут состоять из одной или нескольких дорожек, а дорожки могут состоять из одного или нескольких фрагментов, что указывается на коробке диска. Для обеспечения простого и удобного доступа на проигрывателе предусмотрено перемещение между дорожками и фрагментами.



### Audio CD / MP3 CD (Аудио компакт-диск / диск MP3)

Аудио компакт-диски / диски MP3 содержат только музыкальные дорожки. Их можно воспроизводить обычным образом через стереосистему с помощью кнопок на пульте ДУ и/или на основном устройстве, а также через телевизор с помощью экранного меню (OSD).



Русский

### Компакт-диск с файлами JPEG

На данном проигрывателе возможен также просмотр фотографий в формате JPEG.



### DivX-Video

На данном проигрывателе возможен также просмотр видео в формате DivX®.

- Official DivX® Certified™ product
- Plays DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3, and DivX® VOD video content.

# Общая информация

## Источники питания

Питание данного устройства осуществляется через входящий в комплект адаптер переменного тока, автомобильный адаптер или от аккумуляторного блока.

- Убедитесь, что входное напряжение адаптера переменного тока соответствует напряжению в местной сети. В противном случае адаптер переменного тока и устройство могут быть повреждены.
- Не дотрагивайтесь до адаптера переменного тока влажными руками во избежание поражения электрическим током.
- При подключении адаптера электропитания автомобиля (зажигалки) убедитесь, что входное напряжение адаптера переменного тока соответствует напряжению в сети автомобиля.
- Если вы не собираетесь пользоваться устройством длительное время, отсоедините адаптер переменного тока от сетевой розетки или извлеките батарейный блок.
- При отсоединении адаптера переменного тока держитесь за вилку. Не тяните за шнур питания.

## Безопасность и обслуживание

- Не пытайтесь разобрать устройство; лазерные лучи опасны для глаз. Любое обслуживание должно выполняться квалифицированными специалистами.
- Если внутрь устройства попала влага или посторонние предметы, отсоедините адаптер переменного тока.
- Страйтесь неронять устройство и не подвергать его сильным ударам - это может вызвать неисправности.
- Правила безопасности при прослушивании: Включайте звук на умеренной громкости. Включение большой громкости при использовании наушников может привести к повреждению слуха.
- Безопасность при движении: не пользуйтесь во время езды на машине или велосипеде, так как это может привести к аварии.
- Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву от нагревательных приборов или прямых солнечных лучей.
- Данное устройство не является водонепроницаемым; не допускайте погружения проигрывателя в воду. Попавшая в проигрывателя вода может привести к значительному повреждению и ржавению.
- Не пользуйтесь никакими чистящими средствами, содержащими спирт, аммиак, бензол или абразивные вещества, поскольку это может повредить проигрыватель.
- Не прикасайтесь к линзам проигрывателя CD!

Примечание: При непрерывном продолжительном использовании проигрывателя его поверхность может нагреваться. Это нормально.

## Обращение с дисками

- Не прикрепляйте к диску бумагу или ленту.
- Держите диск подальше от прямых солнечных лучей или источников нагрева
- После воспроизведения помещайте диск в его коробку.
- При очистке протирайте диск от центра к краям мягкой чистой тканью без ворса.



## Обращение с ЖК-дисплеем

При производстве ЖК-дисплея использовались высокоточные технологии. Однако, на ЖК-дисплее могут появиться крошечные темные и/или яркие точки (красные, синие, зеленые). Это нормальный эффект, возникающий в процессе производства, и не являющийся поломкой.

## Информация по охране окружающей среды

Мы сделали все возможное для того, чтобы упаковка могла быть легко разделена на четыре группы однородных материалов: картон, полистирол, PS, PE, PET.

Ваше устройство изготовлено из материалов, которые могут быть вторично использованы при условии, что разборка выполняется специализированным предприятием. Просим вас соблюдать постановления местных властей относительно выброса упаковочных материалов, разрядившихся батарей вышедшего из употребления оборудования.

Русский

## Информация об авторских правах

Все торговый марки и зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев

Неавторизованное копирование и распространение записей Интернета / компакт-дисков /VCD / DVD нарушает законодательство об авторском праве и международные соглашения.

### ОСТОРОЖНО!


Запрещается подвергать устройство воздействию воды.. Не помещайте на устройство предметы, представляющие опасность (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).

# Подготовка

## Электропитание

### Использование адаптера переменного / постоянного тока

Подсоедините входящий в комплект адаптер к устройству и к сети электропитания (как показано на рисунке).



⇒ ВНИМАНИЕ!


Во избежание повреждения проигрывателя выключайте его перед отсоединением адаптера переменного тока.

### Использование автомобильного адаптера

Подсоедините входящий в комплект автомобильный адаптер к устройству и к автомобильной розетке для зажигалки.

⇒ ВНИМАНИЕ!


- Во избежание повреждения проигрывателя выключайте его перед отсоединением автомобильного адаптера.
- При подключении адаптера электропитания автомобиля (зажигалки) убедитесь, что входное напряжение адаптера переменного тока соответствует напряжению в сети автомобиля.



Русский

### Установка питания пульта дистанционного управления

- ① Откройте крышку батарейного отсека.  
Удалите защитный пластмассовый язычок (только при первом использовании).
- ② Вставьте 1 литиевую 3-вольтовую батарею типа CR2025, затем закройте отсек.

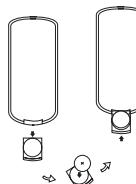


*Батареи содержат химические вещества: размещайте их осторожно.*

*Неправильное использование батарей может привести к утечке электролита; это повлечет за собой повреждение отсека или взрыв батарей.*

*Если устройство не будет использоваться в течение продолжительного времени, выньте из него батарея.*

### Подсоединение и зарядка батарейного блока

- ① Выключите устройство. Подсоедините батарейный блок, как показано на рисунке.

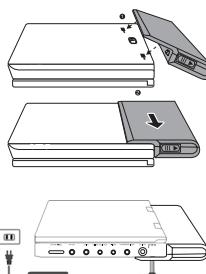

- ② Подсоедините входящий в комплект адаптер к устройству и к сети электропитания (как показано на рисунке). Заряжайте аккумулятор до момента выключения красного индикатора (примерно 4,5 - 6,5 часов для полностью разряженного аккумулятора).


⇒ ВНИМАНИЕ!

- Во время зарядки батарейный блок обычно нагревается.
- Когда у батареи остается слабый заряд, на экране отображается .

Русский

### Отсоединение батарейного блока


- ① Выключите устройство.
- ② Отсоедините адаптер переменного тока.
- ③ Переверните проигрыватель днищем вверх.
- ④ Нажмите на фиксатор батарейного блока.
- ⑤ Выдвиньте батарейный блок, как показано на рисунке.

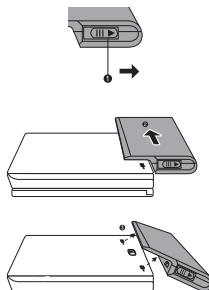

## Соединения

### Подключение наушников

Подсоедините наушники у гнезду **PHONE 1** или **PHONE 2** на устройстве.





### Подключение дополнительных устройств

- Перед подключением любых дополнительных устройств выключайте проигрыватель.
- Проигрыватель можно подключить к телевизору или усилителю для просмотра DVD-дисков или развлечений с караоке.





### AV OUT


- На панели управления проигрывателя DVD нажмите **VIDEO OUT** для выбора A/V ИЛИ S-VIDEO OUT

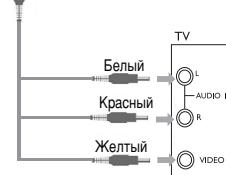


### A/V IN

- На панели управления проигрывателя DVD нажмите **VIDEO OUT** для выбора A/V IN (AUX)

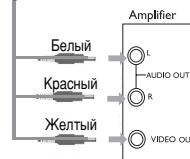

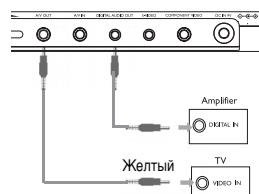**Digital Audio Out****S Video**


- На панели управления проигрывателя DVD нажмите **VIDEO OUT** для выбора A/V ИЛИ S-VIDEO OUT

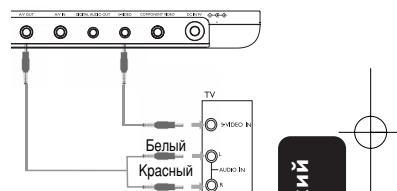

Русский

**МОДУЛЬНОЕ ВИДЕО**

- На панели управления проигрывателя DVD нажмите **VIDEO OUT** для выбора COMPONENT OUT (YPBPR) или COMPONENT OUT (YCBCR)

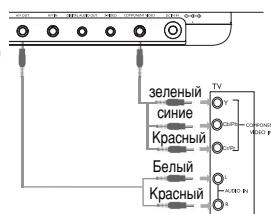

Подсоединение	Video	Audio (левый)	Audio (правый)
Цвет	Желтый	Белый	Красный

⇒ ВНИМАНИЕ!

- Для цифрового выходного аудиосигнала можно также использовать гнездо COAXIAL
- Дополнительную информацию о подключении см. в руководствах пользователя к дополнительным устройствам..
- Проигрыватель поддерживает телевизоры систем NTSC/PAL/MULTI.

## Общие сведения

### О данном руководстве

В данном руководстве содержатся основные инструкции по работе с DVD проигрывателем.

Следует учесть, что некоторые DVD-диски требуют при воспроизведении специальных операций или допускают выполнение только некоторых из возможных операций. В таких случаях проигрыватель может не реагировать на все операционные команды. Обращайтесь к инструкциям, сопровождающим такой диск.

Когда на экране появляется индикация  , это означает, что операция не разрешена для проигрывателя или диска.

### Работа с пультом дистанционного управления

- Если не указано иное, все операции можно выполнять с помощью пульта ДУ. Пульт ДУ всегда следует направлять прямо на проигрыватель; при этом на пути инфракрасного луча не должно быть никаких препятствий.
- При наличии соответствующих кнопок на основном устройстве их также можно использовать.

### Обзор меню

- Ваш проигрыватель оборудован системой интуитивной навигации по меню, позволяющей легко выходить на различные настройки и команды.
- Функциональные кнопки используются для активации / отключения соответствующих операций.
- Для перемещения по меню используется **▲, ▼, ◀, ▶**.
- Нажимай **OK** для подтверждения выбора.

Русский

## Основные функции

### Включение настройки языка экранных меню

Для экранного меню проигрывателя языком по умолчанию является английский. В качестве языка экранного меню проигрывателя можно выбрать английский, французский, испанский, немецкий, а также упрощенный или традиционный китайский.

Страны	Доступные языки экранного меню
Европа	английский, французский, испанский, немецкий
Америка	английский, французский, испанский
Азиатско-тихоокеанский регион	английский, китайский (традиционное письмо), китайский (упрощенное письмо)

- ① Для включения проигрывателя переместите выключатель **POWER** в положение **ON**.
- ② Нажмите кнопку **SET UP** для вызова меню настройки.
- ③ Выберите **GENERAL SETUP (ОБЩАЯ НАСТРОЙКА)** и нажмите **OK**.
- ④ Выполните прокрутку и выберите пункт **OSD LANG (ЯЗЫК МЕНЮ)**, затем нажмите **▶** для выбора языка экранного меню.
- ⑤ Выберите нужный язык и нажмите **OK**.



### Загрузка дисков и включение

- ① Нажмите кнопку **OPEN** для открытия дверцы диска.
- ② Вставьте выбранный диск этикеткой вверх (в том числе и двусторонний DVD-диск). Убедитесь, что он правильно вошел в соответствующее отверстие.
- ③ Мягко нажмите для закрытия дверцы.
- ④ Для включения проигрывателя переместите выключатель **POWER** в положение **ON**.

⇒ **ВНИМАНИЕ!**

- Во время воспроизведения слышен обычный механический шум.

## Воспроизведение DVD-диска

После включения проигрывателя, вставки диска и закрытия дверцы воспроизведение запускается автоматически. На экране отображается тип загруженного диска.

Вам может быть предложено выбрать пункт в меню диска.

Выделите нужный пункт с помощью кнопок **▲, ▼, ◀, ▶** и нажмите **OK**.

Примечание: Поскольку фильмы на DVD-дисках обычно выходят в разных регионах мира не одновременно, все проигрыватели и некоторые диски имеют коды региона. При загрузке диска с кодом региона, отличным от кода региона проигрывателя, на экране появится уведомление о несовпадении кодов. Диск воспроизведется не будет и подлежит выгрузке.

## Воспроизведение аудио или видео компакт-диска

- После включения проигрывателя, вставки диска и закрытия дверцы на экране отобразится тип загруженного диска, а также информация о его содержимом. Нажмите **▶** для начала воспроизведения.
- При воспроизведении VCD-диска из MTV/караoke нажмите цифровые кнопки (0-9) для выбора дорожки и нажмите **▶** или **OK** для воспроизведения дорожки. Нажмите **RETURN** (возвращение) для возвращения в меню выбора.

## Воспроизведение диска DivX®

- Philips предоставляет вам регистрационный код DivX® VOD(видео по требованию), который позволяет брать напрокат и покупать видеоматериалы через службу DivX® VOD. Подробности см. на сайте [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).
- Выбор DivX® VOD(видео по требованию) в меню SETUP(Установка).
- Появится регистрационный код.
- Используйте регистрационный код для проката или покупки видеоматериалов через службу DivX® VOD [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Следуя инструкциям, загрузите видеоматериал на диск CD-R для воспроизведения на данном проигрывателе DVD.

### Полезный совет:

Все видеофайлы, загруженные с DivX® VOD, могут воспроизводиться только на данном проигрывателе DVD.

Русский

## Воспроизведение дисков MP3

Для дисков MP3 предусмотрены следующие функции воспроизведения.

Подробнее см. в соответствующих разделах

Регулировка громкости, пропуск дорожек, поиск, повтор, воспроизведение в случайном порядке и т.п.

Выделите нужную музыкальную папку с помощью кнопок ▲, ▼, ◀, ▶.

Нажмите **OK** для воспроизведения дорожки.

## Воспроизведение дисков JPEG

Выделите нужную папку изображений с помощью кнопок ▲, ▼, ◀, ▶.

Нажмите **OK**.

В полноэкранном режиме последовательно отображаются остальные файлы JPEG, находящиеся в выбранной папке.

- Для поворота изображений пользуйтесь ◀, ▶.
  - Для поворота изображений вверх и вниз используйт ▲.
  - Для поворота изображений вправо и влево используйте ▼.
- 
- Для возврата в экран папки во время демонстрации слайдов нажмите **MENU(МЕНЮ)**.
  - Для перехода к просмотру групп нажмите ■.
  - Для выделения изображения для предварительного просмотра и доступа к функциям экранного меню пользуйтесь ▲, ▼, ◀, ▶.

## Основные функции

*Примечание: Если не указано иное, все описанные действия выполняются с помощью пульта дистанционного управления.*

### Переход на другое произведение/дорожку/раздел

Если на диске записано несколько произведений или дорожек, переход на другое произведение/дорожку/раздел осуществляется следующим образом:

- Во время воспроизведения кратко нажмите ► для выбора следующего произведения/дорожки/раздела.
- Во время воспроизведения кратко нажмите ◀ для выбора предыдущего произведения/дорожки/раздела.
- Для перехода непосредственно на нужное произведение/дорожку/раздел введите соответствующий номер с помощью цифровых кнопок (0-9).



### Стоп-кард и покадровое воспроизведение

Нажимая ■, можно перейти на следующие опции стоп-кадра и покадрового воспроизведения:

■ x 1 Пауза / Стоп-кард

■ x 2 На экране отображается ►



После появления на экране ► нажмите ■ для покадрового воспроизведения.

Для возобновления обычного воспроизведения нажмите OK.


Русский

### Поиск

Нажимая ►, можно перейти на следующие опции поиска вперед:

Нажимая ◀, можно перейти на следующие опции поиска назад:

◀	▶
2 X назад	2 X вперед
4 X назад	4 X вперед
8 X назад	8 X вперед
16 X назад	16 X вперед
32 X backwards	32 X вперед
обычная скорость	обычная скорость

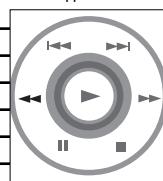

Для возобновления обычного воспроизведения нажмите OK или ►.

## Замедленное воспроизведение

Нажимая **►** один или несколько раз, можно перейти на следующие опции замедленного воспроизведения:

x 1	1/2	x 5*	1/2 x назад
x 2	1/4	x 6*	1/4 x назад
x 3	1/8	x 7*	1/8 x назад
x 4	1/16	x 8*	1/16 x назад



Для возобновления обычного воспроизведения нажмите **OK** или **►**.

\* только для DVD-дисков

## Изменение режима аудио

Нажимая **AUDIO**, можно перейти на следующие опции аудио.

x 1	Моно в левом канале	x 2	Моно в правом канале
x 3	Моно в обоих каналах	x 4	Стерео




## Увеличение

Функция увеличения позволяет увеличивать видеоизображение и выполнять панорамирование увеличенного изображения.

Нажимая **ZOOM**, можно перейти на следующие опции увеличения:


Zoom x 1	2X	Zoom x 2	3X
Zoom x 3	4X	Zoom x 4	1/2
Zoom x 5	1/3	Zoom x 6	1/4
Zoom x 7			обычный вид



## Отключение звука

Нажмите кнопку **MUTE** один раз для отключения звука проигрывателя.


Для включения звука снова нажмите **MUTE**.



## Повтор

Нажимая **REPEAT**, можно перейти на следующие опции повтора:

	Операции с DVD-диском	Операции с VCD-диском
x 1	повтор раздела	повтор дорожки
x 2	повтор произведения	повтор всего диска
x 3	повтор всего диска	отмена повтора
x 4	отмена повтора	

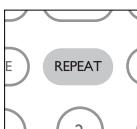


## Основные функции

### Повтор A > B

Для повторного или непрерывного воспроизведения последовательности фрагментов в произведении:


- В выбранной начальной точке повтора нажмите кнопку [A-B]. На экране отобразится индикация A.
- Еще раз нажмите кнопку [A-B] в выбранной конечной точке повтора. На дисплее отобразится индикация AB и начнется повторное воспроизведение выбранной последовательности фрагментов.
- Для выхода из последовательности еще раз нажмите [A-B].

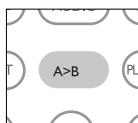

### Режимы воспроизведения

Нажимая PLAY-MODE, можно перейти на следующие опции порядка воспроизведения:



- |     |  |
|-----|--|
| x 1 | Shuffle (Воспроизведение в измененном порядке) |
| x 2 | Random (Воспроизведение в случайном порядке)   |
| x 3 | Program (Воспроизведение программы)            |

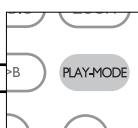

Для ввода конкретных настроек используйте кнопки (0-9) и OK.

### Регулировка громкости

- Нажмайте + / - на пульте ДУ увеличения или уменьшения громкость или .
- воспользуйтесь переключателем на правой стороне изделия.

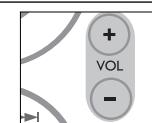

Русский

### Monitor (на основном устройстве)

Нажмайте кнопку MONITOR и используйте </>, чтобы настроить яркость, цвет и режим экрана (обычный или полноэкранный).



### Sound (на основном устройстве)

Нажмая SOUND, настройте виртуальное объемное звучание



# Специальные функции DVD-дисков

Проверка содержимого дисков DVD-Video: **меню**.

Меню выбора произведений и разделов могут быть записаны на диске.

Функция меню DVD-диска позволяет выбирать пункты в этих меню. Нажмите соответствующую цифровую кнопку или выделите нужный пункт с помощью кнопок ▲, ▼, ◀, ▶ и нажмите **OK**.


## Меню диска

Нажмите **MENU**. В данном меню среди прочего могут отображаться углы камеры, языки звукового сопровождения и опции субтитров, а также разделы произведения.



## Угол камеры

Если на диске содержатся последовательные записи, выполненные под различными углами камеры, появится индикация угла, в которой будет указано число доступных углов и угол текущего изображения. Затем можно будет изменить угол камеры по своему желанию.

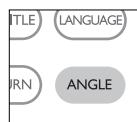


Нажмайте кнопку **ANGLE** до перехода на нужный угол просмотра.



Для возврата к обычному углу просмотра нажмайте кнопку **ANGLE**, пока сообщение, связанное с углом, не исчезнет с экрана.

## Смена языка


Нажмите **LANGUAGE**. Если на вставленном диске записаны различные языки, их опции появятся на экране. Нажмите кнопку **LANGUAGE** до перехода на нужный язык.

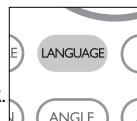

## Субтитры

Нажмите **SUBTITLES**. Если на вставленном диске записаны различные опции субтитров, они появятся на экране.

Нажмайте кнопку **SUBTITLES** до перехода на нужную опцию субтитров.

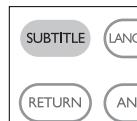

## Операции в экранных меню

Помимо использования кнопок пульта ДУ, можно также менять опции воспроизведения диска в экранных меню.

- ① Нажмите кнопку **OSD** во время воспроизведения диска.  
отобразится список функций.
- ② Выделите нужный пункт с помощью кнопок **▲ ▼**.

После выделения курсором данных опций нажмайте **OK**, чтобы:

FILE	Ведите номер нужного файла
TITLE	ввести номер нужного произведения;
CHAPTER	ввести номер нужного раздела;
AUDIO	выбрать опции звука;
SUBTITLE	выбрать опции субтитров;
ANGLE	выбрать опции угла камеры;
Время файла	Ведите начало времени воспроизведения файла.
TT TIME	ввести начальную точку времени воспроизведения произведения;
CH TIME	ввести начальную точку времени воспроизведения раздела;
REPEAT	выбрать опции повтора;
TIME DISP.	выбрать опции отображения времени.

Русский

- ③ Для ввода конкретных настроек используйте кнопки (0-9)
- ④ Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню нажмите **◀**.
- ⑤ Для выхода из меню нажмите кнопку **OSD**.

## Операции в меню SETUP (НАСТРОЙКА)

Для выполнения оптимальной настройки воспроизведения используйте меню SETUP, позволяющее выполнить точную подстройку. Выделите нужный пункт с помощью кнопок **▲,▼,◀,▶** и нажмите **OK**.

- ① Нажмите **SETUP**. Отобразится список функций.
- ② Выделите нужный пункт с помощью кнопок **▲ ▼**.

После выделения курсором данных опций нажимайте **OK**, чтобы:

---

GENERAL SETUP      выбрать опции изображения и другие опции;

---

AUDIO SETUP      выбрать опции звука;

---

PREFERENCES      выбрать предпочтения для воспроизведения;

---

PASSWORD SETUP      выбрать опции пароля;

- 
- ③ Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню нажмите **◀**.
  - ④ Для выхода из меню нажмите кнопку **SETUP**.

## General Setup(Общая настройка)

После выделения курсором данных опций нажмите **OK**, чтобы:

- |              |  |
|--------------|--|
| TV DISPLAY   | выбрать формат изображения;                        |
| TV TYPE      | выбрать стандарт видеосигнала внешнего телевизора; |
| OSD LANG     | выбрать язык экранного меню;                       |
| SPDIF        | выбрать опции цифрового звука;                     |
| CAPTIONS     | выбрать опции титров;                              |
| SCREEN SAVER | выбрать опции экранной заставки.                   |

Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню  
нажмите **◀**.

## Audio setup (Настройка звука)

После выделения курсором данных опций нажмите **OK**, чтобы:

- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| SPEAKER SETUP       | выбрать опции динамиков;       |
| DOLBY DIGITAL SETUP | выбрать опции звука dolby;     |
| CHANNEL EQUALIZER   | выбрать опции эквалайзера;     |
| 3D PROCESSING       | выбрать опции объемного звука; |

Русский

Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню  
нажмите **◀**.

## Preferences (Предпочтения)

После выделения курсором данных опций нажмайте **OK**, чтобы:

---

AUDIO                    выбрать язык звукового сопровождения;

---

SUBTITLE                выбрать язык субтитров;

---

DISC MENU              выбрать язык меню диска;

---

DivX(R) VOD            вывод DivX ID для VOD (видео по требованию)

---

PARENTAL                выбрать опции родительского контроля.

---

DEFAULT                 Восстановление настроек изготовителя

Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню  
нажмите **◀**.

*Примечание: Опции родительского контроля доступны только при отключении  
режима пароля.*

Русский

## Password Setup (Настройка пароля)

После выделения курсором данных опций нажмайте **OK**, чтобы:

---

PW MODE                включить / отключить использование пароля;

---

PASSWORD              изменить существующий пароль  
(по умолчанию: 99999)

Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню  
нажмите **◀**.

## Устранение неполадок

При возникновении неполадок в работе проигрывателя дисков DVD-Video сначала просмотрите данный контрольный список. Возможно, вы что-либо упустили при работе с проигрывателем.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

*Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно ремонтировать систему; это сделает гарантию недействительной.*

*В случае неисправности перед тем, как обратиться в ремонтную мастерскую, проверьте приведенные ниже советы. Если вам не удалось устранить неисправность, проконсультируйтесь с вашим дилером или ремонтной мастерской.*

Проблема	Решение
Не подается питание	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проверьте правильность подсоединения обеих вилок шнура питания.</li> <li>– Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке, подключив к ней другое устройство.</li> <li>– Проверьте правильность вставки батарейного блока.</li> <li>– Проверьте правильность подключения автомобильного адаптера.</li> </ul>
Изображение искажено	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проверьте, нет ли на рабочей поверхности диска отпечатков пальцев; протрите диск мягкой тканью от центра к краям.</li> <li>– Иногда изображение бывает незначительно искажено. Это не является неисправностью.</li> </ul>
Изображение полностью искажено / отсутствует цвет при отображении меню проигрывателя	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Возможно, неправильно установлен формат видеосигнала NTSC/PAL. Установка формата на телевизоре должна.</li> </ul>
Нет звука	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проверьте соединения для аудио. При использовании усилителя HiFi попробуйте использовать другой источник звука.</li> </ul>

Русский

Проблема	Решение
<b>Диск не воспроизводится</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Убедитесь, что диск загружен этикеткой вверх.</li><li>– Очистите диск.</li><li>– Проверьте, не является ли данный диск дефектным, попробовав воспроизвести другой диск.</li></ul>
<b>Проигрыватель не реагирует на команды пульта ДУ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Направьте пульт ДУ непосредственно на датчик на передней панели проигрывателя. Устраните все препятствия, которые находятся на пути сигнала. Обследуйте батареи и при необходимости замените их.</li></ul>
<b>Изображение с диска DVD искажено или черно-белое</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Используйте только диски, отформатированные в соответствии с форматом, используемым телевизором (PAL/NTSC).</li></ul>
<b>Отсутствует звук через цифровой выход</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Проверьте цифровые соединения.</li><li>– Посмотрите в меню SETUP (НАСТРОЙКА), установлен ли цифровой выход на вкл.</li></ul>
<b>Проигрыватель не реагирует на все операционные команды</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Операции не разрешены с данным диском.</li><li>– Обратитесь к инструкциям по воспроизведению, сопровождающим данный диск.</li></ul>
<b>Проигрыватель нагревается</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– При непрерывном продолжительном использовании проигрывателя его поверхность может нагреваться. Это нормально.</li></ul>

## Технические данные

Габариты 26 x 18 x 3.0 cm  
Вес 1.13 kg / 2.48 lb

Электропитание DC 9V 2.2A  
Энергопотребление 30W

Диапазон рабочих температур 0 - 50°C (32 ~ 122°F)

Длина волны лазера 650nm

Видеосистема NTSC / PAL / MULTI

Диапазон воспроизводимых частот 20Hz ~ 20KHz ± 1dB  
Соотношение сигнала и шума ≥ 85dB  
Искажение звука + помехи ≤ -80(1KHz)  
Разделение каналов ≥ 85dB  
Динамический диапазон ≥ 80dB

Выходной  
Выход аудио (аналоговое аудио) Выходной уровень: 2V ± 10%  
Сопротивление нагрузки: 10KΩ  
Выход видео Выходной уровень: 1Vp - p ± 20%  
Сопротивление нагрузки: 75Ω

Компания PHILIPS оставляет за собой право изменять конструкцию и спецификации изделия без предварительного уведомления.

Модификации, не разрешенные производителем, могут привести к лишению пользователей права на использование данного устройства.

Все права сохранены.

**Данное устройство соответствует требованиям по интерференции, действительным в Европейском Сообществе.**

Русский

РУССКИЙ

Данные о произведенном ремонте:

Дата поступления в ремонт: \_\_\_\_\_  
 Дата окончания ремонта: \_\_\_\_\_  
 № квитации: \_\_\_\_\_  
 Вид неисправности: \_\_\_\_\_

**1537000**

№ талона (Card #) M

**PHILIPS**      **РОССИЯ**  
**БЕЛАРУСЬ**

**БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА****ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card)**

Подпись  
 Штамп сервис-центра.

ИЗДЕЛИЕ (item)      МОДЕЛЬ (уценка/версия) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 СЕРИЙНЫЙ № (serial #) \_\_\_\_\_

Дата поступления в ремонт: \_\_\_\_\_  
 Дата окончания ремонта: \_\_\_\_\_  
 № квитации: \_\_\_\_\_  
 Вид неисправности: \_\_\_\_\_


ДАТА ПРОДАЖИ (date of purchase) \_\_\_\_\_  
 ФИРМА-ПРОДАВЕЦ (seller)  
 ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (seller's signature) \_\_\_\_\_

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА (seller's stamp) \_\_\_\_\_  
 Настоящий талон действителен только при наличии  
 печати и заполнении всех приведенных выше граф.  
(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)



Подпись  
 Штамп сервис-центра.

ПОКУПАТЕЛЬ (buyer)  
 АДРЕС (address) \_\_\_\_\_  
 ТЕЛЕФОН (telephone) \_\_\_\_\_



## Русский



Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. [PRIVATE]

Настоящая гарантия действует в течение одного года с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделий в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, если и прошло, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, приобретено в гипермаркетах, магазинах низкой ценовой категории для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности и юрисдикция по настоящей гарантии исполнются на территории России и провинциальными службами поддержки (сервис) центрами.

3. Настоящая гарантia не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- а) химического или иного воздействия, попавших снаружи изделия;
- б) неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь, использования изделия не по его прямому назначению, установки изделия на неудобные места, нарушение правил и требований безопасности, консультаций с детским, медицинским, юридическим, техническим специалистом;
- г) ремонта или настройки изделия с ограниченным сроком использования;
- д) адаптации и изменения обычных сфер применения изделия, указанных в инструкции по эксплуатации.

4. Настоящая гарантia действительна по продлению вместе с ортинглом настоящего гарантированного чека, выданного продавцом, и квитана, в котором обнаружены дефекты.

5. Настоящая гарантia действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Philips обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Фирма Philips устанавливает следующие сроки службы изделий:

[группа 1-5 лет]

Радио, радиодиодильники, матрицы, герметичные матрицы, телефонные аппараты (проводные) и другая продукция имеющая необъясную стоимость.

[группа 2-7 лет]

Противоударные компьютеры и переносные устройства цветные телевизоры (включая проекционные), видеомагнитофоны, видеокамеры, автомобильные магнитолы, Hi-Fi-зарядковые/аккумуляторные апаратура, видеокамеры (включая проекционные), видеомагнитофоны, радиотелефоны (беспроводные), цифровые камеры, телефоны и аппаратура (включая зарядные).

Фирма Philips уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции. При использовании ее по назначению (без поломки), с соблюдением правил эксплуатации срок ее службы может значительно превышать официальный срок службы, установленный со временем с действующим законодательством о правах потребителей.

Фирма Philips : Факс (095) 937-93-12  
МОСКВА : Факс (017) 220-07-73



PET1000

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**



**Be responsible  
Respect copyrights**

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.  
or their respective owners  
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)



122

Printed in China

HKGAC0515