

# 快速啟用指南






步驟A 連接

步驟B 設置

步驟C 欣賞

## 隨機附件

開箱後你應找到如下物品。

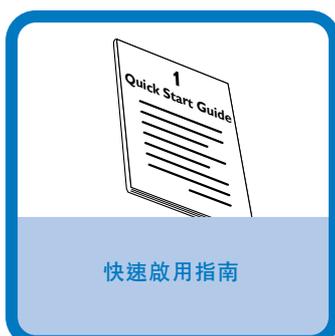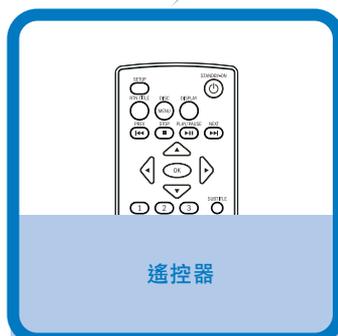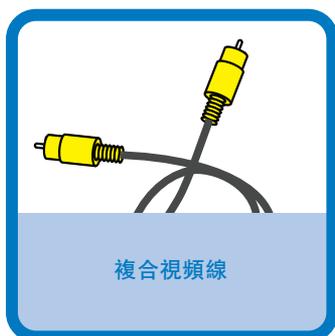

**PHILIPS**

## 步驟A 連接

1

連接揚聲器電纜。

2

連接音頻線。

3

將複合視頻線連接到電視機。

4


將本機，重低音揚聲器和電視機的電源線連至交流電源。

### 重要事項！

— 重低音揚聲器的正面附有單獨電源開關。請與所有連接工作完成後開啟此開關，即可享受2.1聲道的音效輸出。

### 提示

— 其它的電視連接選項請參閱使用說明。

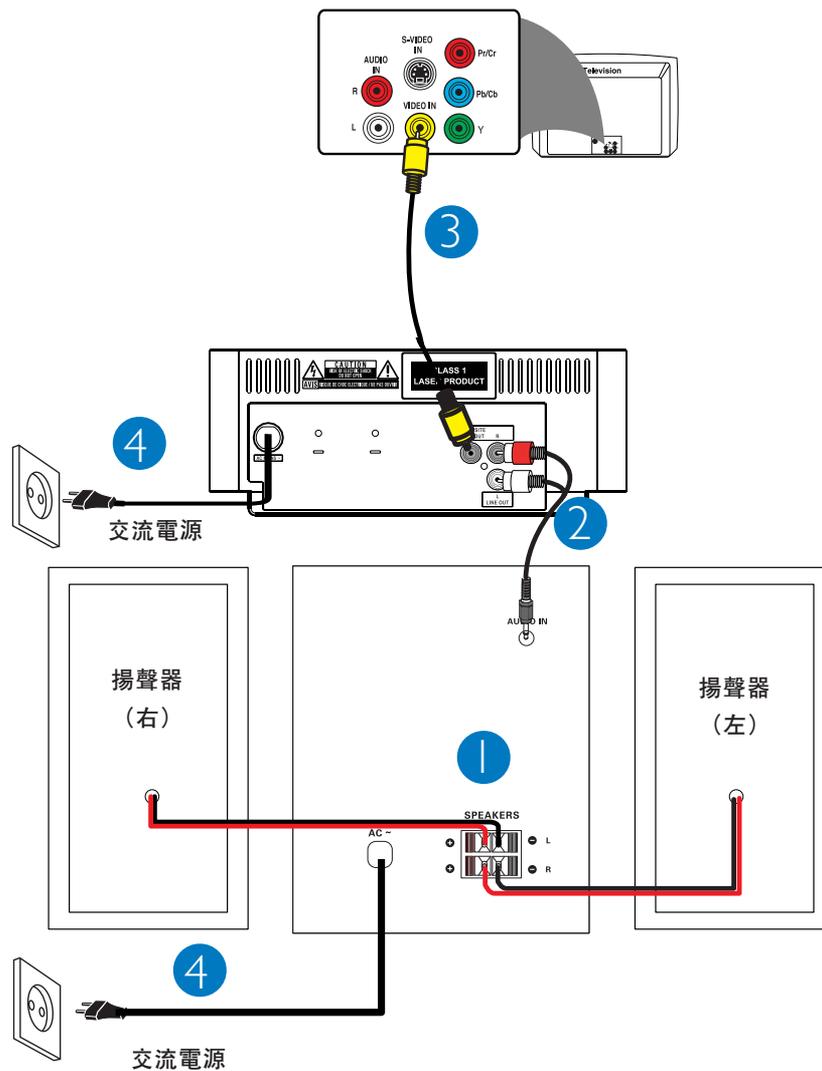

## 步驟B 設置


### 設置電視機

1

按 **STANDBY-ON** 鍵打開 DVD 播放機。



2

開啟電視機並設置到正確的視頻輸入頻道。

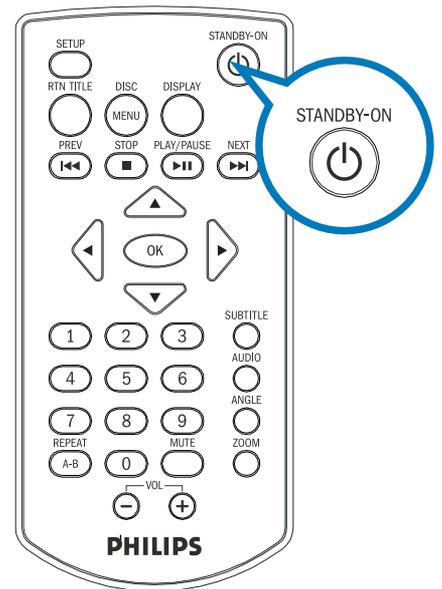

## 步驟B 設置

### 設定 DVD 菜單選項

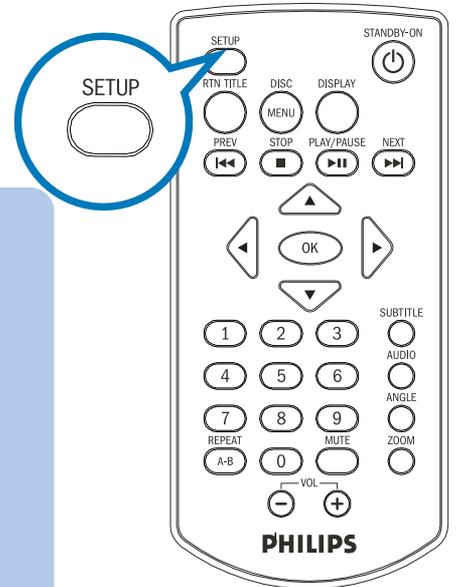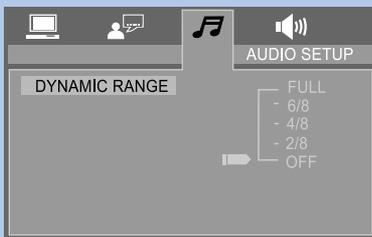

#### 提示

— 詳細說明請參閱使用說明書中的「開始」和「DVD 菜單選項」兩章。

## 播放光碟

1

按系統頂部的 **OPEN•CLOSE** ▲ 鍵打開光碟門。

2


插入一張光碟，印刷面朝上，然後關閉光碟門。

3

播放將會自動開始。否則，請按 ▶ || 鍵。

4

要停止播放，按 ■ 鍵。

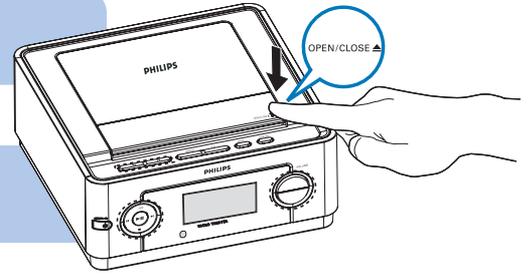

### 提示

有關播放功能和附加功能的詳述，請參閱隨附的使用說明。



© Royal Philips Electronics N.V. 2008  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

