

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



DS3150/12



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	3
	Κίνδυνος κατάποσης της μπαταρίας τύπου κέρματος	4
2	Το δικό σας ηχείο σύνδεσης	5
	Εισαγωγή	5
	What's in the box	5
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	5
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	6
3	Ξεκινήστε	7
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	7
	Σύνδεση στο ρεύμα	7
	Ενεργοποίηση	8
4	Αναπαραγωγή	9
	Αναπαραγωγή από iPod/iPhone	9
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	11
	Προσαρμογή έντασης	12
	Mute sound	12
5	Προδιαγραφές	13
	Amplifier	13
	iPhone	13
	Speakers	13
	Γενικές πληροφορίες	13
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	14
7	Σημείωση	15

1 Σημαντικό

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη συσκευή, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων στο σπίτι σας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα.

Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, τοποθετήστε σωστά το βύσμα. (Για περιοχές με πολωμένα βύσματα: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ταιριάζτε το βύσμα με την υποδοχή.)

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες μονάδες

(συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.

- Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα φισ, στις ενσωματωμένες πρίζες και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν παραμένει αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα επάνω στη συσκευή, όταν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, καθώς και όταν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
 - Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

- Η υποδοχή USB προορίζεται μόνο για μετάδοση δεδομένων.
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, το φισ ή το τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Κίνδυνος κατάποσης της μπαταρίας τύπου κέρματος

- Το προϊόν/τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, η οποία επιφυλάσσει κίνδυνο κατάποσης. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά! Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Εντός δύο ωρών από την κατάποση, μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα.
- Αν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε πάντοτε όλες τις νέες και τις παλιές μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά τη θήκη της.
- Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το ηχείο σύνδεσης, μπορείτε να:


- απολαμβάνετε ήχο από iPod/iPhone και άλλες εξωτερικές συσκευές, και να
- συγχρονίζετε το iPod/iPhone με τον υπολογιστή σας μέσω της υποδοχής USB.

What's in the box

Check and identify the contents of your package:

- Main unit
- Remote control (with battery)
- AC power adaptor
- Quick start guide
- Safety sheet

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

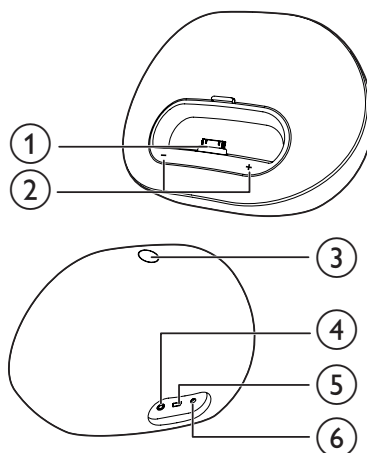

① Βάση για iPod/iPhone

② + / -

- Προσαρμογή έντασης.
- Ως ενδεικτικές λυχνίες LED, εμφανίζουν την κατάσταση του συστήματος.

③ ⏻

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου σύνδεσης.
- Μετάβαση του ηχείου σύνδεσης σε λειτουργία αναμονής.

④ Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος

- Σύνδεση σε εναλασσόμενο ρεύμα (AC).


⑤ USB

- Συγχρονισμός με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.

⑥ MP3-LINK

- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

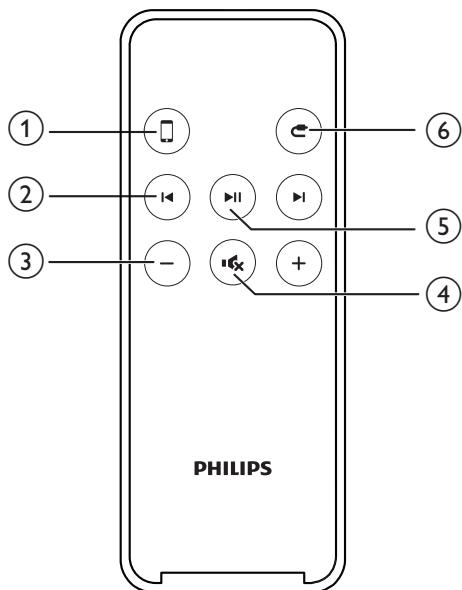

- ① 
 - Επιλέξτε λειτουργία σύνδεσης iPod/iPhone.
- ②  
 - Μετάβαση σε ένα κομμάτι.
 - Αναζήτηση σε ένα κομμάτι.
- ③  
 - Προσαρμογή έντασης.
- ④ 
 - Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.
- ⑤ 
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑥ 
 - Επιλογή λειτουργίας MP3 Link.

3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.


Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου

Κατά την πρώτη χρήση:

Αφαιρέστε την προστατευτική προεξοχή για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου.

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε μία μπαταρία CR2025 με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

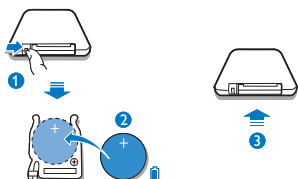

Σύνδεση στο ρεύμα

Το ηχείο σύνδεσης λειτουργεί είτε με ρεύμα AC είτε με μπαταρίες.


Option 1: AC power

! Προσοχή

- Risk of product damage! Make sure that the power supply voltage matches the voltage printed on the bottom of the unit.
- Risk of electric shock! When you unplug the AC adaptor; always pull the plug from the socket. Never pull the cord.

Connect the AC power adaptor to:

- the power socket at the back of the docking speaker.
- the wall socket.

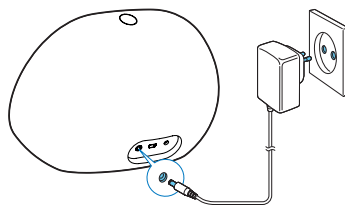


Επιλογή 2: Τροφοδοσία μπαταρίας

! Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 4 μπαταρίες AA των 1,5V (δεν παρέχονται) με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως φαίνεται στην εικόνα.


3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

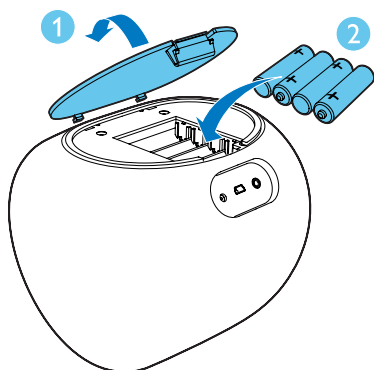

Ενεργοποίηση

Πατήστε ϕ για να ενεργοποιήσετε το ηχείο σύνδεσης.

- ➔ Οι ενδεικτικές λυχνίες LED + / – ανάβουν.

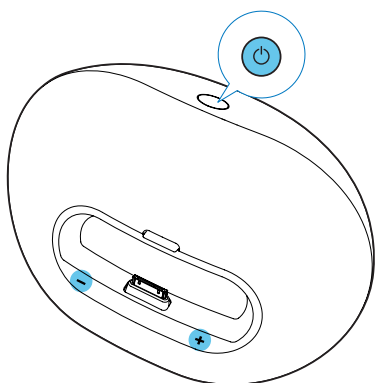

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Το ηχείο σύνδεσης μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής στις εξής περιπτώσεις:

- Όταν πατάτε ξανά ϕ .
- Όταν το ηχείο παραμένει αδρανές για 15 λεπτά, στην περίπτωση που τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Όταν αποσυνδέετε το iPod/iPhone ή την εξωτερική συσκευή ήχου, στην περίπτωση που το ηχείο λειτουργεί με τις μπαταρίες.

➔ Οι ενδεικτικές λυχνίες LED + / – σβήνουν.



Σημείωση

- Στη λειτουργία αναμονής, αν πατήσετε $\square$ ή $\bullet$ στο τηλεχειριστήριο, η βάση σύνδεσης αλλάζει στην αντίστοιχη επιλεγμένη πηγή.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από iPod/iPhone

Το ηχείο σύνδεσης σας παρέχει τη δυνατότητα να ακούτε ήχο από το iPod/iPhone.

Συμβατότητα iPod/iPhone

Το ηχείο σύνδεσης υποστηρίζει τα παρακάτω μοντέλα iPod και iPhone.


Ενδείκνυται για:

- iPod touch (1ης, 2ης, 3ης και 4ης γενιάς)
- iPod classic
- iPod nano (1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης γενιάς)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS.
- iPhone 3G
- iPhone


Ακρόαση iPod/iPhone

Η εφαρμογή Philips **DockStudio** φέρνει ένα σύνολο νέων δυνατοτήτων στο ηχείο σύνδεσης, όπως διαδικτυακό ραδιόφωνο και ένα πολυλειτουργικό ξυπνητήρι. Για να απολαμβάνετε περισσότερες δυνατότητες, συνιστούμε να εγκαταστήσετε αυτήν τη δωρεάν εφαρμογή.

- 1 Τοποθετήστε το iPod/iPhone στη βάση σύνδεσης.
 - ↳ Το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στην πηγή βάσης.
 - ↳ Οι ενδεικτικές λυχνίες LED ανάβουν.

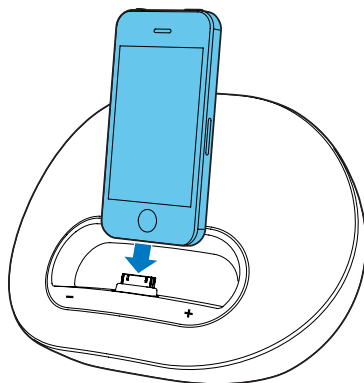

- 2 Κατά την πρώτη χρήση, θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **DockStudio** στο iPod/iPhone σας.
- 3 Πατήστε **[Yes]** (ναι) για να αποδεχτείτε το αίτημα εγκατάστασης.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

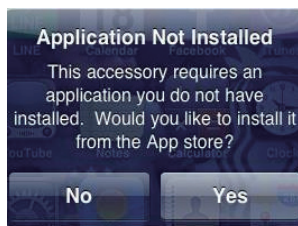

- 5 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, εκκινήστε την εφαρμογή.
- 6 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στο iPod/iPhone.
 - ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από το ηχείο σύνδεσης.



Συμβουλή

- Μπορείτε να πατήσετε  στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την πηγή βάσης.

Σημείωση

- Με την εφαρμογή **DockStudio** μπορείτε να ακούτε μουσική, να ρυθμίζετε την ώρα και την αφύπνιση, να αλλάζετε τις ρυθμίσεις ήχου και ενημερώνετε το υλικολογισμικό, αν χρειάζεται.

- Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε ►||.
 - Για να παραλείψετε ένα κομμάτι, πατήστε ◀| ►|.
 - Για αναζήτηση κατά την αναπαραγωγή, πατήστε παρατεταμένα το ◀| ►|.
- Απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.


Ενημέρωση υλικολογισμικού

Αν είναι διαθέσιμη κάποια ενημέρωση υλικολογισμικού, η εφαρμογή **DockStudio** θα την αναζητήσει αυτόματα και θα σας ζητήσει να την κατεβάσετε.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone είναι τοποθετημένο στο ηχείο σύνδεσης και συνδεδεμένο στο Internet.

- 1 Αν βρεθεί μια νέα ενημέρωση υλικολογισμικού, πατήστε **OK**.

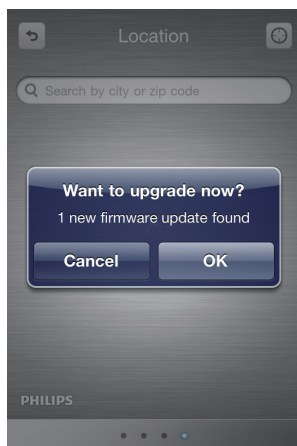

- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού.

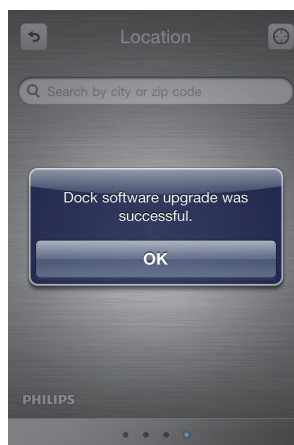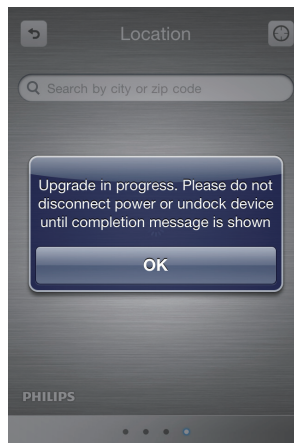

Σημείωση

- Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, μην αποσυνδέσετε το ηχείο σύνδεσης από το ρεύμα και μην αφαιρέσετε το iPod/iPhone από τη βάση του ηχείου.

Φόρτιση iPod/iPhone



Σημείωση

- Αν το ηχείο σύνδεσης λειτουργεί με τις μπαταρίες, δεν μπορείτε να φορτίσετε το iPod/iPhone.

Όταν το ηχείο σύνδεσης είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone αρχίζει να φορτίζει.



Συμβουλή

- Σε ορισμένα μοντέλα iPod, η ένδειξη φόρτισης ενδέχεται να εμφανιστεί με καθυστέρηση έως και ενός λεπτού.

Sync iPod/iPhone with PC



Σημείωση

- Make sure that iTunes has been configured properly in your PC.

- 1 Insert the iPod/iPhone in the dock.
- 2 Press **⏻** to switch the docking speaker to standby mode.
↳ The LED indicators light off.
- 3 Connect your docking speaker and PC with a USB cable.
- 4 Launch iTunes to synchronize your docking speaker with PC.
↳ The docked iPod/iPhone is synchronized with PC successfully through the iTunes.



Σημείωση

- Due to different materials and product techniques, some USB cables may not work with this device.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το ηχείο σύνδεσης μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως είναι οι συσκευές MP3.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone δεν είναι συνδεδεμένο στο ηχείο.

- 1 Αν δεν υπάρχει συνδεδεμένο iPod/iPhone, συνδέστε ένα καλώδιο MP3 Link (3,5 χιλ., δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **MP3-LINK** στο πίσω μέρος του ηχείου σύνδεσης.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.↳ Το ηχείο σύνδεσης μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία MP3 Link.
- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).




Συμβουλή

- Μπορείτε να επιλέξετε πηγή MP3 Link πατώντας το **⏮** στο τηλεχειριστήριο.

Προσαρμογή έντασης

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου:

- Πατήστε +/- στο τηλεχειριστήριο,
- Πατήστε +/- στο ηχείο σύνδεσης, ή
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο iPod/iPhone ή στην εξωτερική συσκευή.

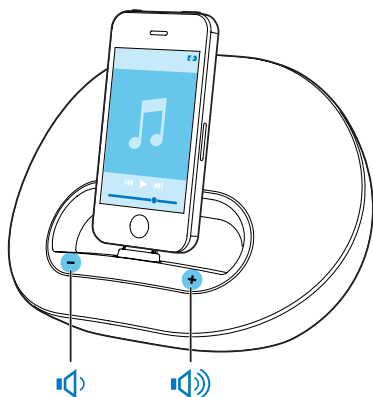

Συμβουλή

- Όταν το ηχείο σύνδεσης τροφοδοτείται από μπαταρίες, η ένταση ήχου είναι χαμηλότερη σε σχέση με την τροφοδοσία ρεύματος.

Mute sound

During play, press  to mute or restore sound.

5 Προδιαγραφές

Amplifier

Rated Output Power	2 X 6 W RMS
Signal to Noise Ratio	>62 dBA
Total Harmonic Distortion	<1%
MP3 link	500 mV RMS

iPhone

Signal to Noise Ratio	>62 dBA
Total Harmonic Distortion	<1%

Speakers

Speaker Impedance	4 ohm
Speaker Driver	2 X 2" full range

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία ρεύματος - Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)	Μοντέλο: AS190-090-AE190 (Philips) Είσοδος: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0,7A Έξοδος: 9 V --- 1,9 A
- Μπαταρίες	4 μπαταρίες AA
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	<10 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<0,5 W
Μέγ. φορτίο για iPod/iPhone	5 V --- 1 A
Διαστάσεις: Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	224 x 162 x 120 χιλ.
Βάρος: Κύρια μονάδα	1,1 κιλά

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο ηχείο σύνδεσης.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο iPod/iPhone ή στην εξωτερική συσκευή ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.

Δεν είναι δυνατός ο συγχρονισμός με υπολογιστή

- Μετάβαση του ηχείου σύνδεσης σε λειτουργία αναμονής.
- Δοκιμάστε ένα άλλο καλώδιο USB.
- Εγκαταστήστε σωστά το iTunes στον υπολογιστή σας.

7 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Made for



iPod



iPhone

Οι ενδείξεις "Made for iPod" και "Made for iPhone" σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά σε iPod ή iPhone αντίστοιχα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τους κατασκευαστές ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά
σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις
Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS3150_12_UM_V1.0

