



MCM240

# Guia Rápido









Passo A Conectar

Passo B Reproduzir

## O que você encontra na Caixa?

Você encontra estes itens abrindo a caixa.

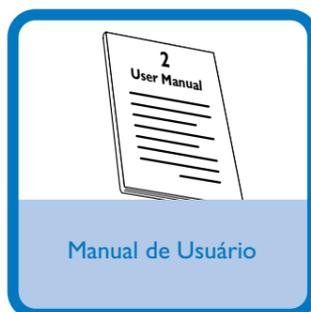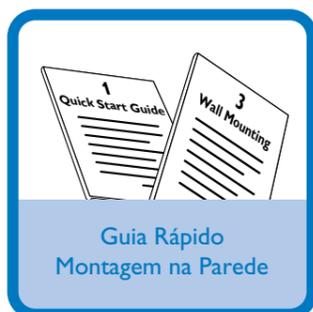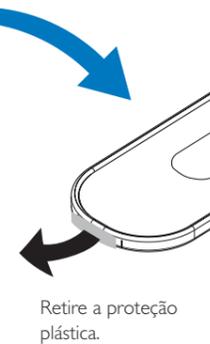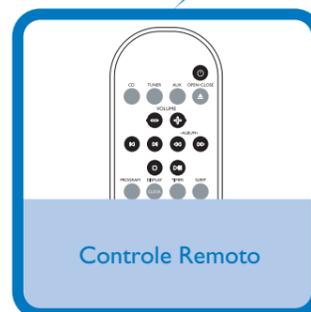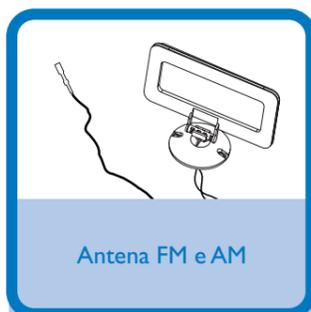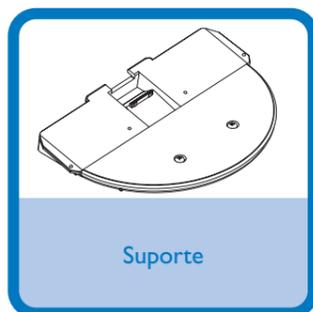


# PHILIPS



## Passo A Conectar


- 1 Para recepção de rádio, conecte a **antena loop AM** e a **antena FM** fornecidas, nos respectivos terminais.
- 2 Conecte os fios do **ALTO-FALANTE** em seu terminais, alto-falante direito no "**RIGHT**" e esquerdo no "**LEFT**", fio colorido (marcado) com "+" e preto (sem marca) "-".
- 3 Após assegurar-se que todas as conexões acima foram feitas, conecte o cabo de força na tomada.

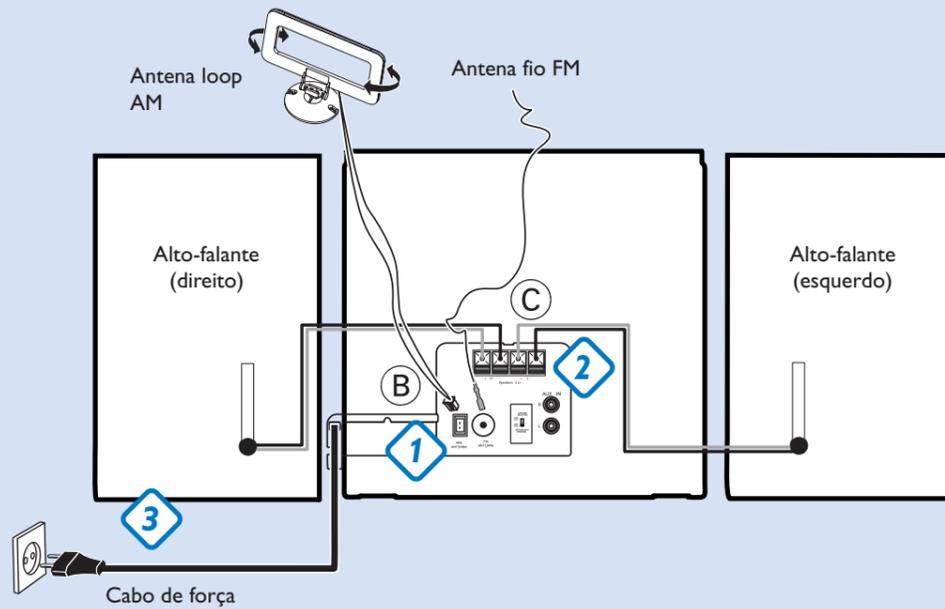

## Passo B Reproduzir

### Tocar um disco

- 1 Pressione **SOURCE** no painel frontal do aparelho para selecionar CD ou pressione CD no controle remoto.
- 2 Pressione **OPEN-CLOSE ▲** para abrir o compartimento do CD.
- 3 Insira o CD com o lado impresso para cima. Pressione **OPEN-CLOSE ▲** novamente para fechar o compartimento.

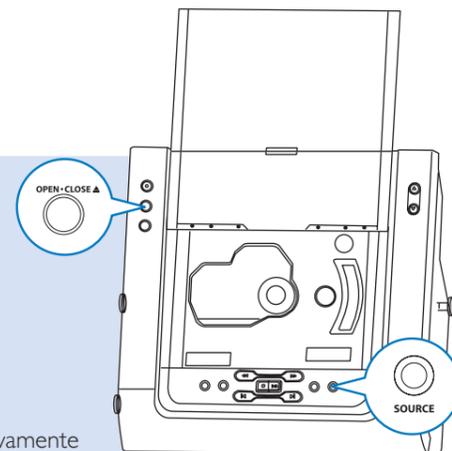

**Dica**  
Veja Manual de Usuário para reprodução de CDs-MP3

### Leitura

- 1 Após a leitura do CD ser feita com sucesso, pressione **PRESET ◀ / ▶** uma vez ou repetidamente até o número da faixa desejada aparecer no display.
- 2 Pressione **▶ ||** para iniciar a reprodução.
- 3 Pressione **■** para interromper a reprodução.

