

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome



XL300

XL305



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Belangrijke veiligheidsinstructies 3

2 Uw telefoon 4

- Wat zit er in de doos? 4
 - Overzicht van de telefoon 5
 - Overzicht van het basistation 6
 - Pictogrammen weergeven 6
-

3 Aan de slag 8

- Het basistation aansluiten 8
 - De handset installeren 8
 - De telefoon configureren (verschilt per land) 9
 - De pincode voor toegang op afstand wijzigen 10
 - De handset opladen 10
 - Het batterijniveau controleren 10
 - Wat is de stand-bymodus? 10
 - De signaalsterkte controleren 11
 - De handset in- of uitschakelen 11
-

4 Telefoongesprekken voeren 12

- Bellen 12
 - Een gesprek aannemen 13
 - Een gesprek beëindigen 13
 - De luidspreker in- of uitschakelen 13
 - Het volume van de oordopjes/ luidspreker aanpassen 13
 - Een tweede gesprek beginnen 13
 - Een tweede gesprek aannemen 14
 - Tussen twee gesprekken schakelen 14
 - Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers 14
-

5 Intercomgesprek en telefonische conferenties 15

- Bellen naar een andere handset 15
- Een gesprek doorverbinden 15
- Een conferentiegesprek beginnen 15

6 Letters en cijfers 17

- Letters en cijfers invoeren 17
-

7 Telefoonboek 18

- Het telefoonboek weergeven 18
 - Een vermelding zoeken 18
 - Kiezen vanuit het telefoonboek 18
 - Een vermelding toevoegen 18
 - Een vermelding bewerken 19
 - Een vermelding verwijderen 19
 - Alle vermeldingen verwijderen 19
-

8 Bellijst 20

- Type bellijst 20
 - De belvermeldingen weergeven 20
 - Een belvermelding opslaan in het telefoonboek 20
 - Terugbellen 21
 - Een belvermelding verwijderen 21
 - Alle belvermeldingen verwijderen 21
-

9 Herhaallijst 22

- De herhaalvermeldingen bekijken 22
 - Een nummer herhalen 22
 - Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek 22
 - Een herhaalvermelding verwijderen 22
 - Alle herhaalvermeldingen verwijderen 22
-

10 Telefooninstellingen 24

- Geluidinstellingen 24
 - ECO-modus 25
 - ECO+-modus 25
 - De achtergrondverlichting van het LCD-scherm instellen 26
 - De datum en de tijd instellen 26
 - De displaytaal instellen 26
-

11 Antwoordapparaat 27

- Het antwoordapparaat in- of uitschakelen 27
- De taal instellen voor het antwoordapparaat 27
- De antwoordmodus instellen 27

Aankondiging	28
Inkomende berichten	28
De beltoonvertraging inschakelen	30
Meeluisteren	30
Toegang op afstand	30
12 Services	32
Type bellijst	32
Automatische conferentie	32
Automatische voorkeuze	32
Netwerktipe	33
Flashsignaalduur instellen	33
Kiesmodus	33
Automatische klok	33
Extra handsets aanmelden	34
Handsets afmelden	34
Standaardinstellingen herstellen	34
13 Technische gegevens	35
14 Kennisgeving	36
Conformiteitsverklaring	36
Compatibel met de GAP-norm	36
Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)	36
Oude producten en batterijen weggoien	36
15 Veelgestelde vragen	38
16 Index	40
17 Bijlage	42
Invoertabellen voor tekst en cijfers	42

1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Vereiste voeding

- Dit product moet worden gevoed met 100 - 240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de communicatie worden onderbroken.
- Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950.



Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.

Voorkom schade of defecten



Let op

- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Gooi de batterijen niet in het vuur.
- Gebruik altijd de bij het product geleverde kabels.
- Zorg ervoor dat de laadcontacten of de batterijen niet in contact komen met metalen objecten.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met kleine metalen voorwerpen. Is dit toch het geval, dan kan de geluidskwaliteit verminderen en kan het product beschadigd raken.
- Metalen objecten kunnen magnetisch worden aangetrokken wanneer deze zich in de nabijheid bevinden van de luidspreker in de handset.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat.

- Open de handset, het basisstation of de lader niet omdat u kunt worden blootgesteld aan hoogspanning.
- Apparatuur die op het lichtnet wordt aangesloten moet dicht bij een stopcontact worden geïnstalleerd dat gemakkelijk bereikbaar is.
- Bij het activeren van de handsfree-functie kan het geluidsvolume sterk toenemen: zorg ervoor dat de handset zich niet te dicht bij uw oor bevindt.
- Deze apparatuur is niet ontworpen voor het bellen van alarmnummers tijdens een stroomstoring. Zorg ervoor dat een alternatief beschikbaar is om het bellen van alarmnummers mogelijk te maken.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat het apparaat hierdoor kan worden beschadigd.
- Stel de telefoon niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat de telefoon niet vallen en laat geen voorwerpen op de telefoon vallen.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de nabijheid kunnen interferentie veroorzaken.

Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik het apparaat op een plaats waar de temperatuur altijd tussen 0 °C en +40 °C ligt (tot 90% relatieve vochtigheid).
- Bewaar het op een plaats waar de temperatuur altijd tussen -20 °C en +45 °C ligt (tot 95% relatieve vochtigheid).
- De levensduur van de batterij kan korter zijn in lage temperaturomstandigheden.

2 Uw telefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome.

Wat zit er in de doos?



Basisstation (XL300)




Basisstation (XL305)



Handset**



Lader**

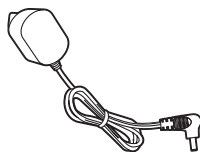

Voedingsadapter**



Telefoonsnoer*



Garantiebewijs



Gebruikershandleiding





Snelstartgids



Opmerking

- * In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken.
- ** In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets, laders en voedingsadapters.

Overzicht van de telefoon

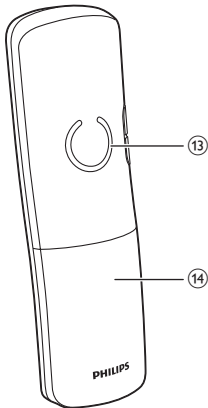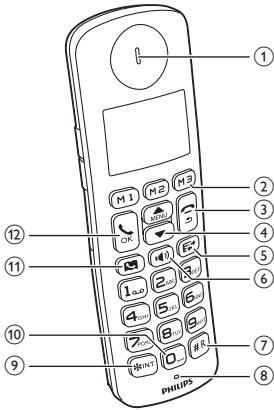

① Luidspreker

② M1/M2/M3

Hiermee slaat u de belvermeldingen als sneltoetsen op voor verkort kiezen.

③

- Hiermee beëindigt u de oproep.
- Hiermee sluit u het menu/de bewerking af.
- Hiermee annuleert u de bewerking.
- Houd ingedrukt om de handset in of uit te schakelen.
- Druk hierop om letters of cijfers een voor een te verwijderen. Houd

ingedrukt om de hele tekst te verwijderen.

④ ▲ /MENU/ ▼

- Hiermee krijgt u toegang tot het hoofdmenu in de stand-bymodus.
- Hiermee bladert u omhoog/omlaag in het menu.
- Hiermee beweegt u de cursor naar links en naar rechts tijdens het bewerken van de tekst.

⑤

Hiermee krijgt u toegang tot de herhaallijst en bellijst in de stand-bymodus.

⑥

- Hiermee schakelt u de luidspreker in/uit.
- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker.

⑦ #R

Nummerherhalingsstoets (Deze functie is afhankelijk van het netwerk.).

⑧ Microfoon

⑨

- Houd de toets ingedrukt om een intercomgesprek te beginnen (alleen voor versies met meerdere handsets).
- Hiermee stelt u de kiesmodus in (pulsmodus of tijdelijke toonmodus).

⑩

- Druk hierop om een spatie toe te voegen tijdens het bewerken van de tekst.
- Houd deze toets ingedrukt om een pauze in te voeren wanneer u het nummer van een contactpersoon wijzigt.

⑪

Hiermee opent u het telefoonboek in stand-bymodus.


⑫

- Selectie bevestigen.
- Hiermee opent u het optiemenu.

- ⑬ +/-
Pas het volume aan.
- ⑭ Luidspreker
- ⑮ Batterijklep


Overzicht van het basisstation

XL300

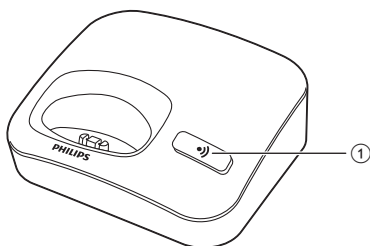

- ① 🔊
 - Druk hierop om handsets te zoeken.
 - Houd ingedrukt om naar de modus voor het aanmelden te gaan.

XL305

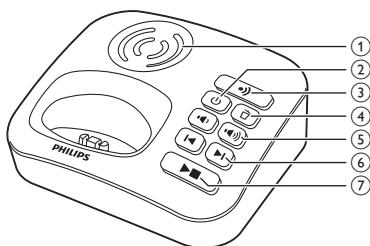

- ① Luidspreker
- ② ⏻
Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in/uit.
- ③ 🔊
 - Druk hierop om handsets te zoeken
 - Houd ingedrukt om naar de modus voor het aanmelden te gaan

- ④ 🗑️
 - Hiermee verwijdert u het huidige bericht.
 - Houd ingedrukt om alle oude berichten te wissen.
- ⑤ 🔊 / 🔊
Hiermee verhoogt/verlaagt u het volume van de luidspreker.
- ⑥ ⏮ / ⏭
Hiermee spoelt u achteruit/vooruit tijdens het afspelen.
- ⑦ ⏸
 - Hiermee speelt u berichten af.
 - Hiermee stopt u het afspelen van berichten.

Pictogrammen weergeven

In stand-bymodus geven de pictogrammen die op het hoofdscherm worden weergegeven aan welke functies op de handset beschikbaar zijn.

Pictogram	Beschrijving
🔋	Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg). Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is voltooid.
🔋	
🔋	
🔋	Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingston. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.
📶	Het aantal balken duidt de verbindingstatus aan tussen de handset en het basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter het signaal of de verbinding is.



Er staan nog meer cijfers aan de linkerkant. Druk op ▲/MENU om te lezen.

3 Aan de slag



Let op

- Vergeet niet de veiligheidsinstructies te lezen in het gedeelte 'Belangrijke veiligheidsinstructies' voordat u de handset aansluit en installeert.

Het basisstation aansluiten



Waarschuwing


- Het product kan beschadigd raken! Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met het voltage dat is vermeld op de achter- of onderzijde van de telefoon.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter om de batterijen op te laden.




Opmerking

- Als u zich via uw telefoonlijn abonneert op de snelle DSL-internetservice (digital subscriber line), dient u een DSL-filter tussen het telefoonsnoer en het stopcontact te installeren. Dit filter voorkomt ruis en problemen met nummerherkenning die door de DSL-interferentie worden veroorzaakt. Neem contact op met uw DSL-serviceprovider voor meer informatie over DSL-filters.
- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het basisstation.

- 1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
 - de DC-ingang aan de achterkant van het basisstation;
 - het stopcontact in de muur.
- 2 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
 - de telefoonaansluiting aan de achterkant van het basisstation;
 - de telefoonaansluiting in de muur.

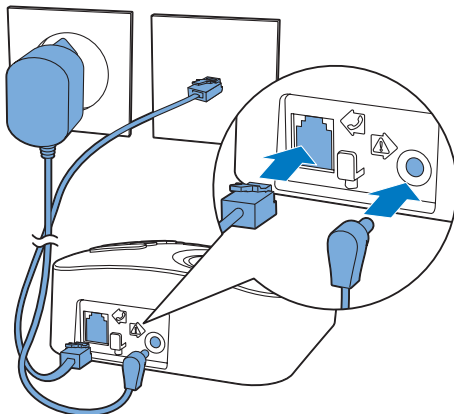


- 3 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter (uitsluitend voor versies met meerdere handsets) aan op:
 - de DC-ingang aan de onderkant van de extra lader van de handset;
 - het stopcontact in de muur.

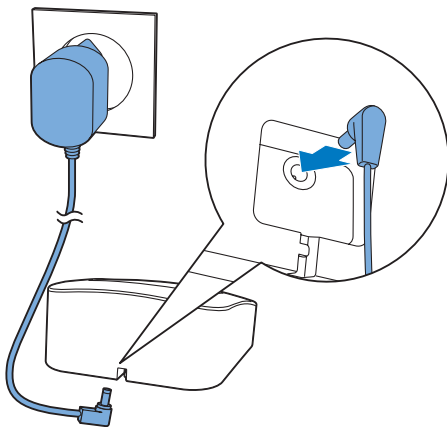

De handset installeren

De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.

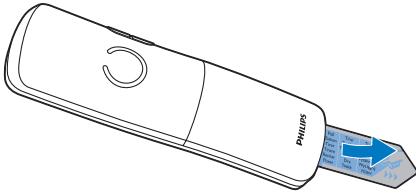

Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.
- Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.



Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.



Waarschuwing

- Controleer de polariteit van de batterijen wanneer u deze in het batterijcompartiment plaatst. Onjuiste plaatsing kan het product beschadigen.

De telefoon configureren (verschilt per land)

Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven.

Het land/de taal instellen

Selecteer uw land/taal en druk ter bevestiging op **↵** /OK.

- ↳ De land-/taalinstelling wordt opgeslagen.



Opmerking

- De optie voor land-/taalinstelling verschilt per land. Als er geen welkomstbericht wordt getoond, betekent dit dat de land-/taalinstelling vooraf is ingesteld voor uw land. Dan kunt u de datum en tijd instellen.

Zie de volgende stappen om de taal opnieuw in te stellen.

- 1 Selecteer **▲** /MENU/ **▼** > **[TELEFOONINST]** > **[TAAL]** en druk ter bevestiging op **↵** /OK.
- 2 Selecteer een taal en druk ter bevestiging op **↵** /OK.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De datum en de tijd instellen



Tip

- Als u de datum en tijd later wilt instellen, drukt u op **↶** / **↷** om deze instelling over te slaan.

- 1 Druk op **▲** /MENU/ **▼**.
- 2 Selecteer **[TELEFOONINST]** > **[DATUM/ TIJD]** en druk op **↵** /OK om te bevestigen.
- 3 Druk op de cijfertoetsen om de datum in te voeren en druk vervolgens op **↵** /OK om te bevestigen.
↳ Het tijdstellingenmenu wordt op de handset getoond.
- 4 Gebruik de cijfertoetsen om de tijd in te voeren.
 - Als de tijd in 12-uursindeling wordt weergegeven, drukt u op **▲** /MENU/ **▼** om **[AM]** of **[PM]** te selecteren (verschilt per land).
- 5 Druk op **↵** /OK om te bevestigen.

De pincode voor toegang op afstand wijzigen

Opmerking

- De standaardpincode van het antwoordapparaat voor toegang op afstand is 0000. Het is belangrijk deze code te veranderen in verband met veiligheid.
- Deze functie is alleen beschikbaar voor de XL305.

- 1 Druk op **▲ /MENU/ ▼** in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer **[ANTW.APP.] > [REMOTE MODUS] > [VERANDER PIN]** en druk op **↵ /OK** om te bevestigen.
- 3 Voer de oude pincode in en druk op **↵ /OK** om te bevestigen.
- 4 Voer de nieuwe pincode in en druk op **↵ /OK** om te bevestigen.
- 5 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op **↵ /OK** om te bevestigen.
→ De instelling wordt opgeslagen.

De handset opladen

Plaats de handset op het basistation om de handset op te laden. U hoort een stationstoon (zie 'De stationstoon instellen' op pagina 24) wanneer de handset goed op het basistation is geplaatst.


→ De handset begint met opladen.

Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.

De telefoon is nu klaar voor gebruik.

Het batterijniveau controleren

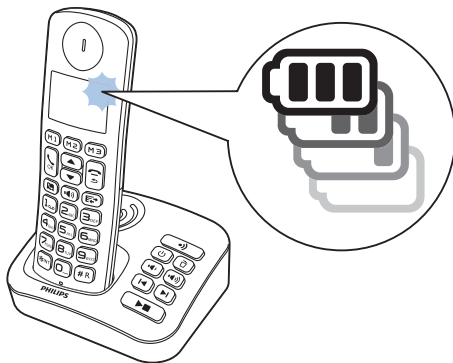

Het batterijpictogram geeft het huidige batterijniveau weer:



Wanneer de handset van het basistation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol, halverwege en bijna leeg). Wanneer de handset zich op het basistation/de lader bevindt, blijven de balkjes knipperen tot het opladen is voltooid.



Het pictogram van een lege batterij knippert. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

Als de batterijen leeg zijn, wordt de handset uitgeschakeld. Tijdens een telefoongesprek hoort u waarschuwingstonen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Na de waarschuwing wordt de verbinding verbroken.

Wat is de stand-bymodus?

De telefoon staat in de stand-bymodus wanneer deze niet in gebruik is. De tijd en het handsetnummer worden in het stand-byscherm getoond.

De signaalsterkte controleren

YI	Het aantal balken duidt de
Yi	verbindingstatus aan tussen de
Y	handset en basisstation. Hoe meer
	balken er worden weergegeven,
	hoe beter de verbinding is.

- Zorg ervoor dat de handset met het basisstation is verbonden voordat u belt of een gesprek aanneemt en de functies van de telefoon gebruikt.
- Als u tijdens een telefoongesprek waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.

De handset in- of uitschakelen

Houd  /  ingedrukt om de handset in of uit te schakelen.

4 Telefoongesprekken voeren



Opmerking

- Tijdens een stroomstoring kunt u met de telefoon geen alarmnummers bellen.



Tip

- Controleer de signaalsterkte voordat u gaat bellen of terwijl u een telefoongesprek voert.

Bellen

U kunt op de volgende manieren bellen:

- Normale oproep
- Bellen naar een vooraf gekozen nummer
- Een oproep plaatsen via sneltoetsen

U kunt ook bellen via de herhaallijst (zie 'Een nummer herhalen' op pagina 22), het telefoonboek (zie 'Kiezen vanuit het telefoonboek' op pagina 18) en de bellijst (zie 'Terugbellen' op pagina 21).

Normale oproep

- 1 Druk op /OK of .
- 2 Kies het telefoonnummer:
 - ↳ Het nummer wordt gebeld.
 - ↳ De duur van het huidige gesprek wordt weergegeven.

Bellen naar een vooraf gekozen nummer

- 1 Toets het telefoonnummer in.
 - Als u alle cijfers wilt wissen, drukt u op / .

- Als u alle cijfers wilt wissen, houdt u / ingedrukt.
- Als u een pauze wilt inlassen, houdt u ingedrukt.

- 2 Druk op /OK of om het nummer te bellen.

Bellen via sneltoetsen

U kunt op verschillende manieren snel een oproep plaatsen naar het nummer dat vooraf is opgeslagen onder een sneltoets:

- Druk op **M2**, **M1** of **M3** in de stand-bymodus en druk dan op /OK of om het nummer te kiezen.
- Druk op /OK of om eerst de kiestoon te horen, druk dan op **M2**, **M1** of **M3** om het nummer te kiezen.
- Houd **M2**, **M1** of **M3** ingedrukt in de stand-bymodus om het nummer te kiezen.



Tip

- Voor informatie over hoe u de sneltoetsen instelt, raadpleegt u het volgende gedeelte.

De sneltoetsen instellen

- 1 Voer het nummer in, houd **M2**, **M1** of **M3** ingedrukt en druk dan ter bevestiging op /OK.
- 2 Voer de naam in of bewerk deze. Druk vervolgens op /OK om te bevestigen.
 - ↳ De sneltoets is ingesteld.



Opmerking

- Als er al een nummer onder de sneltoets is opgeslagen, moet u bevestigen of u het oude nummer door het nieuwe wilt vervangen.
- Voor verscheidene handsetversies zijn dezelfde sneltoetsen in het basisstation opgeslagen zodat deze op verschillende handsets kunnen worden gedeeld.

Opmerking

- De gesprekstimer geeft de gesprekstijd weer van het huidige gesprek.
- Als u waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de telefoon bijna leeg of is de telefoon buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de telefoon in de richting van het basisstation.

Een gesprek aannemen

Wanneer de telefoon overgaat, kunt u de volgende opties selecteren:

- Druk op /OK of om het gesprek aan te nemen.
- Druk op / om het belsignaal van deze oproep uit te schakelen.

! Waarschuwing

- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.

Opmerking

- Als u zich bij uw serviceprovider voor de service nummerherkenning hebt aangemeld, wordt het nummer op de handset weergegeven. Als het nummer in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam weergegeven.
- Om de volledige naam of het volledige nummer van een inkomende oproep weer te geven, drukt u op /MENU/ .

Tip

- Wanneer u een oproep hebt gemist, ziet u een bericht.

Een gesprek beëindigen

U kunt een gesprek op de volgende manieren beëindigen:

- Druk op / .

- Plaats de handset op het basisstation of laadstation.


De luidspreker in- of uitschakelen

Druk op .

Het volume van de oordopjes/luidspreker aanpassen

Druk op +/- aan de linkerzijde van de handset om het volume tijdens een oproep te verhogen/verlagen.

- ↳ Het volume van de oordopjes/luidspreker wordt aangepast en het gespreksscher姆 wordt opnieuw weergegeven.

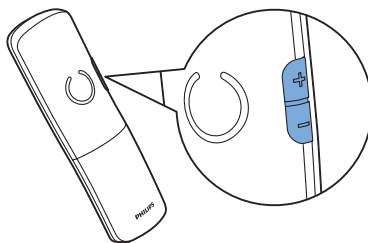

Een tweede gesprek beginnen

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

- 1 Houd **#R** ingedrukt tijdens een gesprek.
 - ↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Kies het tweede nummer.
 - ↳ Het nummer dat op het scherm wordt weergegeven wordt gebeld.

Een tweede gesprek aannemen

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

Wanneer u een regelmatig piepje hoort om aan te geven dat u wordt gebeld, kunt u het gesprek op de volgende manieren aannemen:

- 1 Houd **#R** ingedrukt en druk dan op **2_{ABC}** om de oproep te beantwoorden.
↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de beller.
- 2 Houd **#R** ingedrukt en druk dan op **1_☎** om de huidige oproep te beëindigen en de eerste oproep te beantwoorden.

Tussen twee gesprekken schakelen

- 1 Houd **#R** ingedrukt en druk dan op **2_{ABC}**.
↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de andere beller.

Opmerking

- Deze functie verschilt per land.

Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers

Opmerking

- Deze service verschilt per netwerk en land. Informeer bij uw serviceprovider naar mogelijke extra kosten.

Wanneer u twee gesprekken voert, drukt u op **☎/OK** en vervolgens op **3_{DEF}**.
↳ De twee gesprekken worden gecombineerd en er komt een telefonische conferentie tot stand.

5 Intercomgesprek en telefonische conferenties

Een intercomgesprek is een gesprek met een andere handset die met hetzelfde basisstation is verbonden. Bij een telefonische conferentie is er sprake van een conversatie tussen u, een gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners.

Bellen naar een andere handset

Opmerking

- Als bij het basisstation slechts 2 handsets zijn aangemeld, houdt u ***INT** ingedrukt om een andere handset te bellen.

- 1 Houd ***INT** ingedrukt.
↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
- 2 Selecteer een handsetnummer en druk op **↵/OK** om te bevestigen.
↳ De geselecteerde handset gaat over.
- 3 Druk op **↵/OK** op de geselecteerde handset.
↳ De intercomfunctie is nu actief.
- 4 Druk op **↵/↵** om te annuleren of het intercomgesprek te beëindigen.

Tijdens een telefoongesprek

U kunt een gesprek doorverbinden van de ene handset naar de andere:

- 1 Houd ***INT** ingedrukt.

↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.

- 2 Selecteer een handsetnummer en druk op **↵/OK** om te bevestigen.
↳ Wacht tot de andere handset wordt opgenomen.

Schakelen tussen gesprekken

Houd ***INT** ingedrukt om te schakelen tussen het externe gesprek en het intercomgesprek.

Een gesprek doorverbinden

Opmerking

- Als bij het basisstation slechts 2 handsets zijn aangemeld, houdt u ***INT** ingedrukt om een oproep door te schakelen naar de andere handset.

- 1 Houd ***INT** ingedrukt tijdens een gesprek.
↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
- 2 Selecteer een handsetnummer en druk op **↵/OK** om te bevestigen.
- 3 Druk op **↵/↵** wanneer de andere handset wordt opgenomen.
↳ Het gesprek is nu doorverbonden met de geselecteerde handset.

Een conferentiegesprek beginnen

Een 3-weg telefonische conferentie is een gesprek tussen u, de gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners. U hebt daarvoor twee handsets nodig die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation.

Tijdens een extern gesprek

- 1 Houd ***INT** ingedrukt om intern te bellen.
 - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
 - ↳ Voor versies met meerdere handsets worden de handsets die beschikbaar zijn voor intercom getoond. Ga dan naar stap 2.
 - ↳ Voor versies met twee handsets gaat de andere handset over. Ga dan naar stap 3.
- 2 Selecteer een handsetnummer of voer dat in en druk vervolgens op **↶/OK** om te bevestigen.
 - ↳ De geselecteerde handset gaat over.
- 3 Druk op **↶/OK** op de geselecteerde handset.
 - ↳ De intercomfunctie is nu actief.
- 4 Druk op **↶/OK**.
 - ↳ U hebt nu een 3-weg telefonische conferentie tot stand gebracht met een extern gesprek en een geselecteerde handset.
- 5 Druk op **↵ / ➡** om de telefonische conferentie te beëindigen.

Opmerking

- Druk op **↶/OK** om met een andere handset deel te nemen aan een conferentie die al gaande is als **[SERVICES]>[CONFERENTIE]** is ingesteld op **[AUTOMATISCH]**.

Opmerking

- Als een handset tijdens een telefonische conferentie de verbinding verbreekt, blijft de andere handset verbonden met het externe gesprek.

Tijdens een telefonische conferentie

- Houd ***INT** ingedrukt om het externe gesprek in de wacht te zetten en terug te gaan naar het interne gesprek.
 - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
- Druk op **↶/OK** om de telefonische conferentie te herstellen.

6 Letters en cijfers

U kunt letters en cijfers invoeren voor de naam van de handset, vermeldingen in het telefoonboek en voor andere menu-items.

Letters en cijfers invoeren

- 1 Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren.
- 2 Druk op  /  om een teken te wissen. Houd  /  ingedrukt om alle tekens te wissen. Druk op  / **MENU** /  om de cursor naar links en rechts te bewegen.
- 3 Druk op  om een spatie toe te voegen.



Opmerking

- Raadpleeg het hoofdstuk 'Bijlage' in de onlinegebruikershandleiding voor informatie over het toewijzen van tekens en nummers.

7 Telefoonboek

Deze telefoon beschikt over een telefoonboek met ruimte voor maximaal 50 vermeldingen. U kunt het telefoonboek openen met de handset. Elke vermelding kan een naam bevatten van maximaal 16 tekens en een nummer van maximaal 24 cijfers.

Er zijn 2 geheugens met rechtstreekse toegang (toets **1_{ABC}** en **2_{ABC}**). Afhankelijk van uw land zijn toets **1_{ABC}** en **2_{ABC}** ingesteld op respectievelijk het voicemailnummer en het informatieservicenummer van uw serviceprovider. Als u de toets in de standbymodus ingedrukt houdt, wordt het opgeslagen telefoonnummer automatisch gebeld.

Het telefoonboek weergeven

Opmerking

- U kunt het telefoonboek slechts op één handset tegelijk weergeven.

- 1 Druk op  of druk op **▲ /MENU/ ▼** en kies dan **[TELEFOONBOEK]>[BEKIJK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Selecteer een contactpersoon en druk op **☎ /OK** om de beschikbare informatie te bekijken.

Een vermelding zoeken

U kunt als volgt vermeldingen zoeken in het telefoonboek:

- Blader door de lijst met contactpersonen.
- Voer het eerste teken in van de contactpersoon.

Door de lijst met contactpersonen bladeren

- 1 Druk op  of druk op **▲ /MENU/ ▼** en kies dan **[TELEFOONBOEK]>[BEKIJK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Druk op **▲ /MENU/ ▼** om door het telefoonboek te bladeren.

Het eerste teken van een contactpersoon invoeren

- 1 Druk op  of druk op **▲ /MENU/ ▼** en kies dan **[TELEFOONBOEK]>[BEKIJK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Druk op de alfanumerieke toets die overeenkomt met het teken.
→ De eerste vermelding die met dit teken begint wordt weergegeven.

Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op  of druk op **▲ /MENU/ ▼** en kies dan **[TELEFOONBOEK]>[BEKIJK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek.
- 3 Druk op **☎ /OK** om het nummer te bellen.

Een vermelding toevoegen

Opmerking

- Als het geheugen van het telefoonboek vol is, wordt een bericht weergegeven op de handset. Verwijder enkele vermeldingen om nieuwe vermeldingen te kunnen toevoegen.

- 1 Druk op **▲ /MENU/ ▼** in de standbymodus om naar het hoofdmenu te gaan.

- 2 Selecteer **[TELEFOONBOEK]** > **[NW TOEVOEGEN]** en druk op  /OK om te bevestigen.
- 3 Voer de naam in en druk vervolgens op  /OK om te bevestigen.
- 4 Voer het nummer in en druk vervolgens ter bevestiging op  /OK.
 - ↳ De nieuwe vermelding wordt opgeslagen.



Tip

- Houd  ingedrukt om een pauze in te voegen.



Opmerking

- Het telefoonboek overschrijft het oude nummer met het nieuwe nummer.



Tip

- Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren.
- Druk op  /  om het teken te wissen. Druk op  /MENU/  om de cursor naar links en rechts te bewegen.

Een vermelding bewerken

- 1 Druk op  /MENU/  in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer **[TELEFOONBOEK]** > **[BEWERK]** en druk op  /OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op  /OK om te bevestigen.
- 4 Bewerk de naam en druk vervolgens op  /OK om te bevestigen.
- 5 Bewerk het nummer en druk vervolgens op  /OK om te bevestigen.
 - ↳ De vermelding is opgeslagen.

Een vermelding verwijderen

- 1 Druk op  /MENU/  in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer **[TELEFOONBOEK]** > **[WISSEN]** en druk op  /OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op  /OK om te bevestigen.
 - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 4 Druk op  /OK om te bevestigen.
 - ↳ De vermelding is verwijderd.

Alle vermeldingen verwijderen

- 1 Druk op  /MENU/  in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer **[TELEFOONBOEK]** > **[ALLES WISSEN]** en druk op  /OK om te bevestigen.
 - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 3 Druk op  /OK om te bevestigen.
 - ↳ Alle vermeldingen worden verwijderd (behalve de 2 snelkeuzenummers).

8 Bellijst

De bellijst bevat de belgeschiedenis van alle inkomende en gemiste gesprekken. De belgeschiedenis van inkomende gesprekken bevat de naam en het nummer van de beller en het tijdstip en de datum waarop werd gebeld. Deze functie is beschikbaar als u bij uw serviceprovider de functie nummerherkenning hebt geactiveerd.

De telefoon kan maximaal 50 belvermeldingen opslaan. Het pictogram van de bellijst op de handset knippert om u te herinneren aan gesprekken die u niet hebt beantwoord. Als de beller de weergave van zijn of haar identiteit heeft toegestaan, kunt u de naam of het nummer weergeven. De belvermeldingen worden in chronologische volgorde weergegeven met de laatst ontvangen oproep boven aan de lijst.

 **Opmerking**

- Controleer of het nummer in de bellijst juist is voordat u rechtstreeks vanuit de bellijst terugbelt.

De pictogrammen die op het scherm worden getoond, vertellen u of er gemiste/ontvangen oproepen zijn.

Pictogrammen	Beschrijving
	Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende oproepen bladert.
	Knippert wanneer u een oproep hebt gemist. Brandt continu wanneer u door de lijst met ongelezen gemiste oproepen bladert.

Type bellijst

U kunt instellen of u alle oproepen of gemiste oproepen van de bellijst wilt weergeven.

Het type bellijst selecteren

- 1 Druk op  /MENU/  in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [SERVICES] > [BELLIJSTEN] en druk op  /OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer een optie en druk op  /OK om te bevestigen.

De belvermeldingen weergeven

- 1 Druk op  /MENU/  in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Kies [BELLIJST]>[GEMISTE OPR] om gemiste oproepen weer te geven of [ALL. INKOMND] om alle oproepen weer te geven. Druk dan op  /OK om te bevestigen.
→ De bellijst wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op  /OK en selecteer [BEKIJK] om meer beschikbare informatie weer te geven.

Een belvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op  /MENU/  in de stand-bymodus.
- 2 Kies [BELLIJST]>[GEMISTE OPR] om gemiste oproepen weer te geven of [ALL. INKOMND] om alle oproepen weer te geven. Druk dan op  /OK om te bevestigen.

- ↳ De bellijst wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op /OK om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[NR OPSLAAN]** en druk op /OK om te bevestigen.
- 5 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op /OK om te bevestigen.
- 6 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op /OK om te bevestigen.
- ↳ De vermelding is opgeslagen.

Terugbellen

- 1 Druk op in de stand-bymodus.
- 2 Kies **[GEMISTE OPR]** om gemiste oproepen weer te geven of **[ALL. INKOMND]** om alle oproepen weer te geven. Druk dan op /OK om te bevestigen.
- ↳ De bellijst wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een vermelding in de lijst.
- 4 Druk op /OK om het nummer te bellen.

Een belvermelding verwijderen

- 1 Druk op /MENU/ in de stand-bymodus.
- 2 Kies **[BELLIJST]>[GEMISTE OPR]** om gemiste oproepen weer te geven of **[ALL. INKOMND]** om alle oproepen weer te geven. Druk dan op /OK om te bevestigen.
- ↳ De bellijst wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op /OK om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[WISSEN]** en druk vervolgens op /OK om te bevestigen.
- ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.

- 5 Druk op /OK om te bevestigen.
- ↳ De vermelding is verwijderd.

Alle belvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op /MENU/ in de stand-bymodus.
- 2 Kies **[BELLIJST]>[GEMISTE OPR]** om gemiste oproepen weer te geven of **[ALL. INKOMND]** om alle oproepen weer te geven. Druk dan op /OK om te bevestigen.
- ↳ De bellijst wordt weergegeven.
- 3 Druk op /OK om het optiemenu weer te geven.
- 4 Selecteer **[ALLES WISSEN]** en druk vervolgens op /OK om te bevestigen.
- ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 5 Druk op /OK om te bevestigen.
- ↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

9 Herhaallijst

De herhaallijst bevat de belgeschiedenis van de uitgaande gesprekken. De lijst bevat de namen en/of nummers die u hebt gebeld. De telefoon kan maximaal 20 herhaalvermeldingen opslaan.

De herhaalvermeldingen bekijken

- 1 Druk op **☰** in de stand-bymodus.
- 2 Selecteer **[OPNW OPROEPN]** en druk op **↵/OK** om te bevestigen.
↳ De lijst met gekozen oproepen wordt weergegeven.

Een nummer herhalen

- 1 Druk op **☰** in de stand-bymodus.
- 2 Selecteer **[OPNW OPROEPN]** en druk op **↵/OK** om te bevestigen.
↳ De lijst met gekozen oproepen wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **↵/OK**.
↳ Het nummer wordt gebeld.

Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op **▲/MENU/▼** in de stand-bymodus.
- 2 Selecteer **[BELLIJST] > [OPNW OPROEPN]** en druk op **↵/OK** om te bevestigen.
↳ De lijst met gekozen oproepen wordt weergegeven.

- 3 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **↵/OK** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[NR OPSLAAN]** en druk op **↵/OK** om te bevestigen.
- 5 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **↵/OK** om te bevestigen.
- 6 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op **↵/OK** om te bevestigen.
↳ De vermelding is opgeslagen.

Een herhaalvermelding verwijderen

- 1 Druk op **▲/MENU/▼** in de stand-bymodus.
- 2 Selecteer **[BELLIJST] > [OPNW OPROEPN]** en druk op **↵/OK** om te bevestigen.
↳ De lijst met gekozen oproepen wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **↵/OK** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[WISSEN]** en druk op **↵/OK** om te bevestigen.
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 5 Druk op **↵/OK** om te bevestigen.
↳ De vermelding is verwijderd.

Alle herhaalvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op **▲/MENU/▼** in de stand-bymodus.
- 2 Selecteer **[BELLIJST] > [OPNW OPROEPN]** en druk op **↵/OK** om te bevestigen.
↳ De lijst met gekozen oproepen wordt weergegeven.

- 3 Druk op  /OK om het optiemenu weer te geven.
- 4 Selecteer **[ALLES WISSEN]** en druk op  /OK om te bevestigen.
 - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 5 Druk op  /OK om te bevestigen.
 - ↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

10 Telefooninstellingen

U kunt de instellingen van de telefoon naar wens aanpassen.

Geluidinstellingen

Het beltoonvolume van de handset instellen

U kunt voor de beltoon 5 volumeniveaus instellen of [UIT] selecteren.

- 1 Druk op ▲ /MENU/ ▼ in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [TELEFOONINST] > [GELUIDEN] > [BEL VOLUME] en druk op ↵ /OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer een volumeniveau en druk vervolgens op ↵ /OK om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De beltoon van de handset instellen

U kunt kiezen uit 10 beltonen.

- 1 Druk op ▲ /MENU/ ▼ in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [TELEFOONINST] > [GELUIDEN] > [BELTONEN] en druk op ↵ /OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer een beltoon en druk vervolgens op ↵ /OK om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De toetstoon instellen

De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt.

- 1 Druk op ▲ /MENU/ ▼ in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [TELEFOONINST] > [GELUIDEN] > [TOETSTOON] en druk op ↵ /OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer [AAN]/[UIT] en druk vervolgens op ↵ /OK om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De stationstoon instellen

De stationstoon is het geluid dat klinkt wanneer u de handset op het basisstation of de lader plaatst.

- 1 Druk op ▲ /MENU/ ▼ in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [TELEFOONINST] > [GELUIDEN] > [STATIONSTOON] en druk vervolgens op ↵ /OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer [AAN]/[UIT] en druk vervolgens op ↵ /OK om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De batterijtoon instellen

De batterijtoon is het geluid dat wordt gemaakt wanneer de batterij bijna leeg is en opgeladen moet worden.

- 1 Druk op ▲ /MENU/ ▼ in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [TELEFOONINST] > [GELUIDEN] > [BATTERIJTOON] en druk op ↵ /OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer [AAN]/[UIT] en druk vervolgens op ↵ /OK om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De compatibiliteit voor
gehoorapparaten (volgens
ETS300381-standaarden) instellen

Met deze functie kan de telefoon met het
gehoorapparaat worden gekoppeld om
het geluid te versterken en geluidstoring te
verminderen.

- 1 Druk op ▲ /MENU/ ▼ in de stand-
bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [TELEFOONINST] >
[GELUIDEN] > [GEGHOORAPPRT] en
druk op ↵ /OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer [AAN]/[UIT] en druk vervolgens
op ↵ /OK om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

ECO-modus

De ECO-modus verlaagt het zendvermogen
van de handset en het basisstation tijdens een
oproep of wanneer de stand-bymodus van de
telefoon is ingeschakeld.

- 1 Druk op ▲ /MENU/ ▼ in de stand-
bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [TELEFOONINST] > [ECO] en
druk op ▲ /MENU om te bevestigen.
- 3 Selecteer [AAN]/[UIT] en druk ter
bevestiging op ↵ /OK.
↳ De instelling wordt opgeslagen.
↳ ECO wordt weergegeven in de stand-
bymodus.

Opmerking

- Wanneer de ECO-modus is ingesteld op [AAN],
kan het verbinding bereik tussen de handset en het
basisstation worden verkleind.

ECO+-modus

Wanneer de ECO+-modus is geactiveerd,
wordt de straling van de handset en het
basisstation in stand-bymodus geëlimineerd.

- 1 Druk op ▲ /MENU/ ▼ in de stand-
bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [TELEFOONINST] > [ECO+] en
druk vervolgens op ↵ /OK om te
bevestigen.
- 3 Selecteer [AAN]/[UIT] en druk ter
bevestiging op ↵ /OK.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Zorg ervoor dat alle handsets die bij het basisstation
zijn aangemeld XL300/XL305-modellen zijn, zodat de
functie ECO+ goed kan functioneren.
- Wanneer ECO+ is geactiveerd, wordt de stand-bytijd
verkort. Dit komt omdat het basisstation in ECO+-
modus geen signalen in stand-bymodus uitzendt; de
handset moet daarom vaker 'luisteren' naar signalen
van het basisstation om inkomende oproepen of
andere verzoeken van het basisstation te detecteren.
De handset doet er ook langer over om toegang te
krijgen tot functies zoals oproepinstellingen, de belijst,
paging en het bladeren door het telefoonboek. De
handset zal u niet waarschuwen voor verlies van
verbinding bij vermogensverlies of wanneer u bijna
buiten bereik bent.

In de volgende tabel vindt u de huidige
status van het scherm van de handset met
verschillende instellingen voor de ECO-modus
en de ECO+-modus.

ECO- modus/ECO+- modus	Pictogramdisplay op handset
[UIT]/[UIT]	ECO en ECO+ zijn uitgeschakeld.
[UIT]/[AAN]	ECO+ wordt alleen weergegeven nadat de ECO+-modus tijdens de stand-bymodus is geactiveerd.
[AAN]/[UIT]	ECO wordt weergegeven.

[AAN]/[AAN]	ECO wordt alleen weergegeven en gewijzigd in ECO+ wanneer de ECO+ -modus in stand-bymodus is geactiveerd.
-------------	---

- 3 Selecteer een taal en druk op  /OK om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De achtergrondverlichting van het LCD-scherm instellen

U kunt het knipperen van de achtergrondverlichting van het LCD-scherm en toetsenblok instellen op aan of uit wanneer de telefoon overgaat.

- 1 Druk op  /MENU/  in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [TELEFOONINST] > [VSUELE WRSCH] en druk op  /OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer [KNIPPRN AAN]/[KNIPPRN UIT] en druk vervolgens op  /OK om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De datum en de tijd instellen

Raadpleeg voor meer informatie 'De datum en de tijd instellen' in het gedeelte Aan de slag.

De displaytaal instellen



Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.
- De beschikbare talen verschillen per land.

- 1 Druk op  /MENU/  in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [TELEFOONINST] > [TAAL] en druk op  /OK om te bevestigen.

11 Antwoordapparaat

Opmerking

- Alleen verkrijgbaar voor de XL305.

De telefoon is uitgerust met een antwoordapparaat waarmee niet-beantwoorde gesprekken worden opgenomen wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld. U kunt het antwoordapparaat op afstand bedienen en de instellingen wijzigen via het antwoordapparaatmenu op de handset. De knop ► op het basisstation gaat branden als het antwoordapparaat is ingeschakeld.

Het antwoordapparaat in- of uitschakelen

U kunt het antwoordapparaat in- of uitschakelen via het basisstation of de handset.

Via het basisstation

Druk op  om het antwoordapparaat in of uit te schakelen vanuit de stand-bymodus.

Opmerking

- Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, worden inkomende gesprekken beantwoord nadat de telefoon een bepaald aantal malen is overgegaan, afhankelijk van de instelling voor de beltoonvertraging.

Via de handset

- 1 Druk op  /MENU/  in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [ANTW.APP.] > [SPRAAKBER.] en druk op  /OK om te bevestigen.

- 3 Selecteer [ZONDER OPNEM]/[OOK OPNEMEN]/[UIT] en druk vervolgens op  /OK om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De taal instellen voor het antwoordapparaat

Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.

De taal voor het antwoordapparaat is de taal voor de mededelingen.

- 1 Druk op  /MENU/  in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [ANTW.APP.] > [TAAL] en druk op  /OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer een taal en druk op  /OK om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De antwoordmodus instellen

U kunt het antwoordapparaat instellen en selecteren of de beller een bericht kan achterlaten. Selecteer [OOK OPNEMEN] als u bellers wilt toestaan een bericht achter te laten. Selecteer [ZONDER OPNEM] als u de bellers niet wilt toestaan een bericht achter te laten.

- 1 Druk op  /MENU/  in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [ANTW.APP.] > [SPRAAKBER.] en druk op  /OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer een antwoordmodus en druk op  /OK om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus [ZONDER OPNEM].

Aankondiging

Een aankondiging is de mededeling die de beller hoort wanneer het antwoordapparaat het gesprek aanneemt. Het antwoordapparaat heeft 2 vooraf opgenomen mededelingen: [OOK OPNEMEN] en [ZONDER OPNEM].

Een mededeling opnemen

De maximale lengte van de mededeling die u kunt opnemen is 3 minuten. De nieuw opgenomen mededeling vervangt automatisch de oude mededeling.

- 1 Druk op **▲ /MENU/ ▼** in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [ANTW.APP.] > [AANKONDIGING] en druk op **↵ /OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer [ZONDER OPNEM] of [OOK OPNEMEN] en druk op **↵ /OK** om te bevestigen.
- 4 Selecteer [OPNAME] en druk op **↵ /OK** om te bevestigen.
- 5 Start de opname na het piepje dicht bij de microfoon.
- 6 Druk op **↵ /OK** om de opname te stoppen. Na 3 minuten stopt de opname automatisch.
↳ U kunt de zojuist opgenomen mededeling beluisteren op de handset.

De mededeling beluisteren

- 1 Druk op **▲ /MENU/ ▼** in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.

- 2 Selecteer [ANTW.APP.] > [AANKONDIGING] en druk op **▲ /MENU** om te bevestigen.
- 3 Selecteer [ZONDER OPNEM] of [OOK OPNEMEN] en druk op **↵ /OK** om te bevestigen.
- 4 Selecteer [AFSPELEN] en druk op **↵ /OK** om te bevestigen.
↳ U kunt de huidige mededeling beluisteren.

Opmerking

- Als u een inkomende oproep beantwoordt, kunt u de mededeling niet meer beluisteren.

De standaardmededeling terugzetten

- 1 Druk op **▲ /MENU/ ▼** in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [ANTW.APP.] > [AANKONDIGING] en druk op **↵ /OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer [OOK OPNEMEN] of [ZONDER OPNEM] en druk op **↵ /OK** om te bevestigen.
- 4 Selecteer [STANDRD GEBR] en druk op **↵ /OK** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 5 Druk op **↵ /OK** om te bevestigen.
↳ De standaardmededeling is teruggezet.

Inkomende berichten

Elk bericht kan maximaal 3 minuten lang zijn. Wanneer een nieuw bericht wordt ontvangen, knippert de indicator voor nieuwe berichten op het antwoordapparaat en wordt op de handset een bericht weergegeven.

Opmerking

- Als u de telefoon opneemt terwijl een beller een bericht inspreekt, stopt de opname en kunt u rechtstreeks met de beller spreken.

Opmerking

- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus [ZONDER OPNEM]. Verwijder oude berichten om plaats te maken voor nieuwe berichten.

De ingekomen berichten beluisteren

U kunt de inkomende berichten beluisteren in de volgorde waarin ze zijn opgenomen.

Vanaf het basisstation

- Beluisteren starten/stoppen: druk op ►■.
- Druk op ◀◀ / ▶▶ om het volume aan te passen.
- Druk op ◀ om het vorige bericht af te spelen/het huidige bericht opnieuw af te spelen.
- Het volgende bericht afspelen: druk op ▶.
- Het huidige bericht verwijderen: druk op ◻.

Opmerking

- Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

Vanaf de handset

- 1 Druk op ▲ /MENU/ ▼ in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
 - 2 Selecteer [ANTW.APP.] > [AFSPELEN] en druk op ◻/OK om te bevestigen.
↳ De nieuwe berichten worden afgespeeld. Als er geen nieuw bericht is, worden de oude berichten afgespeeld.
- Druk op ◀ / ▶ om het beluisteren te stoppen.
 - Druk op ◻/OK om het optiemenu weer te geven.
 - Druk op +/- links op de handset als u het volume wilt verhogen/verlagen.

Een ingekomen bericht verwijderen

Vanaf het basisstation

Druk op ◻ wanneer u het bericht beluistert.
↳ Het huidige bericht wordt verwijderd.

Vanaf de handset

- 1 Druk tijdens het beluisteren van het bericht op ◻/OK om het optiemenu te openen.
- 2 Selecteer [WISSEN] en druk op ◻/OK om te bevestigen.
↳ Het huidige bericht wordt verwijderd.

Alle oude ingekomen berichten verwijderen

Vanaf het basisstation

Houd in de stand-bymodus ◻ ingedrukt.
↳ Alle oude berichten worden definitief verwijderd.

Vanaf de handset

- 1 Druk op ▲ /MENU/ ▼ in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [ANTW.APP.] > [ALLES WISSEN] en druk op ◻/OK om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 3 Druk op ◻/OK om te bevestigen.
↳ Alle oude berichten worden definitief verwijderd.

Opmerking

- U kunt uitsluitend afgespeelde berichten verwijderen. Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

De beltoonvertraging inschakelen

U kunt het aantal malen instellen dat de telefoon moet overgaan voordat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt.

- 1 Druk op ▲ /MENU/ ▼ in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [ANTW.APP.] > [TOON VERTRA.] en druk op ↵ /OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer een nieuwe instelling en druk op ↵ /OK om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Het antwoordapparaat moet zijn ingeschakeld voordat deze instelling kan worden toegepast.

Tip

- Wanneer u het antwoordapparaat op afstand wilt bedienen, raden we u aan de beltoonvertraging in te stellen op de modus [BESP INT.LKL]. Dit is een voordelige manier om uw berichten te beheren. Wanneer er nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 3 beltonen. Wanneer er geen nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 5 beltonen.

Meeluisteren

U kunt de beller horen terwijl deze een bericht achterlaat. Druk op ↵ /OK om het gesprek aan te nemen.

Toegang op afstand

U kunt het antwoordapparaat bedienen terwijl u zich elders bevindt. Bel simpelweg uw telefoon met een telefoontoestel dat geschikt

is voor toonkiezen en voer de pincode van 4 cijfers in.

Opmerking

- De pincode voor toegang op afstand is dezelfde als de pincode voor het systeem. De vooraf ingestelde pincode is 0000.

Externe toegang activeren/deactiveren

U kunt externe toegang tot het antwoordapparaat toestaan of blokkeren.

- 1 Druk op ▲ /MENU/ ▼ in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [ANTW.APP.] > [REMOTE MODUS] en druk op ↵ /OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer [ACTIVEREN]/[UITSCHAKELEN] en druk vervolgens op ↵ /OK om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De pincode wijzigen

- 1 Druk op ▲ /MENU/ ▼ in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [ANTW.APP.] > [REMOTE MODUS] > [VERANDER PIN] en druk op ↵ /OK om te bevestigen.
- 3 Voer de oude pincode in en druk op ↵ /OK om te bevestigen.
- 4 Voer de nieuwe pincode in en druk op ↵ /OK om te bevestigen.
- 5 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op ↵ /OK om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Het antwoordapparaat op afstand bedienen

- 1 Bel het nummer van het antwoordapparaat met een telefoon geschikt voor toonkiezen.
- 2 Druk op # wanneer u de mededeling hoort.
- 3 Voer de pincode in.
↳ U hebt nu toegang tot het antwoordapparaat en u kunt nu ook de nieuwe berichten beluisteren.

Opmerking

- U krijgt 2 keer de kans de juiste pincode in te voeren voordat het antwoordapparaat de verbinding verbreekt.

- 4 Druk op een toets om een functie uit te voeren. Raadpleeg voor een overzicht van de beschikbare functies de onderstaande lijst met opdrachten bij toegang op afstand.

Opmerking

- Wanneer er geen bericht is, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding als gedurende 8 seconden geen toets wordt ingedrukt.

Opdrachten bij toegang op afstand

Toets	Functie
1	Hiermee herhaalt u het huidige bericht of beluistert u het vorige bericht.
2	Hiermee beluistert u berichten.
3	Hiermee gaat u naar het volgende bericht.
6	Hiermee verwijdert u het huidige bericht.
7	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)
8	Hiermee stopt u het beluisteren van het bericht.

- 9 Hiermee schakelt u het antwoordapparaat uit. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)

Gedrag van het LED-display op het basisstation

In de onderstaande tabel vindt u de huidige status met het gedrag van het LED-display op het basisstation.

LED-display	Berichtstatus
Brandt continu	• Er is geen nieuw bericht en het geheugen is niet vol. • De handset is ingeschakeld. • De paging-modus inschakelen
Knippert	• Er is een nieuw bericht en het geheugen is niet vol. • Er is een inkomende oproep. • Een inkomend(e) bericht/mededeling wordt opgenomen. • Berichten afspelen. • Toegang op afstand/berichten afluisteren op de handset.
Knippert (snel)	• Er is geen nieuw bericht en het geheugen is vol. • De modus voor het aanmelden inschakelen

12 Services

De telefoon ondersteunt een aantal functies waarmee u gesprekken kunt afhandelen en beheren.

Type belijst

In dit menu kunt u instellen of u alle inkomende oproepen of gemiste oproepen wilt weergeven.

Het type belijst selecteren

- 1 Druk op **▲ /MENU/ ▼** in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer **[SERVICES] > [BELLIJSTEN]** en druk op **↵ /OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een optie en druk op **↵ /OK** om te bevestigen.

Automatische conferentie

Als u met een andere handset wilt deelnemen aan een extern gesprek, drukt u op **↵ /OK**.

Automatische conferentie activeren/deactiveren

- 1 Druk op **▲ /MENU/ ▼** in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer **[SERVICES] > [CONFERENTIE]** en druk op **↵ /OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[AUTOMATISCH]/[UIT]** en druk vervolgens op **↵ /OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Automatische voorkeuze

Met deze functie wordt het nummer dat u kiest gecontroleerd en opgemaakt voordat het daadwerkelijk wordt gebeld. Het voorkeuzenummer kan het in het menu instelde detectienummer vervangen. U stelt bijvoorbeeld 604 in als het detectienummer en 1250 als het voorkeuzenummer. Toetst u vervolgens nummer 6043338888 in, dan wijzigt uw telefoon het nummer in 12503338888 wanneer dit daadwerkelijk wordt gekozen.



Opmerking

- De maximale lengte van een detectienummer is 10 cijfers. De maximale lengte van een automatisch voorkeuzenummer is 10 cijfers.

Automatisch voorkeuzenummer instellen

- 1 Druk op **▲ /MENU/ ▼** in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer **[SERVICES] > [VOORK. NR.] > [DETECT NR.]** en druk op **↵ /OK** om te bevestigen.
- 3 Voer het detectienummer in en druk vervolgens op **↵ /OK** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[VOORKIEZEN]** en druk op **↵ /OK** om te bevestigen.
- 5 Voer het voorkeuzenummer in en druk vervolgens op **↵ /OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.



Opmerking

- Deze functie kan per land verschillen.
- Als u een pauze wilt inlassen, houdt u **0** ingedrukt.
- Als het voorkeuzenummer is ingesteld en het detectienummer leeg is, wordt het voorkeuzenummer toegevoegd aan alle uitgaande gesprekken.
- Deze functie is niet beschikbaar wanneer het gekozen nummer begint met * of #.

Netwerktipe

Opmerking

- Deze functie kan per land verschillen. Dit is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor het netwerktipe.

- 1 Druk op **▲ /MENU/ ▼** in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer **[SERVICES] > [NETWERKTUPE]** en druk vervolgens op **↵ /OK**.
- 3 Selecteer een netwerktipe en druk op **↵ /OK**.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Flashsignaalduur instellen

Zorg ervoor dat de flashsignaalduur goed is ingesteld om tijdens een gesprek een tweede gesprek te kunnen aannemen. Meestal is de telefoon al ingesteld op de juiste flashsignaalduur. U kunt kiezen uit 3 opties: **[KORT]**, **[MIDDEL]** en **[LANG]**. Het aantal beschikbare opties kan per land verschillen. Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

- 1 Druk op **▲ /MENU/ ▼** in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer **[SERVICES] > [FLASHDUUR]** en druk op **↵ /OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een optie en druk op **↵ /OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Kiesmodus

Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen die zowel puls- als toonkiezen ondersteunen.

De kiesmodus moet worden ingesteld op het telefoonsignaal dat in uw land wordt gebruikt. De telefoon ondersteunt toonkiezen (DTMF) en puls kiezen (kiesschijf). Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

De kiesmodus instellen

- 1 Druk op **▲ /MENU/ ▼** in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer **[SERVICES] > [KIESMODUS]** en druk op **↵ /OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer de kiesmodus en druk vervolgens op **↵ /OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als de telefoon is ingesteld op de modus voor puls kiezen, drukt u tijdens een gesprek op * om tijdelijk om te schakelen naar de modus voor toonkiezen. De cijfers die voor dit gesprek worden ingetoetst, worden vervolgens als toonsignalen verzonden.

Automatische klok

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.
- Om deze functie te gebruiken, moet u zich hebben aangemeld voor de service nummerherkenning.

Met de automatische klok wordt de datum en tijd op de telefoon automatisch gesynchroniseerd met het openbare telefoonnet. Om de datum te synchroniseren, moet het juiste jaar zijn ingesteld.

- 1 Druk op **▲ /MENU/ ▼** in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer **[SERVICES] > [AUTOM. KLOK]** en druk op **↵ /OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[AAN]/[UIT]**. Druk op **↵ /OK**.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Extra handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 4 handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Houd  5 seconden ingedrukt op het basisstation.
- 2 Druk op  /MENU/  in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 3 Selecteer [SERVICES] > [AANMELDEN] en druk op  /OK om te bevestigen.
- 4 Voer de pincode van het systeem in. Druk op  /  voor eventuele correcties. Druk vervolgens op  /OK om de pincode te bevestigen.

Opmerking

- Bij modellen met een antwoordapparaat hoort u een piepje ter bevestiging.

↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

Opmerking

- Als de pincode onjuist is of binnen een bepaalde tijd geen basisstation wordt gevonden, wordt op de handset een bericht weergegeven. Herhaal de bovenstaande procedure wanneer het aanmelden niet lukt.

Opmerking

- De vooraf ingestelde pincode is 0000. Deze code kan niet worden gewijzigd.

Handsets afmelden

Als twee handsets bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld, kunt u de ene handset afmelden met de andere.

- 1 Druk op  /MENU/  in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [SERVICES] > [AFMELDEN] en druk op  /OK om te bevestigen.
- 3 Voer de pincode van het systeem in. (De vooraf ingestelde pincode is 0000.) Druk op  /  om het nummer te verwijderen.
- 4 Selecteer het handsetnummer dat u wilt afmelden.
- 5 Druk op  /OK om te bevestigen.
↳ De handset is afgemeld.

Tip

- In de stand-bymodus wordt het handsetnummer naast de handsetnaam weergegeven.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Druk op  /MENU/  in de stand-bymodus om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2 Selecteer [SERVICES] > [RESETTEN] en druk op  /OK om te bevestigen.
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 3 Druk op  /OK om te bevestigen.
↳ Alle instellingen worden opnieuw ingesteld.

13 Technische gegevens

Algemene specificaties en functies

- Gesprekstijd: 16 uur
- Stand-bytijd: 250 uur
- Bereik binnenshuis: 50 meter
- Bereik buitenshuis: 300 meter
- Telefoonboek met 50 vermeldingen
- Herhaallijst met 20 vermeldingen
- Bellijst met 50 vermeldingen
- Antwoordapparaat met maximaal 30 minuten opnametijd
- Standaardondersteuning nummerherkenning: FSK, DTMF

Batterij

- Philips: 2 oplaadbare AAA-batterijen, Ni-MH 1,2 V 550 mAh

Stroomadapter

Basisstation en lader

- Philips, S003IV0600040 invoer: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 0,15 A, uitvoer: 6 V, 400 mA
- Philips, SSW-1920EU-2 invoer: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0,2 A, uitvoer: 6 V, 500 mA

Energieverbruik

- Energieverbruik in niet-actieve modus: ongeveer 0,70 W (XL300); 0,75 W (XL305).

Gewicht en afmetingen (XL300)

- Handset: 167 gram
- 178,62 × 54,08 × 31,3 mm (H × W × D)
- Basisstation: 127 gram
- 46,95 × 120 × 109,57 mm (H × W × D)
- Oplader: 69 gram
- 42,7 × 91,48 × 87,35 mm (H × W × D)

Gewicht en afmetingen (XL305)

- Handset: 167 gram
- 178,62 × 54,08 × 31,3 mm (H × W × D)
- Basisstation: 161 gram
- 46,95 × 120 × 109,57 mm (H × W × D)
- Oplader: 69 gram
- 42,7 × 91,48 × 87,35 mm (H × W × D)

14 Kennisgeving

Conformiteitsverklaring

Philips Consumer Lifestyle verklaart hierbij dat het product XL300/XL305 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

Dit product is ontworpen, getest en vervaardigd volgens de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EC.

Compatibel met de GAP-norm

De GAP-norm garandeert dat alle DECT™ GAP-handsets en -basisstations aan de minimale bedrijfsnorm voldoen, ongeacht het fabricaat. De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat. Als u deze handset wilt aanmelden bij een GAP-compatibel basisstation van een ander fabricaat, volgt u eerst de procedure uit de instructies van de fabrikant van het basisstation. Daarna volgt u de instructies voor het aanmelden van een handset in deze handleiding. Als u een handset van een ander fabricaat wilt aanmelden bij het basisstation, schakelt u op het basisstation de modus voor aanmelden in en volgt u daarna de instructies van de fabrikant voor het aanmelden van de handset.

Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. maakt en verkoopt vele consumentenproducten die net als andere elektronische apparaten elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen.

Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor te zorgen dat al onze producten beantwoorden aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd.

Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.

Oude producten en batterijen weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Als u dit logo op een product ziet, is er een financiële contributie betaald aan het desbetreffende landelijke inzamel- en recyclingsysteem.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de

15 Veelgestelde vragen

Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[AFGEMELD]** wordt weergegeven, meldt u de handset aan.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 'Services', gedeelte 'Extra handsets aanmelden'.

Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op  /  om terug te gaan naar het stand-byscherm.
- 2 Raak  / OK aan voor toegang tot het hoofdscherm.
- 3 Een van de volgende opties verschijnen dan op het scherm:

TELEFOONINST > TAAL

PHONE SETUP > LANGUAGE

CONFIG.TÉL > LANGUE

TEL.-SETUP > SPRACHE

CONF.TELEF. > LINGUA

- 4 Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties.
- 5 Selecteer uw taal.

Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets aan te melden bij het basisstation?

Het geheugen van het basisstation is vol. Meld handsets die niet worden gebruikt af en probeer het opnieuw.

Geen kiestoon

- Controleer de telefoonaansluitingen.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

Geen stationstoon

- De handset is niet goed op het basisstation/de oplader geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.

Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

De handset op de lader laadt niet op.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst. Tijdens het laden knippert het batterijpictogram.
- Controleer of de instelling voor de stationstoon is ingeschakeld. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- De batterijen zijn defect. Schaf nieuwe batterijen aan bij uw dealer.

Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer of de stroomvoorziening werkt en of de telefoon is aangesloten.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

De handset gaat niet over.

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.



Opmerking

- Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, koppelt u de voeding van de handset en van het basisstation los. Probeer het na 1 minuut opnieuw.

16 Index

A

aan of uit	27
aankondigingen	28
aanmelden/afmelden	34, 34
antwoordapparaat	27
automatische conferentie	32
automatische klok	33
automatische voorkeuze	32

B

basisstation	
installatie	8
overzicht	6
batterij	8, 10, 35
bellen	12
bellijst	20
beltoonvertraging	30
berichten beluisteren	29
berichten verwijderen	29

C

compatibiliteit voor gehoorapparaten	25
conferentiegesprek	14, 15, 32
contactpersonen	18

D

datum instellen	9, 33
-----------------	-------

E

ECO+-modus	25
ECO-modus	25
een gesprek aannemen	13
een nummer opslaan	20
externe toegang tot het antwoordapparaat	30
extra handsets	34

F

flashsignaalduur	33
------------------	----

G

GAP	36
geluiden	
basisstation	24
batterijtoon	24
beltoon	24
toetstoon	24
gemiste oproepen	20, 20

H

handsets zoeken/oproepen	6
--------------------------	---

I

inkomend bericht	28
intercom	15

L

LED-werking	31
luidsprekertelefoon	13

M

meeluisteren	30
--------------	----

N

netwerktipe	33
nummerherkenning	13, 20

O

opladen	10
oproep doorschakelen	15

P

pictogrammen weergeven	6
PIN	
antwoordapparaat	10, 30
problemen oplossen/veelgestelde vragen	38

R

redial	22
--------	----

S

signaalsterkte	11
standaardinstellingen	34
stroomadapter	35

T

taal voor het antwoordapparaat	27
taalinstelling	
antwoordapparaat	27
handset	9, 26
tekstinvoer	17, 42
telefoonboek	18, 20, 22
telefooninstellingen	24
tijd instellen	9, 33
twee oproepen/gesprek in wachtstand	14
type belijst	20

V

veiligheid	3
verwijdering	36
Volume aanpassen	13

17 Bijlage

Invoertabellen voor tekst en cijfers

toets	Tekens (voor Engels/Latijn)
0	spatie 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

toets	Tekens (voor Pools)
0	spatie 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

toets	Tekens (voor het Noors/Deens)
0	spatie 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3

4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

Toets	Tekens (voor Grieks)
0	spatie 0
1	- 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	T Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_XL30x_22_NL_V1.0
WK13041

