

PHILIPS

Радио с
часовник

DR402



Ръководство за експлоатация

Регистрирайте Вашия продукт за да получите поддръжка на
www.philips.com/support

Съдържание

1	Важно	2
	Безопасност	2

2	Вашето радио с часовник	3
	Въведение	3
	Какво има в кутията	3
	Преглед на радиото с часовник	4

3	Първи стъпки	5
	Поставете батерия	5
	Включете захранването	5
	Настройка на часовника	6
	Включване	6

4	Слушане на УКВ радиостанции	7
	Подготовка на антената	7
	Настройка на УКВ радиостанциите	7
	Автоматично запомняне на радиостанции	7
	Ръчно запомняне на радиостанции	8
	Изберете запомнена радиостанция	8
	Настройка на силата на звука	8

5	Настройка на алармите	9
	Настройка на аларма	9
	Активиране/деактивиране на алармата	9
	Повтаряне/спиране на алармата	9

6	Други характеристики	10
	Настройване на таймера за заспиване	10
	Настройка на яркостта на дисплея	10
	Нощна светлина	10
	Зареждане на устройства през USB порта	11

7	Информация за продукта	12
	Спецификации	12

8	Отстраняване на неизправности	13
---	--------------------------------------	----

9	Забележка	14
	Опазване на околната среда	14

1 Важно

Безопасност



Предупреждение

- Никога не отваряйте корпуса на това радио.
 - Никога не смазвайте никакви части от радиото.
 - Не поставяйте радиото върху други електрически уреди.
 - Пазете радиото от пряка слънчева светлина, открит пламък или висока температура.
 - Осигурете си лесен достъп до захранващия кабел или адаптор, за да можете да изключите радиото от захранването.
-
- Прочетете и следвайте тези указания.
 - Осигурете достатъчно свободно място около радиото за вентилация.
 - Използвайте само допълнения/ аксесоари, препоръчани от производителя.
 - Използвайте само захранванията, изброени в това ръководство.
 - Изключвайте радиото при гръмотевични бури или когато няма да се използва дълго време.
 - **ВНИМАНИЕ** при работа на батерии - за избягване на протичането на батерията, което може да доведе до нараняване или повреди на радиото и друго имущество:
 - Поставяйте правилно батерията - с плюса и минуса, както са маркирани на радиото.
 - Изваждайте батерията, когато радиото няма да се използва дълго време.
 - Батерията не трябва да се излага на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни.
 - Радиото не трябва да се излага на влага от капки или пръски.

- Не поставяйте потенциално опасни предмети върху радиото (напр. съдове с течности, горящи свещи и др.).
- Когато за изключване се използва щепсел или адаптор в контакта, те трябва да са винаги достъпни.

Риск от поглъщане на батерията!

- Уредът може да използва батерия тип „копче“, която потенциално може да бъде погълната. Винаги пазете батерията далеч от деца! Ако бъде погълната, батерията може да предизвика сериозни наранявания или смърт. До два часа след поглъщането могат да възникнат сериозни вътрешни изгаряния.
- Ако се съмнявате, че е била погълната батерия, веднага потърсете лекар.
- При смяна на батерията винаги пазете новата и старата батерия далеч от деца. След смяната на батерията се уверете, че отделението за батерията е затворено правилно.
- Ако отделението за батерията не може да се затвори плътно, не включвайте радиото. Поставете радиото далеч от достъпа на деца и уведомете производителя.



Забележка

- Типовата табелка е разположена на задната страна на апарата

2 Вашето радио с часовник

Поздравления за покупката и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката, която Philips предлага, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.


Въведение

С този апарат можете:

- да слушате УКВ радиостанции;
- да зареждате мобилни устройства и
- да настроите две аларми да се включват по различно време.


Какво има в кутията

Проверете съдържанието на опаковката, която сте получили:

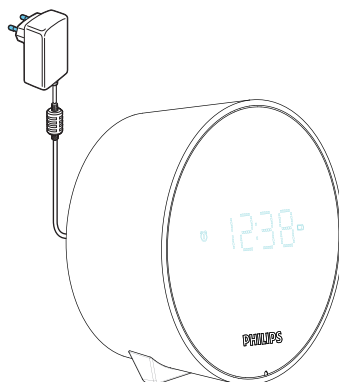

- Радио с часовник
- Печатни материали

Преглед на радиото с часовник

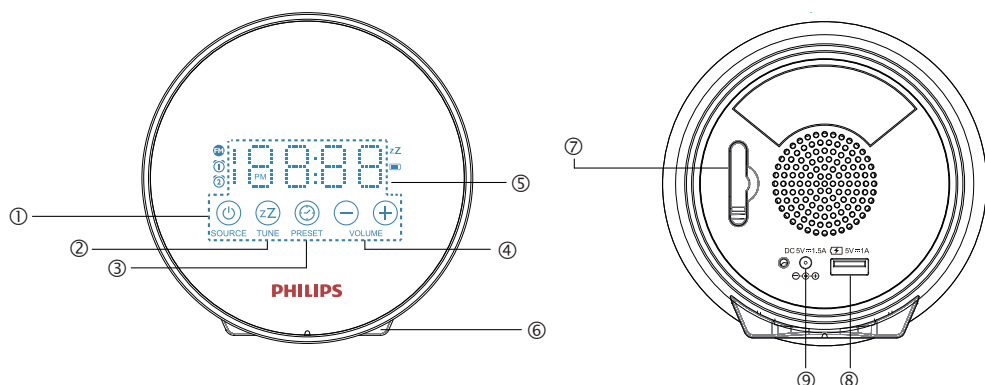

- ① **Източник/**
 - Включване или изключване на радиото
 - Настройка на алармата (продължително натискане)
- ② **НАСТРОЙКА/**
 - Активиране на избора на радиостанция (FM режим)
 - Настройване на таймера за заспиване
- ③ **ЗАПОМНЯНЕ/**
 - Сканиране и запомняне на радиостанции (FM режим)
 - Настройка на яркостта на дисплея
- ④ **СИЛА НА ЗВУКА/**
 - Настройка на силата на звука (FM режим)
 - Избор на радиостанция (FM режим)
 - Настройка на часа и минутата
 - Настройка на 12/24 формат
- ⑤ **Часовник / дисплей**
 - Активиране на сензорните бутони
 - Показване на настоящото състояние
- ⑥ **Повтаряне**
 - Повтаряне на алармата
- ⑦ **Отделение за батерията**
- ⑧ **Порт за зареждане през USB**
 - Зареждане на мобилни устройства
- ⑨ **Конектор на хранящия адаптор**

3 Първи стъпки

Винаги следвайте последователно указанията в този раздел.

Поставете батерия

! Внимание

- Риск от експлозия! Дръжте батерията далеч от огън, висока температура или слънчева светлина. Никога не хвърляйте батерията в огъня.
- При неправилна смяна на батерията съществува опасност от експлозия. Подменяйте само със същия или еквивалентен тип батерия.
- Батерията съдържа химически вещества и трябва да се изхвърля според предписанията.

Забележка



- За захранване може да се използва само променлив ток. Литиевата батерия CR2032 е само за поддържане на настройките на часовника и алармите.
- Когато захранването е откачено, осветяването на дисплея се изключва.

При първото включване:

Отстранете предпазното фолио, за да активирате батерията.

За смяна на батерията:

- 1 Натиснете капака наляво и извадете отделението за батерията.

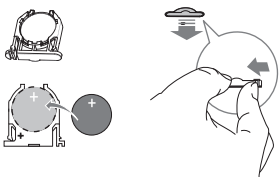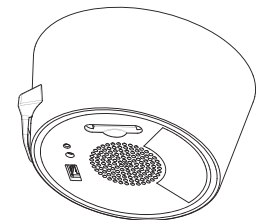


- 2 Поставете батерия 1 x CR2032, както е показано.

Включете захранването


! Внимание

- Риск от повреда! Уверете се, че захранващото напрежение отговаря на указаното на задната или долната страна на радиото.
- Риск от електрически удар! Когато изключвате радиото от контакта, винаги издърпвайте щепсела. Никога не дърпайте кабела.

Свържете адаптора към мрежата.

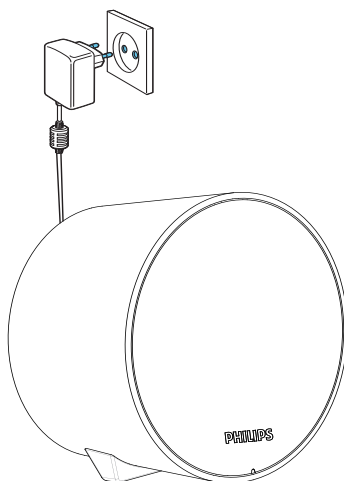

Настройка на часовника

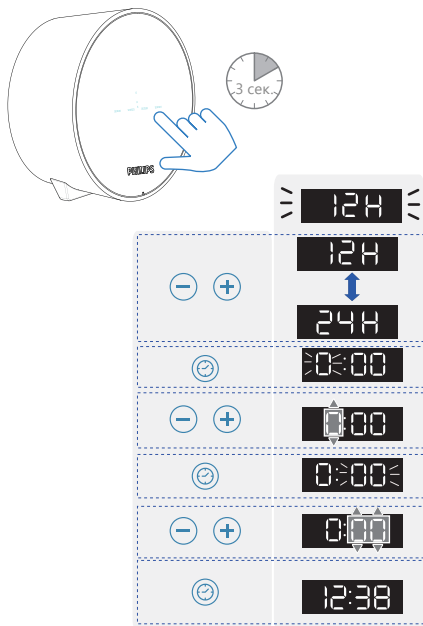

- 1 Натискайте повърхността на часовника в продължение на 3 секунди, за да активирате настройките на часовника.
↳ [12H] започва да мига.
- 2 Натиснете $\ominus$ $\oplus$, за да настроите 12 или 24 часов формат.
- 3 Натиснете $\odot$, за да потвърдите.
- 4 Натискайте $\ominus$ $\oplus$ последователно, за да настроите часа.
- 5 Натиснете $\odot$, за да потвърдите.
- 6 Натискайте $\ominus$ $\oplus$ последователно, за да настроите минутите.
- 7 Натиснете $\odot$, за да потвърдите.
↳ Настроеното време се показва на дисплея

Включване


Натиснете Φ , за да включите радиото.

- ↳ Радиото се включва в FM режим на тунера.

4 Слушане на УКВ радиостанции

Подготовка на антенната


За по-добро приемане развийте напълно и настройте положението на кабелната антена.

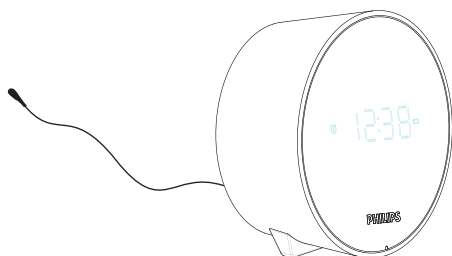

Забележка

- За да избегнете смущения, разположете антенната възможно далеч от други електрически уреди.

Настройка на УКВ радиостанциите

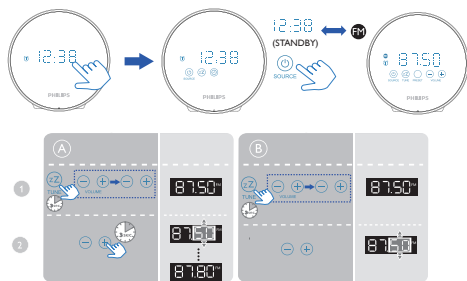

- 1 Натиснете върху повърхността на радиото, за да активирате сензорните бутони.

- 2 Натиснете , за да включите радиото.
- 3 Натиснете и задръжте TUNE за три секунди.
 
- 4 Натиснете и задръжте  /  за три секунди.
 Радиото автоматично се настройва към станция със силен сигнал.
- 5 Повторете стъпка 4, за да настроите други станции.

За да настроите станция ръчно


В режим на тунер, натискайте  /  последователно, за да изберете честотата.

Автоматично запомняне на радиостанции



Забележка

- Можете да запомните максимално 20 радиостанции.

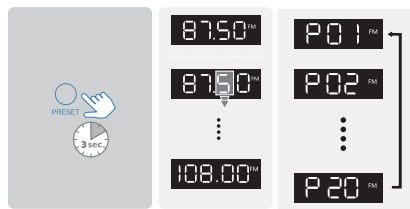


В режим на тунер, натиснете и задръжте  за три секунди.

-  Радиото запомня автоматично всички налични УКВ радиостанции.
-  Първата запомнена станция започва да се възпроизвежда автоматично.

Ръчно запомняне на радиостанции

Забележка

- Можете да запомните максимално 20 радиостанции.

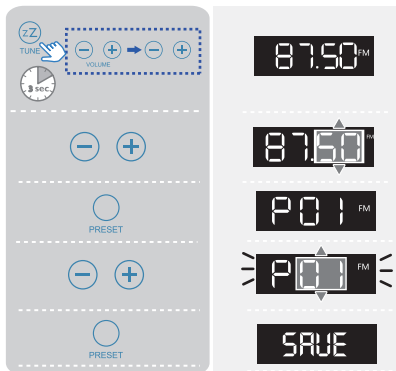

Изберете запомнена радиостанция

В режим на тунер, натиснете . Натискайте  /  последователно, за да изберете запомнена радиостанция.

Настройка на силата на звука

Докато слушате радио, натискайте   последователно, за да увеличите или намалите силата на звука.

- 1 В режим на тунер, натиснете и задръжте TUNE за три секунди.
↳   ⇒  
- 2 Натискайте  /  последователно, за да изберете честотата.
- 3 Натиснете  за да потвърдите.
↳ Показанието за избран номер започва да мига.
- 4 Натиснете  /  за да изберете номер.
- 5 Натиснете  за да потвърдите.
- 6 Повторете стъпки 2 до 5, за да запомните още станции.

Забележка

- За да премахнете запомнена станция, запомнете друга станция на нейно място.


5 Настройка на алармите

Настройка на аларма

Можете да настроите две аларми да се включват по различно време.


Забележка

- Уверете се, че сте настроили часовника правилно.

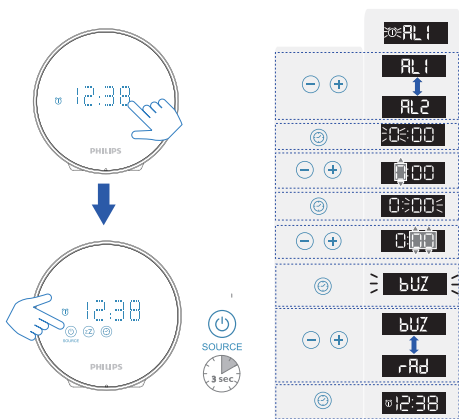


- 1 Натиснете върху повърхността на радиото, за да активирате сензорните бутони.
- 2 Натиснете и задръжте  за три секунди, за да активирате режима за настройка на алармите.
- 3 Натиснете  / , за да изберете AL1 или AL2.
- 4 Натиснете , за да потвърдите.
↳ Показанието за часовете започва да мига.
- 5 Натискайте  /  последователно, за да настроите часа.
- 6 Натиснете , за да потвърдите.
↳ Показанието за минутите започва да мига.
- 7 Натискайте  /  последователно, за да настроите часа.
- 8 Натиснете , за да потвърдите.
- 9 Натиснете  / , за да изберете вида на алармата: звънец или включване на последно слушаната радиостанция.
- 10 Натиснете , за да потвърдите.

Активиране/деактивиране на алармата

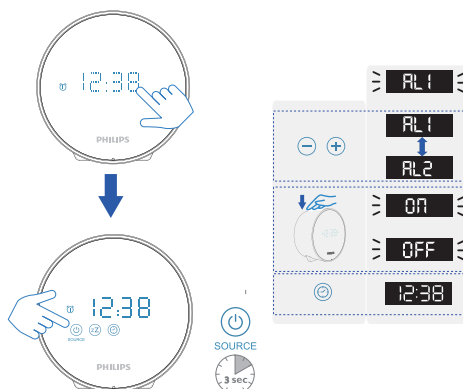

- 1 Натиснете върху повърхността на радиото, за да активирате сензорните бутони.
- 2 Натиснете и задръжте  за три секунди, за да активирате режима за настройка на алармите.
- 3 Натиснете  / , за да изберете AL1 или AL2.
- 4 Натиснете горната част на часовника, за да изберете включване или изключване на алармата.
- 5 Натиснете , за да потвърдите.

Повтаряне/спиране на алармата



Когато алармата спре, натиснете горната част на часовника, за да задействате повтарянето и.

- ↳ Алармата се повтаря след девет минути.




Когато алармата спре, натиснете дисплея на часовника, за да изключите алармата.

- ↳ Алармата ще се включи отново на следващия ден.

6 Други характеристики

Настройване на таймера за заспиване

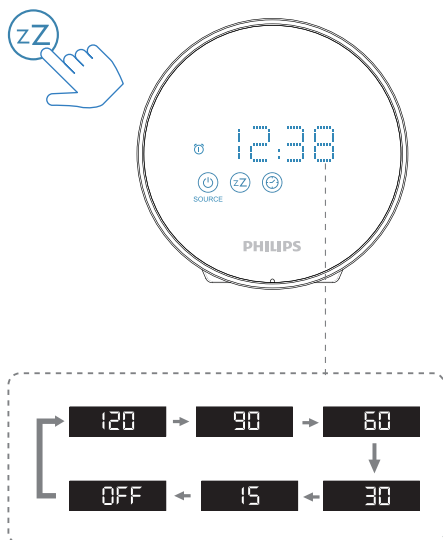


Натискайте **zZ** последователно, за да изберете времето за заспиване (в минути).

➔ След зададеното време, радиото автоматично преминава в режим на изчакване.

За да деактивирате таймера за заспиване:

В режима за настройка за времето за заспиване, натискайте последователно **zZ** докато на дисплея се появи [OFF].

Настройка на яркостта на дисплея

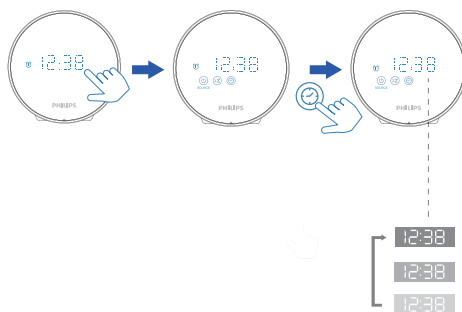

- 1 Натиснете върху повърхността на радиото, за да активирате сензорните бутони.
- 2 Натискайте **☉** последователно, за да изберете различните нива на яркост:
 - Висока
 - Средна
 - Ниска

Нощна светлина




Високо
↓
Ниско
↓
Изключено

В режим на изчакване, натискайте горната част на часовника последователно, за да изберете нивата на нощната светлина.

- Висока
- Ниска
- Изключена

Зареждане на устройства през USB порта

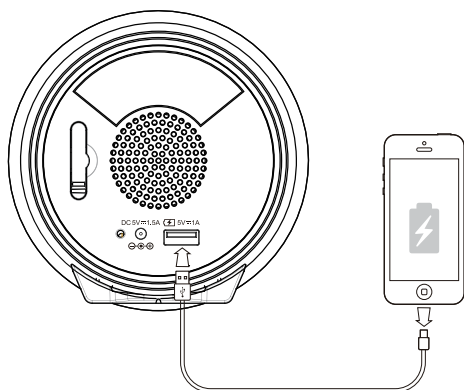

Свържете стандартен USB кабел (не е включен) към USB порта на задната страна на уреда и другия му край към зарядния порт на Вашето устройство.

7 Информация за продукта



Забележка

- Информацията за продукта подлежи на промяна без предварително уведомяване.

Спецификации

Усилвател

Обща изходна мощност	1 W RMS
----------------------	---------

Тунер (FM)

Обхват на приемане	87,5-108 MHz
--------------------	--------------

Разделителна способност	50 KHz
-------------------------	--------

Запомнени станции	20
-------------------	----

Зареждане през USB	DC 5 V, 1 A / накрайник тип A
--------------------	----------------------------------

Обща информация

Захранване - Променлив ток	Марка: PHILIPS;
-------------------------------	-----------------

Модел: ASI 50-050-AEI 50

Вход: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A;

Изход: 5 V 1,5 A

Захранване - батерия (поддържане на часовника)	CR2032
--	--------

Консумирана мощност в режим на изчакване	< 1 W
--	-------

Размери - основен уред (Ш x Д x В)	110 x 110 x 55 mm
---------------------------------------	-------------------

Тегло - основен уред	0,27 kg
----------------------	---------

Тегло с опаковката	0,47 kg
--------------------	---------

8 Отстраняване на неизправности



Предупреждение

- Никога не отваряйте корпуса на този уред.

Никога не се опитвайте да поправяте уреда сами, за да запазите валидността на гаранцията.

Ако имате проблеми при използването на уреда, проверете следните точки, преди да потърсите сервиз. Ако проблемът не се разреши, влезте в уебстраницата на Philips (www.philips.com/support). Когато влизате във връзка с Philips, уредът трябва да е до Вас и моделът и серийният номер трябва да са достъпни.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващият кабел на уреда е включен правилно в контакта.
- Уверете се, че в контакта има напрежение.

Радиото не се включва

- Изключете и включете отново захранващия кабел и пуснете радиото отново.

Лошо приемане на радио сигнала

- Дръжте радиото далеч от други електрони уреди, за да избегнете смущения.
- Развийте напълно и настройте положението на кабелната антена.

Алармата не работи

- Настройте правилно часовника и алармата.

9 Забележка

Всякакви изменения или модификации, извършени с уреда, които не са изрично одобрени от MMD Hong Kong Holding Limited могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването. С настоящото, MMD Hong Kong Holding Limited декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и други съответни разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.

Опазване на околната среда

Изхвърляне на Вашето старо оборудване и батерии



Вашият продукт е разработен и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и да се използват повторно.



Този символ върху продукта означава, че продуктът се покрива от Европейската директива 2012/19/ЕС.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерия, покривана от Европейската директива 2013/56/ЕС, която не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци.

Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батериите с нормалните битови отпадъци. Правилното изхвърляне на стари продукти и батерии помага за предотвратяване на негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Отстраняване на сменяемите батерии

За да отстраните сменяемата батерия, вижте раздела за смяна на батерията.

Екологична информация

Избягва се всякаква ненужна опаковка. Ние се опитваме да направим опаковките така, че лесно да се разделят на три вида материали: картон (кутията), хартия (уплътнението) и полиетилен (пликове и предпазна пяна). Вашият уред се състои от материали, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново, ако се разглоби от специализирано предприятие. Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.



2019 © Philips и щита с емблемата на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips NV и се използват под лиценз. Този продукт е произведен и се продава под отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някоя от нейните дъщерни фирми, но MMD Hong Kong Holding Limited е гарант по отношение на този продукт.

