

快速启用指南



步骤 A 设置


步骤 B 欣赏

箱中何物物品？

开箱后您应找到如下物品。



快速启用指南




使用说明



MW 天线



遥控器

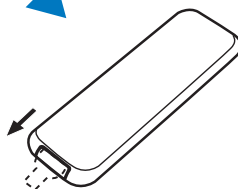

拉出绝缘塑料片


PHILIPS

步骤 A 设置

连接


- 1 用于收听收音机，将随机附送的 MW 天线连接到 **MW aerial** 端口。
- 2 将扬声器线缆连接至 **SPEAKERS**（扬声器）端口。
- 3 将本机的电源线连接至交流电插座上。

提示!
没必要连接 FM 拖尾天线，因为该天线已经固定在主机上。

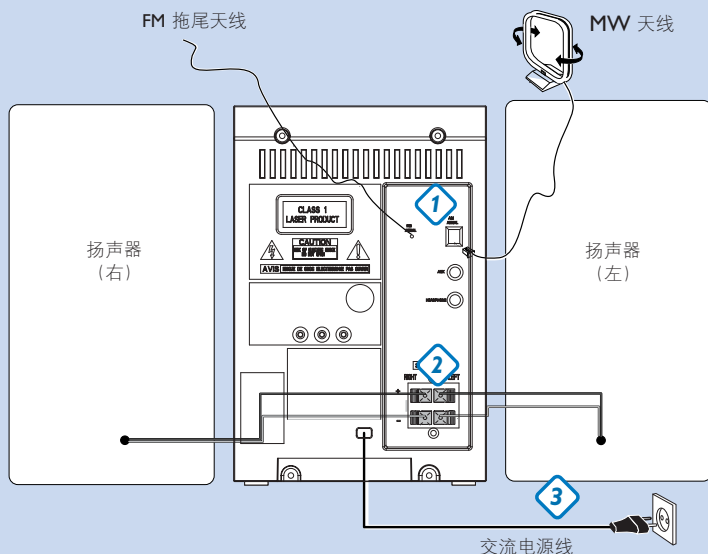


设定时钟

- 1 在待机模式中，按住遥控器上的 **DISPLAY/CLOCK** 键（或遥控器上的 **CLOCK** 键）2 秒。小时数字闪动。
- 2 按 **TUNING** \leftarrow/\rightarrow 设置小时。
- 3 再按 **DISPLAY/CLOCK** 键。分钟数字闪动。
- 4 按 **TUNING** \leftarrow/\rightarrow 设置分钟。
- 5 按 **DISPLAY/CLOCK** 键确认时间设置。

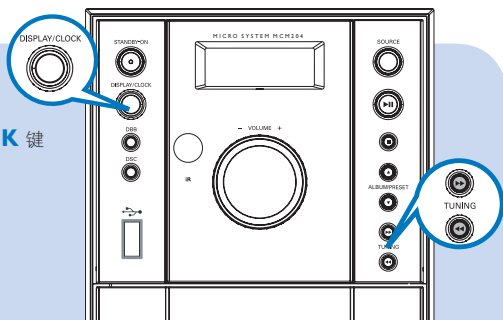

播放光碟

- 1 选择 **CD** 声源。
- 2 按本机顶部的 **OPEN / CLOSE** 键打开光碟舱。
- 3 载入光碟，确保有标签的一面朝上，按下 **OPEN / CLOSE** 键关闭光碟舱。
- 4 按 **▶||** 键开始播放。
- 5 按 **■** 键停止播放。

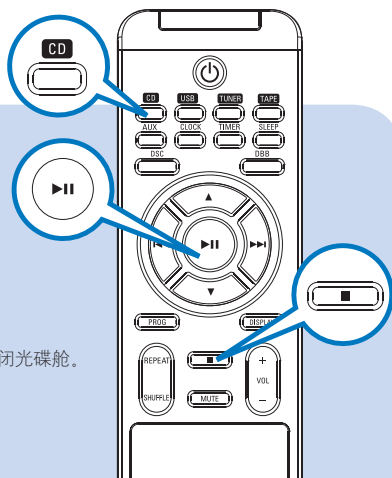

编辑和调谐选台

- 1 选择 **TUNER** 收音机声源。
- 2 按遥控器上的 **PROG** 键 2 秒以上按波段顺序编辑所有可用电台。
- 3 按 **ALBUM / PRESET ▲ ▼** 键直至想要的电台显示。

提示

有关播放功能和附加功能的详述，请参阅随附的使用说明。

遥控器使用注意事项：

- 首先按遥控器上的某个声源选择键（例如：**DISC** 或 **AUX**）选择您想要控制的声源。
- 然后选择想要的功能（例如：**▶||**、**◀|**、**|▶**）。

播放 USB 大容量存储装置

- 1 确保 MCM204 已通电。
- 2 反复按 **SOURCE**（或遥控器上的 **USB**）键一次或多次选择 **USB**。显示屏显示 --- 和 **USB DIRECT**。
- 3 将可兼容的 **USB** 装置的 **USB** 插头插入机上的  插口。如有必要可使用合适的 **USB** 线缆将 **USB** 连接至本机的 **USB** 接口。
- 4 按本机上的 **▶||** 键开始播放。
- 5 按 **■** 键停止播放。

提示：

有关 **USB** 大容量存储装置的兼容性及其可播放文件的详述，请参阅随附的使用说明。

