

PHILIPS

Fidelio

Altavoz inalámbrico FS1



Manual del usuario

Registre su producto y reciba soporte en:

www.philips.com/support

Contenido

1	Importante	3
	Seguridad	3
	Ayuda y soporte	3
2	Su altavoz inalámbrico	4
	Contenido de la caja	4
	Vista general del altavoz	4
3	Empezar	6
	Encender el dispositivo	6
	Encender y apagar	6
4	Conectar	7
	Conectar al Wi-Fi (operación inalámbrica)	7
	Conecte el altavoz a un televisor compatible con Philips Play-fi	10
5	Funcionamiento de la iluminación	11
	Vincular con un televisor Ambilight	11
	Seguimiento de música	12
	Modo de luz de ambiente	12
	Ajustar el brillo	13
	Apagar la luz LED	13
	Vista general	13
6	Reproducir	14
	Reproducir desde dispositivos Bluetooth	14
	Control de reproducción	14
	Escuchar un dispositivo externo	14
	Escuchar Spotify	15
	Actualizar el firmware	15
	Restablecimiento de fábrica	15
7	Especificaciones del producto	16
8	Resolución de problemas	17
9	Aviso	19

1 Importante

Seguridad

Instrucciones de seguridad importantes

- Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación corresponda con la tensión impresa en la parte trasera o inferior del producto.
- El altavoz no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras.
- No coloque ninguna fuente de peligro sobre el altavoz (por ejemplo, objetos llenos de líquido, velas encendidas).
- Asegúrese de que haya suficiente espacio libre alrededor del altavoz para la ventilación.
- Utilice el altavoz de forma segura en un entorno con una temperatura entre 0 °C y 45 °C.
- Utilice solo accesorios especificados por el fabricante.



Advertencia

- Nunca retire la carcasa del altavoz.
- Nunca lubrique ninguna parte del altavoz.
- Coloque el altavoz sobre una superficie plana, dura y estable.
- Nunca coloque el altavoz sobre otros equipos eléctricos.
- Utilice este altavoz únicamente en interiores. Mantenga el altavoz alejado del agua, la humedad y objetos llenos de líquido.
- Mantenga el altavoz alejado de la luz solar directa, llamas vivas o el calor.
- Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por una de tipo incorrecto.

Para dispositivos Wi-Fi 5G

El dispositivo para utilizar en la banda 5150–5350 MHz es únicamente para uso en interiores a fin de reducir las potenciales interferencias perjudiciales para los sistemas de satélite móvil de co-canales.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Ayuda y soporte

Si necesita más ayuda en línea, visite www.philips.com/support para:

- descargar el manual del usuario y la guía de inicio rápido
- ver vídeos tutoriales (disponibles únicamente para ciertos modelos)
- encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes
- envíenos una pregunta por correo electrónico
- chatee con nuestro agente de soporte.

Siga las instrucciones de la página web para seleccionar su idioma y, a continuación, introduzca el número de modelo de su producto.

También puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de su país. Antes de contactar, anote el número de modelo y el número de serie de su producto. Puede encontrar esta información en la parte trasera o inferior de su producto.

2 Su altavoz inalámbrico



¡Enhorabuena por su compra y bienvenido a Philips! Para beneficiarse plenamente del soporte que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/support.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique los productos contenidos en el paquete:

- Altavoz
- Adaptador de corriente
- Cable de alimentación
- Guía de inicio rápido
- Hoja de seguridad
- Garantía mundial

Vista general del altavoz

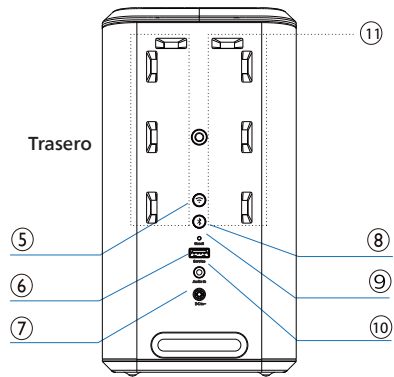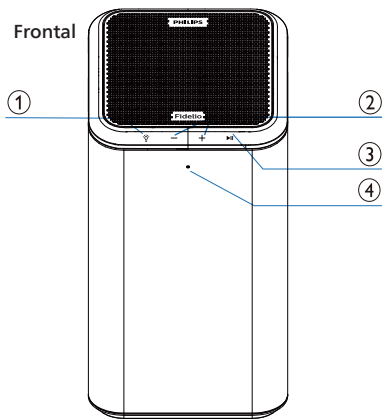

- 1 
 - Indica el estado.
 - Mantenga pulsado durante 3 segundos para acceder al modo de vinculación con Ambilight TV.
 - Pulse para seleccionar el modo de luz LED.
- 2 
 - Pulse para subir o bajar el volumen.
 - Pulse  y  una vez para subir el brillo de la luz LED.
 - Pulse  y  una vez para bajar el brillo de la luz LED.
- 3 
 - Reproduce, pausa o reanuda la reproducción Bluetooth/Play-Fi.
 - Pulse  y  una vez para seleccionar el siguiente color de la luz LED.
- 4 **Indicador LED Wi-Fi (blanco)**

Estado de LED	Estado
Parpadea	Modo de punto de acceso (AP) Wi-Fi
Parpadeo doble	Modo de configuración protegida de Wi-Fi (WPS)
Se mantiene iluminado	Conectado/vinculado correctamente

⑤ 

Botón de configuración Wi-Fi

- Activa la configuración Wi-Fi para Play-fi.
- Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para activar el modo WPS.
- Mantenga pulsado el botón durante 8 segundos para activar el modo AP.

⑥  **For service (Para actualizar)**

- Toma USB para actualizar el software del altavoz. No tiene función de reproducción.

⑦  **DC in (Entrada CC)**

- Conectar a una fuente de alimentación.

⑧ 

- Mantenga pulsado para activar la función de vinculación o desconectar el dispositivo Bluetooth ya conectado.

⑨  **Reset (Restablecer)**

- Presione con un objeto afilado durante 5 segundos para restaura los ajustes predeterminados de fábrica.

⑩  **Audio in (Entrada de audio)**

- Toma de entrada de audio (3,5 mm) para dispositivos de audio externo.


⑪ **Luz LED integrada**

3 Empezar

Encender el dispositivo

- El altavoz se alimenta mediante una entrada CC.
- Conecte el cable eléctrico a la DC in del altavoz y, a continuación, conéctelo a una toma eléctrica.
- ¡Riesgo de daños al producto! Compruebe que la tensión de la fuente de alimentación corresponda a la tensión impresa en la parte posterior o inferior de la unidad.

Estado de LED	Estado
Gira en color azul durante 40 segundos	Trata de conectarse al router
Apagado	La conexión Wi-Fi se ha realizado correctamente
Parpadea en rojo durante 5 segundos	La conexión Wi-Fi falla

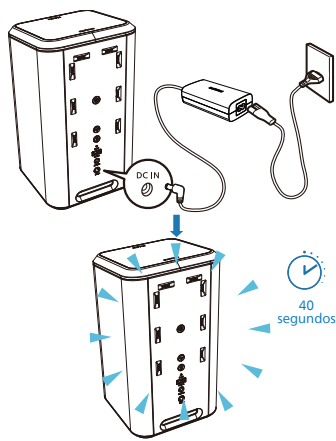

Encender y apagar

Desconecte el cable eléctrico de la toma principal para apagar el altavoz.

Nota

- El altavoz se apagará automáticamente al cabo de 15 minutos sin que el usuario realice ninguna operación ni se reproduzca música.

4 Conectar

Conectar al Wi-Fi (operación inalámbrica)

(Para versiones iOS y Android)

Al conectar esta unidad y teléfonos móviles, tabletas (como iPad, iPhone, iPod touch, teléfonos Android, etc.) a la misma red Wi-Fi, puede usar la aplicación Philips Sound con DTS Play-fi para controlar el barra de sonido y escuchar archivos de audio.

- 1 Descargue e instale la aplicación Philips Sound con DTS Play-fi en un teléfono o tableta.



- Compruebe que el rúter está encendido y funcionando correctamente.


Nota

- Según la versión del dispositivo, la pantalla de operación y la manera en que se realizan las operaciones pueden variar.


- 2 Conecte el teléfono y la tableta a la misma red Wi-Fi a la que quiera conectar su barra de sonido.




- 3 Mantenga pulsado el botón  (Wi-Fi) de la parte trasera durante 8 segundos para activar la conexión Wi-Fi.

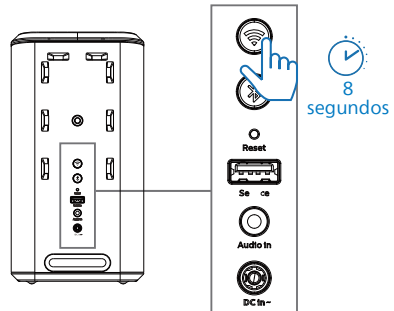


- Cuando el altavoz emita un segundo pitido, suelte el botón.

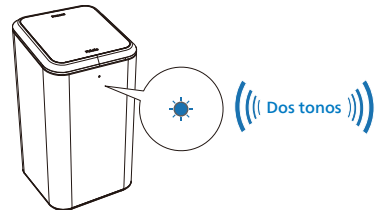

- 4 Espere a que la luz indicadora Wi-Fi de la parte frontal pase de parpadear rápidamente a un pulso lento. Cuando empiece la iluminación lenta, significará que ha entrado en modo de configuración Wi-Fi.

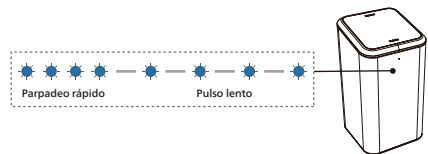

- 5 Abra la aplicación Philips Sound con DTS Play-fi. Siga las instrucciones de la aplicación para conectar el producto a la red Wi-Fi.

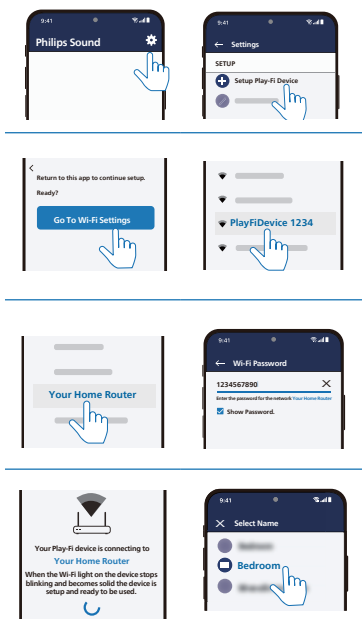

- 6 Cuando el Wi-Fi se haya conectado correctamente, la luz indicadora Wi-Fi dejará de pulsar y se mantendrá iluminada. Cuando haya configurado el producto en la red Wi-Fi, puede controlarlo desde cualquier teléfono inteligente o tableta que haya conectados a la misma red.
- 7 Una vez realizada la conexión, puede cambiar el nombre del dispositivo. Puede elegir entre varios nombres o crear el que usted quiera si elige Custom Name (Nombre personalizado) al final de la lista de nombres. De lo contrario, mantendrá el nombre predeterminado.

- 8 Una vez realizada la conexión, el producto puede actualizar el software. Actualice a la última versión del software cuando lo configure por primera vez. La actualización puede tardar varios minutos. No desenchufe el altavoz, apague el dispositivo ni se desconecte de la red durante la actualización.

Nota

- Una vez realizada la conexión, el producto puede actualizar el software. Es necesario actualizar después de realizar la configuración inicial. Si no se actualiza, puede que no todas las funciones del producto estén disponibles.
- Si la configuración inicial no se ha realizado correctamente, mantenga pulsado el botón  (Wi-Fi) de la barra de sonido durante 8 segundos hasta que se escuche el segundo tono y la luz Wi-Fi cambie a un pulso lento. Restablezca la conexión, reinicie la aplicación y vuelva a iniciar la configuración.
- Si quiere cambiar de una red a otra, debe configurar la conexión de nuevo. Mantenga pulsado el botón  (Wi-Fi) de la barra de sonido durante 8 segundos para restablecer la conexión Wi-Fi.
- Si la primera configuración no se realiza correctamente, cierre la aplicación Philips Sound con DTS Play-fi. Reinicie la aplicación y vuelva a intentar configurarla.

Configuración de AirPlay


Utilice AirPlay para configurar la conexión Wi-Fi del dispositivo iOS (iOS7 o posterior) y el altavoz.

- 1 Dispositivo iOS: Ajustes > Wi-Fi > Seleccionar red doméstica [Play-Fi Device (xxxxxx)]


→ Vaya a la configuración Wi-Fi. El nombre del dispositivo Play-Fi aparecerá durante alrededor de 5 segundos.



- Seleccione el dispositivo Play-Fi en la configuración Airplay.
- Pulse **"Done"** cuando la configuración esté completada.




- Cuando el Wi-Fi se haya conectado correctamente, la luz indicadora Wi-Fi dejará de pulsar y se mantendrá iluminada.

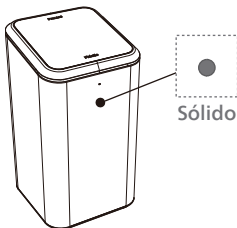

- 2 Vuelva a la aplicación Philips Sound para nombrar el dispositivo



- 3 Una vez realizada la conexión, puede cambiar el nombre del dispositivo. Puede elegir entre varios nombres o crear el que usted quiera si elige Custom Name (Nombre personalizado) al final de la lista de nombres. De lo contrario, mantendrá el nombre predeterminado.

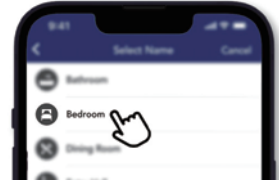

Modo WPS

Si su router tiene configuración protegida de Wi-Fi (WPS), puede configurar la conexión sin introducir una contraseña.

- 1 Mantenga pulsado el botón  (Wi-Fi) durante 3 segundos. Escuchará un tono y la luz Wi-Fi empezará a mostrar un parpadeo doble.
- 2 Pulse el botón WPS del router. Normalmente, el botón está marcado con el logotipo WPS.
- 3 Cuando el Wi-Fi se haya conectado correctamente, la luz indicadora Wi-Fi dejará de pulsar y se mantendrá iluminada.




Nota

- WPS no es una función estándar en todos los routers. Si su router no tiene WPS, utilice la configuración Wi-Fi estándar.
- Pulse una vez el botón  (Wi-Fi) si quiere salir del modo WPS o se ha desactivado automáticamente al cabo de 2 minutos.


Conecte el altavoz a un televisor compatible con Philips Play-fi

- Encienda el televisor DTS Play-fi conectado a Internet.
 ↳ El sonido del televisor está silenciado.
- Acceda al menú Settings (Ajustes) del televisor.
 ↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Ajustes > Sonido > DTS Play-fi)

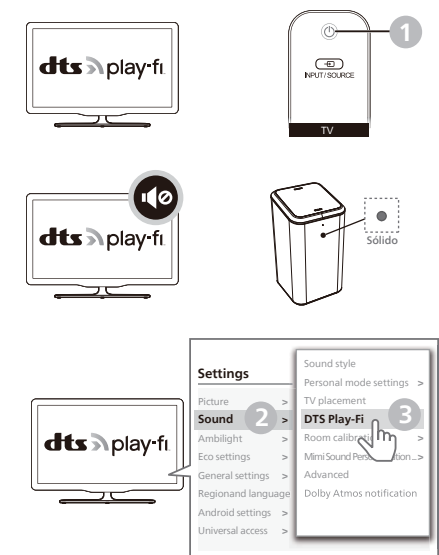


Configuración de Sonido envolvente

Siga las instrucciones en pantalla.

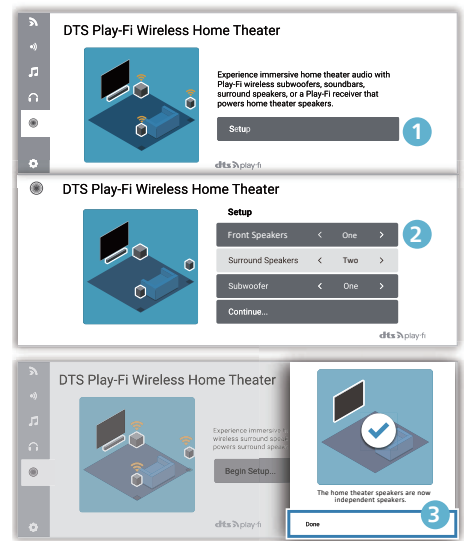

Configuración de audio del televisor

También puede transmitir el audio del televisor a los altavoces de su hogar de manera inalámbrica. Siga las instrucciones en pantalla.

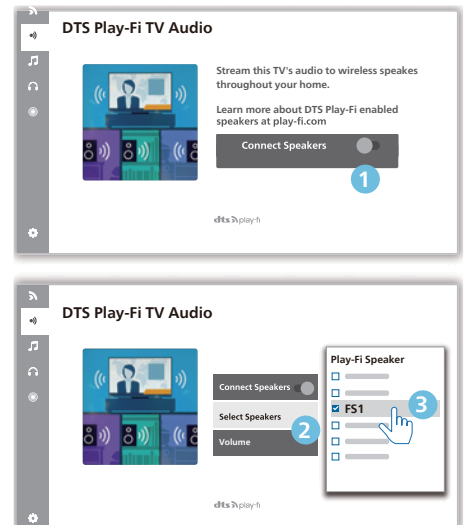


5 Funcionamiento de la iluminación

Puede configurar la luz LED integrada del altavoz para que imite el color del televisor Philips Ambilight. También puede configurar la luz para mostrar un estilo de color preestablecido o puede apagar la luz.

Pulse repetidamente el botón  del altavoz para cambiar el modo de luz:

1. Funcionar con Ambilight/seguimiento de música (cuando no está vinculado a un televisor Ambilight o está desconectado),
2. Luz de ambiente, 3. Apagado.

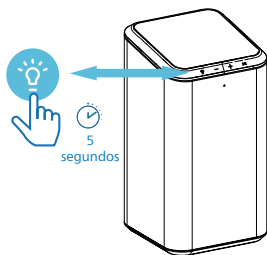


Vincular con un televisor Ambilight

Configure los altavoces para imitar los colores del televisor Ambilight. El altavoz amplificará el efecto Ambilight de la pantalla del televisor.


- 1 Antes de empezar a configurarlo, compruebe que el altavoz y el televisor están conectados a la misma red Wi-Fi.
- 2 Encienda el televisor Philips Ambilight. La configuración de la vinculación del televisor Ambilight se realiza en el televisor.

- 3 Active la configuración como se muestra en el televisor Ambilight.

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure (Ajustes > Ambilight > Ampliación Ambilight > Ambilight+Altavoces inalámbricos Philips > Configurar).

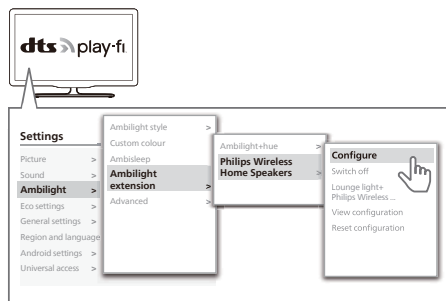

- 4 Siga las instrucciones de configuración del TV. Le indicará que mantenga pulsado el botón  del altavoz para acceder al modo de vinculación con el televisor Ambilight.
- 5 Cuando el altavoz empiece la vinculación, los LED parpadearán en amarillo.

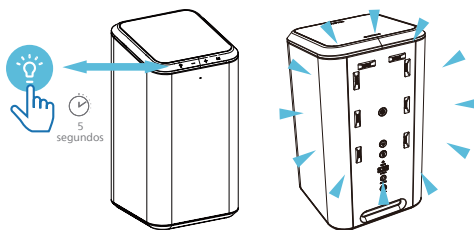

- 6 Cuando el altavoz esté vinculado al televisor Ambilight, la luz LED del altavoz imitará el televisor Ambilight.

Nota


- La vinculación se desconectará al cabo de 2 minutos.

Seguimiento de música


Si no hay ningún televisor Ambilight vinculado o está desconectado, la luz LED del altavoz cambiará automáticamente a Seguimiento de música durante la reproducción.

Puede seleccionar un estilo que siga la dinámica del sonido.

- 1 Para configurar la luz LED, pulse el botón  del altavoz para entrar en el modo 1 "Funcionar con Ambilight/ Seguimiento de música".

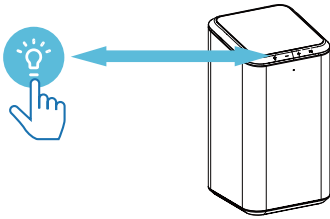


- 2 Puede seleccionar uno de los estilos de color preestablecidos. Para configurar el color, pulse  y  para seleccionar el estilo de color que desee.

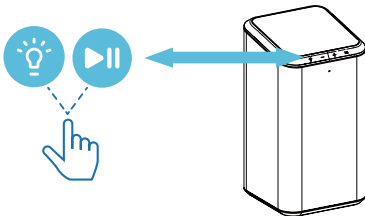


Modo de luz de ambiente

El modo de luz de ambiente (modo Salón) del altavoz le permite encender la luz LED (luz estática) con o sin reproducción de música. Así podrá iluminar su sala con luz LED.

- 1 Para configurar la luz LED, pulse el botón  del altavoz para entrar en el modo 2 "Luz de ambiente".

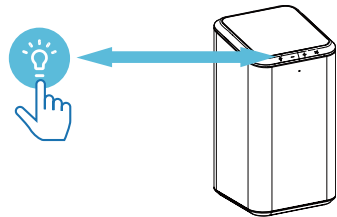

- 2 Puede seleccionar uno de los estilos de color preestablecidos. Para configurar el color, pulse  y  para seleccionar el estilo de color que desee.

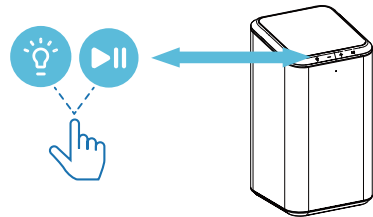

Los estilos de luz de ambiente disponibles son:


- Blanca cálida: Color estático predeterminado
- Lava caliente: Color estático rojo
- Agua profunda: Color estático azul
- Naturaleza verde: Color estático verde
- Naranja: Color estático naranja
- Limón: Color estático amarillo
- Lavanda: Color estático púrpura claro

- Mantenga la alimentación conectada en modo de luz de ambiente. No es necesaria una red o conexión Bluetooth en modo de luz de ambiente.

Ajustar el brillo

Ajuste el nivel de brillo de la luz LED.

- Pulse  y **+** una vez para subir el brillo de la luz LED.
- Pulse  y **-** una vez para bajar el brillo de la luz LED.

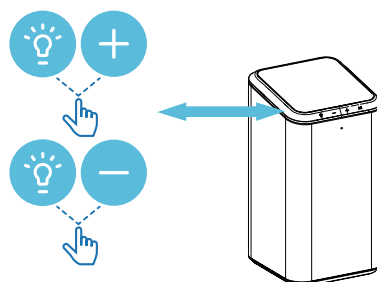

Apagar la luz LED

Para apagar la luz LED, pulse el botón  del altavoz para entrar en el modo 3 "Apagado".

Vista general

	Modo	Televisor Ambilight	Estado de LED	Acción
1	Seguimiento del televisor Ambilight	Vinculado	Sigue el color del televisor Ambilight	• Mantenga pulsado durante 3 segundos para acceder al modo de vinculación.
	Seguimiento de música	No vinculado	Varía con el ritmo del audio en la reproducción de música	• Pulse los botones  y  para seleccionar el color. • Pulse los botones  y + / - para subir/bajar el brillo.
2	Luz de ambiente (modo Salón)		Color estático	
3	Desactivado		Desactivado	

6 Reproducir

Reproducir desde dispositivos Bluetooth

Con este altavoz, puede disfrutar del audio de su dispositivo Bluetooth.

 Nota

- Compruebe que la función Bluetooth de su dispositivo está activada.
- La distancia máxima para vincular el altavoz y el dispositivo Bluetooth es de 20 metros (66 pies).
- Manténgalo alejado de otros dispositivos electrónicos que pueden causar interferencias.

- 1 Mantenga pulsado el botón  de la parte trasera del gabinete durante 8 segundos para acceder al modo de vinculación Bluetooth.
- 2 En el dispositivo Bluetooth, active el Bluetooth, busque y seleccione **"Philips Fidelio FS1"** para iniciar la conexión.
- 3 Seleccione y reproduzca archivos de audio o música en su dispositivo Bluetooth.

Indicador LED	Descripción
Parpadea en azul lentamente	• Listo para vincularse • Volviendo a conectar con el último dispositivo conectado
Azul sólido	Conectado

 Nota


- Para desconectar un dispositivo, mantenga pulsado  durante 2 segundos y el indicador LED parpadeará rápidamente en azul.
- Cuando encienda el altavoz, intentará automáticamente conectarse de nuevo al último dispositivo al que se ha conectado correctamente.
- Para borrar la información de vinculación, mantenga pulsado  durante 6 segundos y el indicador LED parpadeará lentamente en azul.

Control de reproducción

Durante la reproducción de música

-  Pulse para pausar o reanudar la reproducción
-  Ajuste el volumen

Escuchar un dispositivo externo

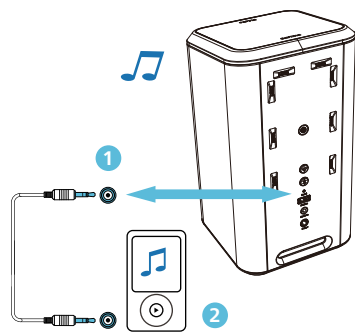

Conecte el reproductor MP3 para reproducir archivos de audio o música.

Qué necesita

- Un reproductor MP3.
- Un cable de audio estéreo de 3,5 mm.

- 1 Conecte el reproductor MP3 al conector de **AUDIO IN** de este producto con el cable de audio estéreo de 3,5 mm.
- 2 Pulse los botones del reproductor MP3 para seleccionar y reproducir los archivos de audio o música.

Escuchar Spotify

Utilice el teléfono, tableta u ordenador como mando a distancia de Spotify.

Vaya a spotify.com/connect para saber cómo.

Actualizar el firmware

Actualice el producto a la última versión del firmware para disfrutar de las mejores funciones y soporte.

Actualizar el firmware a través de Philips Sound
(Settings > Fine Tune / Update Firmware)
(Ajustes > Sintonización fina/Actualizar firmware)


El firmware de MCU y DSP pueden actualizarse a la última versión mediante Philips Sound con DTS Play-fi. Vaya al menú de ajustes y seleccione la opción PS Fine Tune / Update Firmware para comprobarlo. Si hay una actualización disponible, podrá pulsar el icono para iniciarla automáticamente.

Cuando el producto está conectado al Wi-Fi, puede recibir la actualización de firmware sin hilos. Actualice siempre a la última versión de firmware para mejorar el rendimiento del producto.

Restablecimiento de fábrica

Restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica.

- 1 Conecte el altavoz a la alimentación, utilice una aguja para presionar el botón **Reset** de la parte trasera del altavoz durante 5 segundos.

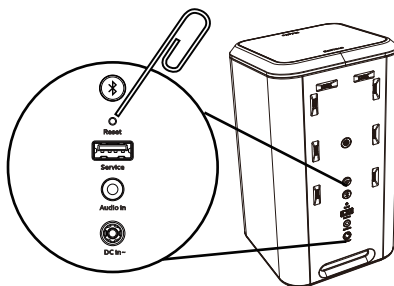

- Se escuchará un tono y el altavoz se reiniciará automáticamente.
- El altavoz se restaurará a los valores predeterminados de fábrica.

7 Especificaciones del producto

Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Información general

Alimentación	100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energético	< 60 W
Consumo en espera	< 0,5 W
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	142 x 253 x 142 mm
Peso (unidad principal)	2,328 kg
Temperatura de funcionamiento	0 °C-40 °C

Amplificador

Potencia de salida	60 W RMS 120 W MÁX
Frecuencia de respuesta	50-20000 Hz
Relación señal-ruido	> 70 db
Distorsión armónica total	1 %

Altavoces

Impedancia	4 ohmios
Potencia de entrada	30 W (altavoz de graves) 20 W (upfiring) 10 W (altavoz de agudos)
Controlador del altavoz	1 altavoz de graves de 3,5" 1 altavoz de agudos de 25 mm 2 radiadores pasivos 1 altavoz upfiring de rango medio de 2,5"

Bluetooth

Versión de Bluetooth	V5.0, AAC, SBC
Rango de frecuencias	2402-2480 MHz
Potencia de transición máxima	4 dBm
Perfiles de Bluetooth compatibles	A2DP
Alcance del Bluetooth	Aprox. 20 m

Compatibilidad de redes

Red inalámbrica	802.11 a/b/g/n/ac
Rango de frecuencia del transmisor Wi-Fi de 2.4 G	2412-2462 MHz
Potencia del transmisor Wi-Fi de 2.4 G	13±2 dBm
Rango de frecuencia del transmisor Wi-Fi de 5 G	5150-5850MHz
Potencia del transmisor Wi-Fi de 5 G	11±2 dBm

8 Resolución de problemas



Advertencia

- Riesgo de descarga eléctrica. Nunca retire la carcasa del producto.

Nunca intente reparar el producto usted mismo para mantener la validez de la garantía.

Si tiene problemas al usar el producto, compruebe los puntos siguientes antes de solicitar el mantenimiento. Si sigue teniendo problemas, solicite soporte en www.philips.com/support.

General

No se enciende

- Compruebe que haya alimentación en la salida CC.
- Compruebe que la toma de DC IN del altavoz esté conectada correctamente.
- Como función de ahorro de energía, el altavoz se apaga si no se recibe ninguna señal de audio o no se conecta ningún dispositivo durante 15 minutos.

No hay sonido

- Ajuste el volumen del altavoz.
- Ajuste el volumen del dispositivo conectado.
- En modo de **AUDIO IN**, compruebe si la reproducción de música por Bluetooth está detenida.
- Compruebe que el dispositivo Bluetooth está dentro del alcance de funcionamiento.

No hay respuesta del altavoz

- Reinicie el altavoz.

Bluetooth

La calidad de reproducción de audio del dispositivo Bluetooth conectado es mala.

- La recepción del Bluetooth es mala. Acerque más el dispositivo al altavoz o elimine cualquier obstáculo entre el dispositivo y el altavoz.

No encuentro el nombre Bluetooth de esta unidad en mi dispositivo Bluetooth

- Compruebe que la función Bluetooth de su dispositivo está activada.
- Vuelva a vincular la unidad con su dispositivo Bluetooth.

No se puede conectar con el dispositivo Bluetooth

- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual del usuario del dispositivo para saber cómo activarla.
- El altavoz no está en modo de emparejamiento.
- Este producto ya está conectado a otro dispositivo compatible con Bluetooth. Desconéctele y vuelva a intentarlo.

Wi-Fi

La conexión Wi-Fi no se puede restablecer.

- Compruebe la disponibilidad de la red WLAN en el router.
- Coloque el router Wi-Fi más cerca de la unidad.
- Asegúrese de que la contraseña es correcta.
- Compruebe el funcionamiento de la WLAN o reinicie el módem y el router Wi-Fi.

Play-fi

No se encuentra dispositivos compatibles con Play-fi en la aplicación.

- Compruebe que el dispositivo está conectado al Wi-Fi.

No se puede reproducir música Play-fi.

- Ciertos servicios de red o contenidos disponibles a través del dispositivo pueden no ser accesibles si el proveedor del servicio cancela el servicio.
- Si la primera configuración no se realiza correctamente, cierre la aplicación Philips Sound con DTS Play-fi. Reinicie la aplicación.
- Si el altavoz se ha configurado como Stereo Pairs (Pares estéreo) o Surround Sound (Sonido envolvente), se debe desconectar de la aplicación para usarlo de manera independiente.

9 Aviso

Los cambios y modificaciones realizados en el dispositivo sin la expresa aprobación de MMD Hong Kong Holding Limited pueden invalidar la autorización del usuario para utilizar el producto.

Conformidad



Por la presente, TP Vision Europe B.V. declara que este producto cumple los requisitos y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/EU. Puede encontrar la declaración de conformidad en www.philips.com/support.

Cuidado del entorno

Eliminación del producto usado



El producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo en el producto indica que está cubierto por la directiva europea 2012/19/EU.



Este símbolo indica que el producto contiene baterías cubiertas por la directiva europea 2013/56/EU que no pueden eliminarse con los residuos domésticos normales. Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías. Sigas las normas locales y nunca elimine el producto y las pilas con los residuos domésticos normales. La correcta eliminación de los productos y pilas usados ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Información medioambiental

No se ha utilizado ningún embalaje innecesario. Hemos tratado de simplificar el embalaje para separarlo en tres tipos de materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (amortiguador) y polietileno (bolsas y lámina de espuma protectora). El producto está compuesto por materiales que pueden reciclarse y reutilizarse si los desmonta una empresa especializada. Respete las normas locales relativas a la eliminación de los materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos viejos.

Declaración FCC (solo para EE UU y Canadá)

Este dispositivo cumple las disposiciones de la sección 15 de la normativa de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) el dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan dar lugar a un funcionamiento no deseado.



Advertencia

- Los cambios o modificaciones de esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



Nota

- Este equipo se ha probado y cumple los límites para dispositivos digitales de Clase B en conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa en conformidad con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantías de que no haya interferencias en una instalación concreta. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo. El usuario debería intentar corregir la interferencia con una o más de las medidas siguientes:

- (1) Reoriente o reubique la antena receptora.
- (2) Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- (3) Conecte el equipo a una salida de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- (4) Pida ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado.

Advertencia sobre radiofrecuencias

Se ha comprobado que el dispositivo cumple los requisitos generales de exposición a radiofrecuencias. Se puede usar en condiciones de exposición portátiles sin restricciones.

IC-Canadá:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Este dispositivo contiene un transmisor/receptor exento de licencia que cumple las normas RSS(s) de exención de licencia de Innovation, Science and Economic Development de Canadá. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1** Este dispositivo no puede causar interferencias.
- 2** Este dispositivo debe aceptar las interferencias, incluidas las que pueden causar una operación no deseada del dispositivo.

Aviso de marca comercial



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademark of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Visite www.Philips.com/support para ver las últimas actualizaciones y documentos. Philips y el emblema Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan bajo licencia.

Este producto ha sido fabricado y se vende bajo responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales, y MMD Hong Kong Holding Limited es el garante en relación con este producto.

TAF51_10_UM_ES_V1.0

