


EasyLink-styrefunktion

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis denne DVD Home Theatre-enhed er sluttet til et HDMI CEC-kompatibelt TV/enhed vha. et HDMI-kabel. Den muliggør, at alle forbundne enheder reagerer på visse kommandoer samtidigt med ét tryk.

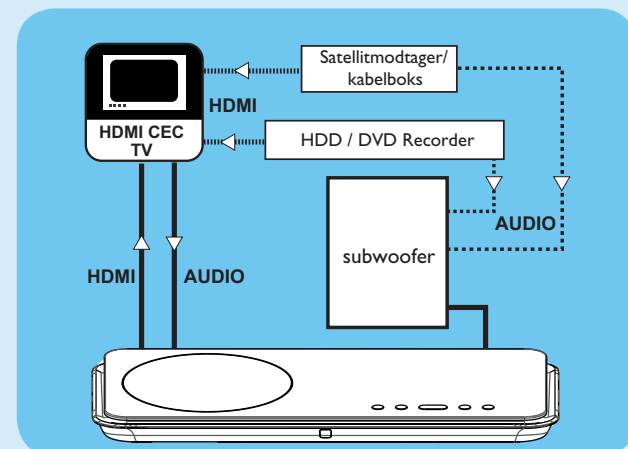

- 1 Slå HDMI CEC-betjening til på dit TV og andre tilsluttede enheder. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enheden.
- 2 Nu kan du nyde godt af EasyLink-styrefunktionerne.

Afspilning med ét tastetryk [Vågn automatisk t. TV]

- 1 Tryk på PLAY.
Det tænder enheden og starter diskafspilning (hvis der bliver fundet en videodisk), og dit TV tænder automatisk og skifter til den korrekte TV-kanal.

Bemærk Dette er kun muligt, hvis enheden er i standbytilstand. Hvis denne enhed er i aktiv tilstand, skal du trykke på DISC efterfulgt af PLAY for at starte diskafspilning.

Deaktivering med ét tastetryk [Systemstandby]

- 1 Hold nede.
Det slukker for alle forbundne enheder.

Bemærk Denne enhed reagerer på standbykommandoen fra andre HDMI CEC-kompatible TV'er/enheder.

Behøver du hjælp?

Brugerhåndbog

Se i brugervejledningen, der fulgte med Philips DVD Home Theater System.



Skift af lydindgang med ét tastetryk

Denne enhed kan gengive lydsignalerne fra den aktive kilde og skifte automatisk til den tilsvarende lydindgang.

Før du kan bruge denne funktion, skal du slutte lydkablerne fra denne enhed til dit TV/enheder og følge vejledningen nedenfor for at kortlægge lydindgangene til de tilsluttede enheder.

- 1 Tryk på **DISC**.
- 2 Tryk på **OPTIONS**.
- 3 Tryk på **►**.
- 4 Vælg [EasyLink], og tryk derefter på **►**.

Generel ops		
	EasyLink	Vågn automatisk t. TV
	CD-lås	Systemstandby
	Display dim	Systems lydindstil.
	Osd sprog	Kortlæg lyd-input
	Pauseskærm	
	Sleep-timer	
	Standbytilstand	
	DivX(R) VOD-kode	

- 5 Vælg [Systems lydindstil.] > [On], og tryk derefter på **OK**.
- 6 Vælg [Kortlæg lyd-input], og tryk derefter på **OK**.
- 7 Vælg [OK] i menuen, og tryk derefter på **OK** for at starte scanningen af enheder.
- 8 Når scanningen er fuldført, skal du vælge den lydindgang for denne enhed, der bruges til at tilslutte dit TV/din enhed (f.eks. AUX1-indgang) og derefter trykke på **►**.
- 9 Vælg TV/enhed (vises som varemærkenavn) i det højre panel, og tryk derefter på **OK**.
- 10 Gentag trin 8-9 for at kortlægge andre tilsluttede enheder.
- 11 For at gå ud af menuen skal du trykke på **OPTIONS**.

Bemærk Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-kompatible enheder.

Registrer produktet ditt og få støtte på
www.philips.com/welcome


HTS6515



- 1 Tilslut
- 2 Opsætning
- 3 Lyt

Lynstartguide

Hvad følger med?

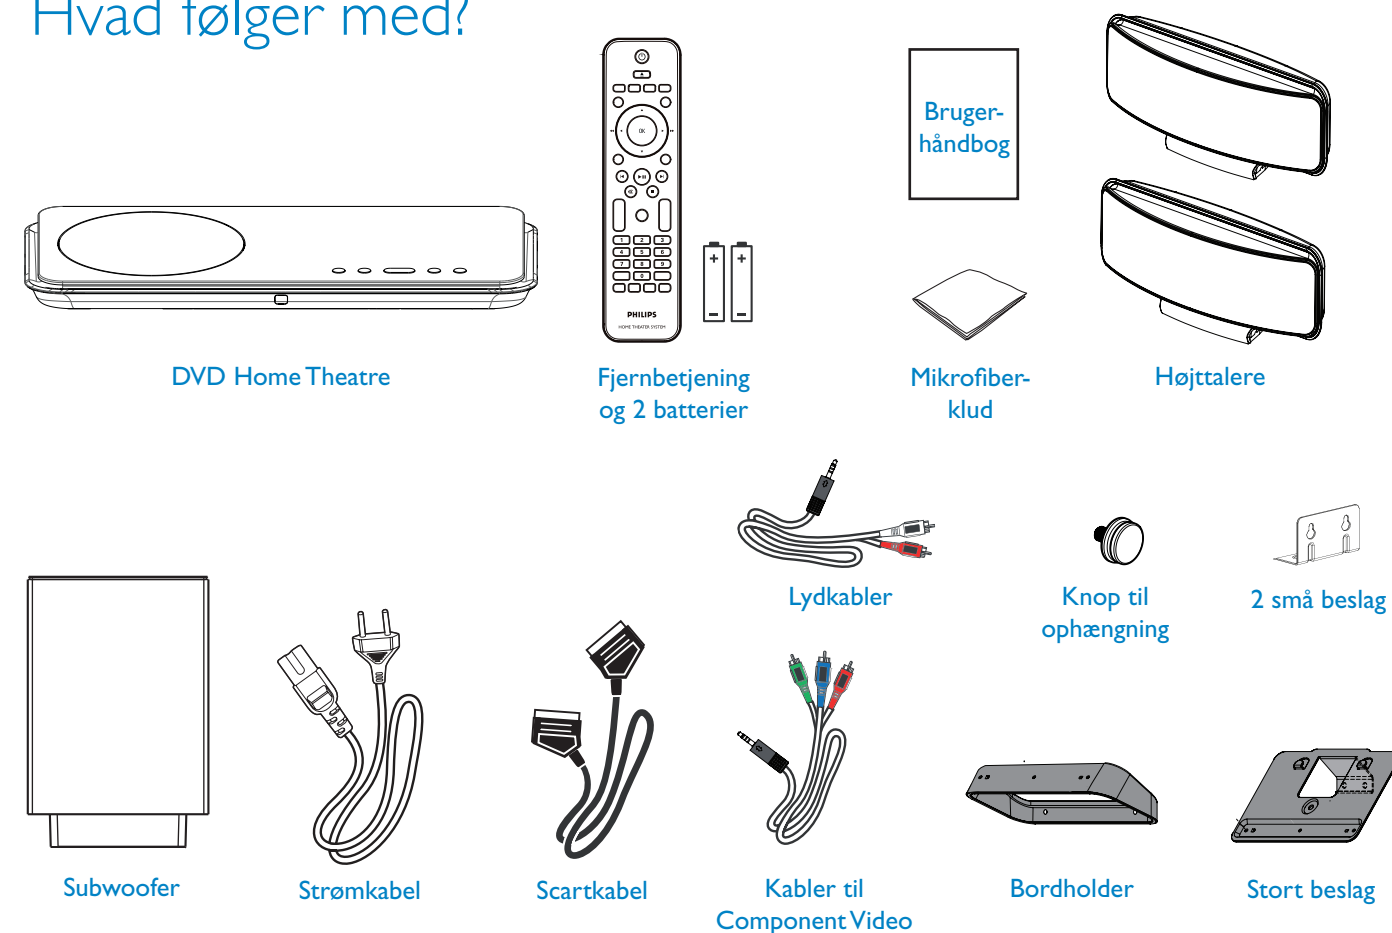

2008 © Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.


sgjip_816/12-dan I

PHILIPS


I Tilslut

A Placering

Det er vigtigt at stille højttalersystemet korrekt op for at sikre optimal lyd.

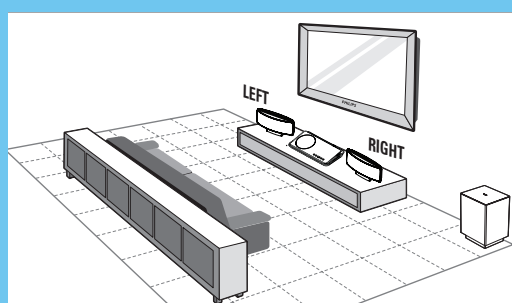


B Tilslutning af højttalere

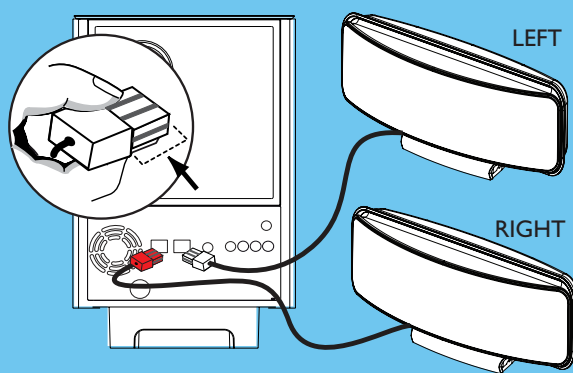


- 1 Tilslut venstre og højre Ambisound-højttaler til de tilsvarende stik på subwooferen.

C Forberedelse af tilslutninger på bagsiden

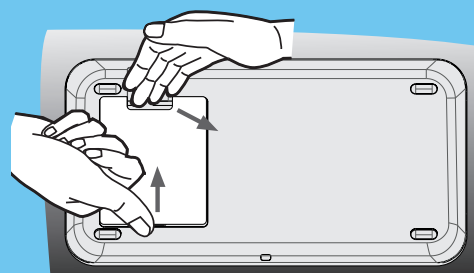

- 1 Skub låsen op, og fjern bagbeklædningen.
- 2 Tilslut de nødvendige kabler (se oplysningerne i følgende afsnit), og før alle kablerne til hullet i toppen.

D Tilslutning til TV

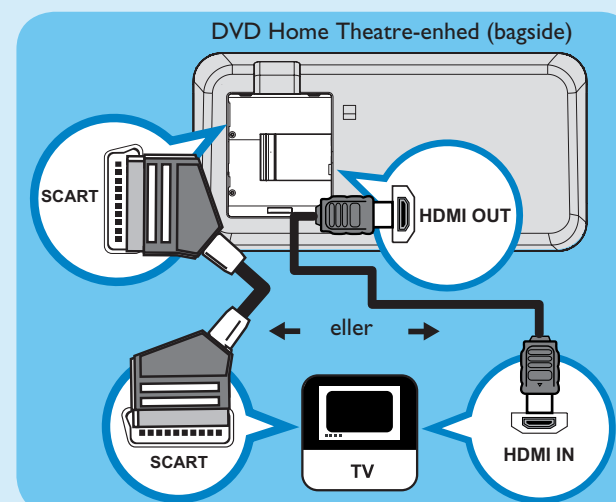


- Sæt et SCART-kabel i SCART-stikket, og slut det til SCART IN-stikket på TV'et (eller slut Component Video-kablerne til de tilsvarende COMPONENT VIDEO-stik).
- Hvis dit TV understøtter HDMI, skal du slutte et HDMI-kabel (medfølger ikke) til HDMI OUT-stikket og HDMI IN-stikket på dit TV.

Bemærk En HDMI-tilslutning understøtter ikke lyd fra dit TV til denne enhed, det kræver en separat lydforbindelse.


E Tilslutning af TV-lyd (for EasyLink-styrefunktion)

For at høre TV-lyd via denne DVD Home Theatre-enhed skal du slutte et lyd-kabel (medfølger ikke) til AUDIO IN-AUX1-stikkene og AUDIO OUT-stikkene på dit TV.

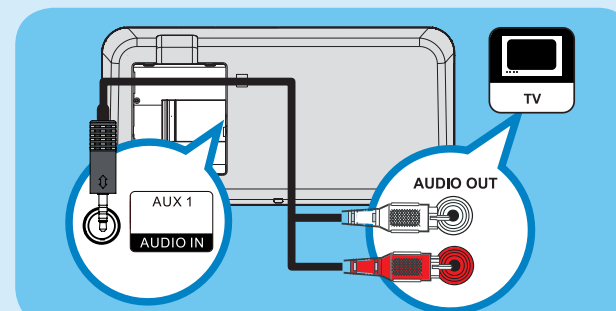


Bemærk: For at lytte til lyd via denne tilslutning skal du trykke på **AUX/DI/MP3 LINK** gentagne gange, indtil "AUX1 INPUT" vises på displayet.

F Tilslutning af subwoofer og strømkabel

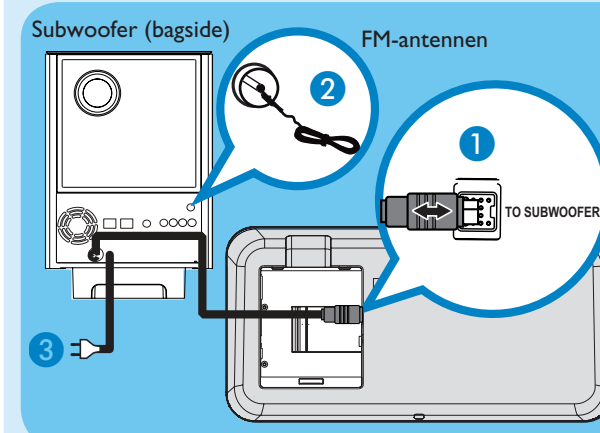

- 1 Rul subwoofers TO MAIN UNIT-forbindelseskabler ud, og slut den til TO SUBWOOFER-stikket på DVD Home Theatre-enheden.
- 2 Slut FM-antennen til det inderste ben på FM 75 Ω-stikket (på nogle modeller er den blevet tilsluttet på fabrikken). Træk kablet ud for at opnå optimal modtagelse.
- 3 Sæt strømkablet fra subwooferen i en stikkontakt.

G Fastgørelse af bordholderen til DVD Home Theatre-enheden

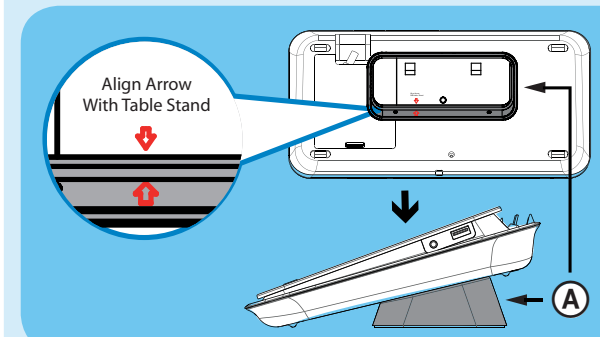

A) bordholderbeslag

- 1 Luk bagbeklædningen.
- 2 Placér bordholderbeslaget, så pileangivelserne er ud for hinanden. Brug derefter de fremskudte paneler til at holde bordholderbeslaget.

Bemærk Alle kabler skal lægges ordentligt bag bagpanelet, for at bagbeklædningen kan lukkes.

2 Opsætning

A Find TV-kanalen

- 1 Tryk på **⏻** for at tænde DVD Home Theatre-enheden.
- 2 Tænd TV'et. Brug TV'ets fjernbetjening til at vælge den rigtige kanal.

Bemærk Du finder den rigtige TV-kanal ved at trykke flere gange på knappen **CHANNEL DOWN** på TV'ets fjernbetjening (eller **AV, SELECT, ⏻**), indtil du ser Video in-kanalen.

B Start opsætning af Ambisound

Når du tænder for DVD Home Theatre-enheden første gang, skal du ændre Ambisound-opsætningen i overensstemmelse med rummet og opstillingen.

- 1 Tryk på **OPTIONS** i disk-tilstand.
- 2 Tryk på **▼** for at vælge **[Ops. lyd]** i menuen, og tryk derefter på **►**.
- 3 Vælg **[Ambisound-opsætning]** i menuen, og tryk derefter på **►**.
- 4 Vælg en opsætning, du vil ændre, og tryk derefter på **►**.

[Rumakustik]

Vælg den type vægge, der findes i rummet. Standardindstillingen er [Hård (beton, træ)].

[Rumplacering]

Vælg placering for SoundBar i rummet. Standardindstillingen [Midt i rum].

[Højttalerafstand]

Vælg afstanden mellem to højttalere. Standardindstillingen er mellem 2 til 3 meter.

[Lytteposition]

Vælg afstanden mellem lyttepositionen og SoundBar. Standardindstillingen er mellem 2-3 meter.

- 5 Tryk på **▲▼** for at vælge en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
- 6 Tryk på **OPTIONS** for at gå ud af menuen.

Bemærk Mere detaljerede beskrivelser finder du i den medfølgende brugervejledning.