



Korte gebruikershandleiding

PHILIPS

! Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Waarschuwing


- Het elektrische netwerk is als gevaarlijk geclassificeerd. De enige manier om de oplader uit te schakelen, is door de stekker uit het stopcontact te halen. Zorg er daarom voor dat het stopcontact altijd goed bereikbaar is.
- Lees de veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- Dit product voldoet aan de Europese richtlijn RED2014/53/EU.
- Gebruik alleen het type voeding dat in de gebruikersinstructies wordt vermeld.
- Gebruik alleen het batterijtype dat in de gebruikersinstructies wordt vermeld.
- Voorkom dat het apparaat in contact komt met vloeistoffen.
- Explosiegevaar als een verkeerd batterijtype in het apparaat wordt geplaatst.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Houd de handset niet te dicht bij het oor als handsfree is ingeschakeld. Dit om gehoorbeschadiging te voorkomen.

Bij gebruik van de telefoon als babyfoon

- Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Zorg ervoor dat de baby-unit en het snoer altijd buiten bereik van de baby zijn (minimaal 1 meter).

- Houd de oudertoestel minimaal 1,5 meter van de babyunit om akoestische terugkoppeling te voorkomen.
- Plaats de baby-unit nooit in het bed of de box van de baby.
- Het oudertoestel en de babyunit nooit afdekken (met bijvoorbeeld een handdoek of deken). Zorg er altijd voor dat de ventilatieopeningen van de babytoestel vrij zijn.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij onder toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Als u het oudertoestel naast een zender of ander DECT-apparaat plaatst (bijv. een DECT-telefoon of draadloze router voor internet), kan de verbinding met het babytoestel worden verbroken. Zet de babyfoon verder weg van de andere draadloze apparaten totdat de verbinding is hersteld.
- Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor verantwoordelijk en correct toezicht van volwassenen en mag niet als zodanig worden gebruikt.

1 Overzicht

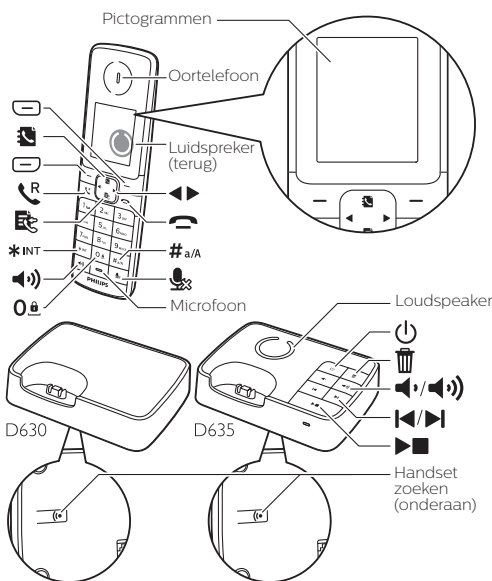

Tijdens een gesprek

- ☎ Bellen van de nummerherhalingslijst
- 🔊 Geluidsprofiel veranderen.
- 🔊 Volume aanpassen.
- 📞 Recall (afhankelijk van netwerk).
- 📞 Gesprekken beëindigen.
- # a/A Pauze invoeren (houd de toets ingedrukt).
- 🔊 De luidspreker dempen/dempem opheffen.
- 📞 De microfoon dempen / dempen opheffen.

Stand-by

- ☰ Hoofdmenu openen.
- ☰ Nummerherhalingslijst openen.
- 📞 Telefoonboek
- 📞 Oproeplogboek
- 📞 Bellen en gebeld worden.
- 📞 Schakel de handset in of uit (houd de toets ingedrukt).
- *INT Maak een intercom-oproep (houd de toets ingedrukt).
- 0 📞 Het toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen (houd de toets ingedrukt).
- 🔊 Oproepen maken en ontvangen via de luidspreker.
- 📞 Alleen de D635: Indrukken om een nieuw bericht af te spelen dat is opgenomen op het antwoordapparaat / Open het menu van het antwoordapparaat.

In het menu

- ☰ Bevestig / selecteer / open het optiemenu.
- ☰ Annuleren / Terug
- 🔊 Omhoog / Omlaag
- ☰ Menu afsluiten

In tekstinvoer

- ☰ Tekst verwijderen.
- 0 📞 Spatie invoegen.
- # a/A Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters (toets ingedrukt houden).
- ⬅️ Links / Rechts


Hoofdmenu pictogrammen

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 🕒 Alarm | 📞 Telefoonboek |
| 📞 Diensten | 🔊 Geluid |
| ⚙️ Instellingen | 📞 Babyfoon |
| 🔒 Privacy-modus | 📞 Antwoordapparaat (alleen de D635) |
| 📞 Inkomende oproepen (alleen de D630) | |

Pictogrammen


- 📶 Toont de verbindingstatus tussen de handset en het basistoestel. Hoe meer balken worden getoond, hoe sterker het signaal.
- 📞 Knippert als er een nieuwe gemiste oproep is. Blijft constant branden wanneer u door ongelezen gemiste oproepen bladert in het oproeplogboek of wanneer u door de gelezen gemiste oproepen bladert in het oproeplogboek.
- 🔒 Blijft constant branden wanneer u door geblokkeerde oproepen in het oproeplogboek bladert.
- 📞 Knippert wanneer er een mobiel nummer belt.
- 🏠 Knippert bij een inkomend interne oproep.
- 📞 Knippert wanneer er een mobiel nummer belt.
- 🔊 De luidspreker staat aan.
- 🎵 Belsignaal is uitgeschakeld. De stille modus is ingesteld en binnen de actieve periode (de telefoon gaat niet over).
- 🎵 De stille modus is ingesteld, maar valt buiten de actieve periode.
- 🕒 Geactiveerd alarm.
- 📞 Alleen de D635: Antwoordapparaat: dit symbool knippert wanneer er een nieuw bericht is of wanneer het geheugen vol is. Wordt weergegeven als het antwoordapparaat is ingeschakeld.
- 📞 Spraakberichtindicator: knippert voor nieuwe berichten, brandt continu voor beluisterde berichten.
* Dit is afhankelijk van het netwerk.
- ECO De ECO modus is geactiveerd.
- ECO+ De ECO+ modus is geactiveerd.

2 Verbinding

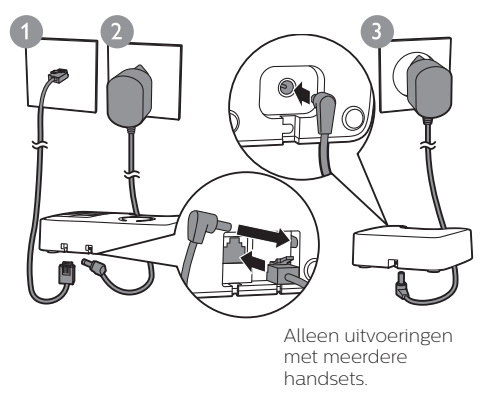

3 Aan de slag

De batterijen plaatsen

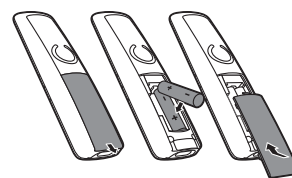

Telefoon instellen

- 1 Als u uw telefoon voor het eerst gebruikt, ziet u een welkomstbericht (afhankelijk van het land).
- 2 Stel het land en de taal in als daarom wordt gevraagd.
- 3 Stel de datum en tijd in.
 - Als de tijd in 12-uurs formaat is, drukt u op de toets **AM/PM** om **[am]** of **[pm]** te kiezen (afhankelijk van het land).

De telefoon opladen

