


! Instrucciones de seguridad importantes

Advertencia

- La red eléctrica se clasifica como peligrosa. La única manera de apagar el cargador es desenchufar la fuente de alimentación de la toma eléctrica. Asegúrese de que se pueda acceder con facilidad a la toma eléctrica.
- Consulte la información de seguridad antes de utilizar el producto.
- Este producto cumple con la directiva europea sobre equipos de radio y telecomunicaciones (R&TTE) 1999/5/EC.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación que se indica en el manual de usuario.
- Utilice únicamente las pilas que se indican en el manual de usuario.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- Existe riesgo de explosión si las pilas se sustituyen por otras de tipo incorrecto.
- Deseche las pilas usadas según las instrucciones.
- Cuando el microteléfono suene o cuando esté activada la función manos libres, mantenga el microteléfono lejos de la oreja para evitar lesiones auditivas.

PHILIPS

Manual de usuario
corto

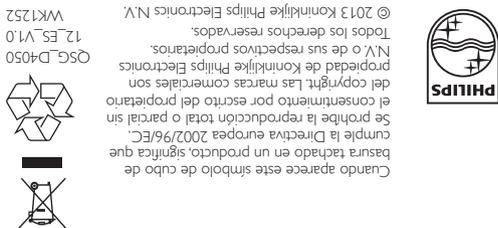


© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.
N.V. o de sus respectivos propietarios.
propiedad de Koninklijke Philips Electronics
del copyright. Las marcas comerciales son
el consentimiento por escrito del propietario
Se prohíbe la reproducción total o parcial sin
cumple la Directiva europea 2002/96/EC.
Basura tachada en un producto, significa que
Cuando aparece este símbolo de cubo de

CE 0168



1 Descripción

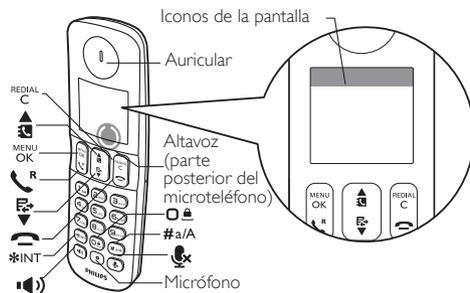

En llam. act.

- MENU OK Acceder al menú de opciones
- ▲/▼ Ajuste el volumen
- ☎ Finalizar llamada
- 🔊 Encender/apagar el altavoz
- 🔇 Desactivar/activar el micrófono
- #a/A Introducir una pausa

Modo de espera

- MENU OK Acceso al menú principal
- 📅 Agenda
- ☎ Registro de llamadas
- ☎ Realizar y recibir llamadas
- *INT Realizar una llamada de intercomunicación
- 🔒 Bloquee/desbloquee el teclado
- 🔊 Permite realizar y recibir llamadas a través del altavoz

En el menú

- MENU OK Confirmar / Acceder al menú de opciones / Seleccionar
- RECALL C Cancelar
- ▲/▼ Arriba/abajo
- ☎ Salir del menú

Durante la introducción de texto

- RECALL C Eliminar texto
- ␣ Introducir un espacio
- #a/A Cambiar a mayúsculas/minúsculas

Iconos de la pantalla

- 📶 Muestra la conexión entre el microteléfono y la base. Cuantas más barras aparezcan, mejor será la conexión.
- ☎+ Permanece encendido al comprobar las llamadas entrantes en el registro de llamadas.
- ☎+ Indica que se ha realizado una llamada en la lista de rellamadas.
- ☎x Parpadea cuando hay una nueva llamada perdida o al comprobar las nuevas llamadas perdidas. Permanece encendido al comprobar las llamadas perdidas que ya se han leído en el registro de llamadas.
- ☎ Parpadea al recibir una llamada entrante. Permanece encendido durante una llamada.
- 🔊 El altavoz está activado.
- 🔇 El timbre está desactivado. Se ha ajustado el modo silencioso y está dentro del periodo activo (el teléfono no suena).
- 🔇 Se ha ajustado el modo silencioso, pero está fuera del periodo activo.
- 🕒 El despertador está activado.
- 📧 (sólo para D405) Contestador automático: parpadea cuando hay un mensaje nuevo. Permanece encendido cuando el contestador automático está encendido.
- 📧 Indicador de mensajes de voz: parpadea cuando hay mensajes nuevos y se mantiene encendido para los mensajes revisados.
* Depende de la red
- ▲/▼ Se muestra cuando desplaza hacia arriba/hacia abajo una lista o cuando aumenta o disminuye el volumen.
- ECO El modo ECO está activado.
- ECO+ El modo ECO+ está activado.

D4050


www.philips.com/welcome

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite




2 Introducción


Conexión

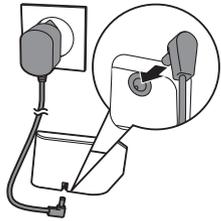

Introduzca las pilas

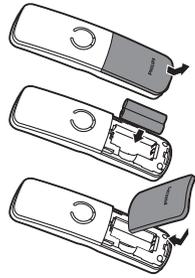

Carga del teléfono

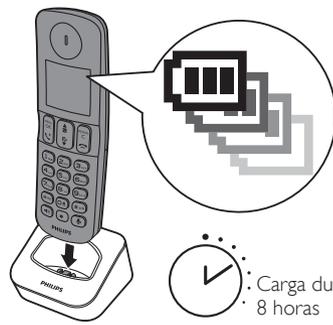

Parpadeo: batería baja
Desplazamiento: carga en curso

Configuración del teléfono

- 1 Ajuste el país y el idioma si se le solicita.
- 2 Establezca la fecha y la hora.
 - Si la hora está en formato de 12 horas, pulse el botón / para seleccionar **[am]** o **[pm]** (depende del país).

3 Registro de microteléfonos adicionales

Puede registrar microteléfonos adicionales en la estación base.

Registro automático

Coloque el microteléfono no registrado en la estación base.

- ↳ El microteléfono detecta la estación base y la registra automáticamente.
- ↳ El registro se completa en menos de dos minutos. La estación base asigna automáticamente un número al microteléfono.

Registro/emparejamiento manual

- 1 Pulse **MENU** / **OK**.
- 2 Seleccione **[Servicios]** > **[Registrar]** y pulse **MENU** / **OK** para confirmar.
- 3 Mantenga pulsado en la estación base durante 5 segundos.
- 4 Introduzca el PIN o la contraseña (0000) del sistema.
- 5 Pulse **MENU** / **OK** para confirmar el PIN o la contraseña.
 - ↳ El registro se completa en menos de 2 minutos.

Nota

- Si el PIN o la contraseña no son correctos o si no se encuentra la base en un periodo de tiempo determinado, el microteléfono muestra un mensaje de notificación. Si el registro no se realiza correctamente, repita el procedimiento anterior.
- El PIN o la contraseña por defecto es 0000. No se puede cambiar.

Datos técnicos

Batería

- Philips: 2 pilas AAA NiMH de 1,2V recargables 550 mAh

Utilice únicamente las pilas suministradas.

Adaptador

Base y cargador:

Philips:	S0031V0600040	SSW-1920EU-2
Entrada:	100-240 V	100-240 V
	50/60 Hz 0,15 A	50/60 Hz 0,2 A
Salida:	6V 400 mA	6V 500 mA

Tiempo de conversación: 16 horas

Tiempo en modo de espera: 250 horas

Nota

- Puede instalar un filtro DSL (línea de suscripción digital) para evitar los ruidos y los problemas de identificación de llamadas provocados por la interferencia de DSL.
- Encontrará la declaración de conformidad en www.p4c.philips.com.

? Preguntas más frecuentes

No aparece ninguna barra de señal en la pantalla.

- El microteléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- Si el microteléfono muestra **[Registre su terminal]**, colóquelo en la base hasta que aparezca la barra de señal.

¿Qué puedo hacer si los microteléfonos adicionales no se emparejan (registran) correctamente en la estación base? La memoria de la base está llena. Acceda a **MENU** / **OK** > **[Servicios]** > **[Anul. registro]** para anular el registro de los microteléfonos que no se utilicen e inténtelo de nuevo.

He elegido un idioma incorrecto que no puedo leer, ¿qué puedo hacer?

- 1 Pulse para volver a la pantalla de modo de espera.
- 2 Pulse **MENU** / **OK** para acceder a la pantalla del menú principal.
- 3 Aparecerán las siguientes opciones en la pantalla:

[Phone setup]	>	[Language]
[Telefon-Setup]	>	[Sprache]
[Réglages]	>	[Langue]
[Telefooninst.]	>	[Taal]
[Config. telef.]	>	[Lingua]

- 4 Selecciónelo para acceder a las opciones de idioma.
- 5 Seleccione su idioma.

El microteléfono está en estado de búsqueda, ¿qué puedo hacer?

- Asegúrese de que llega alimentación a la estación base.
- Registre el microteléfono en la estación base.
- Acerque el microteléfono a la estación base.

No puedo cambiar la configuración del buzón de voz, ¿qué puedo hacer?

El servicio de buzón de voz lo gestiona el proveedor de servicios y no el teléfono. Para cambiar la configuración, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

No aparece ninguna imagen

- Asegúrese de que las pilas estén cargadas.
- Compruebe que hay alimentación y línea telefónica.

El microteléfono no se carga cuando está colocado en el cargador.

- Asegúrese de que las pilas estén insertadas correctamente.
- Asegúrese de que el microteléfono esté colocado correctamente en el cargador. El icono de la batería se mueve cuando la carga está en curso.
- Asegúrese de que el ajuste del sonido de conexión esté activado. Cuando el microteléfono esté colocado correctamente en el cargador, oír un sonido de conexión.

- Los contactos de carga están sucios. Desconecte primero la fuente de alimentación y limpie los contactos con un paño húmedo.
- Compre unas nuevas que tengan las mismas especificaciones.

El sonido es deficiente (se oyen crujidos, eco, etc.)

- El microteléfono está casi fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- El teléfono recibe interferencias de aparatos eléctricos cercanos. Aleje la estación base de ellos.
- El teléfono se encuentra en una ubicación con paredes gruesas. Aleje la base de ellas.

El microteléfono no emite tono de llamada.

Asegúrese de que el tono de llamada del microteléfono esté activado.

El identificador de llamada no se muestra en la pantalla.

- El servicio no está activado. Consulte a su proveedor de servicios.
- La información de la persona que llama está retenida o no está disponible.