


3 Απόλαυση

Έναρξη αναπαραγωγής δίσκου

- 1 Πατήστε **OPEN/CLOSE** ▲ για να ανοίξετε τη θήκη του δίσκου.

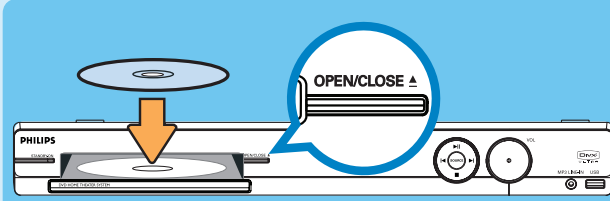


- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την ετικέτα δίσκου στραμμένη προς τα πάνω.
- 3 Πατήστε **OPEN/CLOSE** ▲ για να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.
- 4 Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.
- 5 Εάν εμφανιστεί το μενού του δίσκου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀▶▲▼ για να ορίσετε μια επιλογή στο μενού και πατήστε **OK** στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
- 6 Για να απολαύσετε το δυναμικό περιβάλλοντα ήχο από τα ηχεία, πατήστε **SURROUND** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πολυκαναλικού περιβάλλοντος ήχου.
- 7 Πατήστε ■ για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Σημείωση Όταν πατήσετε το κουμπί ►||, η αναπαραγωγή θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε την τελευταία φορά. Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από την αρχή, πρέπει να πατήσετε ◀.

Αναπαραγωγή από άλλες υποστηριζόμενες συσκευές

Συσκευή USB

- 1 Εισαγάγετε τη συσκευή USB στην υποδοχή USB.
- 2 Πατήστε **DISC/USB** για να μεταβείτε στη λειτουργία 'USB'.
- 3 Πατήστε ►|| για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- 4 Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε **DISC/USB** για μετάβαση στη λειτουργία 'DISC' (Δίσκος). Μπορείτε τώρα να αποσυνδέσετε τη συσκευή USB.

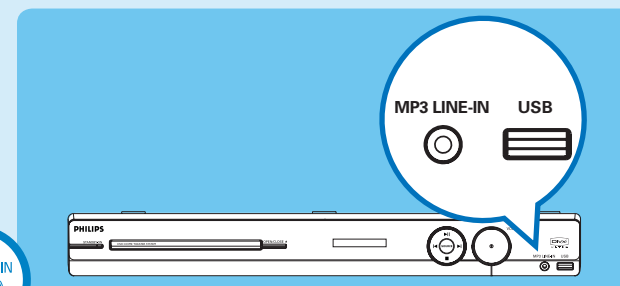

Άλλη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου

- 1 Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο απευθείας σύνδεσης MP3 LINE-IN για σύνδεση της υποδοχής εξόδου ακουστικών της φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου στην υποδοχή MP3 LINE-IN.
- 2 Πατήστε **PLAY** στη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου.
- 3 Πατήστε **MP3 LINE-IN** για να ακούσετε την αναπαραγωγή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για περισσότερες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, δείτε το εγχειρίδιο χρήσης.

Δεν προβάλλεται εικόνα.

- Πατήστε το κουμπί **DISC/USB** στο τηλεχειριστήριο.
- Ελέγξτε τη σύνδεση με την τηλεόραση και βεβαιωθείτε πως τα βύσματα είναι καλά συνδεδεμένα.

Δεν ακούγεται ήχος.

- Ελέγξτε τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις των ηχείων.
- Ελέγξτε τις συνδέσεις ήχου και πατήστε **SOURCE** για να επιλέξετε τη σωστή πηγή εισόδου.
- Πατήστε **SURROUND** για να ενεργοποιήσετε την έξοδο πολυκαναλικού περιβάλλοντος ήχου.

Εάν η ένδειξη στον ασύρματο πομπό αναβοσβήνει συνεχόμενα για περισσότερο από ένα λεπτό.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **CONNECT** στον πομπό για πέντε δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε τον ασύρματο δέκτη.


Χρειάζεστε βοήθεια

Εγχειρίδιο χρήσης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνόδευε το DVD Home Theater System της Philips.

Online

Μεταβείτε στην τοποθεσία www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.


www.philips.com

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



- 1 Σύνδεση
- 2 Ρύθμιση
- 3 Απόλαυση


Τι περιέχεται στη συσκευασία




Κύρια μονάδα



Τηλεχειριστήριο και 2 μπαταρίες

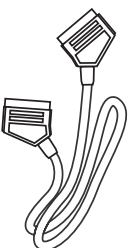

Καλώδιο scart

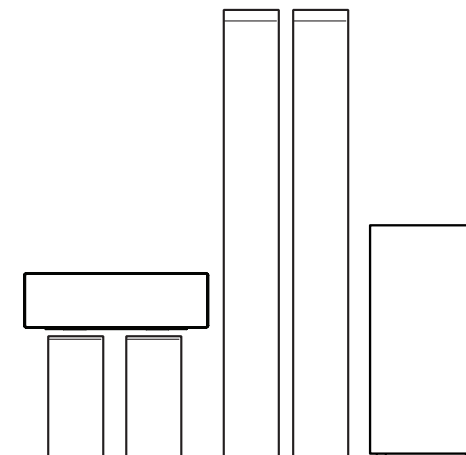

1 κεντρικό, 2 πίσω ηχεία, 2 μπροστινά ηχεία και υπογούφερ



Βίδες και κλειδί Allen (για σύνδεση ηχείων μεγάλου ύψους)




Ενσύρματη κεραία FM




Κεραία AM/MW τύπου loop




Εγχειρίδιο χρήσης

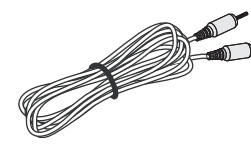

Καλώδιο MP3 LINE-IN

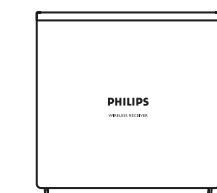

Ασύρματος δέκτης




Ασύρματος πομπός

PHILIPS

1 Σύνδεση


A Τοποθέτηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση ήχου με σωστή τοποθέτηση του συστήματος ηχείων.

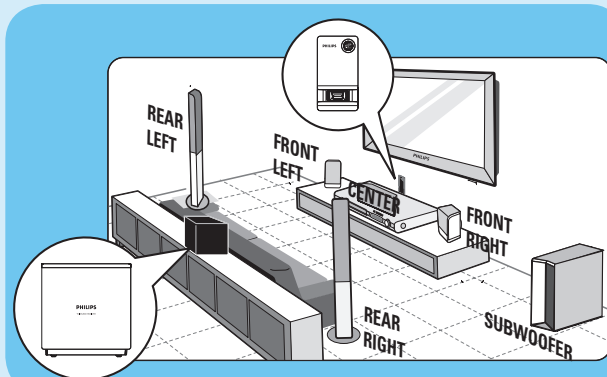

- 1 Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο πάνω από ή κοντά στην τηλεόραση.
- 2 Τοποθετήστε το υπογούφερ στο πάτωμα, τουλάχιστον σε απόσταση ενός μέτρου από την τηλεόραση.
- 3 Τοποθετήστε τα μπροστινά ηχεία σε ίση απόσταση από την τηλεόραση.
- 4 Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία στο πίσω μέρος ή δίπλα στη θέση ακρόασης.
- 5 Τοποθετήστε τον ασύρματο δέκτη, στο πίσω μέρος του δωματίου, στραμμένο προς τον ασύρματο πομπό στην κύρια μονάδα.


B Συνδέστε την κύρια μονάδα στην τηλεόραση

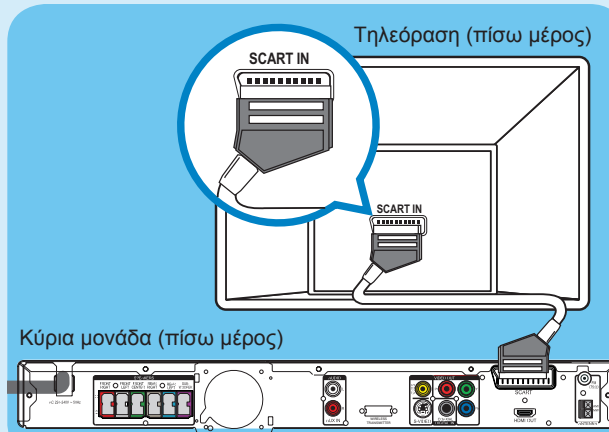

- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο scart για να συνδέσετε την υποδοχή SCART της κύριας μονάδας στην υποδοχή SCART IN της τηλεόρασής σας.


Σημείωση Είναι σημαντικό να συνδέσετε την κύρια μονάδα απευθείας στην τηλεόρασή σας. Κατά την παρακολούθηση των τηλεοπτικών προγραμμάτων, μπορείτε να πατήσετε **TV** στο τηλεχειριστήριο για έξοδο του ήχου από τα ηχεία.

C Συνδέστε τον ασύρματο πομπό στην κύρια μονάδα

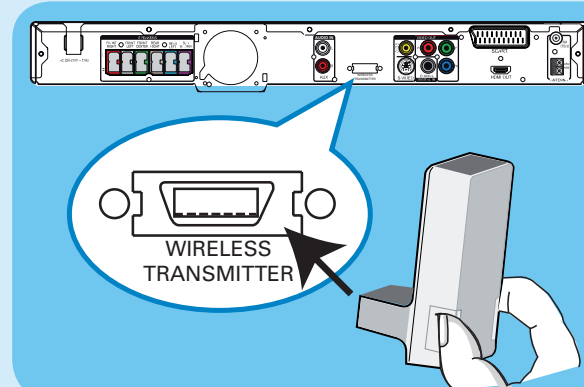

- Συνδέστε τον ασύρματο πομπό στην υποδοχή WIRELESS TRANSMITTER στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.

D Συνδέστε τα ηχεία και το υπογούφερ

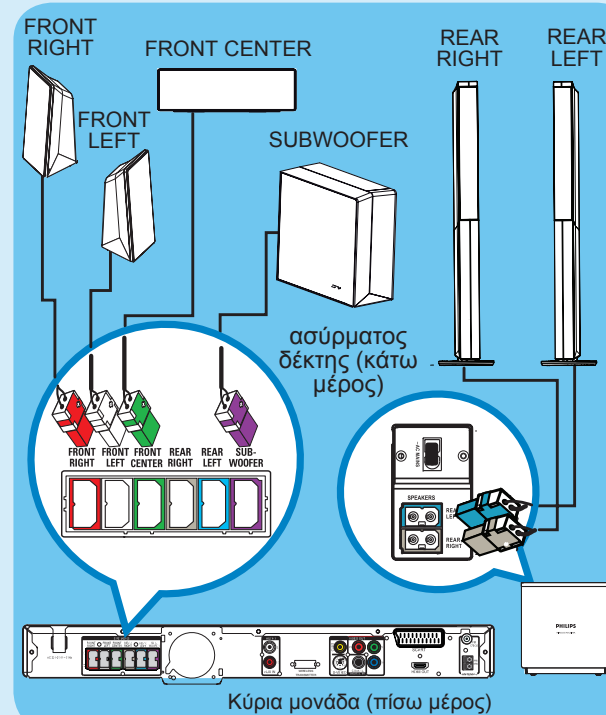


- 1 Συνδέστε τα ηχεία μεγάλου ύψους REAR LEFT/ RIGHT (Πίσω αριστερό/δεξιό) και ασφαλίστε τα με την παρεχόμενη βίδα, χρησιμοποιώντας το κλειδί Allen.
- 2 Συνδέστε το υπογούφερ, τα μπροστινά και κεντρικά ηχεία στις υποδοχές με το ίδιο χρώμα στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.
- 3 Συνδέστε τα πίσω ηχεία στις υποδοχές με το ίδιο χρώμα στο κάτω μέρος του ασύρματου δέκτη.

2 Ρύθμιση

A Εύρεση του καναλιού προβολής


- 1 Πατήστε **⏻** (STANDBY ON) στην κύρια μονάδα για να την ενεργοποιήσετε.
- 2 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να επιλέξετε το σωστό κανάλι προβολής.

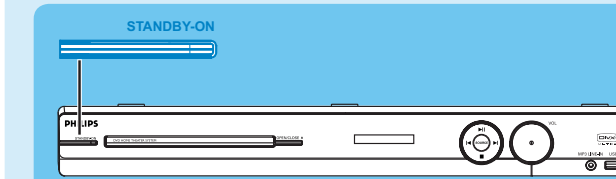

Σημείωση Για να αναζητήσετε το σωστό κανάλι προβολής, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Channel Down στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης (ή το κουμπί AV, SELECT, **⏻**) μέχρι να εμφανιστεί το κανάλι εισόδου βίντεο.

B Ρύθμιση των ηχείων

- 1 Πατήστε **SETUP**. Θα εμφανιστεί η επιλογή { General Setup Page } (Σελίδα γενικών ρυθμίσεων).

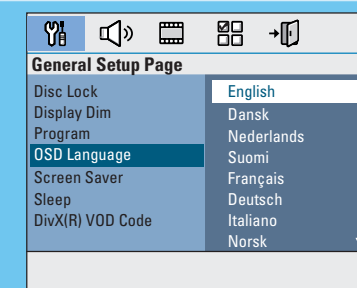


- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▼** για να επισημάνετε { OSD Language } (Γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη) και, στη συνέχεια, πατήστε **▶**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲▼** για να ορίσετε μια επιλογή γλώσσας στο μενού και πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **SETUP** για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Σημείωση Η γλώσσα που έχει οριστεί εδώ ισχύει μόνο για τα μενού που εμφανίζονται στην τηλεόραση κατά το χειρισμό αυτού του συστήματος οικιακού κινηματογράφου, και όχι για το μενού δίσκου του DVD.

Υπάρχουν διάφορες επιλογές ρύθμισης του συστήματος (Ρύθμιση ήχου, Ρύθμιση βίντεο, Ρύθμιση προτιμήσεων) που διατίθενται σε αυτό το σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για περισσότερες πληροφορίες.

E Συνδέστε τις κεραίες ραδιοφώνου και το καλώδιο τροφοδοσίας


Κρατήστε τις κεραίες μακριά από τις ηλεκτρονικές συσκευές προς αποφυγή ανεπιθύμητων παρεμβολών.

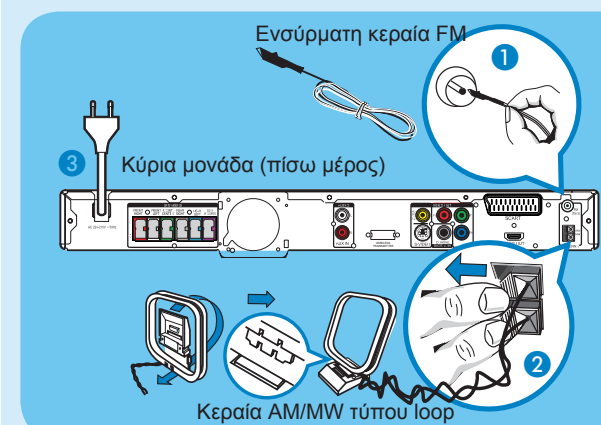

- 1 Συνδέστε την κεραία FM στην εσωτερική ακίδα της υποδοχής FM 75 Ω. Επεκτείνετε την κεραία για βέλτιστη λήψη.
- 2 Ξετυλίξτε την κεραία AM/MW τύπου loop και προσαρμόστε την αρπάγη στην υποδοχή. Πιέστε τις προεξοχές και τοποθετήστε τα καλώδια στις υποδοχές AM/MW.
- 3 Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας από την κύρια μονάδα και τον ασύρματο δέκτη στην πρίζα AC.

F Συνδέστε την έξοδο ήχου από άλλη συσκευή (προαιρετικά)

Χρησιμοποιήστε το κόκκινο και το λευκό καλώδιο ήχου (δεν παρέχονται) για να συνδέσετε τις υποδοχές AUDIO IN-AUX της κύριας μονάδας στις υποδοχές AUDIO OUT της συνδεδεμένης συσκευής (για παράδειγμα συσκευή εγγραφής DVD, VCR, κουτί σύνδεσης καλωδιακής/δορυφορικού δέκτη).

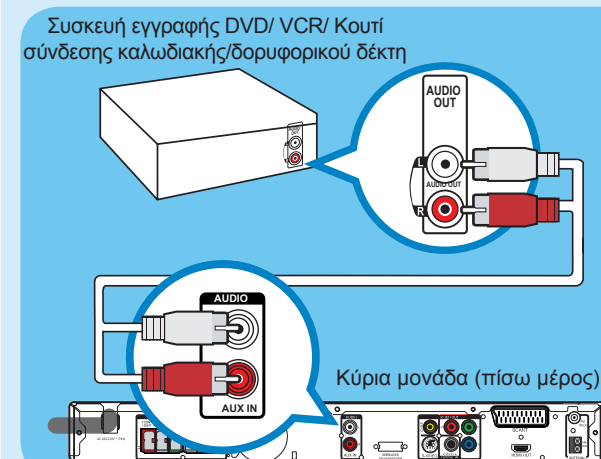

Σημείωση Πατήστε **AUX/DI** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε 'AUX' ως πηγή αναπαραγωγής του ήχου.