

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



BT2600
BT2650B



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse


1	Sikkerhed	2
2	Din bærbare højttaler	3
	Indledning	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over højttaleren	4
3	Kom godt i gang	5
	Oplad det indbyggede batteri	5
	Tænd for højttaleren	5
4	Brug af Bluetooth-enheder	6
	Tilslut en enhed	6
	Afspil lyd via Bluetooth	7
5	Lyt til en ekstern enhed	8
6	Reguler lydstyrken	9
7	Produktinformation	10
	Generelle oplysninger	10
	Bluetooth	10
	Forstærker	10
8	Fejlfinding	11
	Generelt	11
	Om Bluetooth-enhed	11
9	Meddelelse	12
	Overholdelse	12
	Omsorg for miljøet	12
	Varemærker	12
	Copyright	13

1 Sikkerhed

- Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Placer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer; varmeapparater; ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som f.eks. solskin, ild eller lignende.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Batterier indeholder kemiske stoffer; og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

! Advarsel

- Fjernelse af det indbyggede batteri gør garantien ugyldig og kan ødelægge produktet.
- Disse serviceinstruktioner må kun anvendes af kvalificeret personale. Med henblik på at reducere risikoen for elektrisk stød bør det undlades at udføre service, der ikke står i betjeningsvejledningen, medmindre du er uddannet til at udføre det.

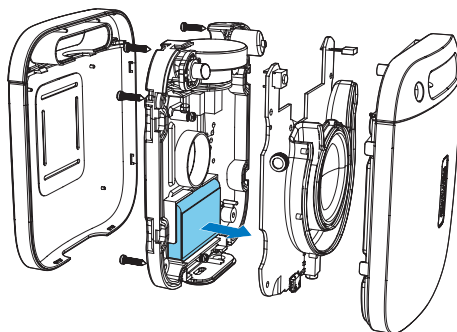

≡ Bemærk

- Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser. Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.

! Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på produktet.
- Produktet bør aldrig anbringes oven på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.

Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.

2 Din bærbare højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne højttaler kan du


- lytte til lyd fra en ekstern enhed via en Bluetooth-forbindelse,
- lytte til lyd fra en ekstern enhed via et lydindgangskabel og
- foretage telefonopkald.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- USB-kabel
- Kort brugervejledning
- Sikkerhedsark

Oversigt over højttaleren

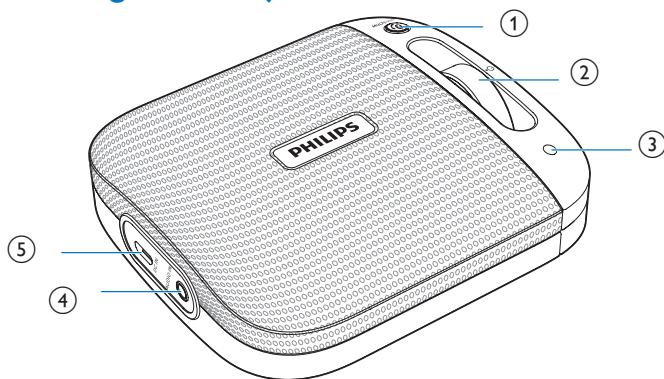

① /MULTIPAIR

- Hold knappen nede i Bluetooth-tilstand for at åbne parringstilstand.
- Tryk for at besvare et indgående opkald.
- Tryk for at afslutte det aktuelle opkald.
- Tryk og hold nede for at afvise et indgående opkald.

②

- Tænd eller sluk for produktet.
- Juster lydstyrken.

③ Bluetooth- og strømindikator

④ AUDIO IN

- Tilslut eksterne lydenheder.

⑤ DC IN

- Oplad højttaleren via USB-kabel.

3 Kom godt i gang


Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Oplad det indbyggede batteri

Højttaleren strømforsynes af et indbygget, genopladeligt batteri.

Bemærk

- Før brug skal du oplade det indbyggede batteri helt.
- Mikro-USB-stikket bruges kun til opladning.

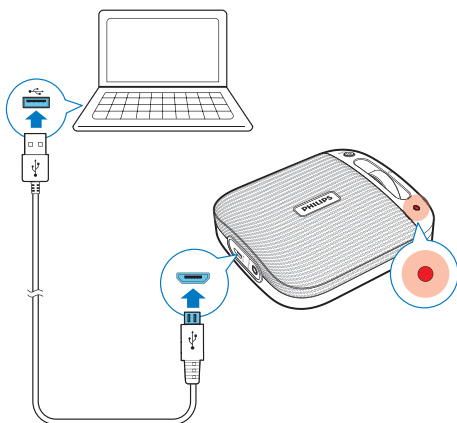

Tilslut USB-kablet mellem

- mikro-USB-stikket på højttaleren og
- et USB-stik på din computer.

Indikator for batteriniveau


LED-indikatoren viser batteristatus.

Indikator	Batteri
Konstant rødt	Under opladning
Fra	Fuldt opladet
Blinker rødt	Strømbesparende

Tænd for højttaleren

Drej knappen ϕ for at tænde eller slukke for højttaleren.

- Bluetooth-tilstand (Bluetooth-indikatoren blinker blåt): Lyt til en ekstern Bluetooth-enhed via en Bluetooth-forbindelse.
- **OFF:** Sluk dette produkt.

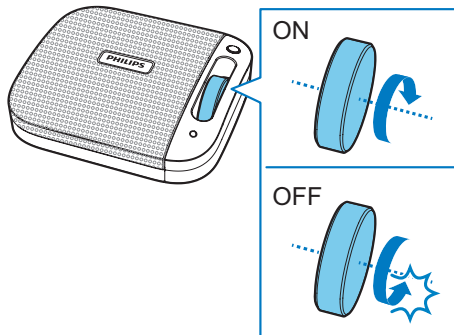

4 Brug af Bluetooth-enheder

Med denne højttaler kan du lytte til lyd fra en afspiller og foretage et opkald via Bluetooth.



Bemærk

- WOOX Innovations kan ikke garantere kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder.
- Inden du parrer en enhed med dette produkt, skal du læse brugervejledningen for at kontrollere, at den er kompatibel med Bluetooth. Sørg for, at den tilsluttede Bluetooth-enhed understøtter Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) og Audio Video Remote Control Profile (AVRCP).
- Produktet kan huske højst 4 parrede enheder.
- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden, og at enheden er indstillet til at være synlig for alle andre Bluetooth-enheder.
- Dækningsområdet mellem dette produkt og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.
- Enhver forhindring mellem dette produkt og en Bluetooth-enhed kan reducere dækningsområdet.
- Hold afstand fra andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.

- Hvis der anmodes om en adgangskode, skal du indtaste **0000** og derefter bekræfte.
- ↳ Højttaleren bipper to gange, og Bluetooth-indikatoren lyser konstant blåt, når Bluetooth-forbindelsen er oprettet.
- Hvis du ikke kan finde **Philips BT2600**, skal du holde **🔌 /MULTIPAIR** nede for at åbne parringstilstand.

Bluetooth-indikator

LED-indikatoren øverst angiver status for Bluetooth-forbindelsen.

Indikator	Bluetooth-forbindelse
Blinker blåt hurtigt	Parring
Blinker blåt langsomt	Tilslutter
Fast blå	Tilsluttet

Tilslut to Bluetooth-enheder samtidigt

Du kan højst aktivt parre og forbinde to Bluetooth-aktiverede enheder på samme tid med dette produkt.

- Hvis højttaleren allerede er tilsluttet til én enhed, skal du holde **🔌 /MULTIPAIR** nede for at åbne parringstilstand.
 - ↳ Bluetooth-indikatoren blinker hurtigt blåt, og højttaleren bipper én gang.
 - ↳ Højttaleren åbner parringstilstanden og forbereder parringen med en ny Bluetooth-enhed.
 - ↳ Den forrige enhed er stadig tilsluttet til højttaleren.
- Hvis højttaleren er tilsluttet til to enheder samtidigt, og kun én enhed afspiller musik, skal du holde **🔌 /MULTIPAIR** nede for at åbne parringstilstand.
 - ↳ Forbindelsen til den inaktive enhed er afbrudt.
 - ↳ Bluetooth-indikatoren blinker hurtigt blåt, og højttaleren bipper én gang.

Tilslut en enhed

- 1 Drej knappen **🔌** for at tænde for højttaleren.
 - ↳ Bluetooth-indikatoren blinker blåt.
- 2 På din enhed skal du søge efter Bluetooth-enheder.
- 3 På enhedslisten skal du vælge **Philips BT2600**.
 - Hvis der vises en meddelelse, der beder om tilladelse til Bluetooth-forbindelse med **Philips BT2600**, skal du bekræfte den.

- Hvis højttaleren er tilsluttet til to enheder samtidigt, og ingen af enhederne afspiller musik, skal du holde  /MULTIPAIR nede for at åbne parringstilstand.
 - ↳ Forbindelsen til den først tilsluttede enhed afbrydes.
 - ↳ Bluetooth-indikatoren blinker hurtigt blå, og højttaleren bipper én gang.

Bemærk

- Hvis du vil parre en tredje enhed, skal du først sætte musikafspilningen fra en af de tilsluttede enheder på pause. Derefter skal du holde  /MULTIPAIR nede, indtil du hører et enkelt bip, for at åbne parringstilstand.
- Hvis der ikke er oprettet Bluetooth-forbindelse efter 15 minutter, skifter højttaleren automatisk til standbytilstand for at spare strøm.
- Drej på knappen  for at tænde for højttaleren, hvis højttaleren går i standbytilstand.

Genopret forbindelsen til en enhed

- For en parret Bluetooth-enhed, hvor den automatiske genoprettelse af forbindelse er aktiveret, genopretter dette produkt forbindelsen, når det registreres.
- For en parret Bluetooth-enhed, der ikke understøtter den automatiske genoprettelse af forbindelse, skal du genoprette forbindelsen til dette produkt manuelt.

Afspil lyd via Bluetooth

Bemærk

- Hvis der er et indgående opkald på den tilsluttede mobiltelefon, sættes lydafspilningen på pause.

Efter oprettelse af Bluetooth-forbindelse kan du afspille lyd på Bluetooth-enheden.

- ↳ Lyden udsendes fra din Bluetooth-enhed til højttaleren

Styr dit telefonopkald

Efter oprettelse af Bluetooth-forbindelsen kan du styre et indgående opkald med højttaleren.

Knap	Funktioner
	Tryk for at besvare et indgående opkald. Under et opkald skal du trykke for at afslutte det aktuelle opkald. Tryk og hold nede for at afvise et indgående opkald. Under et opkald skal du trykke og holde nede for at overføre telefonopkaldet til din mobiltelefon. Når der er et andet indgående opkald under et opkald, kan du • trykke for at afslutte det aktuelle opkald og besvare det andet opkald. • trykke to gange for at afvise det andet opkald. • trykke og holde nede i to sekunder for at sætte det aktuelle opkald på standby og besvare det andet opkald.

Bemærk


- Du kan tale gennem højttalerens mikrofon.
- Musikafspilningen sættes på pause, når der er et indgående opkald, og genoptages, når telefonopkaldet afsluttes.

5 Lyt til en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed, f.eks. en MP3-afspiller, via dette produkt.

Bemærk


- Sørg for at stoppe musikafspilning via Bluetooth.

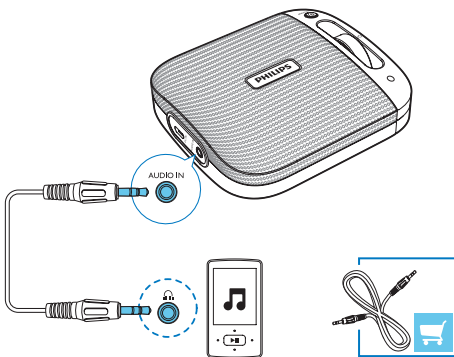

- 1 Drej knappen ϕ for at tænde for højttaleren.
- 2 Tilslut et lydindgangskabel med et 3,5 mm stik i begge ender mellem
 - **AUDIO IN**-stikket på dette produkt og
 - hovedtelefonstikket på den eksterne enhed.
- 3 Afspil lyd på den eksterne enhed (se enhedens brugervejledning).

6 Reguler lydstyrken

Drej lydstyrkeknappen for at øge eller reducere lydstyrken.

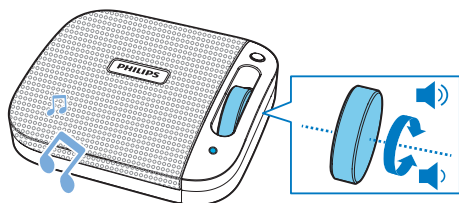

7 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Generelle oplysninger

Strømforsyning (via USB-stik)	5 V == 1 A
Indbygget batteri	Litiumbatteri (750 mAh, 3,7 V)
Mål – Hovedenhed (B x H x D)	107 x 32 x 97 mm
Vægt – Hovedenhed	0,2 kg

Bluetooth

Bluetooth-specifikationer	V3.0
Understøttede profiler	HFP, HSP, A2DP
Område	10 m (i fri luft)

Forstærker

Faktisk effekt	3,5 W RMS
Signal-/støjforhold	>72 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS, 22 kohm

8 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter kundeservice, skal du sørge for, at produktet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Generelt

Ingen strøm

- Genoplad din højttaler.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken på dette produkt.
- Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Kontroller, at din Bluetooth-enhed er inden for det effektive dækningsområde.

Ingen reaktion fra højttaleren

- Genstart højttaleren.

Om Bluetooth-enhed

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Kan ikke oprette forbindelse til enheden.

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Produktet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.

9 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse

CE 0890

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Overensstemmelseserklæring

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget, genopladeligt batteri, som er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Vi anbefaler stærkt, at du medbringer produktet til et officielt indsamlingssted eller et Philips-servicecenter, hvor du kan få en fagmand til at fjerne det genopladelige batteri.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og genopladelige batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Alt unødig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.

Varemærker



Navnet Bluetooth® og tilhørende logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Gibsons brug af sådanne mærker sker under licens. Andre varemærker og firmanavne tilhører deres respektive ejere.

Copyright

2015 © Gibson Innovations Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af Gibson Innovations Ltd., og Gibson Innovations Ltd. er garantigiver i forhold til disse produkter.

Philips og Philips-skjoldemblemet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og benyttes under licens fra Koninklijke Philips N.V.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2600_BT2650B_00_UM_V1.0

