



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ1838



FI Käyttöopas

PHILIPS

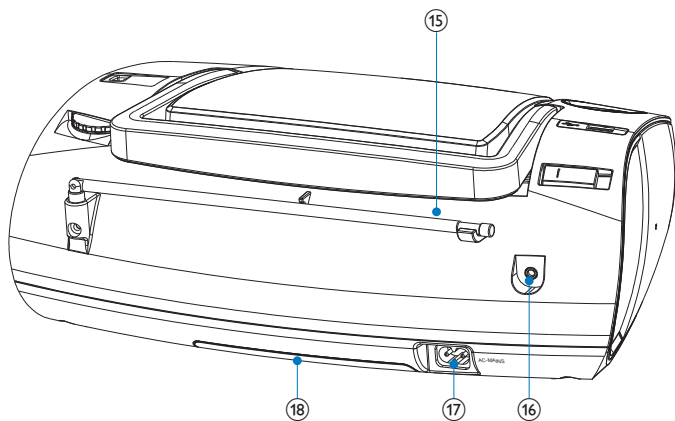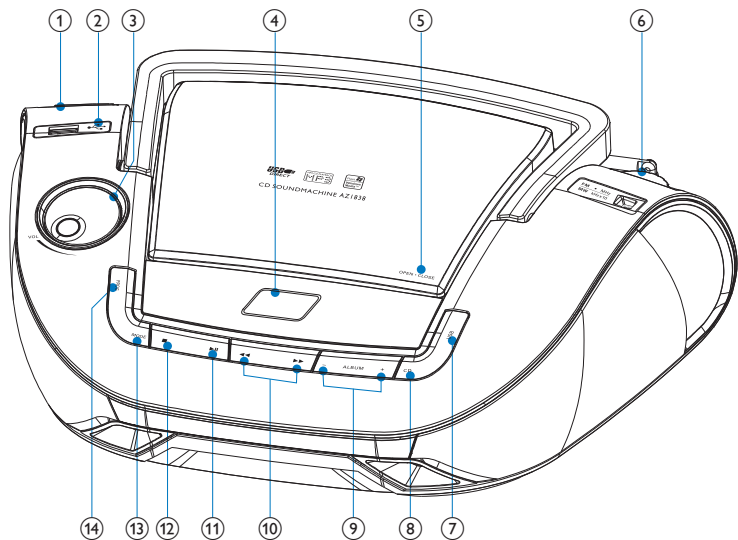

1 Tärkeää

Turvallisuus

Turvasymbolit



Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun. Turvallsuussystä laitteen kanta ei saa irrottaa.

Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.

VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.

VAROITUS: sähköiskun välttämiseksi liitä pistoke kunnolla pistorasiaan. (Alueet, joissa pistokkeen tapit ovat keskenään erilaiset: sähköiskun välttämiseksi sovit liittimen leveä osa liittännän leveään osaan kunnolla.)

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).

- ⑨ Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
- ⑩ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑪ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ⑫ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑬ Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
- ⑭ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- ⑮ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑯ Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.



Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.



Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä lupa. Lisätietoja: Copyright Act 1956 ja The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.



**Be responsible
Respect copyrights**

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Tavaramerkki-ilmoitus



Windows Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tässä laitteessa on tarra:



Laiteluokan II symboli:

Tämä symboli osoittaa, että tuotteessa on kaksinkertainen eristysjärjestelmä.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

2 CD Soundmachine -soitin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

CD Soundmachine -soittimella voit

- toistaa CD-levyjä, MP3-/wma-levyjä
- toistaa mp3-/wma-tiedostoja USB-laitteista
- kuunnella FM-radiota
- ohjelmoida raitojen toistojärjestyksen.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Virtajohto
- MP3-liitäntäkaapeli
- Käyttöopas

Päälaitteen yleiskuvaus

- ① **Lähteen valitsin: CD/USB,FM, MW, OFF**
 - Valitse lähteeksi CD/USB, FM, MW(AM) tai sammuta laite.
- ② 
 - USB-liitäntä.
- ③ **VOL+/-**
 - Äänenvoimakkuuden säätö.
- ④ **Näyttö**
 - Nykyisen tilan näyttäminen.
- ⑤ **OPEN/CLOSE**
 - Avaa ja sulkee levykelkan.
- ⑥ **TUNING+/-**
 - Radioasemien virittäminen.
- ⑦ **USB**
 - USB-lähteen valitseminen.
- ⑧ **CD**
 - CD-lähteen valitseminen.
- ⑨ **- ALBUM +**
 - MP3-CD-levyt: Edelliseen/seuraavaan albumiin siirtyminen MP3-CD-levyllä.
- ⑩ 
 - Edellisen/seuraavan raidan valinta.
 - Haku eteen- tai taaksepäin.
- ⑪ 
 - Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
- ⑫ 
 - Toiston keskeyttäminen.
 - Ohjelman poistaminen.
- ⑬ **MODE**
 - Toistotilan valinta: REPEAT tai SHUFFLE.
- ⑭ **PROG**
 - MP3-CD-levyt: Raitojen ohjelmoiminen ja ohjelman selaaminen.
- ⑮ **Teleskoopiantenni**
 - Säättää FM-vastaanottoa.
- ⑯ **MP3 LINK**
 - Liitäntä ulkoiselle laitteelle.

⑪ AC MAINS

- Toimitetun virtajohdon liitäntä.

⑫ Paristolokeron luukku

3 Television käyttäminen



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____


Paristojen asentaminen



Huomautus

- Voit käyttää laitteen virtalähteenä sekä paristoja että verkkovirtaa.
- Lisävarusteiden mukana ei toimiteta paristoja.

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta kuusi 1,5 V R14/UM-2/C -paristoa lokeroon kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

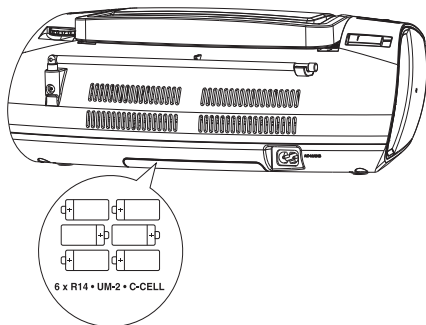

Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasista. Älä vedä johdosta.



Huomautus


- Aseta laite lähelle seinäpistorasia.

1 Liitä virtajohto soittimen **AC~ MAINS** -liitäntään ja seinäpistorasiaan.



Huomautus

- Voit säästää virtaa asettamalla valitsimen käytön jälkeen asentoon **OFF**.

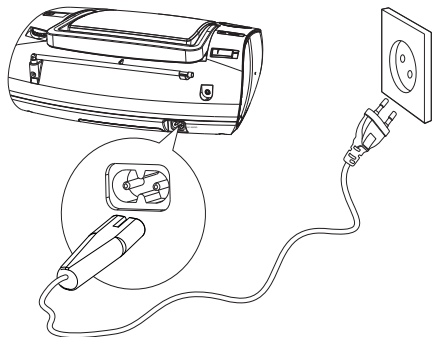

4 CD Soundmachine -soittimen käyttäminen

CD-levyn toistaminen



Huomautus

- Kopiosuojattu CD-levyjä ei voi toistaa.

Kaupoissa myytäviä CD-äänilevyjä voi toistaa:

- CD-R-levyt (tallentava)
- CD-RW-levyt (uudelleenkirjoittava)
- MP3-CD-levyt
- WMA-CD-levyt

- 1 Aseta lähteenvalitsin kohtaan **CD/USB**.
- 2 Paina ja avaa CD-lokeron kansi.
- 3 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin.
- 4 Sulje CD-lokeron kansi.
- 5 Valitse CD-lähde **CD**-painikkeella.
- 6 Aloita toisto ►||-painikkeella.
↳ ►] tulee näkyviin.

- ↳ Keskeytä toisto ■-painikkeella.
- ↳ Keskeytä toisto tai jatka sitä ►||-painikkeella.

Toistaminen USB-laitteista



Huomautus

- Varmista, että USB-laitteessa on äänisisältöä, jonka toistoa laite tukee.

- 1 Aseta laitteen USB-liitin -liitäntään.
- 2 Aseta lähteenvalitsin kohtaan **CD/USB**.
- 3 Valitse USB-lähde **USB**-painikkeella.
- 4 Valitse kansio - **ALBUM** +-painikkeella.
- 5 Valitse tiedosto -painikkeilla.
- 6 Aloita toisto ►||-painikkeella.
 - Keskeytä toisto ■-painikkeella.
 - Keskeytä toisto tai jatka sitä ►||-painikkeella.

Raidan valinta

- 1 Valitse raita -painikkeella.

Albumin valinta

Vain MP3-CD-levyt.

- 1 Valitse albumi - **ALBUM** +-painikkeella.

Raidan tietyn kohdan haku

- 1 Pidä alhaalla -painiketta.
 - ↳ CD-levyä toistetaan nopeasti ja alhaisella äänenvoimakkuudella.
- 2 Jatka normaalia toistoa vapauttamalla -painike.



Vihje

- CD-levy pysähtyy, kun haku saavuttaa viimeisen raidan lopun.

Toistotilojen valinta

- 1 Valitse toistotila painamalla **MODE**-painiketta toistuvasti:
 -  (uusintatoisto) – raidan uusintatoisto
 -  **ALL** (kaikkien uusintatoisto) - koko CD-levyn/ohjelman uusintatoisto
 -  (satunnaisoitto) - raitojen toistaminen satunnaaisessa järjestyksessä
 -  **ALL** (kaikkien satunnaistoisto) - kaikkien raitojen satunnaistoisto.
- 2 Palaa normaaliin toistoon painamalla **MODE**-painiketta toistuvasti, kunnes toistotilan kuvakkeet eivät näy näytössä.



Vihje

- Satunnaistoistoa ei voi valita toistettaessa ohjelmoituja raitoja.

Ohjelmoitu toisto

Voit ohjelmoida enintään 20 raitaa haluamaasi järjestykseen.

- 1 Aloita ohjelmoitu toisto painamalla pysäytystilassa **PROG**-painiketta.
 - ↳ **[PROG]** ja **[P01]** tulevat näkyviin.
 - MP3-CD-levyt: valitse albumi - **ALBUM** +-painikkeella.
- 2 Valitse jokin muu raita   -painikkeella.
- 3 Ohjelmoi raita **PROG**-painikkeella.
 - ↳ **[PROG]** ja **[P02]** tulevat näkyviin.
- 4 Valitse ja ohjelmoi kaikki raidat toistamalla vaiheet 2–4.
 - ↳ Kun 20 raitaa on tallennettu, raitoja ei voi tallentaa enempää. Näytössä näkyy **[FUL]**.
- 5 Toista ohjelma painamalla  **II**-painiketta.
 - Pysäytystilassa voit selata ohjelmoituja raitoja painamalla **PROG**-painiketta pitkään.
- 6 Poista ohjelma painamalla pysäytystilassa  -painiketta.
 - ↳ **[CLr]** tulee näkyviin.

Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit toistaa tällä laitteella ääntä ulkoisesta laitteesta.

- 1 Liitä MP3 link -kaapeli:
 - laitteen takana olevaan **MP3-LINK** -liitäntään (3,5 mm)
 - ulkoisen laitteen äänilähtöliitäntään.
 - ↳ Laite pysäyttää nykyisen toiston ja alkaa toistaa ulkoisen laitteen ääntä.

Radion kuunteleminen

- 1 Aseta **FM/MW selector** kohtaan **FM** tai **MW**.
- 2 Käännä **TUNING+/-**-painiketta, kunnes kuuluvuus on paras mahdollinen.



Vihje

- Voit parantaa FM-vastaanottoa pidentämällä tai kääntämällä teleskooppiantennia.
- Voit parantaa MW-vastaanottoa kääntämällä soittimen eri suuntaan.

5 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Mitat (P x L x K)	341 x 236 x 122 mm
Paino	1,8 kg
Virtalähde	DC 9 V 1,5 A 220-240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus	Aktiivinen <12 W
Lähtöteho	2 x 1 W RMS
Käyttölämpötila	-10...50 °C 14–122 °F

USB-toistettavuustiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
- USB-muistitikon toistolaite (USB 2.0 tai USB 1.1)
- muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)

Tuetut muodot:

- USB- tai muistitietomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
- WMA v9 tai vanhempi

- Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
- Albumien tai kansioden määrä: enintään 99
- Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999
- ID3-tunniste 2.0 tai uudempi
- Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 128 tavua)

Muodot, joita ei tueta:

- Tyhjät albumit: tyhjällä albumilla tarkoitetaan albumia, jossa ei ole MP3/WMA-tiedostoja ja joka ei näy näytössä.
- Jos tiedostomuotoa ei tueta, se ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä niitä toisteta.
- AAC-, WAV- ja PCM-äänitiedostot
- DRM-suojatut WMA-tiedostot (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA Lossless -tiedostot

6 Vianmääritys

Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.Philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla.
- Varmista, että virtalähde on toimiva.
- Varmista, että paristot on oikein asennettu.

Ääntä ei kuulu

- Sääda äänenvoimakkuutta.
- Varmista, että toistettava raita on yhteensopiva laitteen kanssa.

Näyttö ei toimi oikein, tai laite ei reagoi säätimiin.

- Irrota virtajohto ja liitä se uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.

Levyn toisto ei onnistu

- Varmista, että levy on asetettu lokeroon tekstipuoli ylöspäin.
- Puhdista levy pyyhkimällä sitä mikrokuituliinalla levyn keskustasta suoraan reunaa kohti.
- Levy saattaa olla viallinen. Toista joku muu levy.
- Tarkista, että CD on viimeistelty CD-, CD-R- tai CD-RW-levy.
- Varmista, että laserlinssi on puhdas.
- Varmista, että CD-levy ei ole kopiosuojattu.

CD-levy ohittaa raitoja

- Varmista, että levy ei ole vahingoittunut tai likainen.
- Varmista, että ohjelmointi/satunnaistoisto ei ole käytössä.

USB-laitetta tai SD/MMC-korttia ei tueta.

- USB-laite tai SD/MMC-kortti ei ole yhteensopiva laitteen kanssa. Kokeile toista.

Luokan 1 laserlaite Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

