

### Llamar desde la agenda

1. Pulse **PhBook** en el modo de espera.
2. Desplace **☺** hasta una entrada de la agenda.
3. Pulse **☺**.

Se iniciará la llamada.

### Escuchar los mensajes grabados en el contestador automático (sólo para el CD155)

Pulse **☺** en la estación base para activar el contestador automático (se encenderá el LED).

Pulse **☺** de nuevo para desactivar el contestador automático (se apagará el LED).

Pulse **play/stop** en la estación base para reproducir los mensajes del teléfono (se reproducirá en primer lugar el primer mensaje grabado).

Pulse **skip** para omitir el mensaje actual y reproducir el siguiente mensaje.

Pulse **repeat** para volver al mensaje anterior (si se pulsa antes de pasar 1 segundo de la reproducción del mensaje actual).

Pulse **repeat** para volver a reproducir el mensaje actual (si se pulsa antes de transcurrir el primer segundo de la reproducción del mensaje actual).

Pulse **- +** para ajustar el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje.

Pulse **erase** para eliminar el mensaje actual.

Consulte el Manual de usuario del CD155 para obtener más información acerca de la función contestador automático.

## Solución de problemas

Si desea obtener más información, consulte el Manual de usuario que se proporcionó junto con el teléfono.

### Problema

- No hay tono de marcado
- La persona que me llama no puede escucharme con claridad.
- Aparece **BUSCANDO...** en el teléfono y el icono **↓** está parpadeando
- No aparece en pantalla el número de la persona que llama

### Solución

- Compruebe las conexiones
- Cargue las baterías
- Utilice el cable de línea proporcionado
- Acérquese a la estación base
- Mueva la estación base al menos un metro de los demás dispositivos eléctricos
- Acérquese a la estación base
- Reinicie la unidad y reinicie el registro del terminal
- Compruebe su suscripción con el operador de red

## ¡Bienvenido a Philips!

Registre su producto y reciba soporte en la dirección  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## ¿Necesita ayuda?

### Manual de usuario

Consulte el Manual de usuario que se proporcionó con el CD150/155.

### Ayuda en línea

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42461 (US-ES)



# Guía de inicio rápido

- 1 Conectar
- 2 Instalar
- 3 Disfrutar

# PHILIPS

# Contenido de la caja



Terminal



Estación base con soporte para CD150



CD155



Compuerta de batería



Clip de cinturón



2 baterías AAA recargables de NiMH



Fuente de alimentación



Cable de línea\*



Manual de usuario



Garantía



Guía de inicio rápido

\*Podría darse el caso de que el adaptador de línea se suministrara de forma independiente del cable de línea. **En este caso, tendrá que conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de conectar el cable de línea a la roseta.**



En unidades con varios terminales encontrará uno o más terminales adicionales, cargadores con unidades de alimentación y baterías recargables adicionales.

**ADVERTENCIA** Utilice siempre los cables y las baterías suministrados con el teléfono.

# 1 Conectar

## Conexión de la estación base

1. Coloque la estación base en una posición centralizada, cerca de la roseta de teléfono y de la toma de corriente.

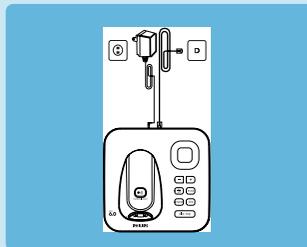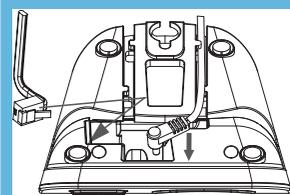


2. Conecte el cable de línea y el cable de alimentación a sus conectores correspondientes en la parte posterior de la estación base.
3. Conecte el otro extremo del cable de línea y del cable de alimentación en sus enchufes correspondientes.


# 2 Instalar

## Inserte las baterías recargables y cargue

### Inserte las baterías

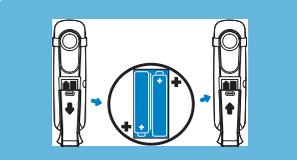

### Cargue el terminal durante 24 horas

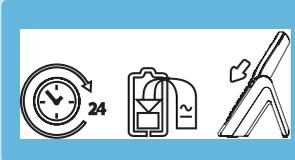

# 3 Disfrutar

## Realizar una llamada

Marque el número (hasta un máximo de 24 dígitos) y pulse la tecla

Pulse la tecla o para ocupar la línea y marque el número (un máximo de 24 dígitos).

## Responder una llamada

Cuando el teléfono suene, pulse la tecla

## Finalizar una llamada

Para finalizar una conversación, pulse la tecla

## Ajuste del volumen del auricular

Durante una llamada, pulse para seleccionar entre **VOLUMEN 1**, **VOLUMEN 2** o **VOLUMEN 3**.

## Ajustar la melodía del tono

1. Pulse la tecla en el modo de inactividad, desplace hasta **AJUSTES PERS** y pulse **OK**, desplace hasta **TONOS TELF.** y pulse **OK**, desplace hasta **TONOS TFNO.** y pulse **OK**.

2. Desplace hasta la melodía que desee para reproducirla.

3. Pulse **OK** para establecer la melodía de timbre.

El teléfono emitirá un tono de validación y la pantalla volverá al menú anterior.

## Guardar un contacto en la agenda

1. Pulse la tecla en el modo de inactividad, desplace hasta **AGENDA** y pulse **OK**, pulse **OK** para acceder a **NUEVA ENTR.**

2. **INTRO. NOMB.** aparecerá en pantalla.

3. Introduzca el nombre del contacto (máximo 12 caracteres) y pulse **OK**.

4. Introduzca el número (máximo 24 dígitos) y pulse **OK**.

El teléfono emitirá un tono de validación.

## Acceder a la agenda

1. Pulse en el modo en espera y desplace para examinar la agenda.

2. Para ver los detalles, pulse **OK**.