

# Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**Klausimai?  
Susisieki-  
te su Philips**



**Nuotolinio  
valdymo pultelis  
SRP3014/10**

**Naudojimosi instrukcijų knygelė**

**PHILIPS**

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. Jūsų universalusis nuotolinio valdymo pultelis .....</b> | <b>3</b> |
| Įžanga.....  | 3        |
| Universaliojo nuotolinio valdymo pultelio apžvalga...          | 3        |
| Palaikomi prietaisai.....                                      | 4        |
| <b>2. Nuo ko pradėti .....</b>                                 | <b>5</b> |
| Įdėkite baterijas (nepridedamos) .....                         | 5        |
| Nustatykite universalųjį nuotolinio valdymo pultelį ..         | 5        |
| <b>3. Pastaba .....</b>  | <b>8</b> |
| Atsikratymas atitarnavusiu prietaisu ir baterijomis....        | 8        |
| <b>4. Aptarnavimas ir pagalba .....</b>                        | <b>9</b> |
| Dažnai užduodami klausimai .....                               | 9        |
| Reikia pagalbos?.....  | 9        |


# 1. Jūsų universalusis nuotolinio valdymo pultelis

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie "Philips"! Norėdami pilnai pasinaudoti "Philips" siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą interneto puslapyje [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Įžanga

Naudodamiesi šiuo universalioju nuotolinio valdymo pulteliu, jūs galite valdyti iki 4 skirtingų prietaisų.

## Universaliojo nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

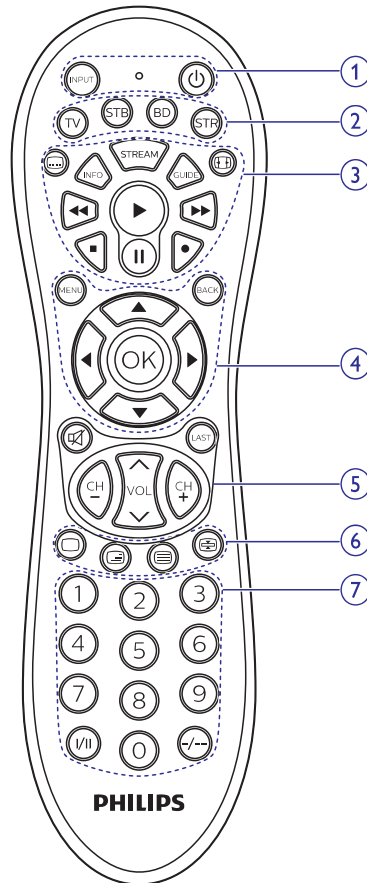

1. **INPUT:** pasirinkti galimus įvesties šaltinius (antena, kabelinė ir t.t.)

⏻: įjungti arba išjungti

●: LED indikatorius

2. Prietaiso pasirinkimo mygtukai

3. : subtitrai

**INFO:** parodyti kanalo informaciją ekrane.

**STREAM:** nuoroda į "Netflix" paslaugą.

**GUIDE:** parodyti programų gidą.

: ekrano formatas.

▶: groti

▶▶: prasukti pirmyn

◀◀: atsukti atgal

II: padaryti pauzę

■: sustabdyti

●: įrašyti

4. **MENU**: įjungti arba išjungti meniu.

**BACK**: išeiti iš meniu.

▲ / ▼ / ◀ / ▶: naršyti po meniu aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn.

**OK**: patvirtinti pasirinkimą.

5. : nutildyti garsumą.

**LAST**: grįžti prie paskutinio nustatyto kanalo.

**CH+** / **CH-**: pereiti prie sekancio / prieš tai buvusio kanalo.

**VOL**: pareguliuoti garsumą.

6.  /  /  / : teletekstas išjungtas / teleteksto mišinys / teletekstas įjungtas / teletekstas sustabdytas

7. Skaitmenų mygtukai

**I/II**: pasirinkti audio kanalą.

-/--: pasirinkti vieno skaitmens arba dviejų skaitmenų kanalų numerius.



### Pastaba:


- “**STREAM**” mygtukas yra užprogramuotas su nuoroda į “Netflix” paslaugą.

## Palaikomi prietaisai

| Prietaiso pavadinimas | Aprašymas  |
|-----------------------|--|
| <b>TV</b>             | Televizorius, skaitmeninis televizorius.                                 |
| <b>BD</b>             | DVD grotuvas / įrašymo įrenginys, Blu-ray grotuvas.                      |
| <b>STB</b>            | Kabelinė dėžutė, satelitinis imtuvas, IPTV, DVR, HDTV dekoderis ir TiVo. |
| <b>STR</b>            | Transliavimo prietaisai, Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear.           |

## 2. Nuo ko pradėti

### Įdėkite baterijas (nepridedamos)

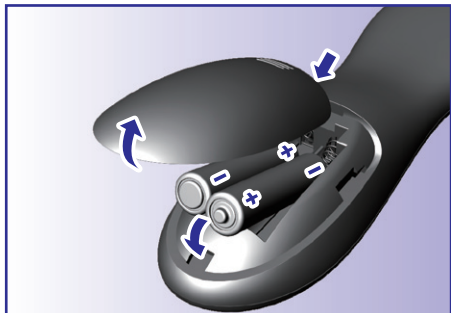

#### ! Įspėjimas

- Atkreipkite dėmesį į baterijų poliškumą, kai dedate jas į baterijų skyrelį. Neteisingas poliškumas gali sugadinti prietaisą.

#### ! Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, saulės spindulių ir panašiai. Niekuomet nemeskite baterijų į ugnį.
- Rizika sutrumpinti baterijų veikimo laiką! Niekuomet nemišykite skirtingų prekių ženklų ar tipų baterijų.

#### ☰ Pastaba

- Kai keičiate baterijas, visi vartotojo nustatymai yra išsaugomi nuotolinio valdymo pultelio atmintyje 5 minutes.

### Nustatykite universalųjį nuotolinio valdymo pultelį


Prieš valdydami prietaisus šiuo universaliuoju nuotolinio valdymo pulteliu, jūs turite jį nustatyti.

#### Neautomatinė registracija

1. Įjunkite norimą valdyti prietaisą.



2. Nuspauskite ir palaikykite prietaiso pasirinkimo mygtuką (pvz., TV) penkias sekundes, kol mėlynas LED indikatorius įsijungia.

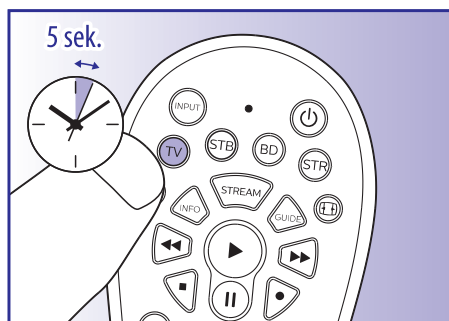

3. Susiraskite 5 skaitmenų kodą savo prekės ženklui iš kodų sąrašo. Kodai yra išdėlioti pagal prietaisų tipus ir prekės ženklus. Populiariausi kodai yra sąrašo viršuje.



4. Įveskite pirmąjį 5 skaitmenų kodą, naudodami skaitmenų mygtukus.



5. Jei indikatorius išsijungia, vadinasi, tinkamas kodas yra išsaugotas. Kitu atveju indikatorius vieną kartą sumirksės ir vėl įsijungs nurodydamas, kad reikia iš naujo įvesti kodą.



6. Pabandykite valdyti prietaisą naudodami universalųjį nuotolinio valdymo pultelį. Jei prietaisas reaguoja tinkamai, tai reiškia, kad įvedėte teisingą kodą. Kitu atveju, kartokite procedūrą nuo 2-ojo žingsnio ir įveskite antrą kodą iš sąrašo.

### Pastaba


- Gali būti, kad kai kuriais atvejais prietaisas reaguos tik į kai kuriuos mygtukus. Tokiu atveju nustatykite jį iš naujo su kitu kodu iš sąrašo ir vėl pabandykite valdyti prietaisą.
- Kiekvienas prietaiso mygtukas gali būti naudojamas nustatyti bet kokiam prietaisui. Pavyzdžiui, jūs galite nustatyti televizoriaus valdymą naudojant **BD** prietaiso mygtuką.


## Automatinė registracija


1. Įjunkite norimą valdyti prietaisą.



2. Nuspauskite ir palaikykite prietaiso pasirinkimo mygtuką (pvz., TV) penkias sekundes, kol mėlynas LED indikatorius įsijungia.

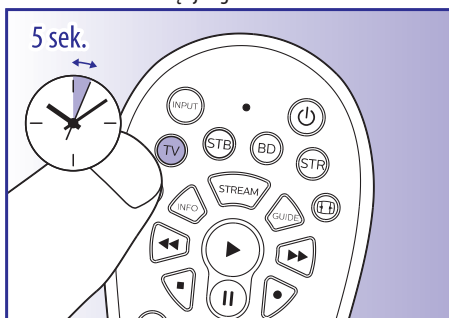


3. Nukreipkite universalųjį nuotolinio valdymo pultelį į prietaisą ir paspauskite  mygtuką, kad būtų pradėta reikiamo kodo jūsų prekės ženklui paieška. Skirtingas infraraudonųjų spindulių signalas yra siunčiamas kas dvi sekundes paieškos metu, o indikatorius sumirksi mėlynai.

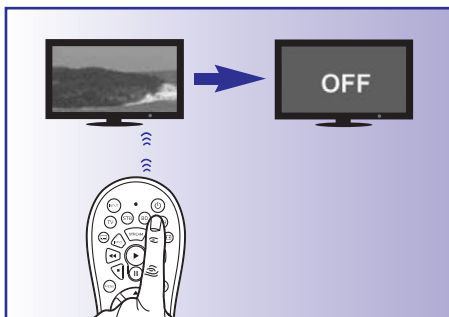

## ... Nuo ko pradėti


4. Kai prietaisas išsijungia, **nedelsiant** paspauskite ir atleiskite **OK** mygtuką, kad kodas būtų išsaugotas. Mėlynas LED indikatorius tuomet išsijungs.

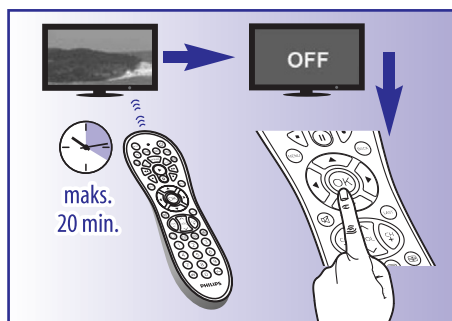

5. Pabandykite valdyti prietaisą universaliuoju nuotolinio valdymo pulteliu. Jei prietaisas reaguoja tinkamai, tai reiškia, kad išsaugojote tinkamą kodą.



### Pastaba

- Automatinę registraciją galima atkurti paspaudus ir atleidus  mygtuką dar kartą automatinės registracijos metu. Tai naudinga, jei nespėjote paspausti **OK** mygtuko per dvi sekundes. Tik pirmiausia įsitikinkite, kad prietaisas vėl yra įjungtas.
- Pakartokite tą pačią procedūrą, norėdami priregistruoti kitus prietaisus.
- Gali būti, kad kai kuriais atvejais prietaisas reaguos tik į kai kuriuos mygtukus. Tokiu atveju nustatykite jį iš naujo su kitu kodu iš sąrašo ir vėl pabandykite valdyti prietaisą.

## 3. Pastaba

### Atsikratymas atitarnavusiu prietaisu ir baterijomis



Jūsų prietaisas yra sukurtas ir pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudotos dar kartą.



Jei šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2012/19/EU.



Šis simbolis ant prietaiso reiškia, kad jame yra naudojamos baterijos pagal Europos direktyvą 2013/56/EU, kurių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Pasidomėkite vietine sistema elektrinių ir elektroninių prietaisų bei baterijų surinkimui. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto ar baterijų kartu su kitomis butinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu ir baterijomis padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

### Baterijų išėmimas

Norėdami išimti išsekusias baterijas, žiūrėkite skyrių "Įdėkite baterijas".



Kai šis logotipas yra nurodomas ant prietaiso, tai reiškia, kad finansinė parama buvo suteikta atitinkamai nacionalinei surinkimo ir perdirbimo sistemai.

### Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), polistireno putą (apsauga) ir polietileno (maišeliai, apsauginės putų juostelės).

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota įmonė. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, panaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimą.



## 4. Aptarnavimas ir pagalba

---

### Dažnai užduodami klausimai

**Mano universalusis nuotolinio valdymo pultelis visiškai neveikia.**

- Patikrinkite, kad teisingai priregistravote prietaisą naudodami tinkamą kodą.
- Patikrinkite, ar paspaudėte atitinkamą prietaiso mygtuką norimam valdyti prietaisui.
- Patikrinkite, ar teisingai įdėtos baterijos. Jei baterijos baigia išsikrauti, pakeiskite jas.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaisas yra įjungtas.

**Mano prietaiso prekės ženklui yra pateikiami keli kodai. Kaip pasirinkti tinkamą?**

Norėdami surasti tinkamą kodą, bandykite juos po vieną. Kodai yra surūšiuoti pagal populiarumą, o populiariausi kodai yra pateikiami sąrašo viršuje.

**Mano prietaisas reaguoja tik į kai kurias komandas.**

Jūs panaudojote kodą, su kuriuo veikia tik dalis komandų, o kitos neveikia. Pabandykite įvesti kitus kodus, kol dauguma mygtukų veiks tinkamai.

### Reikia pagalbos?

Mes rekomenduojame pirmiausia atidžiai perskaityti šią naudojimosi instrukcijų knygelę. Ji padės jums nustatyti ir naudotis savo universaliuoju nuotolinio valdymo pulteliu.

Tačiau jei jums reikia papildomos informacijos ar jūs turite papildomų klausimų apie įdiegimą, naudojimą, garantiją ir t.t. savo SRP3014 nuotolinio valdymo pulteliui, jūs visuomet galite susisiekti su mumis.

Skambindami mūsų pagalbos linija, visuomet turėkite SRP3014 nuotolinio valdymo pultelį netoliese, kad mūsų operatoriai galėtų nuspręsti, ar SRP3014 veikia tinkamai.

Kontaktinę informaciją rasite šios naudojimosi instrukcijų knygelės pabaigoje.

Norėdami gauti pagalbos internete, apsilankykite interneto puslapyje **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

Lined writing area with horizontal dotted lines.




2015 © "Gibson Innovations Limited". Visos teisės saugomos.

Šis prietaisas buvo pagamintas ir yra parduodamas "Gibson Innovations Ltd." atsakomybėje ir "Gibson Innovations Ltd." yra garantas, susijęs su šiuo prietaisu.

Philips ir Philips skydo emblema yra registruoti prekių ženklai, priklausantys "Koninklijke Philips N.V." ir yra naudojami pagal licenciją iš "Koninklijke Philips N.V."

UM\_SRP3014\_10\_EN\_V1.0



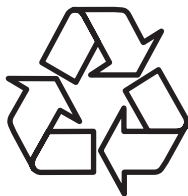

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>