


## DVD NAMŲ KINO SISTEMA

**DVP3266K**

Užregistruokite savo produktą ir gaukite reikiamą pagalbą internete,  
adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

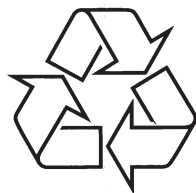

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

Dalies pavadinimas	Pavojingos / Nuodingos medžiagos					
	Pb, Švinas	Hg, Gyvsidabris	Cd, Kadmis	Chromas 6+	PBB	PBDE
Namų apyvokos	0	0	0	0	0	0
DVD leistuvai	X	0	0	0	0	0
Barošana	X	0	0	0	0	0
Priedai (nuotolinio valdymo pultas ir laidai)	X	0	0	0	0	0
Nuotolinio valdymo pulto baterijos (ZnC)	X	0	0	0	0	0

0: Nurodo, kad šios pavojingos/ nuodingos medžiagos kiekis, esantis visose vienuose šios dalies medžiagose, yra mažesnis nei reikalaujama pagal SJ/T11363 2006.

X: Nurodo, kad šios pavojingos/ nuodingos medžiagos kiekis, esantis bent viename iš vienuose šios dalies medžiagų, yra didesnis nei reikalaujama pagal SJ/T11363 2006.



### Aplinkai Saugus Naudojimo Laikotarpis

Šis logotipas nurodo periodą (10 metų), per kurį pavojingos ir nuodingos medžiagos, esančios elektroniniuose produktuose, neištekės ir nemutuos taip, kad šių produktų naudojimas taptų pavojingas dėl aplinkos užteršimo, kūno sužeidimo ar kitokio turto sugadinimo.

### Maitinimo elementų logotipas



### Aplinkai Saugus Naudojimo Laikotarpis

Šis logotipas nurodo periodą (5 metai), per kurį pavojingos ir nuodingos medžiagos, esančios maitinimo elementuose, neištekės ir nemutuos taip, kad šių produktų naudojimas taptų pavojingas dėl aplinkos užteršimo, kūno sužeidimo ar kitokio turto sugadinimo.

## TECHNINIS ŽODYNAS

**Regioninis kodas:** Sistema leidžia groti tik tuos diskus, kurie turi nustatytą regioną. Šis prietaisas gros tik tuos diskus, kurių regioniniai kodai atitinka sistemos kodus. Prietaiso regioninį kodą galite rasti ant produkto etiketės. Kai kurie diskai yra suderinami daugiau nei su vienu regionu (arba su visais (ALL) regionais).

**“Antraštė” (Title):** Didžiausia filmo ar muzikos dalis DVD diske. Kiekviena “antraštė” turi savo numerį, leidžiantį jums lengvai surasti norimą “antraštę”.

**TV OUT lizdas:** tai lizdas, esantis šio įrenginio galinėje dalyje, kuris siunčia vaizdo signalus į Televizorių.

**WMA:** Windows Media™ Audio. Microsoft Korporacijos išrasta garso duomenų “suspaudimo” technologija. WMA duomenys gali būti koduojami naudojantis Windows Media Player 9-a Versija arba Windows Media Player, skirta Windows XP. Failus atpažinsite pagal plėtinį “WMA”.

## INFORMACIJA

### LAZERIS

Tipas Puslaidininkis lazeris ..... InGaAlP (DVD)  
.....AlGaAs (CD)  
Bangos ilgis .....658 nm (DVD)  
.....790 nm (CD)  
Išsinamoji Galia .....7.0 mW (DVD)  
.....10.0 mW (VCD/CD)  
Spinduliuavimo išsiskyrimas .....60 laipsnių

Kadangi skirtingi gamintojai gamina skirtingo formato diskus, jūsų DVD sistemą / įrašantį grotuvą gali tekti atnaujinti. Tobulėjant DVD technologijoms, tokie atnaujinimai bus įprasti ir lengvai atliekami. Norėdami atnaujinti programinę įrangą, apsilankykite Interneto svetainėje [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

VARTOTOJAI TURI ŽINOTI, KAD NE VISI AUKŠTOS RAIŠKOS TELEVIZORIAI YRA SUDERINAMI SU ŠIUO ĮRENGINIU. JEIGU TURITE PROBLEMŲ SU 525 ARBA 625 PROGRESSIVE SCAN VAIZDU, REKOMENDUOJAME NAUDOTIS “STANDARD DEFINITION” JUNGTIMI. JEIGU TURITE KLAUSIMŲ APIE 525p ir 625p ĮRENGINIO SUDERINIMĄ SU TV, SUSISIEKITE SU MŪSŲ KLEINTŲ APTARNAVIMO CENTRU.

Įrenginio negalima aptaškyti, ant įrenginio nedėkite vazų ar kitokių objektų, pilnų vandens.

### DĖMESIO!

Vartotojui:

Atidžiai perskaitykite informaciją, esančią jūsų DVD grotuvo apačioje ar galinėje dalyje, ir žemiau užrašykite įrenginio Serijinį Numerį. Išsaugokite šią informaciją, nes vėliau gali jos prireikti.

Modelio Nr. **DVP3266K**

Serijinis Nr. \_\_\_\_\_

### Lazerio saugumas

Šiame įrenginyje yra lazeris. Norint išvengti akies pažeidimų, tik kvalifikuotas asmuo gali atidarinėti viršutinį dangtį ar remontuoti įrenginį.

### PASTABA:

**Rodomi paveikslukai gali skirtis priklausomai nuo šalies.**

### ĮSPĖJIMAS:

**ĮSPĖJIMO VIETA: ĮRENGINIO APATINĖJE DALYJE.**

**NEKADA NEATLIKITE SUJUNGIMŲ IR JŲ NEKEISKITE ESANT ĮJUNGTAM ELEKTROS MAITINIMUI.**

Įsitikinkite, kad elektros lizdas visuomet būtų lengvai pasiekiamas. Esant neįprastoms situacijoms, visiškai atjunkite maitinimą, t.y. išjunkite laidą iš elektros lizdą.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Šis produktas turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektualios nuosavybės teisių. Šios apsaugos nuo kopijavimo technologijos naudojimas turi būti autorizuotas Macrovision ir yra skirtas namų ir kitam ribotam žiūrėjimui, nebent būtų kitaip leista Macrovision. Reversinė inžinerija ar išardymas yra uždrausti.

## KALBŲ KODAI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhajani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmál, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Lao	7679	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latina	7665	Suomi	7073
Catalán	6765	Latvian	7686	Swahili	8387
Chamorro	6772	Letzeburgesch;	7666	Swati	8383
Chechen	6769	Limburgan; Limburger	7673	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lingala	7678	Tagalog	8476
中文	9072	Lithuanian	7684	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Luxembourgish;	7666	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Macedonian	7775	Tamil	8465
Chuvash	6786	Malagasy	7771	Tatar	8484
Corsican	6779	Magyar	7285	Telugu	8469
Česky	6783	Malayalam	7776	Thai	8472
Dansk	6865	Maltese	7784	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Manx	7186	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Maori	7773	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marathi	7782	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Marshallese	7772	Tswana	8478
Estonian	6984	Moldavian	7779	Türkçe	8482
Euskara	6985	Mongolian	7778	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Nauru	7865	Twi	8487
Faroese	7079	Navaho; Navajo	7886	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, North	7868	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndebele, South	7882	Urdu	8582
Fijian	7074	Ndonga	7871	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nederlands	7876	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Nepali	7869	Volapuk	8679
Georgian	7565	Norsk	7879	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	Northern Sami	8369	Welsh	8789
Guarani	7178	North Ndebele	7868	Wolof	8779
Gujarati	7185	Norwegian Nynorsk;	7878	Xhosa	8872
Hausa	7265	Occitan; Provençal	7967	Yiddish	8973
Herero	7290	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oriya	7982	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Oromo	7977		
Hrwatski	6779	Ossetian; Ossetic	7983		
Ido	7379	Pali	8073		
Interlingua (International)	7365	Panjabi	8065		
Interlingue	7365	Persian	7065		
Inuktitut	7385	Polski	8076		
		Português	8084		

## TECHNINIS ŽODYNAS

**Analoginis garsas:** Tai garsas, kuris nėra paverstas skaičiais. Analoginis garsas galimas jums naudojant AUDIO LEFT / RIGHT lizdus. Šie raudonas ir baltas lizdai siunčia garsą per 2 kanalus, kairį ir dešinį.

**Plotio ir aukščio santykis (Aspect ratio):** Santykis tarp vertikalaus ir horizontalaus vaizdo išmatavimų. Horizontalaus ir vertikalaus išmatavimų santykis įprastam televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraniam 16:9.

**AUDIO OUT lizdai:** Raudonas ir baltas lizdai įrenginio galinėje dalyje, galintys siųsti audio signalus į kitas sistemas.

**Bitinis rodiklis (Bit Rate):** Duomenų kiekis skirtas laikyti tam tikrą muzikos kiekį; matuojamas kilobitais per sekundę arba kbps. Arba greitis, kuriuo galima įrašinėti. Bendrai, kuo didesnis bitinis rodiklis, tuo didesnis įrašymo greitis ir tuo geresnė muzikos kokybė. Tačiau duomenys su didesniais bitiniais rodikliais užima daugiau vietos diske.

**Skyrius (Chapter):** Vaizdų arba muzikos gabalų sekcijos, mažesnės už antraštę. DVD diske. Antraštė susideda iš keleto skyrių. Kiekvienas skyrius turi savo numerį, leidžiantį Jums surasti norimą skyrių.

**CVBS:** "Kompozitinis video" (arba Composite Video Blanking and Sync). Tai vienas, visuose įprastiniuose video įrenginiuose dažniausiai naudojamas video signalas.

**Disko meniu:** Ekrano displėjus, leidžiantis rinktis vaizdą, garsą, subtitrus, žiūrėjimo kampą ir kita, įrašytą į DVD.

**DivX:** DivX kodas yra patentuota, MPEG-4 pagrįsta video suspaudimo technologija, sukurta DivX Networks, Inc. Jo pagalba skaitmeniniai video gali būti sumažinami iki tokių dydžių, kuriuos vėliau galima lengvai platinti internetu, neprarandant aukštos vaizdo kokybės.

**Dolby Digital:** Erdvinio garso sistema išvystyta Dolby laboratorijose ir savyje turinti iki šešių skaitmeninio garso kanalų (priekinis kairys ir dešinys, erdvinio garso kairys ir dešinys, centrinis bei žemų dažnių).

**JPEG:** Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatas. Nuotraukų "suspaudimo" sistema, pateikta Joint Photographic Expert Group. Ja naudojantis, nuotraukas/paveikslėlius galima stipriai "suspausti", o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtinius JPG arba JPEG.

**MP3:** Failo formatas su garsinių duomenų suspaudimo sistema. "MP3" yra sutrumpinimas Motion Picture Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3. Naudojant MP3 formatą, viename CD-R arba CD-RW diske galima sutalpinti maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei įprastame audio CD diske.

**Daugiakanalis (Multi-channel):** DVD diskai yra suformatuoti taip, kad kiekvienas garso takelis turėtų atskirą garso laukelį. Daugiakanalis nurodo garso įrašų struktūrą, kurioje yra trys arba daugiau kanalai.

**Tėvų kontrolė (Parental control):** funkcija, apribojanti diskų grojimą priklausomai nuo naudotojų amžiaus atsižvelgiant į tam tikros valstybės apribojimus. Diskų apribojimai gali būti skirtingi; kai režimas aktyvuotas, grojimas bus apribotas jei diske nustatytas "tėvų kontrolės" lygis yra didesnis nei nustatytas grotuve.

**Grojimo kontroliavimas (PBC):** Signalas, įrašytas į video CD arba SVCD diską, ir skirtas to disko grojimo kontroliavimui. Naudojami meniu ekranas, įrašytas į video CD arba SVCD, kurie palaiko PBC funkciją, galėsite patogiai naudotis grojimo bei paieškos funkcijomis.

**PCM:** Pulse Code Modulation. Skaitmeninio garso kodavimo sistema, paverčianti analoginius signalus į skaitmeninius ir tame procese nesuspaudžianti duomenų.

**"Progressive Scan" funkcija:** "Progressyvaus" skenavimo metu rodoma du kartus daugiau kadru per sekundę, nei įprasta TV sistema. Tokiu būdu išgaunama geresnė vaizdo rezoliucija bei kokybė.

## TECHNINIAI DUOMENYS

### TV STANDARTAS

	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
Linijų skaičius	625	525
Grojimas	Multistandard	(PAL/NTSC)

### VIDEO GROJIMAS

Video DAC	12 bit; 108 mMHz
Y Pb Pr	0.7 Vpp – 75 ohm
Video Išvestis (Output)	1 Vpp – 75 ohm

### VIDEO FORMATAS

Digital	MPEG 2 for DVD, SVCD
Compression	MPEG 1 for VCD DivX®

DVD	50 Hz	60 Hz
Horizontali rezoliucija	720 taškų	720 taškų
Vertikali rezoliucija	576 linijų	480 linijų

VCD	50 Hz	60 Hz
Horizontali rezoliucija	352 taškų	352 taškų
Vertikali rezoliucija	288 linijų	240 linijų

### AUDIO FORMATAS

Digital	MPEG/ AC-3/ compressed PCM	Digital 16, 20, 24 bits fs, 44.1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256 kbps & variable bit rate fs, 32, 44.1, 48 kHz

Analogue Sound Stereo

Dolby Surround compatible downmix from Dolby Digital multi-channel sound

### AUDIO GROJIMAS

DA Converter	24 bit, 192kHz
DVD	fs 96 kHz 4 Hz – 44 kHz fs 48 kHz 4 Hz – 22kHz
SVCD	fs 48 kHz 4 Hz – 22kHz fs 44.1kHz 4 Hz – 20 kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz 4 Hz – 22kHz

Signalų-i-Triukšmą Santykis (1kHz)	> 90 dB
Dinaminis Diapazonas (1kHz)	> 80 dB
Crosstalk (1kHz)	> 80 dB
Iškraipymas (1kHz)	> 65 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

### SUJUNGIMAI

Y Pb Pr Išvestis	Cinch 3x
Video Išvestis	Cinch (geltonas)
Audio Išvestis (Front L+R)	Cinch (raudonas/baltas)
Skaitmeninė Išvestis	1 bendraašis IEC60958 for CDDA / LPCM IEC61937 for MPEG 1/2, Dolby Digital

### 5.1 Kanalo Analoginė Išvestis

Audio Front (Priekiniai) L+R	Cinch (raudonas/baltas)
Audio Rear (Galiniai) L+R	Cinch (raudonas/baltas)
Audio Center (Centrinis)	Cinch (mėlynas)
Audio Subwoofer (Žemų dažnių)	Cinch (juodas)

### ĮRENGINYS

Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis)	360 x 37 x 209 mm
Svoris	Apie 2 kg

### ENERGIJOS SUVARTOJIMAS

Energijos Suvartojimo Reitingai	110 – 240 V; 50/60 Hz
Energijos suvartojimas	< 10 W
Energijos suvartojimas	< 1 W
Budėjimo režime	

Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

## INFORMACIJA



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenziją. "Dolby" ir dvigubos "D" simbolis yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal U.S. Patentų licenziją: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. "DTS" bei "DTS Digital Surround" yra Digital Teatre Systems, Inc. registruoti prekybos ženklai. (c) 1996-2007 DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



Windows Media ir Windows Logo yra Microsoft Korporacijos prekiniai ženklai JAV ir kitose šalyse.



DivX, DivX Certified ir su jais susiję logotipai yra DivX, Inc prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenziją.



USB-IF logotipai yra Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

## Bendra Informacija

Bendra Informacija .....	8
Įrengimas .....	8
Pastaba apie autorines teises .....	8
Pateikti priedai .....	8
Diskų valymas .....	8
Apie perdirbimą8	

## Įrenginio Apžvalga

Jūsų DVD Grotuvas .....	9
Nuotolinio Valdymo Pultas .....	10-12
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas .....	12

## Sujungimai

Pagrindiniai Sujungimai .....	13-14
1 Žingsnis: Prijungimas prie TV .....	13
1 Galimybė: Naudojantis Kompozitiniu Video lizdu (CVBS) .....	13
2 Galimybė: Naudojantis Komponentiniu Video lizdu (Y Pb Pr) .....	13
2 Žingsnis: Maitinimo laido prijungimas .....	14
Pasirenkami Sujungimai .....	15-16
Daugiakanalio imtuvo prijungimas .....	15
Analoginės Stereo Sistemos prijungimas .....	15
Skaitmeninio AV Stiprintuvo/Imtuvo prijungimas .....	16

## Pagrindiniai Nustatymai

Pradžia .....	17-19
Tinkamo žiūrėjimo kanalo pasirinkimas .....	17
Kalbų nustatymai .....	17-18
OSD (ekrano kalbos) nustatymas .....	17
Audio, Subtitrų ir Meniu kalbos DVD grojimui nustatymas .....	18
“Progressive Scan“ funkcijos nustatymas .....	19

## Diskų Grojimas

Diskų Valdymas .....	20-30
Grojimui Tinkami Diskai .....	20
Regionų kodai DVD diskams .....	20
Diskų grojimas .....	21
Pagrindinės Disko Grojimo Funkcijos .....	21
Kitos funkcijos, reikalingos video diskų peržiūrai .....	22-23
Disko Meniu naudojimas .....	22
Garso takelio kalbos pakeitimas .....	23
Subtitrų kalbos pakeitimas .....	23
Pritraukimas (“Zoom“ funkcija) .....	23
Grojimo kontrolės funkcija (tik VCD/SVCD diskams) .....	23
Display meniu naudojimas .....	24-26
“Antraštės“/Skyriaus/Takelio pasirinkimas .....	24
Skirtingo kameros filmavimo kampo pasirinkimas .....	24
Paieška laike .....	25
Grojimo laiko parodymas .....	25
Peržiūros (Preview) funkcija (VCD/SVCD/DVD) .....	25
Įvairių pakartojimo funkcijų pasirinkimas26	
Tam tikro segmento (A-B) pakartojimas .....	26
Speciali Audio CD funkcija .....	27
DivX® diskų grojimas .....	27
JPEG Foto diskų grojimas (nuotraukų peržiūros funkcija) .....	28
Peržiūros (Preview) funkcija .....	28
Pritraukimas (“Zoom“ funkcija)28	
Paveikslėlių pasukimas/apvertimas .....	28
MP3/WMA diskų grojimas .....	29
Sinchroninis muzikinių ir foto failų grojimas .....	30
Karaoke Valdymas .....	31
Karaoke disko grojimas .....	31
Karaoke Meniu funkcijos naudojimas .....	31

## USB grojimas

USB Valdymas .....	32
--------------------	----

## Kodėl taip ilgai užtrunka, kol parodomas mano USB įrenginio turinys?

- Tai gali būti dėl didelio failų skaičiaus (>500 failų/katalogų) arba failų dydžio (>1MB).
- Įrenginyje gali būti kitų su sistema nesuderinamų failų, kuriuos sistema vis tiek bando “nuskaityti”.

## Kas atsitiks, jei prie USB jungties bus prijungti nesuderinami USB įrenginiai (pvz., USB pelė, klaviatūra)?

- Tokie įrenginiai sistemą gali padaryti nestabilia. Išjunkite visus nesuderinamus įrenginius ir ištraukite elektros maitinimo laidą. Palaukite kelias minutes prieš vėl prijungdami maitinimą ir prieš vėl įjungdami įrenginį.

## Kas atsitiks, jei per USB prijungsiu “kietąjį” diską?

- HDD taip pat yra nesuderinamas, kadangi didelė jo talpa padarytų neleistų juo tinkamai naudotis. Perkelkite savo muzikinius failus (mp3) bei nuotraukas (jpg) į “flash” laikmeną.

## Kodėl sistema neatpažįsta mano nešiojamo USB muzikos grotuvo?

- Kad normaliai veiktų, nešiojamam muzikos grotuvui gali reikėti specialios programinės įrangos. Taipogi nesuderinama MTP (Media Transfer Protocol) klasė, grotuvui tinka tik duomenų laikmenų klasės.

## Kokio tipo failus “palaiko” sistema?

- Mes palaikome tik FAT16 ir FAT32, ne NTFS.

## Kodėl failo pavadinimai būna kitokie, negu buvo rodomi kompiuteryje (pvz., “Good Bye.jpg” pasikeičia į “Good\_B~1.jpg”)?

- Maksimalus failų pavadinimo ilgis yra apribotas įrenginio failų sistemos (FAT16), leidžiančios tik 8 simbolių.
- Kompiuteryje galite matyti pilną pavadinimą, kadangi operacinė sistema gali konvertuoti failų sistemą.

## Ar įmanomas USB ir Disko grojimas vienu metu?

- Nejmanomas dėl ribotos atminties. Be to, būtų reikalinga kitokia vartotojo sąsaja, kuri funkcionuotų ir būtų pakankamai lengva naudoti.

## Kodėl savo įrenginyje negaliu “vartyti” nuotraukų?

- Norint vartyti nuotraukas USB įrenginyje, jpeg nuotraukoje turi būti “specialus” failas, vadinamas EXIF. Taigi USB įrenginys galėjo būti nesukūręs EXIF informacijos failo, arba jis buvo ištrintas kopijuojant nuotraukas įvairiomis programomis.

## Kodėl sistema negali groti kai kurių mano muzikos failų, nuotraukų bei filmų?

- Failai gali būti negrojami dėl skirtingų formatų bei kodavimo (bit-rates). Taipogi nuotraukos gali būti ir per žemos arba per aukštos rezoliucijos.

## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
<b>DivX filmų rodymo metu nesigirdi garso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Audio “kodekas” (codec) gali būti nesuderinamas su šiuo įrenginiu.</li></ul>
<b>DivX filmas nekartojamas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Patikrinkite, ar filmo failo dydis neviršija disko dydžio įrašymo metu.</li></ul>
<b>Kai kurie DivX filmai nepasileidžia arba grojant yra praleidžiami</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Patikrinkite, ar filmo failas pilnai įsirašęs.</li><li>– Patikrinkite, ar teisingas failo pavadinimo plėtinys. Ją galite padaryti naudodami kompiuterį su CD-ROM įrenginiu.</li><li>– Šiuo įrenginiu galima groti tik DVD, VCD, SVCD, CD audio, MP3, WMA ir DivX diskus. Kiti skaitmeniniai audio formatai, tokie kaip “liquid audio”, RM (Real Media), WAV arba ne audio failai, tokie kaip “.doc”, “.txt” ir “.pdf” su šiuo grotuvu nesuderinami.</li><li>– Pamėginkite nepasileidžiančius DivX failus paleisti per kompiuterį. Jei ir tai nepavyks, failai sugadinti.</li><li>– Pamėginkite įsirašyti failą dar kartą iš kito šaltinio arba, jei failą sukūrėte pats, išsaugokite jį naudodami tinkamus nustatymus.</li></ul>
<b>“Nenuskaitomi” USB “flash” laikmenoje esantys failai</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– USB “flash” laikmenos formatas gali būti nesuderinamas su sistema.</li><li>– Įrenginys suformatuotas skirtinga failų sistema, kuri nėra suderinama su šia sistema (pvz., NTFS).</li></ul>
<b>USB “flash” laikmena veikia labai lėtai</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– “Flash” laikmenos su didesne atminties talpa arba turintys didelių failų bus “nuskaitomi” ilgiau.</li></ul>

## TURINYS

### MP3 Failų Sukūrimas

<b>MP3 Failų sukūrimas</b> .....	<b>33</b>
MP3 sukūrimas iš audio CD failų .....	33

### Nustatymų Meniu

<b>Sistemos Nustatymų Meniu</b> .....	<b>34-42</b>
Nustatymų meniu pasiekimas .....	34
Bendrųjų Nustatymų Puslapis .....	35
Garso Nustatymų Puslapis .....	36-39
Video Nustatymų Puslapis .....	40
Pirmenybių Nustatymų Puslapis	41-42

### Kita Informacija

<b>Programinės įrangos atnaujinimas</b> .....	<b>43</b>
Naujausios programinės įrangos instaliavimas .....	43
<b>Problemų sprendimas</b> .....	<b>44-46</b>
<b>Dažnai Užduodami Klausimai (USB)</b> .....	<b>47</b>
<b>Techniniai Duomenys</b> .....	<b>48</b>
<b>Techninis Žodynas</b> .....	<b>49-50</b>

## BENDRA INFORMACIJA

### Dėmesio!

Pakuotėje nėra jokių papildomų įrengimų. Tegul montavimo darbus atlieka kvalifikuotas žmogus.

### Įrengimas

#### Tinkamos vietos suradimas

- Pastatykite įrenginį ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus. Nedėkite įrenginio ant kilimo.
- Nedėkite ant įrenginio viršaus jokių prietaisų, kurie gali jį įkaitinti (pvz. imtuvas ar stiprintuvas)
- Nedėkite daiktų po įrenginiu (pvz. CD, žurnalų)
- Statykite įrenginį netoli elektros rozetės, kad AC elektros energijos laidas būtų lengvai pasiekiamas.

#### Neužblokuokite ventiliacijos angų

- Nenaudokite DVD sistemos uždaroje erdvėje, nes ji gali perkaisti. Palikite apie 10 cm laisvos erdvės iš prietaiso viršaus ir apie 5 cm iš šonų tam, kad tinkamai veiktų prietaiso vėdinimo sistema.

#### Venkite aukštą temperatūrą, drėgmės ir dulkių.

- Nestatykite įrenginio, elementų ar diskų drėgnoje ar lietaus pasiekiamoje vietoje.
- Taip pat nestatykite šalia pavojingų daiktų (tokių kaip deganti žvakė, ar skysčio pilni indai)

### Pastaba apie autorines teises

Apsaugotų programų, transliacijų, failų, garso įrašų kopijavimas pažeidžia autorines teises ir yra laikoma nusikaltimu. Nenaudokite šio grotuvo tokiais tikslais.

### Pateikti priedai


- 1 nuotolinio valdymo pultas su maitinimo elementais
- 1 audio/video laidas (geltonas/ baltas/ raudonas)

### Disko priežiūra

#### DĖMESIO!

Nenaudokite tokių tirpalų kaip benzinas, skiedikliai, valikliai ar diskams skirtų anti-statinių purškalo.

- Norėdami nuvalyti diską, braukit jį tiesia linija nuo centro į kraštus. Valymui naudokite specialios tekstūros pašluostę.

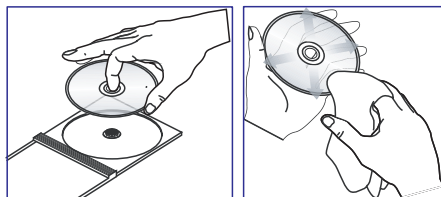

### Apie perdirbimą

Šios instrukcijos yra atspausdintos ant nekenksmingo popieriaus. Daugelis įrenginio medžiagų gali būti perdirbamos. Jeigu norite atsikratyti senų įrenginių, tiesiog nuneškite jį į perdirbimo centrą. Vadovaukitės vietinėmis įpakavimo, maitinimo elementų bei senos įrangos atsikratymo taisyklėmis.

## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
<b>Nuotolinio valdymo pultelis nedirba sklandžiai</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Pultelį visada reikia nukreipti į iR daviklį grotuvo priekyje.</li><li>– Pašalinkite bet kokias kliūtis tarp pultelio ir įrenginio.</li><li>– Pakeiskite senus maitinimo elementus naujais.</li><li>– Patikrinkite, ar maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultelį įdėjote teisingomis pusėmis.</li></ul>
<b>Sistema nepradeda grojimo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Įdėkite nuskaitomą diską grojimo puse žemyn. DVD±R/DVD-RW/CD-R turi būti "finalizuoti" (baigti įrašinėti).</li><li>– Patikrinkite, ar nėra jokių įbrėžimų ar dėmių ant disko paviršiaus.</li><li>– Diskas su netinkamu regiono kodu.</li><li>– Jums gali tekti įvesti slaptažodį norint pakeisti "Tėvų kontrolės" lygį arba "atrakinti" diską.</li><li>– Drėgmė susikauptė sistemos viduje. Išimkite diską ir palikite sistemą įjungtą maždaug valandai.</li></ul>
<b>Neveikia mygtukai ant grotuvo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Techninė problema. Atjunkite įrenginį 10-iai sekundžių nuo elektros maitinimo, vėl įjunkite ir bandykite iš naujo.</li></ul>
<b>Neįmanoma pakeisti ekrano proporcijų, nors ir nustatėte TV ekrano santykį</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ekrano proporcijos (aukščio ir pločio santykis) yra nustatytas DVD diske ir nekeičiamas.</li><li>– Priklausomai nuo TV, jūs galite neturėti galimybės pakeisti ekrano proporcijų.</li></ul>
<b>Neįmanoma įjungti kai kurių funkcijų, tokių kaip Filmavimo kampas, Subtitrai arba Daugiakanalis Garsas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Šių funkcijų gali nebūti DVD diske.</li><li>– Subtitrų ar garso kalbos pakeitimas gali būti uždraustas DVD diske.</li></ul>
<b>Sistemos meniu neįmanoma pasirinkti tam tikrų elementų</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Prieš patekdami į sistemos meniu, du kartus paspauskite ■ mygtuką.</li><li>– Priklausomai nuo disko, tam tikrų elementų pasiekimas gali būti neįmanomas.</li></ul>
<b>Filmų grojimo vaizdas trumpam sustingsta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Patikrinkite, ar ant disko nėra pirštų antspaudų/įbrėžimų ir nuvalykite jį minkšta medžiaga braukdami iš centro į kraštus</li></ul>
<b>Neįmanoma įjungti/išjungti Progressive Scan funkcijos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Patikrinkite, ar šio įrenginio video išvestis yra prijungta naudojantis Komponentiniu Video (Y Pb Pr) lizdu.</li><li>– Atjunkite HDMI sujungimą.</li></ul>



## PROBLEMŲ SPRENDIMAS


### ĮSPĖJIMAS

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį. Neatidarinėkite įrenginio, nes galite patirti elektros iškvrovą.

Jeigu atsitiks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, susisiekite su jūsų pardavėju arba Philips.

Problema	Sprendimas
<b>Neįsijungia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Paspauskite STANDBY ON mygtuką įrenginio priekyje, kad įjungtumėte sistemą.</li> <li>– Įsitikinkite, kad elektros maitinimas nenutrūkęs.</li> <li>– Kelioms minutėms atjunkite elektros laidą iš maitinimo lizdo. Vėl jį įjungę bandykite iš naujo.</li> </ul>
<b>Nėra vaizdo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Patikrinkite savo televizoriaus instrukcijoje, ar teisingai pasirinkote Video In kanalą. Perjunkite kitą TV kanalą tol, kol pamatysite mėlyną DVD ekraną.</li> <li>– Jei taip nutiko įjungiant “progressive scan” funkciją, luktelkite 15 sekundžių (sistema turėtų automatiškai atsistatyti) arba grįžkite prie įprastinio režimo sekdami šiais žingsniais: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Spauskite ▲ mygtuką, kad atidarytumėte disko dėklą.</li> <li>2) Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite ir palaikykite nuspaudę “1” mygtuką.</li> </ul> </li> <li>– Jei taip nutiko keičiant HDMI vaizdo nustatymus, luktelkite 15 sekundžių (sistema turėtų automatiškai atsistatyti) arba grįžkite prie įprastinio režimo sekdami šiais žingsniais: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Spauskite ▲ mygtuką, kad atidarytumėte disko dėklą.</li> <li>2) Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite ir palaikykite nuspaudę “3” mygtuką.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Visiškai iškreiptas vaizdas arba juodai baltas vaizdas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Patikrinkite video sujungimus.</li> <li>– Patikrinkite, ar diskas suderinamas su šiuo grotuvu.</li> <li>– Kartais gali atsirasti smulkių vaizdo sutrikimų. Tai nėra gedimas.</li> <li>– Diskas nešvarus. Nuvalykite diską.</li> </ul>
<b>Nėra garso arba garsas iškreiptas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Patikrinkite audio sujungimus su prijungtu įrenginiu.</li> <li>– Įsitikinkite, kad prijungtame audio įrenginyje nustatytas tinkamas įvesties šaltinis.</li> <li>– Tinkamai nustatykite skaitmeninės išvesties nustatymus. Skaitykite skyrių “Garso Nustatymų Puslapis – Skaitmeninio Audio Nustatymai”, kur rasite daugiau informacijos.</li> </ul>

## JŪSŲ DVD GROTUVAS

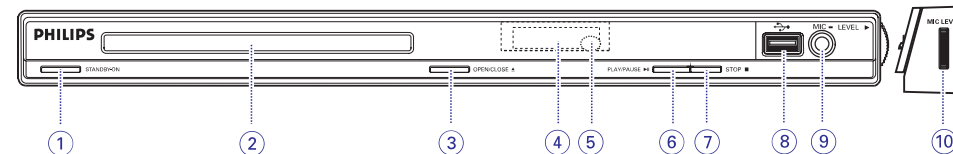

### 1. STANDBY-ON

- Įjungia sistemą arba išjungia ją į normalų budėjimo režimą.

### 2. Diskų dėklas

- Atidaro/uždaro diskų dėklą.

### 3. OPEN-CLOSE ▲

- Rodo informaciją apie įrenginio būklę.

### 4. Ekranėlis

- Naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu, nukreipkite jį į šį infraraudonųjų spindulių sensorių.

### 5. IR Sensorius

- Sustabdo/pradeda grojimą.

### 7. STOP ■

- Sustabdo grojimą.

### 8. (USB) lizdas

- Įvesties lizdas USB “flash” diskeliui arba USB atminties kortelės skaitytuvui.  
\* Ne visų firmų ir modelių skaitmeninės kameros yra suderinamos su šiuo grotuvu.


### 9. MIC

- Mikrofono prijungimui.

### 10. MIC LEVEL

- Mikrofono garsumo lygis.

## NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

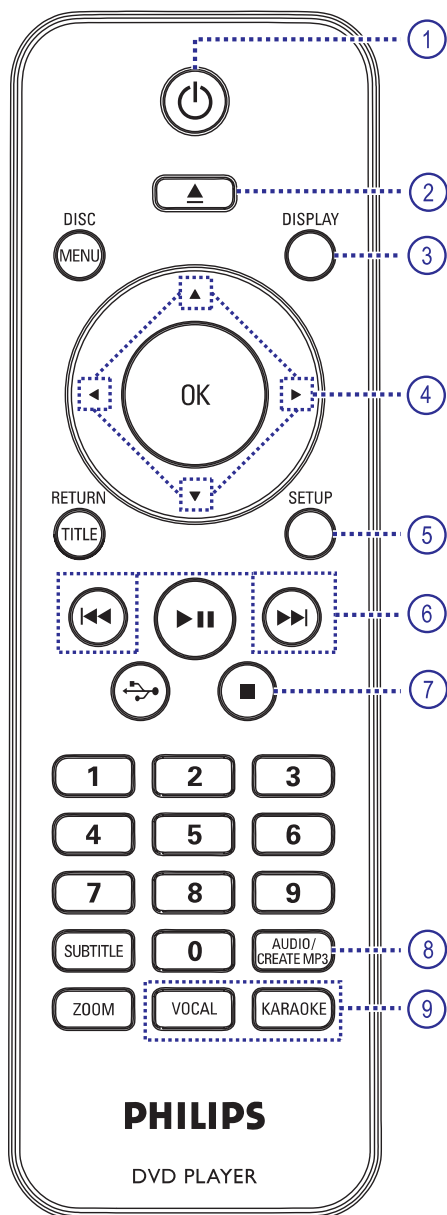

- 1. ⏻ (Standby-On)**
  - Įjungia sistemą arba išjungia į budėjimo režimą.
- 2. ▲ (Open/Close)**
  - Atidaro/uždaro diskų dėklą.
- 3. DISPLAY**
  - Rodo esamą būklę arba disko informaciją.
- 4. ▲▼◀▶**
  - ▲▼: Kursoriaus mygtukai, skirti judėjimui į viršų/apacią; taip pat galite spausti į viršų/apacią, norėdami atlikti lėtą paiešką laike prasukdami į priekį arba atgal.
  - ◀▶: Kursoriaus mygtukai, skirti judėjimui į viršų/apacią kairę/dešinę; taip pat galite spausti į kairę/dešinę, norėdami atlikti greitą paiešką laike prasukdami į priekį arba atgal.
- 5. SETUP**
  - Įeina arba išeina iš disko nustatymų meniu.
- 6. ◀◀ / ▶▶ (Previous/Next)**
  - Peršoka į prieš tai esančią arba tolimesnę "antraštę"/skyrių/takelį.
  - Laikykite nuspaudę šį mygtuką, norėdami atlikti greitą paiešką laike prasukdami į priekį arba atgal.
- 7. ■ (Stop)**
  - Sustabdo grojimą.
- 8. AUDIO / CREATE MP3**
  - Pasirenka audio kalbą arba kanalą.
  - Įjungia MP3 sukūrimo meniu
- 9. VOCAL**
  - Pasirenka audio kanalą arba Karaoke metodą.
- KARAOKE**
  - Įjungia "MIC", "Vol", "Echo", "Key" arba "Karaoke Scoring" režimus.

## PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

### Programinės įrangos atnaujinimas

Kas tam tikrą laiką Philips paskelbs, kad yra programinės įrangos atnaujinimai, kurie padės pagerinti įrenginio veikimo kokybę. Norėdami atnaujinti programinę įrangą, visų pirma patikrinkite, ar esama programinės įrangos versija yra senesnė už tą, kuri yra pasiekama Philips Interneto svetainėje.

1. Spauskite ▲, kad atidarytumėte diskų dėklą.
  2. Nuotolinio valdymo pulto **skaitmenų klaviatūroje** spauskite "55".
  3. Užsirašykite failo pavadinimą.
  4. Apsilankykite Philips interneto puslapyje 'www.philips.com/support', kad sužinotumėte, ar yra programinės įrangos atnaujinimų šiam įrenginiui.
  5. Jei yra, įsirašykite atnaujinimus į CD-R diską.
  6. Įdėkite CD-R diską ir patvirtinkite atnaujinimo veiksmą.
- Pastaba :**  
**Atnaujinimų metu elektros maitinimas negali būti sutrikdytas.**
7. Atnaujinimui pasibaigus, įrenginys automatiškai "persikraus".

## SISTEMOS NUSTATYMŲ MENIU

<b>Pirmenybių Nustatymai</b> (gamykliniai nustatymai yra pabraukti)	
<b>MP3/JPEG Nav</b>	<p>MP3/JPEG Navigatorius gali būti užstatytas tik tuo atveju, jeigu diskas yra įrašytas su meniu. Tai jums suteikia galimybę pasirinkti įvairius ekrano meniu, greitam ir lengvam naudojimui.</p> <p><b>(Without Menu)</b> – Pasirinkite šį variantą, kad būtų parodomi visi failai esantys MP3/Nuotraukų diske.</p> <p><b>(With Menu)</b> – Pasirinkite šį variantą, kad būtų parodomas tik MP3/Nuotraukų disko aplankų meniu.</p> <p><b>Pastaba:</b> Ši funkcija neveiks USB režime.</p>
<b>Slaptažodis (Password)</b>	<p>Slaptažodis, naudojamas “Tėvų kontrolės” funkcijoje, yra naudojamas ir Disko Užrakinimui. Gamykliškai nustatytas slaptažodis yra “136900”. Jeigu norite keisti slaptažodį:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paspauskite <b>OK</b>, kad įeitumėte į slaptažodžio keitimo meniu.</li> </ol> <div data-bbox="497 579 887 751" data-label="Image"> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Naudokite <b>skaitmenų klaviatūrą (0-9)</b>, kad įvestumėte savo seną keturių skaitmenų slaptažodį (Old Password).</li> </ol> <p><b>Pastaba:</b> Jeigu tai darote pirmą kartą arba pamiršote slaptažodį, įveskite “136900”.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Įveskite naująjį šešių skaitmenų slaptažodį (New Password).</li> <li>4) Dar kartą įveskite naująjį šešių skaitmenų slaptažodį, kad įtvirtintumėte (Confirm PWD)</li> <li>5) Paspauskite <b>OK</b>, kad viską užbaigtumėte.</li> </ol>
<b>DivX Subtitrai (DivX Subtitle)</b>	<p>Jūs galite pasirinkti norimą DivX subtitrų šrifto tipą:</p> <p><b>(Standard)</b> – Pasirinkite, norėdami nustatyti Lotynišką subtitrų šriftą.</p> <p><b>(Cyrillic)</b> – Pasirinkite, norėdami nustatyti Kirilicą.</p> <p><b>(Central European)</b> – Pasirinkite, norėdami nustatyti Centrinės Europos šriftus.</p> <p><b>(Greek)</b> – Pasirinkite, norėdami nustatyti Graikų šriftus.</p>
<b>Gamyklinių nustatymų atstatymas (Default)</b>	<p>Šios funkcijos pagalba galite ištrinti visus savo pačių padarytus nustatymus ir nureguliuavimus, tada bus atstatyti gamykloje sureguliuoti nustatymai, išskyrus jūsų Disko Užrakinimo (Disc Lock) slaptažodį bei “Tėvų kontrolės” slaptažodį. Spauskite <b>OK</b>, kad patvirtintumėte gamyklinių nustatymų grąžinimą.</p>

## NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

### 10. DISC MENU

- Įjungia arba išjungia turinio meniu.
- VCD 2.0 ir SVCD diskams: įjungia arba išjungia PBC (Grojimo kontrolės) režimą.

### 11. OK

- Patvirtina nustatymą arba pasirinkimą.

### 12. RETURN/TITLE

- Grįžta į buvusį meniu arba parodo “antraščiu” turinio meniu.

### 13. Play/Pause

- Pradeda/ laikinai sustabdo grojimą.

### 14. USB

- Perjungia į USB režimą ir parodo USB įrenginio turinį.

### 15. Skaitmenų klaviatūra 0-9


- Disko takelio/ “antraštės” numerio įvedimui.

### 16. SUBTITLE

- Parenka DVD subtitrų kalbą.


### 17. ZOOM

- Pritraukia per TV rodomą vaizdą.

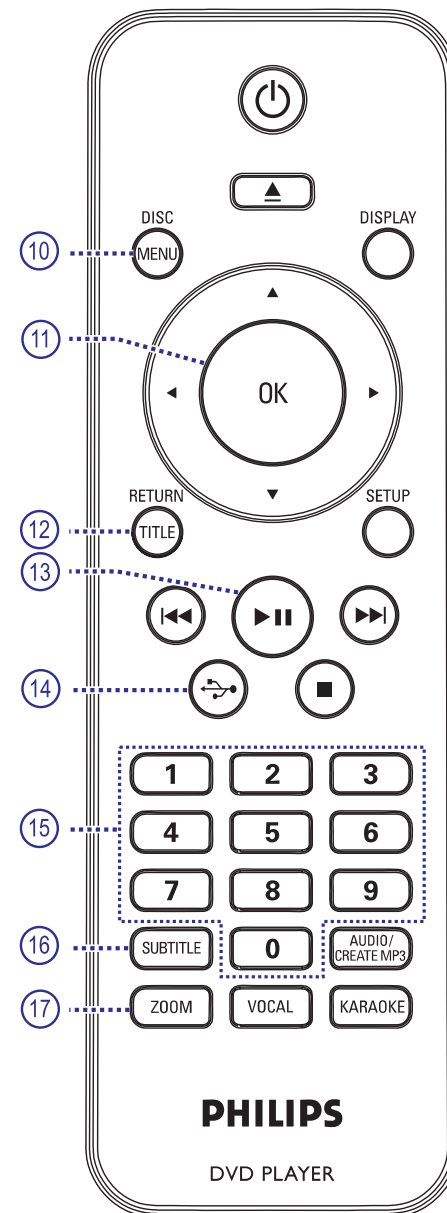


## NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

### Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

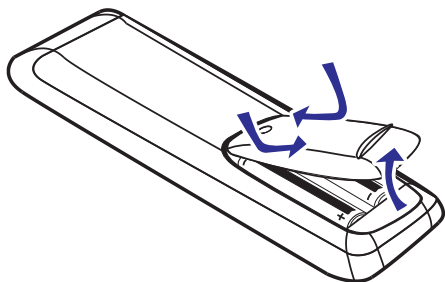

1. Nuimkite elementus gaubiantį dangtelį.
2. Pagal + ir – polių įdėkite du R03 arba AAA tipo maitinimo elementus.
3. Uždarykite dangtelį.
4. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į sistemos priekyje esantį IR sensorių.

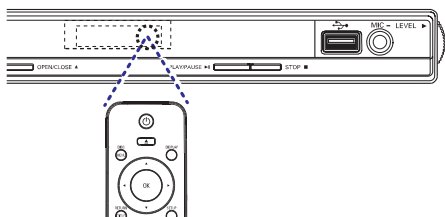

#### Pastaba:

Niekada nestatykite jokių daiktų tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio.

5. Pasirinkite norimą funkciją (pvz. ►||).

#### DĖMESIO!

- Jeigu maitinimo elementai išsikrovė arba nuotolinio valdymo pultas ilgą laiką nebus naudojamas, išimkite maitinimo elementus iš pultelio.
- Nesumaišykite maitinimo elementų (naujų su senais, anglies su šarminiais).
- Atitinkamai atsikratykite maitinimo elementais, nes juose yra cheminių medžiagų.


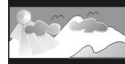
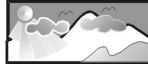
## SISTEMOS NUSTATYMŲ MENIU

### Pirmenybių Nustatymai (gamykliniai nustatymai yra pabraukti)



<b>Audio</b>	Pasirinkite norimą kalbą, esant DVD diskui su keliais garso takeliais.
<b>Subtitrai (Subtitle)</b>	Pasirinkite norimą DVD disko subtitrų kalbą.
<b>Disko Meniu (Disc Menu)</b>	Pasirinkite norimą DVD disko meniu kalbą. <b>Pastaba:</b> Jeigu jūs pasirinktos audio/ subtitrų ar disko kalbos DVD diske nėra, tai bus naudojama gamykloje nustatyta disko kalba.
<b>Tėvų Kontrolė (Parental)</b>	Naudodami šią funkciją apribosite diskų grojimą/rodyimą, jei juose esanti medžiaga neatitinka jūsų nustatytų limitų. Funkcija veiks tik su tais DVD diskais, kuriuose ar kurių dalyse yra nustatyti atitinkami "tėvų kontrolės" lygiai. 1) Naudodamiesi ▲ ▼ mygtukais, pasirinkite reitingo lygį nuo 1 iki 8 ir spauskite <b>OK</b> mygtuką. 2) Naudodamiesi <b>skaitmenų klaviatūra 0-9</b> , esančia ant nuotolinio valdymo pulto, įveskite savo keturių skaitmenų slaptažodį ir spauskite <b>OK</b> mygtuką. <b>Pastabos:</b> – Reitingai gali skirtis priklausomai nuo šalies. ("1" priskiriama medžiaga, kuri yra mažiausiai žeidžianti, o "8" – labiausiai žeidžianti). Norėdami išjungti šią funkciją ir leisti rodyti visus diskus, pasirinkite "8". – Kai kurie diskai gali būti neužkoduoti tam tikru reitingu, tačiau reitingas gali būti nurodytas ant disko viršelio. Naudojantis šia funkcija tokio disko rodymo uždrausti negalima. Taipogi VCD, SVCD bei CD diskuose nėra užkoduota jokie reitingo, tad ši funkcija tokių diskų rodymo nepaveiks. – DVD diskai, užkoduoti aukštesniu reitingo lygiu, nei jūsų nurodytas, nebus rodomi. Juos žiūrėti galėsite tik įvedę savo keturių skaitmenų slaptažodį.
<b>Grojimo Kontrolė (PBC)</b>	Ši grojimo kontrolė veikia tik su VCD/SVCD diskais. PBC (Grojimo kontrolė) leidžia groti Video CD (2.0) interaktyviai, reguliuojant su ekrano meniu. <b>{On}</b> – Pasirinkite, jei norite TV ekrane pamatyti VCD/SVCD index meniu. <b>{Off}</b> – Pasirinkite, jei norite praleisti VCD/SVCD index meniu ir iškart pradėti grojimą

## SISTEMOS NUSTATYMŲ MENIU

### Video Nustatymų Puslapis (gamykliniai nustatymai yra pabraukti)

<b>TV Tipas</b>	Pasirinkite tokią spalvų sistemą, kuri atitinka prijungtą TV. Šia sistema galėsite groti įvairaus tipo diskus (PAL arba NTSC diskus). <b>{PAL}</b> – PAL sistemos televizoriui. <b>{Multi}</b> – Su PAL ir su NTSC suderinamam televizoriui. <b>{NTSC}</b> – NTSC sistemos televizoriui.
<b>TV Ekranas (TV Display)</b>	Jūs galite pasirinkti tinkamiausią TV ekrano formą. <b>{4:3 Pan Scan}</b> – Pilno aukščio vaizdai, su "nukirptais" kraštais šonuose.  <b>{4:3 Letter Box}</b> – Plačiaekraniam TV, viršuje ir apačioje matomos juodos juostos.  <b>{16:9}</b> – Plačiaekraniam TV (ekrano santykis 16:9). 
<b>"Progressive" funkcija</b>	Prieš aktyvuodami "Progressive scan" funkciją, jūs turėtumėte įsitikinti, kad jūsų Televizorius gali priimti "progressive" tipo signalus (tam reikalingas "progressive scan" Televizorius) ir kad prijungėte šią sistemą prie Televizoriaus naudodamiesi Y Pb Pr jungtimi. Skaitykite skyrių "Pradžia > "Progressive Scan" funkcijos nustatymas"). <b>{On}</b> – Įjungia "Progressive Scan" režimą. Pasiskaitykite Televizoriaus naudojimosi instrukcijas ir patvirtinkite nuotolinio valdymo pulte spausdami <b>OK</b> mygtuką. <b>{Off}</b> – Išjungia "Progressive Scan" režimą.
<b>Vaizdo Nustatymai (Picture Setting)</b>	Ši sistema jums siūlo tris vaizdo spalvų nustatymo tipus, vieną iš nustatymo tipų jūs galite nusistatyti pagal save. <b>{Standard}</b> – Originalūs spalvų nustatymai, <b>{Vivid}</b> – Ryškūs spalvų nustatymai. <b>{Cool}</b> – Švelnių spalvų nustatymai. <b>{Personal}</b> – Pasirinkite šį nustatymą, jeigu norite nustatyti ryškumą, kontrastą, atspalvius ir spalvas pagal savo asmeninius pageidavimus. Spauskite ◀▶ mygtukus, kad reguliuotumėte nustatymus pagal savo asmeninius norus, tada spauskite <b>OK</b> , kad patvirtintumėte. Standartiniam nustatymams pasirinkite {0}. <div data-bbox="353 1316 734 1508" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Personal Picture Setup</p> <p>Brightness <input type="text" value="0"/> 0</p> <p>Contrast <input type="text" value="0"/> 0</p> <p>Sharpness <input type="text" value="0"/> 0</p> <p>Colour <input type="text" value="0"/> 0</p> </div>

## PAGRINDINIAI SUJUNGIMAI

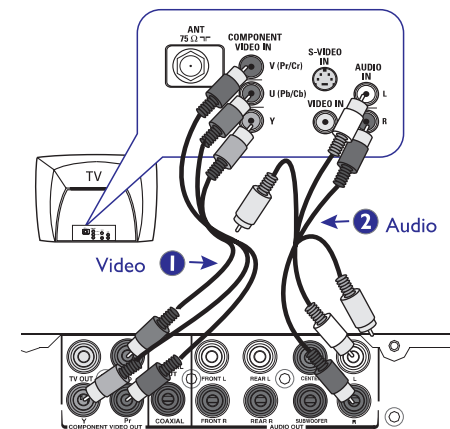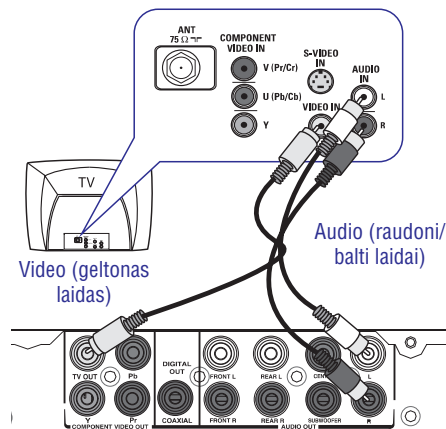

### 1 Žingsnis: Prijungimas prie TV

Atlikę šį sujungimą galėsite per TV matyti tai, kas grojama šiuo grotuvu. Pasirinkite **viena iš** žemiau aprašytų sujungimo galimybių, norėdami prijungti Televizorių:

- Esant standartiniam Televizoriui, vadovaukitės 1-u variantu.
- Esant Televizoriui su "Progressive scan" funkcija, vadovaukitės 2-u variantu.

### 1 Galimybė: Naudojantis Kompozitiniu Video lizdu (CVBS)

Šį įrenginį prie TV galite prijungti ir kompozitiniu video laidu, suteikiančiu gerą vaizdo kokybę.


- Naudokitės sudėtinu audio/video laidu (pateiktas komplekte), kad sujungtumėte DVD sistemos **TV OUT** ir **AUDIO OUT FRONT L/R** lizdą su video įvesties lizdu (geltonu) ir audio įvesties lizdu (raudonas/ baltas), esančiais Televizoriuje.

### 2 Galimybė: Naudojantis komponentiniu video lizdu

Šį įrenginį galite prijungti prie TV, naudodamiesi komponentiniais laidais; taip vaizdai suteiks puikią kokybę. "Progressive Scan" vaizdo kokybė įmanoma tik naudojantis Y Pb Pr sujungimu ir esant Televizoriui, turinčiam "progressive scan" funkciją.

1. Naudokitės komponentinio video laidais (raudonas/mėlynas/žalias komplekte nepateikti), kad sujungtumėte DVD sistemos **Y Pb Pr** jungtis su atitinkamomis komponentinio video jungtimis (gali būti pažymėtos kaip Y Pb/Cb Pr/Cr arba YUV), esančiomis Televizoriuje.
2. Naudokitės audio/video laidu (raudonas/baltas komplekte nepateiktas), kad sujungtumėte DVD sistemos **AUDIO OUT FRONT L/R** lizdą su audio įvesties lizdais (raudonas/ baltas), esančiais Televizoriuje.
3. Jei jūsų Televizorius priima "progressive" tipo signalus, tęskite nuo "Pradžia – Progressive Scan funkcijos nustatymas", kur daugiau sužinosite, kaip nustatyti "progressive" funkciją.

## PAGRINDINIAI SUJUNGIMAI

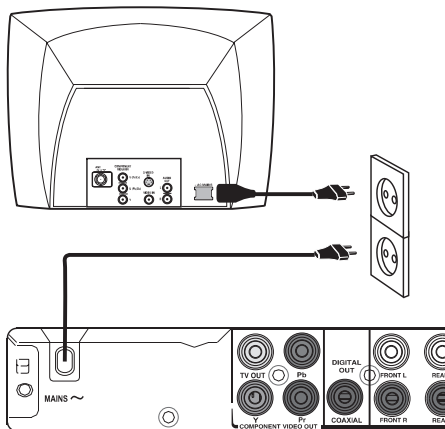

### 2 Žingsnis: Maitinimo laido prijungimas

Po to, kai viskas bus teisingai sujungta, prijunkite elektros srovės maitinimo laidą į jo lizdą ir į elektros rozetę.

Niekada neatlikite sujungimų ir jų nekeiskite esant įjungtam elektros maitinimui.

*Naudingas Patarimas:*

- Norėdami sužinoti, kokį srovės maitinimą palaiko įrenginys, žiūrėkite sistemos apačioje arba galinėje dalyje.

## SISTEMOS NUSTATYMŲ MENIU

### Garso Nustatymų Puslapis (gamykliniai nustatymai yra pabraukti)

<b>CD Upsampling</b>	<p>CD esančią muziką jūs galite konvertuoti į aukštesnį "sampling" dažnį, taip užtikrindami geresnę garso kokybę. Jei esate aktyvavę "CD Upsampling" funkciją, šis įrenginys automatiškai persijungs į stereo režimą.</p> <p><b>{Off}</b> – Išjungia "CD-Upsampling" konvertavimo funkciją.</p> <p><b>{88.2 kHz (X2)}</b> – Konvertuoja į dvigubai aukštesnį CD disko "sampling" dažnį nei originalus dažnis.</p> <p><b>{176.4 kHz (x4)}</b> – Konvertuoja į keturiskart aukštesnį CD disko "sampling" dažnį nei originalus dažnis.</p> <p><b>Pastaba:</b> Ši funkcija galima tik tada, kai muzikos CD grojimas vyksta stereo režime.</p>
<b>Nakties Režimas (Night Mode)</b>	<p>Šis režimas optimizuoja garsą, grojant nedideliu garsumu. Aukšti garsai bus sušvelninti, o žemi garsai šiek tiek išryškinti iki girdimo lygio. Ši funkcija galima tik DVD video diskams, turintiems Dolby Digital režimą.</p> <p><b>{On}</b> – Nakties režimo įjungimas.</p> <p><b>{Off}</b> – Nakties režimo išjungimas.</p>

## Garso Nustatymų Puslapis (gamykliniai nustatymai yra pabraukti)

### Garsiakalbių nustatymas (Speaker Setup)

Tęsinys...

#### (Speakers Volume)

Speaker Setup Page		
Front Left		+6dB
Front Right		+6dB
Center		+6dB
Subwoofer		0dB
Rear Right		+6dB
Rear Left		+6dB



– Naudokitės ◀▶ mygtukais, kad nustatytumėte garsumo lygį individualiems garsiakalbiams (-6dB ~ +6dB).

#### (Speakers Delay)

Speaker Setup Page		
Center		1.0M
Subwoofer		1.0M
Rear Left		1.0M
Rear Right		1.0M

– Naudokitės ◀▶ mygtukais, kad nustatytumėte garso “atidėjimo” laiką (1m ~ 10m) pagal savo klausyimosi poziciją ir atstumą, kurie geriausiai atitiktų jūsų aplinką.

**Pastaba:** Pasirinkite ilgesnius garso “atidėjimo” laikus tuo atveju, kai galiniai garsiakalbiai yra arčiau klausytojo nei priekiniai garsiakalbiai.

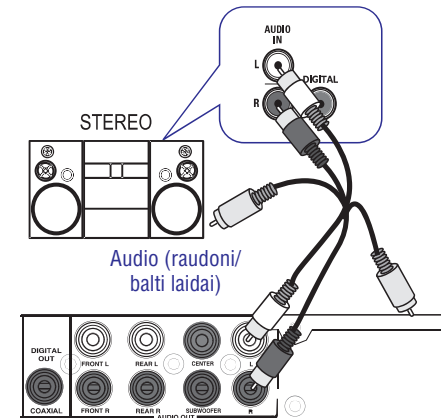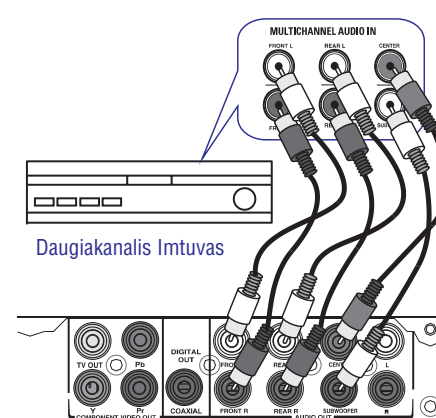

## Daugiakanalio Imtuvo prijungimas

Prie šio įrenginio galite prijungti daugiakanalę audio sistemą, kad galėtumėte mėgautis 5.1 kanalo garsu.

1. Naudokitės audio laidu (komplekte nepateiktas), kad sujungtumėte DVD sistemos **AUDIO OUT (FRONT L/R, REAR L/R, CENTER ir SUBWOOFER)** lizdą su atitinkamais audio įvesties lizdais, esančiais bandomame prijungti įrenginyje.
2. Esant video sujungimui, skaitykite skyrių “Pagrindiniai Sujungimai – 1 Žingsnis: Televizoriaus prijungimas”, kur rasite detalesnės informacijos.

### Naudingas Patarimas:

- Jums reikės nustatyti atitinkamus Analoginės Išvesties (Analog Output) nustatymus. Priešingu atveju, galite girdėti trikdžius arba išvis negirdėti garso. Skaitykite skyrių “Sistemos Nustatymų Meniu – Garso Nustatymų puslapis > Analoginė Išvestis”, kad optimaliai sureguliuotumėte savo garso nustatymus.


## Analoginės Stereo Sistemos prijungimas

Prie šio įrenginio galite prijungti dviejų kanalų stereo sistemą (pvz. mini garso sistemą, analoginį imtuvą), ir taip mėgautis stereo garsu.

1. Naudokitės audio/video laidu (raudonas/baltas – pateiktas komplekte), kad sujungtumėte DVD sistemos **AUDIO OUT L/R** lizdą su audio įvesties lizdais (raudonas/ baltas), esančiais bandomame prijungti įrenginyje.
2. Esant video sujungimui, skaitykite skyrių “Pagrindiniai Sujungimai – 1 Žingsnis: Televizoriaus prijungimas”, kur rasite detalesnės informacijos.

### Naudingas Patarimas:

- Skaitykite skyrių “Sistemos Nustatymų Meniu – Garso Nustatymų puslapis”, kad optimaliai sureguliuotumėte savo garso nustatymus.

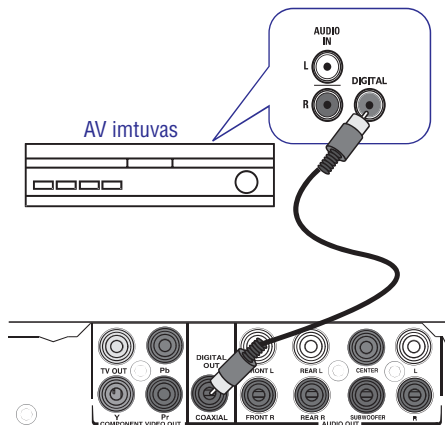

### Skaitmeninio AV Stiprintuvo/Imtuvo prijungimas

Prie šio įrenginio galite prijungti AV stiprintuvą/imtuvą, ir taip mėgautis aukštos kokybės garsu.

1. Naudokitės bendraašiu laidu (komplekte nepateiktas), kad sujungtumėte DVD sistemos **COAXIAL DIGITAL OUT** lizdą su skaitmeniniais bendraašiais įvesties lizdais, esančiais bandomame prijungti įrenginyje.
2. Esant video sujungimui, skaitykite skyrių "Pagrindiniai Sujungimai – 1 Žingsnis: Televizoriaus prijungimas", kur rasite detalesnės informacijos.

#### Naudingas Patarimas:

- Jums reikės nustatyti atitinkamus Skaitmeninio garso išvesties (Digital Audio Output) nustatymus. Priešingu atveju negirdėsite jokie garso arba girdėsite jį su trukdžiais. Skaitykite skyrių "Sistemos Nustatymų Meniu – Garso Nustatymų Puslapis > Skaitmeninio garso išvestis".

### Garso Nustatymų Puslapis (gamykliniai nustatymai yra pabraukti)

#### Garso Režimas (Sound Mode)

Pasirinkite vieną iš šių skaitmeninių garso efektų, kurie tinkamai derėtų prie disko turinio arba optimizuotų jūsų klausomą muzikos stilių.

- {3D}** – Suteikia virtualaus erdvinio garso įspūdį per kairįjį ir dešinįjį audio kanalus. Galimi šie nustatymai: {Off} (išjungta), {Living Room} (svetainė), {Hall} (salė), {Arena} (arena), {Church} (bažnyčia)
- {Movie Mode}** – Įvairūs filmų garso efektai. Galimi šie nustatymai: {Off} (išjungta), {Sci-Fic} (mokslinė fantastika), {Action} (veiksmo), {Drama} (drama) ir {Concert} (koncertas).
- {Music Mode}** – Muzikiniai garso efektai. Galimi šie nustatymai: {Off} (išjungta), {Digital}, {Rock}, {Classic}, {Jazz}

#### Garsiakalbių nustatymas (Speaker Setup)

Šios funkcijos pagalba jūs galėsite reguliuoti garsiakalbių (tik centrinio ir galinių) garso "atidėjimo" laikus ir individualių garsiakalbių garsumo lygius. Šių nustatymų pagalba galėsite optimizuoti garsą pagal esančią aplinką.

Speaker Setup Page	
Front Speaker	Large
Center Speaker	Small
Rear Speaker	
Subwoofer	
Speakers Volume	
Speakers Delay	

#### {Front Speaker} – {Large}

Kai prijungtieji garsiakalbiai gali kurti žemo dažnio signalus žemiau 120 Hz.

#### – {Small}

Kai prijungtieji garsiakalbiai negali kurti žemo dažnio signalų žemiau 120 Hz.

#### {Center Speaker/ Rear Speaker}

#### – {Large}

Kai prijungtieji garsiakalbiai gali kurti žemo dažnio signalus žemiau 120 Hz.

#### – {Small}

Kai prijungtieji garsiakalbiai negali kurti žemo dažnio signalų žemiau 120 Hz.

#### – {Off}

Kai neprijungtas joks garsiakalbis.

#### {Subwoofer}

#### – {On}

Kai prijungtas žemų dažnių garsiakalbis.

#### – {Off}

Kai neprijungtas žemų dažnių garsiakalbis.



## SISTEMOS NUSTATYMŲ MENIU

### Garso Nustatymų Puslapis (gamykliniai nustatymai yra pabraukti)

#### Analoginė Išvestis (Analogue Output)

Šis nustatymas reikalingas tik tuo atveju, jei šio grotuvo audio išvestį prijungėte prie stereo įrenginio arba Televizoriaus naudodami analoginį išvesties lizdą.

**{LT/RT}** – Pasirinkite šį nustatymą, jei prijungtas įrenginys turi integruotą Dolby Pro Logic dekoderio. Jis galės transliuoti erdvinį garsą per 2 garsiakalbius.

**{Stereo}** – Prijungtas įrenginys galės transliuoti stereo garsą per 2 garsiakalbius.

**{V SURR}** – Virtualaus erdvinio garso efektams.

**{Multi Channel}** – Prijungtas įrenginys galės transliuoti 5.1 kanalo DTS koduotą garsą.

#### Skaitmeninio Audio Nustatymas (Digital Audio Setup)

Šis nustatymas reikalingas tik tuo atveju, jei šio grotuvo audio išvestį prijungėte prie stereo įrenginio arba Televizoriaus naudodami skaitmeninį išvesties lizdą.

**{Digital Output} – {SPDIF Off}**  
Pasirinkite šį nustatymą, jeigu norite išjungti skaitmeninio garso išvestį. Pavyzdžiui, jei naudojate skaitmeninius audio lizdus šio įrenginio prijungimui prie TV ar Stereo sistemos.

#### **{ALL}**

Pasirinkite šį nustatymą, jeigu prijungtas įrenginys, kuris palaiko daugiakanalius audio formatus. Skaitmeninio garso formatai bus grojami taip pat, kaip diskas.

#### **{PCM Only}**

Pasirinkite šį nustatymą, jeigu prijungtas įrenginys nepalaiko daugiakanalių audio formatų. Visi garso signalai bus verčiami į PCM formatą (2-ų kanalų).

**{LPCM Output} – {48K}**  
Pasirinkite šį nustatymą, jeigu grojamas diskas įrašytas 48kHz "atrinkimo dažniu" (sampling rate)..



#### **{96K}**

Pasirinkite šį nustatymą, jeigu stiprintuvas/grotuvas suderinamas su aukšto "atrinkimo dažniu" (sampling rate) muzika (88.2 / 96 kHz). Visgi, jei atlikus šį nustatymą garsas bus su trikdžiais arba jo išvis nebus, pakeiskite nustatymą į "48K".

**Patarimai:** LPCM išvestis gali būti pasirinkta tik tuo atveju, jeigu aktyvuotas {PCM Only} nustatymas. Kuo didesnis disko įrašymo "atrinkimo dažnis" (sampling rate), tuo geresnė garso kokybė.

## PRADŽIA

### Tinkamo žiūrėjimo kanalo suradimas

1. Spauskite , kad įjungtumėte įrenginį.
2. Įjunkite Televizorių ir nustatykite teisingą video-in kanalą. Turėtumėte matyti mėlyną DVD fono ekraną.
  - Jūs galite paspausti 1 kanalą, o tada spausdami kanalų mygtuką į apačią pasieksite norimą "Video In" kanalą.
  - Taip pat nuotolinio valdymo pulte galite pakartotinai spausti  mygtuką.
  - Dažniausiai šis kanalas yra tarp žemiausių ir aukščiausių kanalų, jis gali būti pavadintas FRONT, A/V IN, VIDEO ir pan.
  - Daugiau informacijos rasite TV naudojimosi instrukcijoje.
3. Jei esate prijungę papildomą įrenginį (tokį kaip audio sistema arba imtuvas), įjunkite jį ir pasirinkite jį atitinkantį įvesties šaltinį. Daugiau informacijos ieškokite to įrenginio naudojimosi instrukcijoje.

### Kalbų nustatymai

Kalbos nustatymo galimybės priklauso nuo jūsų regiono ar šalies. Todėl iliustracijos esančios naudojimosi instrukcijoje gali neatitikti.

### OSD (ekrano kalbos) nustatymas

Pasirinkite šią funkciją, norėdami pakeisti OSD (on-screen display) meniu kalbą šiam įrenginiui.

1. Spauskite **SETUP** mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
  - Pasirodys **{General Setup Page}**.
2. Spauskite **▲ ▼** mygtukus, kad meniu pasirinktumėte **{OSD Language}**, ir tada nuspauskite **▶**.

#### General Setup Page

Disc Lock

OSD Language **ENGLISH**

Sleep 中文 (简体)

Volume

Auto Standby

DivX(R) VOD Code

3. Pasirinkite norimą kalbą ir spauskite **OK**, kad ją patvirtintumėte.

## Audio, Subtitrų ir Meniu kalbos nustatymas DVD grojimui

Jūs galite pasirinkti DVD grojimo kalbos nustatymus. Jeigu pasirinkta kalba yra DVD diske, DVD sistema automatiškai pasirenks šią kalbą. Kitu atveju bus naudojama gamykloje nustatyta disko kalba.

1. Spauskite **■** du kartus, kad sustabdytumėte grojimą (jei reikia) ir paspauskite **SETUP**.
2. Pakartotinai spauskite **▶** mygtuką, kad pasirinktumėte **{Preference Page}**.
3. Paspauskite **▲ ▼**, kad pažymėtumėte vieną iš žemiau aprašytų elementų, ir tada spauskite **▶**.

Preference Page	
Audio	English
Subtitle	Chinese
Disc Menu	French
Parental	Spanish
PBC	Portuguese
Mp3 / Jpeg Nav	Polish
Password	Italian

### {Audio}

Pasirinkite norimą DVD įgarsinimo kalbą.

### {Subtitle}

Pasirinkite norimą DVD subtitrų kalbą.

### {Disc Menu}

Pasirinkite norimą DVD disko meniu kalbą.

4. Spauskite **▲ ▼** mygtukus, kad pasirinktumėte norimą kalbą, ir tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

**Jei jūsų norima kalba nėra pateiktame sąraše, pasirinkite {Others}**. Naudokitės **skaitmenų mygtukais (0-9)**, esančiais ant nuotolinio valdymo pulto, kad įvestumėte 4 skaitmenų kalbos kodą "XXXX" (žiūrėkite paskutinį puslapį) ir nuspauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

5. Norėdami atlikti kitus kalbų nustatymus, kartokite **3-4** žingsnius.


## Bendrųjų Nustatymų Puslapis (gamykliniai nustatymai yra pabraukti)

<b>Disko atrakinimas/ užrakinimas (Disc Lock)</b>	<p>Ne visi diskai būna užrakinti, tai priklauso nuo jų gamintojo. Norėdami apsaugoti diską nuo jo naudojimo, jūs galite patys jį užrakinti. Galite užrakinti iki 20 skirtingų diskų.</p> <p><b>{Lock}</b> – Pasirinkite šį variantą, norėdami apsaugoti įdėtąjį diską nuo neleistino žiūrėjimo. Norint naudoti apsaugotąjį diską, iš pradžių reikės suvesti šešių skaitmenų slaptažodį. Gamyklinis slaptažodis yra '136900' (skaitykite skyrių "Pirmenybių Nustatymų Puslapis" &gt; "Slaptažodis").</p> <p><b>{Unlock}</b> – Pasirinkite šį variantą, norėdami žiūrėti visus diskus.</p>
<b>OSD Kalba (OSD Language)</b>	<p>Šiame meniu jūs galite pasirinkti įvairias ekrano meniu kalbas.</p>
<b>Automatinis išsijungimas (Sleep)</b>	<p>Šios funkcijos pagalba jūsų sistema automatiškai išsijungs į budėjimo režimą po tam tikro jūsų nustatyto laiko.</p> <p><b>{15/30/45/60 mins}</b> – Pasirinkite vieną iš šių laikų, po kurio įrenginys bus išjungtas į budėjimo režimą.</p> <p><b>{Off}</b> – "Sleep" funkcija bus išjungta.</p>
<b>Garsumo lygis (Volume)</b>	<p>Šios funkcijos pagalba galite pareguliuoti garsumo lygį.</p> <p>Naudokitės <b>◀▶</b> mygtukais, kad nustatytumėte garsumo lygį tarp 0 ir 20.</p>
<b>Automatinis Budėjimas (Auto Standby)</b>	<p>Pasirinkite šią funkciją, kai norite, kad grotuvas automatiškai išsijungtų po tam tikro neaktyvaus periodo.</p> <p><b>{On}</b> – Grotuvas išsijungs į nedidelio energijos suvartojimo budėjimo režimą, jei grojimas sustabdytas ilgiau nei 15 minučių.</p> <p><b>{Off}</b> – Funkcijos išjungimas.</p>
<b>DivX® VOD Kodas</b>	<p>Philips jums duoda DivX® VOD (Video On Demand) registracijos kodą, leisiantį jums nuomotis bei pirkti filmus, naudojantis DivX® VOD paslauga Internetu, adresu <a href="http://www.divx.com/vod">www.divx.com/vod</a>. Visi iš DivX® VOD atsisiųsti filmai gali būti paleisti tik per šią sistemą.</p> <p>Paspauskite <b>▶</b> mygtuką, kad pamatytumėte registracijos kodą. Spauskite <b>OK</b>, kad išeitumėte.</p>

## SISTEMOS NUSTATYMŲ MENIU

### Nustatymų meniu pasiekimas

Norėdami galite pakeisti šio įrenginio nustatymus ir taip pritaikyti sistemą savo pageidavimams.

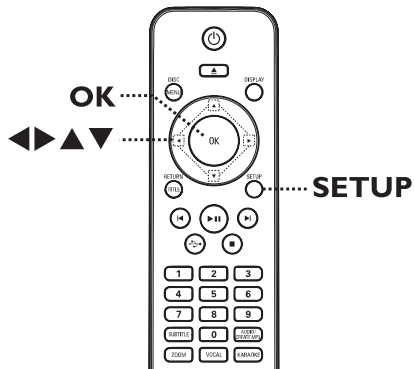

1. Spauskite **SETUP** ant nuotolinio valdymo pulto.  
→ Pasirodys sistemos nustatymo meniu.
2. Spauskite **◀▶** mygtukus, kad pasirinktumėte vieną iš meniu nustatymų, ir tada spauskite **OK**.
  - Jeigu jūs negalite pasiekti (Preference Page) (Pirmenybių nustatymo puslapio), spauskite **SETUP**, kad išeitumėte iš meniu. Tada du kartus paspauskite **■** mygtuką, ir tada vėl paspauskite **SETUP**.
3. Naudokite **▲▼** mygtukus ir pasirinkite nustatymą, kurį norite pareguliuoti, ir tada spauskite **▶**, kad tą nustatymą pasirinktumėte.
4. Pasirinkite nustatymą, kurį norite pakeisti ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte. Tada sugrįšite prie buvusio elemento.  
→ Tolimesniuose puslapiuose rasite galimybių/funkcijų aprašymus.  
→ Jeigu funkcija yra pažymėta pilkai, tai reiškia, kad šiuo metu ji yra nepasiekiamą.
5. Norėdami išeiti, spauskite **SETUP**.

#### General Setup Page

Disc Lock  
OSD Language  
Sleep  
Volume  
Auto Standby  
DivX(R) VOD Code

Skaitykite šio skyriaus dalį "Bendrujų Nustatymų Puslapis".

#### Audio Setup Page

Analog Output  
Digital Audio Setup  
Sound Mode  
Speaker Setup  
CD Upsampling  
Night Mode

Skaitykite šio skyriaus dalį "Garso Nustatymų Puslapis".

#### Video Setup Page

TV Type  
TV Display  
Progressive  
Picture Setting

Skaitykite šio skyriaus dalį "Vaizdo Nustatymų Puslapis".

#### Preference Page

Audio  
Subtitle  
Disc Menu  
Parental  
PBC  
Mp3/Jpeg Nav  
Password

Skaitykite šio skyriaus dalį "Pirmenybių Nustatymų Puslapis".

## PRADŽIA

### "Progressive Scan" funkcijos nustatymas

(tik "Progressive Scan" funkciją turintiems televizoriams)

"Progressyvaus" skenavimo metu rodoma du kartus daugiau kadru per sekundę, nei įprastu "interlaced" skenavimo atveju (įprasta TV sistema). Su beveik dvigubai daugiau linijų ekrane, vaizdo rezoliucija bei kokybė žymiai pagerėja.

#### Prieš pradėdami...

Įsitikinkite, kad šią DVD sistemą prie "progressive scan" Televizoriaus prijungėte naudodamiesi Y Pb Pr sujungimu (skaitykite skyrių: "2 Galimybės: Naudojantis Komponentiniais Video lizdais (Y Pb Pr)").

1. Įjunkite TV ir nustatykite šiam įrenginiui tinkamą kanalą.  
→ Įsitikinkite, kad televizoriuje "Progressive Scan" režimas yra išjungtas (arba pasirinktas "interlaced" režimas). Skaitykite savo Televizoriaus naudojimosi instrukcijas.
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SETUP**.
3. Kelis kartus spauskite **▶**, kad pasirinktumėte **(Video Setup Page)**.
4. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais meniu pasirinkite **{Progressive} > {On}**, tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

#### Video Setup Page

TV Type  
TV Display  
**Progressive**                      **On**  
Picture Setting                      **Off**  
HD JPEG  
HDMI Setup

5. Perskaitykite TV ekrane pasirodžiusį pranešimą ir patvirtinkite savo pasirinkimą, meniu pasirinkdami **{OK}** ir spausdami **OK**.

**Šiuo metu jūsų TV ekrane nebus jokio vaizdo tol, kol Televizoriuje neaktyvuosite "progressive scan" režimo.**

6. Įjunkite savo Televizoriaus "progressive scan" funkciją (skaitykite Televizoriaus naudojimosi instrukcijas).  
→ TV ekrane pasirodys pranešimas.
7. Patvirtinkite savo pasirinkimą, meniu pasirinkdami **{OK}** ir spausdami **OK**.  
→ Nustatymas baigtas ir galite pradėti mėgautis aukštos kokybės vaizdu.

#### Jei nematysite jokio vaizdo:

1. Spauskite **▲** mygtuką pagrindiniame įrenginyje.
2. Nuotolinio valdymo pulto **skaitmenų klaviatūroje** spauskite "1".  
→ Pasirodys grotuvo foninis ekranas.

#### Naudingi Patarimai:

- Jei matysite tuščią ekraną arba iškraipytą vaizdą, palaukite 15 sekundžių po kurių gali įvykti automatinis atnaujinimas.
- Kai kurių "progressive scan" Televizorių bei "High-Definition" Televizorių negalėsite pilnai suderinti su šiuo įrenginiu. Tokiu atveju matysite nenatūralų vaizdą, kai "progressive scan" režime bandysite žiūrėti DVD VIDEO diską. Tokiu atveju išjunkite "progressive scan" funkciją tiek Televizoriuje, tiek grotuve.

## DISKŲ VALDYMAS

### Grojimui Tinkami Diskai



#### Šis įrenginys gali groti:

- Skaitmeniniai Video Diskai (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- “Finalizuoti” Skaitmeniniai Video Diskai + Įrašomi [Perrašomi] (DVD+R[W])
- Audio Kompaktiniai Diskai (CD) (CD-RW)
- MP3/WMA diskai
  - Failų plėtinys turi būti “.mp3” arba “.wma”.
  - JPEG/ISO formatas
  - Iki 14 simbolių ekrane lyje
  - Palaikomų bitų dažniai (bit-rate):  
32 – 320 kbps (MP3)  
64 – 192 kbps (WMA)
- Paveikslėlių failai (Kodak, JPEG), įrašyti į CD-R(W)/DVD+R(W)
  - Failų plėtinys turi būti “.JPG” ir ne “.JPEG”.
  - JPEG/ISO formatas
  - Gali rodyti tik DCF standarto nesikeičiančius paveikslėlius arba JPEG paveikslėlius, tokius kaip TIFF.
- DivX® failai, įrašyti į CD-R(W)/DVD+R(W)
  - Failų plėtinys turi būti “.AVI” arba “.MPG”.
  - DivX® Certified, DivX® Ultra Certified
  - “Q-pel accurate” judesio kompensacija
  - “Global Motion Compensation” GMC grojimas

### Regionų kodai DVD diskams

DVD diskai ir grotuvai yra sukurti pagal regionų apribojimus. Prieš grodami diską įsitikinkite, kad disko regionas yra toks pat kaip ir šio grotuvo. Šio įrenginio regioninis kodas yra pažymėtas įrenginio galinėje panelėje. Jei DVD diskas pažymėtas kitu regioniniu kodu, jo nebus galima groti grotuvu.

Regionas	Grojami diskai
JAV ir Kanados regionas	
Didžiosios Britanijos ir Europos regionas	
Azijos, Taivaniai, Korėjos Regionas	
Australija, Naujosios Zelandijos, Lotynų Amerikos Regionas	
Rusijos ir Indijos Regionas.	
Kinijos, Calcos salų ir Futuna salų regionas.	

#### Naudingi Patarimai:

- CD ir DVD diskai daugiausiai bus grojami iki 10 kartų.
- Norint groti DVD-R arba DVD-RW diskus, jie turi būti “finalizuoti” (baigti įrašinėti).

## MP3 FAILŲ SUKŪRIMAS

### MP3 sukūrimas iš audio failų

Šios funkcijos pagalba galėsite dainas iš audio CD disko paversti į MP3 formatą. Sukurtieji MP3 failai yra išsaugojami jūsų USB įrenginyje.

1. USB “flash” laikmeną prijunkite tiesiogiai prie (USB) jungties, esančios šiame grotuve.
2. Įdėkite audio CD diską.
3. Grojimo metu spauskite **AUDIO/CREATE MP3** nuotolinio valdymo pulte.
4. Perskaitykite TV ekrane pasirodysiančią žinutę ir patvirtinkite veiksma meniu pasirinkdami (YES) ir tada spausdami **OK** mygtuką.  
→ Pasirodys MP3 sukūrimo (Create MP3) meniu.  
→ Jei jūsų USB įrenginys pilnai užpildytas, pasirodys įspėjantis pranešimas.

Create MP3	
OPTIONS	TRACK
Speed Normal	Track01 04:14
Bitrate 128kbps	Track02 04:17
CRT ID3 Yes	Track03 03:58
Device USB 1	Track04 04:51
	Track05 03:53
	Track06 04:09
	Track07 04:38
SUMMARY	
Selected 0	
Total Time 00:00	
Start	Exit
Select all	Deselect all

5. Patikrinkite savo MP3 failų sukūrimo nustatymus {OPTION} meniu, tada spauskite **OK**.

#### {Speed}

Pasirinkite sukūrimo greitį.

{Normal}	Normalus greitis. Pastaba: Kūrimo metu girdėsite dainas grojant.
{Fast}	Greitas.

#### {Bitrate}

Pasirinkite “bitrate” dažnį. Gamyklinis nustatymas yra 128 kbps.

#### {CRT ID3}

Sukurkite ID3 informaciją.

{Yes}	ID3 informacija bus pridėta prie kuriamo MP3 failo.
{No}	ID3 informacija nebus pridėta.

#### {Device}

Sukurtieji MP3 failai bus išsaugoti šiame USB įrenginyje.


6. Meniu pasirinkite **{TRACK}** ir tada naudodamiesi **▲ ▼** mygtukais pasirinkite norimą sukurti dainą ir spauskite **OK** mygtuką.
  - Norėdami pasirinkti visas dainas, meniu pasirinkite **{Select all}** ir spauskite **OK**.
  - Norėdami atšaukti visų dainų pasirinkimą, meniu pasirinkite **{Deselect all}** ir spauskite **OK**.
7. Norėdami pradėti kurti dainas, meniu pasirinkite **{Start}** ir spauskite **OK**.  
→ Pasirodys sukūrimo proceso meniu.  
→ Jei USB įrenginio atmintis pilna, ekrane pasirodys įspėjantis pranešimas.  
→ Prijungtame USB įrenginyje bus automatiškai sukuriama naujas katalogas, kuriame bus patalpinti visi nauji MP3 failai.  
**Pastaba:** Jeigu konvertavimo proceso metu paspausite vieną iš mygtukų ant priekinės panelės arba nuotolinio valdymo pulto (**STANDBY-ON** , **OPEN/CLOSE** , **STOP** , **▲**, **■**, **AUDIO/CREATE MP3** arba **OK**), TV ekrane pasirodys pranešimas “Do you want to stop Creating MP3 now?” (Ar norite baigti MP3 kūrimo procesą?). Norėdami tęsti procesą, pasirinkite **{Cancel}**.
8. Norėdami išeiti iš šio meniu, meniu pasirinkite **{Exit}** ir spauskite **OK**.

#### Naudingi Patarimai:

- Į MP3 formatą negalėsite paversti dainų iš DTS CD diskų bei iš kopijavimų apsaugotų CD diskų.
- MP3 failų įrašymui į USB įrenginį negalima naudoti apsaugoto nuo įrašymo (pvz., slaptažodžiu) USB įrenginio.

## USB VALDYMAS

Šiuo grotuvu galėsite pasiekti bei peržiūrėti duomenų tipo failus (JPEG, MP3, WMA arba DivX), esančius USB "flash" laikmenoje. Duomenų redagavimas bei kopijavimas nebus galimi.

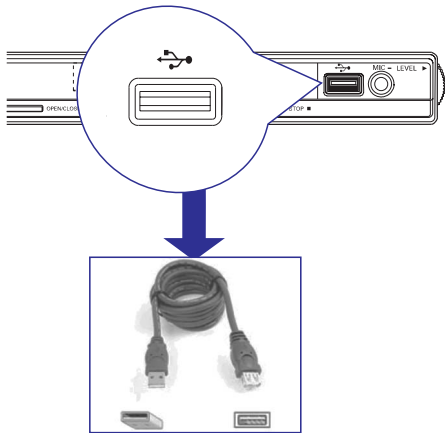

1. USB "flash" laikmeną prijunkite tiesiogiai prie (USB) jungties, esančios šiame grotuve.
2. Kai bus surastas įrenginys, TV ekrane pasirodys pranešimas.
3. Spauskite ant nuotolinio valdymo pulto, kad pasiektumėte informaciją, esančią laikmenoje.

4. Naudodamiesi ▲ ▼ mygtukais pasirinkite norimą groti failą ir spauskite **OK**, kad grojimas prasidėtų.
  - Norėdami gauti daugiau informacijos apie grojimą, skaitykite skyrių "DivX® disko grojimas", "JPEG foto disko grojimas" arba "MP3/WMA disko grojimas".
5. Spauskite ■, norėdami sustabdyti grojimą.
6. Spauskite ant nuotolinio valdymo pulto, kad išjungtumėte šį meniu ir grįžtumėte į disko režimą.
  - Dabar galite atjungti USB įrenginį.

### Naudingi Patarimai:

- Prie USB jungties negalima jungti jokio kito įrenginio, išskyrus USB "flash" laikmeną.
- Maksimaliai šiuo įrenginiu bus matoma iki 300 katalogų ir 648 failų.
- Jei USB įrenginys netelpa į USB jungtį, bus reikalingas išplėstinis USB laidas (komplekte nepateiktas).
- Apsaugoti nuo kopijavimo įrašai šiuo grotuvu nebus grojami.

## DISKŲ VALDYMAS

### Pastabos:

- Jeigu tuo metu, kai mygtukas yra nuspaustas, televizoriaus ekrane atsiranda "draudžianti" ikona (⊘), tai reiškia, kad ši funkcija yra neprieinama šiame diske arba šiuo metu.
- Į diskui skirtą vietą niekada nedėkite kitokių daiktų kaip tik diskus. Nesilaikydami šio nurodymo galite sugadinti savo DVD grotuvą.

### Diskų grojimas

1. Spauskite mygtuką, kad įjungtumėte šį grotuvą.
2. Įjunkite televizorių ir nustatykite tinkamą kanalą.
3. Spauskite ▲ mygtuką, kad atidarytumėte diskų dėklą.
4. Įdėkite diską į jam skirtą vietą ir dar kartą nuspauskite ▲ mygtuką, kad uždarytumėte diskų dėklą.
  - Patikrinkite, ar teisinga puse įdėjote diską. Jei diskas dvipusis, įdėkite diską į viršų ta puse, kurią norite groti pirma.
5. Disko grojimas prasidės automatiškai.
  - Jei taip neatsitiko, spauskit ►► mygtuką.
  - Skaitykite tolimesnius puslapius. Ten bus aprašytos tolimesnės funkcijos ir galimybės.

### Naudingi Patarimai:

- Niekada nebandykite uždaryti diskų dėklo rankiniu būdu.
- Jeigu turite problemų grodami kokį nors diską, išimkite diską ir pabandykite kitą. Ši DVD sistema negroja netinkamo formato diskų.
- Kai kurie diskai šiuo grotuvu negros dėl disko konfigūracijų, įrašo kokybės arba autorinių teisių apsaugos.

## Pagrindinės grojimo funkcijos

### Laikinas grojimo sustabdymas

- Grojimo metu nuspauskite ►►.
  - Norėdami tęsti normalų disko grojimą, vėl nuspauskite ►► mygtuką.

### Kito takelio/skyriaus/"antraštės" pasirinkimas

- Paspauskite ◀◀ / ▶▶ arba naudokitės skaitmenų klaviatūra (0-9), kad įvestumėte takelio/ skyriaus/ "antraštės" numerį.
  - Jeigu įjungtas pakartojimo režimas, ◀◀ paspaudimas pakartos to paties takelio/ skyriaus grojimą.

### Paieška pirmyn/atgal (negalioja JPEG paveikslėlių diskams)

- Paspauskite ◀◀ / ▶▶.
  - Paieškos metu pakartotinis ◀ / ▶ paspaudimas padidins/sumažins paieškos greitį (2X, 4X, 8X, 16X arba 32X).
  - Norėdami grąžinti normalų grojimą, spauskite ►►.

### Sulėtintas grojimas (negalioja JPEG, WMA, MP3, CD diskams)

- Grojimo metu spauskite ▲ ▼, kad pradėtumėte sulėtinto vaizdo grojimą.
  - Garsumas bus pritildytas. Spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte norimą sukimo greitį: 1/2, 1/4, 1/8 ar 1/16.
  - Pastaba:** Sulėtinto grojimo atgal funkcija galima tik su DVD diskais.
  - Spauskite ►►, kad grįžtumėte prie normalaus rodyimo greičio.

### Disko grojimo nutraukimas


- Paspauskite ■.

## DISKŲ VALDYMAS

### Naudingi Patarimai:

- Esant video diskui, sustabdytas grojimas visada bus tęsiamas nuo tos vietos, kur jis paskutinįsyk sustojo. Norėdami pradėti grojimą iš pradžių, spauskite **◀◀** mygtuką, kai TV ekrane pasirodys žinutė "Play from the start, press [PREV]"..
- Jeigu 5 minutės po disko sustabdymo jūs nepaspausite jokio mygtuko, įsijungs ekrano užsklanda ("screen saver" funkcija).

### Kitos video diskų grojimo funkcijos

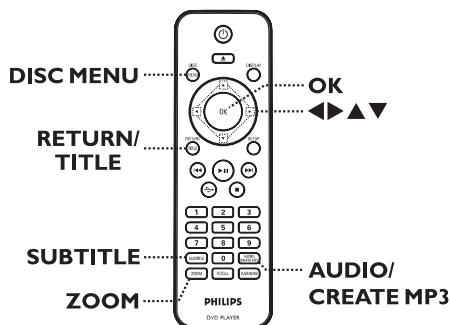

### Pastaba:

Čia aprašytos funkcijos gali būti nepasiekiamos naudojant kai kuriuos diskus. Visuomet peržvelkite ir su diskais pateiktas instrukcijas.

### Disko Meniu naudojimas

Įdėjus diską į grotuvą, TV ekrane gali pasirodyti meniu (tai priklausys nuo disko).

### Norėdami pasirinkti tam tikrą grojimo funkciją ar elementą

- Naudokitės **▲ ▼ ◀ ▶** mygtukais arba **skaitmenų klaviatūra (0-9)**, esančiais ant nuotolinio valdymo pulto, po to nuspauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.

### Norėdami įjungti arba išjungti meniu


- Spauskite **DISC MENU** ant nuotolinio valdymo pulto.

## KARAOKE VALDYMAS

### Karaoke diskų grojimas

#### Prieš pradėdami...

Įjunkite tinkamą Video In kanalą savo Televizoriuje. Spauskite AV, VIDEO, SELECT arba mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kol pamatysite mėlyną DVD foną ekrane.

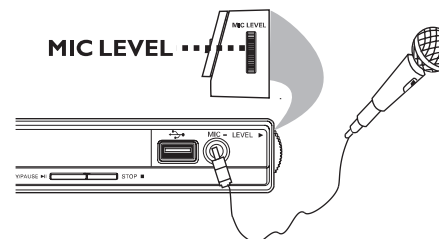

1. Prijunkite mikrofoną (nepateiktas komplekte) prie MIC lizdo, esančios šio įrenginio priekinėje panelėje.
2. Įdėkite karaoke diską.
  - Jei pasirodys disko meniu, naudokitės **▲ ▼ ◀ ▶** mygtukais, kad atliktumėte pasirinkimą ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.
3. Kelis kartus spauskite **KARAOKE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte {MIC ON/ OFF}.
  - Naudokitės **◀ ▶** mygtukais, kad įjungtumėte {ON} arba išjungtumėte {OFF} mikrofoną.
4. Pareguliuokite mikrofono garsumo lygį, naudodamiesi **MIC LEVEL**, esančiu įrenginio šoninėje panelėje.
5. Kelis kartus spauskite **VOCAL** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte iš įvairių garso režimų.
  - Galite pakeisti Karaoke disko garso režimą.
  - Mėgaukitės karaoke.

#### Naudingas Patarimas:

- Kad išvengtumėte didelio garso, prieš prijungdami mikrofoną pritildykite jo garsumą.

### Karaoke Meniu funkcijos naudojimas

1. Kelis kartus spauskite **KARAOKE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad pasiektumėte karaoke meniu.

#### {MIC}

Naudokitės **◀ ▶** mygtukais, kad įjungtumėte {ON} arba išjungtumėte {OFF} mikrofoną

#### {Vol}

Naudokitės **◀ ▶** mygtukais, nureguliuotumėte aidą lygį tarp 0 ir 20.

Pasirinkite {0} žemiausiam garsui, ir {0} aukščiausiam garsui.

#### {Echo}

Naudokitės **◀ ▶** mygtukais, nureguliuotumėte mikrofono garsumą tarp 0 ir 20.

#### {Key}

Naudokitės **◀ ▶** mygtukais, nureguliuotumėte "pitch" lygį tarp -16 ir 16, taip, kad jis atitiktų jūsų balsą.

#### {Karaoke Scoring}

Naudokitės **◀ ▶** mygtukais, pasirinktumėte dainavimo rezultatų įvertinimo lygius: {Off} (išjungta), {Basic} (pradedančiųjų), {Intermediate} (vidutinis) arba {Advance} (pažengusiųjų).

**Pastaba:** Jei dainos gale surinksite 30 arba daugiau taškų, TV ekrane pasirodys jūsų surinktas rezultatas. Spauskite **OK**, kad išjungtumėte rezultatą ir tęstumėte karaoke funkciją.

#### Naudingas Patarimas:

- Karaoke dainavimo rezultatų įvertinimo lygiai galimi tik su DVD ir VCD diskais.

## Sinchroninis muzikinių ir foto failų grojimas

Šiuo grotuvu galite užprogramuoti muzikinę nuotraukų peržiūrą, jei diske yra ir MP3/WMA muzikinių, ir JPEG nuotraukų failų.

- Įdėkite diską, kuriame yra ir MP3/WMA muzikinių, ir JPEG nuotraukų failų.
- Naudodamiesi ▲ ▼ mygtukais, pasirinkite MP3/WMA dainą iš disko meniu ir spauskite **OK**, norėdami pradėti groti.
- Dainų grojimo metu naudokitės ▲ ▼ mygtukais, kad iš disko meniu pasirinktumėte norimą JPEG failą, ir paspauskite **OK**.  
→ Prasidės nuotraukų peržiūros funkcija – nuotraukų failai bus rodomi vienas po kito, iki katalogo arba albumo pabaigos.
- Norėdami pabaigti sinchroninį grojimą, du kartus spauskite ■ mygtuką.

*Naudingi Patarimai:*

- Dėl tam tikros diskų konfigūracijos kai kurie Kodak arba JPEG diskuose esantys failai gali būti sugadinti grojimo metu.
- Sinchroninio grojimo metu neveiks greito prasukimo pirmyn/atgal funkcijos.

## Garso takelio kalbos pakeitimas

Ši funkcija veiks tik su tais DVD diskais, kurie turi kelių kalbų garso takelio funkciją, arba su VCD/SVCD diskais, turinčiais kelis audio kanalus.

### Esant DVD diskui:

- Kelis kartus spauskite **AUDIO/CREATE MP3** mygtuką, kad pasirinktumėte iš galimų garso takelio kalbų.

### Esant VCD/SVCD diskui:

- Kelis kartus spauskite **AUDIO/CREATE MP3** mygtuką, kad pasirinktumėte iš galimų disko pateikiamų audio kanalų.

## Subtitrų kalbos pakeitimas

Ši funkcija galima tik daugiakalbiams DVD diskams, kuriuose galite keisti kalbą grojant DVD diskui.

- Pakartotinai spauskite **SUBTITLE** ir taip pasirinkite norimą kalbą.

## Pritraukimas (“Zoom“ funkcija)

Televizoriuje esantį vaizdą galite padidinti ir po jį judėti. Taipogi galite jį ir sumažinti.

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad pasirinktumėte norimą išdidinimo lygį.  
→ Grojimas bus tęsiamas.
- Naudokitės ▲ ▼ ◀ ▶ mygtukais, norėdami judėti po išdidintą vaizdą.
- Pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad sugrįžtumėte prie originalaus dydžio ekrano.

## Grojimo kontrolės funkcija (PBC) (tik VCD/SVCD diskams)

PBC grojimo kontrolės funkcijos pagalba VCD/SVCD diskus galėsite žiūrėti interaktyviai, naudojantis ekrane pasirodysiančiu meniu.

### VCD diskams, turintiems grojimo kontrolės (PBC) funkciją (tik 2.0 versija) bei SVCD diskams

- Grojimo metu spauskite **DISC MENU** mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte PBC režimą.  
→ Jei PBC režimas įjungtas, TV ekrane pasirodys PBC grojimo kontrolės meniu.  
→ Jei PBC režimas išjungtas, PBC grojimo kontrolės meniu praleidžiamas ir grojimas prasideda nuo pirmojo takelio.
- Jei PBC grojimo kontrolės režimas įjungtas, grojimo metu paspausdami **RETURN/TITLE** mygtuką grįšite prie PBC meniu.


*Naudingas Patarimas:*

- Jei PBC režimas įjungtas, negalėsite naudotis skaitmenų klaviatūra 0-9 norėdami pasirinkti tam tikrą takelį.

## DISKŲ VALDYMAS

### Display meniu naudojimas

Šis įrenginys gali parodyti disko grojimo informaciją (pavyzdžiui, "antraštės" arba skyriaus numerį, grojimo laiką). Daug funkcijų galima atlikti net nesustabdžius disko grojimo.

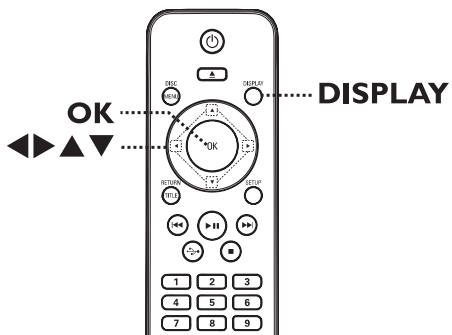

1. Grojimo metu nuotolinio valdymo pulte keliskart spauskite **DISPLAY** mygtuką.  
→ TV ekrane pasirodys galimos su disku susijusios informacijos sąrašas.

(DVD)

MENU ▶	
Title	01/01
Chapter	01/01
Audio	5.1CH Others
Subtitle	Off
Bitrate 61 ██████████ Title Elapsed 0:48:59	

(VCD/SVCD)

MENU ▶	
Track	01/21
Disc Time	1:12:32
Track Time	0:02:29
Repeat AB	Off
Bitrate 61 ██████████ Total Elapsed 0:48:59	

2. Spauskite ▲ ▼ mygtukus, norėdami pamatyti norimą informaciją, ir tada nuspauskite **OK**, kad ją pasiektumėte.
3. Naudokitės **skaitmenų mygtukais (0-9)**, kad įvestumėte numerį/laiką, arba tiesiog pasirinkite ▲ ▼ mygtukais.
4. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.  
→ Grojimas pasikeis pagal pasirinktą nustatymą.

### Takelio/skyriaus/"antraštės" pasirinkimas

Šios funkcijos pagalba galėsite "peršokti" prie norimo takelio/skyriaus/"antraštės" grojamame diske.

1. Ekranu (Display) meniu pasirinkite **{Title} / {Chapter}** arba **{Track}** ir spauskite ►.
2. Naudokitės **skaitmenų klaviatūra (0-9)**, kad įvestumėte norimą skaičių.  
→ Grojimas "peršoks" prie pasirinkto elemento.

### Kameros filmavimo kampo pakeitimas

Ši funkcija galima tik esant tokiems DVD diskams, kuriuose įrašytos scenos nufilmuotos iš skirtingų kampų. Taip galėsite matyti vaizdą iš kelių kampų.

1. Ekranu (Display) meniu pasirinkite **{Angle}** ir spauskite ►.
2. Naudokitės **skaitmenų klaviatūra (0-9)**, kad įvestumėte norimą skaičių.  
→ Vaizdas pasikeis pagal pasirinktą kampą.

## DISKŲ VALDYMAS


### MP3/WMA diskų grojimas

Ši sistema gali groti daugumą MP3 ir WMA failų, įrašytų į jūsų pačių sukurtus įrašomus diskus arba gamykliškai įrašytus CD diskus.

#### Prieš pradėdami...

Jūs turite įjungti savo televizorių ir nustatyti tinkamą Video In kanalą. Skaitykite skyrių "Tinkamo žiūrėjimo kanalo suradimas".

1. Įdėkite MP3/WMA diską.  
→ Diskas gali būti nuskaitymas ilgiau nei 30 sekundžių, tai priklauso nuo diske esančių failų ir duomenų sudėtingumo.  
→ TV ekrane atsiranda disko meniu.

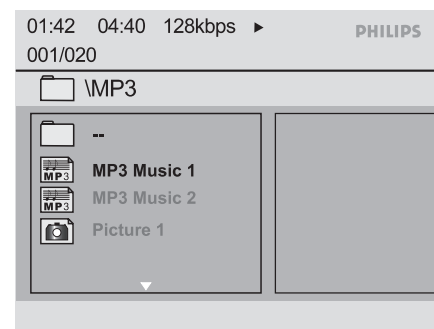

2. Spauskite ▲ ▼ mygtukus, kad iš disko meniu pasirinktumėte norimą katalogą, ir tada paspauskite **OK**, kad jį atidarytumėte.
3. Spauskite ▲ ▼ mygtukus, kad pasirinktumėte dainą/ failą. Paspauskite **OK**, kad viską patvirtintumėte.  
→ Grojimas prasidės nuo pasirinktosios vietos ir tęsis iki aplanko/ katalogo pabaigos.

Grojimo metu jūs galite:

- Naudoti ◀▶ / ▶▶ mygtukus, kad pasirinktumėte kitą tame pačiame kataloge esantį failą/dainą.
- Keliskart spausite ◀▶ / ▶▶, kad pagreintumėte/ sulėtintumėte muzikos paiešką.
- Norėdami pasirinkti kitą to paties disko katalogą, naudokitės ▲ ▼ mygtukais, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu.
- 4. Spauskite ■, kad sustabdytumėte grojimą.

#### Naudingi Patarimai:

- Jeigu norite nematyti katalogų meniu įdėdami JPEG/MP3 diską, spauskite **SETUP**, tada pasirinkite **{Preference Page > Mp3/Jpeg Nav}**.
- Jei klausydamiesi MP3 disko retkarčiais girdite "šokinėjimus", tai normalu, kadangi internetu įrašytų failų skaitmeninė kokybė gali nebūti itin gera.



## DISKŲ VALDYMAS

### JPEG foto disko grojimas (nuotraukų peržiūros funkcija)

#### Prieš pradėdami...

Jūs turite jungti savo televizorių ir nustatyti tinkamą Video In kanalą. Skaitykite skyrių "Tinkamo žiūrėjimo kanalo suradimas".

- Įdėkite JPEG Nuotraukų diską (arba Kodak Picture CD).
  - Ekrane pasirodys nuotraukų meniu.
  - Jeigu naudojate Kodak diską, automatiškai prasidės nuotraukų demonstravimas.
- Spauskite **▶▶**, kad pradėtumėte nuotraukų peržiūros funkciją.
 

Nuotraukų peržiūros metu jūs galite:

  - Spausti **▶▶**, kad laikinai sustabdytumėte ir vėl pratęstumėte grojimą.
  - Spausti **◀◀** / **▶▶**, norėdami patys perjungti kitą paveikslėlį/nuotrauką.

#### Naudingas Patarimas:

- Kol diske esantį "turinį" išvysite TV ekrane, gali praėiti kiek laiko, kadangi diske gali būti daug dainų/nuotraukų, kurios yra "nuskaitomos".

#### Suderinami failų formatai

- Trumpinys turi būti "\*.JPG", o ne "\*.JPEG".
- Šis įrenginys gali "atidaryti" tik skaitmeninės fotokameros nuotraukas, įrašytas pagal JPEG-EXIF formatą. Jį naudoja dauguma skaitmeninių fotokamerų. Negalima rodyti judančių vaizdų, judesio JPEG, ir kitų JPEG formatų, arba nuotraukų, kurios yra ne JPEG formate arba susijusios su garsu.

### Peržiūros (Preview) Funkcija

- Grojimo metu paspauskite **DISPLAY** mygtuką.
  - Televizoriaus ekrane atsiranda 12 sumažintų vaizdų.



- Norėdami rodyti kitus vaizdus prieš tai buvusiam/kitame puslapyje naudokite **◀◀** / **▶▶** mygtukus.
- Norėdami pažymėti vieną iš vaizdų, naudokite **▲▼◀▶** mygtukus ir spauskite **OK**, norėdami pradėti grojimą/ rodyimą.
- Norėdami sugrįžti į Paveikslėlių CD disko meniu, spauskite **DISC MENU**.

#### Pritraukimas ("Zoom" funkcija)

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad pasirinktumėte norimą pritraukimo lygį.
- Naudokitės **▲▼◀▶** mygtukais, norėdami judėti po išdidintą vaizdą.

#### Nuotraukų "Peršokimas" / Apsukimas

- Grojimo metu norėdami "peršokti" prie kitos nuotraukos arba apsukti vaizdą, naudokite rodyklių **▲▼◀▶** mygtukus.

Veiksmas	Nuotolinio Valdymo Pultas
"Peršokimas" prie buvusios nuotraukos.	▲
"Peršokimas" prie tolimesnės nuotraukos.	▼
Nuotraukos pasukimas pagal laikrodžio rodyklę.	◀
Nuotraukos pasukimas prieš laikrodžio rodyklę.	▶

## DISKŲ VALDYMAS

### Paieška laike

Ši funkcija leidžia jums peršokti į tam tikrą vietą žiūrimame diske.

- Ekrano (Display) meniu pasirinkite **{TT Time / CH Time / Disc Time / Track Time}** ir spauskite **▶**.
- Naudokitės **skaitmenų klaviatūra (0-9)**, kad įvestumėte laiką, nuo kurio turėtų prasidėti grojimas (pvz., 0:34:27).
  - Vaizdas "nušoks" į pasirinktą laiką.

### Grojimo laiko rodymas

Ši funkcija leis jums pamatyti pragrotą ir likusį groti disko laiką.

- Ekrano (Display) meniu pasirinkite **{Time Disp}** ir spauskite **▶**.
  - Pasirodysianti informacija bus skirtinga, priklausomai nuo disko tipo.

#### Esant DVD diskui:

Ekrane	Aprašymas
Title/Chapter Elapsed	Pragrotas "antraštės" arba skyriaus laikas.
Title/Chapter Remain	Likęs groti "antraštės" arba skyriaus laikas.

#### Esant VCD/SVCD diskui:

Ekrane	Aprašymas
Total/Single Elapsed	Pragrotas disko arba takelio laikas.
Total/Single Remain	Likęs groti disko arba takelio laikas.

### Peržiūros (Preview) funkcija

Ši funkcija leidžia jums peržiūrėti VCD/SVCD/DVD disko turinį.


- Ekrano (Display) meniu pasirinkite **{Preview}** ir spauskite **▶**.
  - Pasirodys peržiūros (Preview) meniu. (DVD)

Select Digest Type:
Title Digest
Chapter Digest
Title Interval
Chapter Interval

(VCD/SVCD)

Select Digest Type:
Track Digest
Disc Interval
Track Interval

- Naudokitės **▲▼** mygtukais, kad pažymėtumėte vieną iš peržiūros tipų, ir spauskite **OK**.
  - TV ekrane pasirodys sumažinti kiekvieno segmento paveikslėliai.

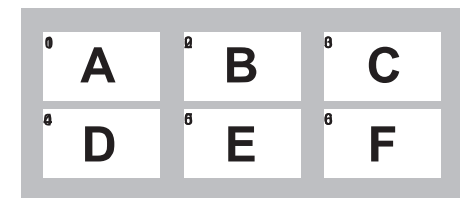

- Paspauskite **◀◀** / **▶▶**, kad atidarytumėte prieš tai buvusį ar sekantį puslapį.
- Naudokitės **▲▼◀▶** mygtukais, kad pasirinktumėte norimą sumažintą paveikslėlį, ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą būtent nuo tos vietos.

## DISKŲ VALDYMAS

### Ivairių pakartojimo funkcijų pasirinkimas

Šios funkcijos pagalba galėsite pasirinkti įvairius pakartojimo režimus.

#### DVD/ VCD/ SVCD diskams:

1. Ekranu meniu pasirinkite {Repeat } ir spauskite ►.

##### DVD

- Chapter (grojamo skyriaus pakartojimas)
- Title (grojamos "antraštės" pakartojimas)
- All (viso disko pakartojimas)
- Off (funkcijos išjungimas)

##### VCD/SVCD

- Track (grojamo takelio pakartojimas)
- All (viso disko pakartojimas)
- Off (funkcijos išjungimas)

#### Audio CD diskams:

1. Kelis kartus spauskite **DISPLAY** mygtuką, kad pasirinktumėte {Off }, tada spauskite ◀/▶, kad pasirinktumėte vieną iš šių pakartojimo režimų:
  - Track (grojamo takelio pakartojimas)
  - All (viso disko pakartojimas)
  - Off (funkcijos išjungimas)

#### MP3/ WMA/ JPEG/ DivX® diskams:

1. "Stop" režime metu kelis kartus spauskite **DISPLAY** mygtuką, kad pasirinktumėte vieną iš šių pakartojimo režimų:
  - Single (šiuo metu grojamo failo grojimas vieną kartą)
  - Repeat One (grojamo failo pakartojimas)
  - Repeat Folder (grojamo katalogo pakartojimas)
  - Folder (visų kataloge esančių failų grojimas vieną kartą)

### Tam tikro segmento (A-B) pakartojimas

1. Ekranu meniu pasirinkite {Repeat ab }.
2. Spauskite **OK** mygtuką ten, kur norite pažymėti pradžios tašką.
3. Dar kartą spauskite **OK** mygtuką ten, kur norite pažymėti pabaigos tašką.
  - Pažymėtas segmentas bus kartojamas nuolat.
4. Jeigu norite išjungti šį nustatymą, dar kartą spauskite **OK** mygtuką.

#### Naudingi Patarimai:

- Segmentą pažymėti pakartojimui galima tik to paties skyriaus/takelio ribose.

## DISKŲ VALDYMAS

### Speciali Audio CD funkcija

Tai paieškos laike funkcija audio CD disko grojimui. Grojimas nušoks į tą vietą, kurią įvesite (tai įmanoma disko arba dainos ribose).

1. Grojimo metu kelis kartus spauskite **DISPLAY**, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.

Ekranas	Paaiškinimas
Disc Go To	Paieška laike disko ribose.
Track Go To	Paieška laike dainos ribose.
Select Track	Dainos numerio pasirinkimas.

2. Naudokitės **skaitmenų klaviatūra (0-9)**, kad įvestumėte laiką, nuo kurio turėtų prasidėti grojimas (minutės:sekundės).
  - Grojimas "nušoks" į pasirinktą laiką.

### DivX® diskų grojimas

Ši sistema leidžia žiūrėti DivX video filmus, kurios nukopijavote iš savo kompiuterio į įrašomą diską. Daugiau informacijos rasite skyriuje "Sistemos Nustatymų Meniu – (Bendrųjų Nustatymų Puslapis > DivX(R) VOD kodas)".

1. Įdėkite DivX diską.
2. Naudokitės ▲ ▼ mygtukais, kad pasirinktumėte failą, kurį norite peržiūrėti.
3. Spauskite **OK** grojimui pradėti. Grojimo metu jūs galite:
  - Jeigu DivX diske yra daugiakalbiai subtitrai, nuotolinio valdymo pulte galite spausti **SUBTITLE**, jei norite pakeisti kalbą grojimo metu.
  - Jeigu DivX diske yra keli garso takeliai, nuotolinio valdymo pulte galite spausti **AUDIO / CREATE MP3**, kad pakeistumėte garso takelį.

#### Naudingi Patarimai:

- Subtitrų failai su tokiais failų pavadinimų plėtiniais kaip .srt, .smi, .sub, .ssa, .txt yra suderinami, tačiau jų nebus failų navigacijos meniu.
- Subtitrų failo pavadinimas (.sub) turi būti toks pat kaip ir filmo (.avi) pavadinimas ir būti tame pačiame kataloge.