

Ur nlerini kaydetmek ve destek i in

www.philips.com/welcome

adresini ziyaret edin

XL 665



TR Telesekreter



Uyarı

Sadece  arj edilebilir pil kullanın.

El cihazını kullanmadan  nce 24 saat  arj edin.

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4	3.6	Saati ayarlama	14
1.1	Güç gereksinimleri	4	3.7	Bekleme modu nedir?	15
1.2	GAP standart uyumluluğu kullanma	5	3.8	Sinyal gücünü kontrol etme	15
1.3	Uyumluluk	5	3.9	Kayıp el cihazları	15
1.4	Çevre	6	3.10	Menü yapısı	16
1.5	Geri dönüşüm ve atıklar	6			
1.6	Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")	6	4	Arama	17
2	Telefonunuz	8	4.1	Arama yapma	17
2.1	Kutuda neler var?	8	4.2	Aramayı sonlandırma	18
2.2	Telefonunuza genel bakış	9	4.3	Aramayı cevaplama	18
2.3	Ana üniteye genel bakış	10	4.4	Arama sırasında	18
2.4	Ekran Simgeleri	11	4.5	Ahizesiz kullanım	18
2.5	Menüler	11	4.6	Hızlı aramayı kullanma	18
3	Başlarken	12	5	İnterkom ve Konferans Aramalar	20
3.1	Ana üniteyi bağlama	12	5.1	Başka bir el cihazını arama	20
3.2	Şarj cihazının bağlanması	12	5.2	Arama aktarma	20
3.3	El cihazını kurma	12	5.3	Konferans arama yapma	20
3.4	Pil seviyesinin kontrolü	13	6	Metin ve Sayılar	22
3.5	Hoşgeldiniz modu	13	6.1	Metin ve sayı girme	22

İçindekiler

7	Telefon Rehberi	23	10	Özel Seçenekler	27
7.1	Telefon defterini görüntüleme	23	10.1	Telefonunuzun ekranını kişiselleştirme	27
7.2	Telefon defterinden arama yapma	23	10.2	Telefonunuzun sesini kişiselleştirme	27
7.3	Kayıt ekleme	23	10.3	Otomatik Konferans.	27
7.4	Kayıt düzenleme	24			
7.5	Kayıt Silme	24	11	Gelişmiş Ayarlar	28
7.6	Tüm kayıtları silme	24	11.1	EKO mod	28
			11.2	El cihazlarını kaydetme	28
8	Arama Kaydı	25	11.3	Flaş seçimi	29
8.1	Arama kayıtlarını görüntüleme	25	11.4	Arama Modu	29
8.2	Numarayı geri arama	25	11.5	Alan Kodu yönetimi	29
8.3	Arama kaydını telefon defterine kaydetme	25	11.6	Taşıyıcı kodu	30
8.4	Arama kaydı silme	25	11.7	Varsayılan ayarları geri yükleme	30
8.5	Tüm arama kayıtlarını silme	25			
9	Tekrar arama listesi	26	12	Telesekreter	31
9.1	Tekrar arama kayıtlarını görüntüleme	26	12.1	Telesekreteri açma veya kapatma	31
9.2	Tekrar arama yapma	26	12.2	Karşılama mesajı	31
9.3	Tekrar kaydını telefon defterine kaydetme	26	12.3	Gelen mesajlar (ICM)	32
9.4	Tekrar arama kaydı silme	26	12.4	Arama görüntüleme	33
9.5	Tüm tekrar arama kayıtlarını silme	26	12.5	Zil gecikmesini ayarlama	33
			12.6	Telesekreter dilini ayarlama	33

İçindekiler

13	Varsayılan (önceden programlanmış) ayarlar	34
14	Teknik Veri	35
15	Sıklıkla sorulan sorular	36
16	Endeks	38

I Önemli

Bu cihaz elektrik kesintileri sırasında acil durum araması yapma özelliğine sahip değildir. Acil durum aramaları için alternatif düzenlemeler yapılmalıdır.

I.1 Güç gereksinimleri

- Bu ürün için EN 60950 standartlarında tanımlanan IT kurulumu hariç, 100 – 240 volt elektrik kaynağı, alternatif tek fazlı güç gerekir.
- Elektrik şebekesi EN 60950 standardına göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünün elektrik bağlantısını kesmenin tek yolu güç kaynağını fişten çıkarmaktır. Elektrik prizinin cihaza yakın bir yerde olduğundan ve kolay erişilebildiğinden emin olun.
- Şebeke üzerindeki voltaj EN 60950 standartlarına göre, TNV-3 olarak sınıflandırılmıştır (Telekomünikasyon şebeke voltajları). Elektrik kesintisinin ardından, tarih ve saat ayarlarının kaybolması yanında devam eden görüşme de kesilir.

Uyarı

- El cihazının sıvılar veya nem ile temas etmesine izin vermeyin.
- El cihazını, ana üniteyi veya şarj cihazını açmayın. Yüksek voltaja maruz kalmanıza sebep olabilir.
- Şarj kontaklarının veya pilin iletken nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.

- Ürünün elektrik fırtınasından zarar görmesi küçük bir ihtimaldir. Fırtınası sırasında ürünü elektrik ve telefon prizlerinden çıkartmanızı öneririz.
- El cihazını gaz sızıntısı olan yerler gibi patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Bu ürünü yoğun bakım ekipmanlarının veya kalp pili kullanan kişilerin yakınında kullanmayın.
- Bu ürün çok yakın yerleştirdiği takdirde, telesekreter, televizyon, radyo ve bilgisayar gibi elektrikli cihazlarla interferans yaratabilir. Ana üniteyi bu tür cihazlardan en az bir metre uzağa yerleştirmenizi tavsiye ederiz.
- Sadece cihazla birlikte verilen adaptörü kullanın. Yanlış adaptör polaritesi veya voltajı cihaza ciddi şekilde hasar verebilir.

Ana ünite adaptörü:

Philips S005CV0500050

Giriş: 100-240VAC/150mA, 50/60 Hz

Çıkış: 5 VDC, 500mA

Şarj adaptörü:

Philips S002CV0500021

Giriş: 100-240VAC/100mA, 50/60 Hz

Çıkış: 5 VDC, 210mA

- DİKKAT: EĞER YANLIŞ TIPTA PİL KULLANILIRSA PATLAMA RİSKİ VARDIR. Sadece şu tipteki Philips'lerle kullanın: Multi-Life 600mAh (2x 1.2V AAA 600mAh Ni-MH) şarj edilebilir pil. Sadece ürünle birlikte temin edilen tavsiye edilen tipi kullanın. Kullanılmış pilleri talimata göre imha edin.

Tavsiye edilen tip:

Philips 1.2V 600mAh AAA şarj edilebilir piller, Multi-Life 600mAh

- Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir: el cihazının kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.
 - Bu cihaz elektrik kesintileri sırasında acil durum araması yapma özelliğine sahip değildir. Acil durum aramaları için alternatif bulunmalıdır.
 - Telefonu ısıtma cihazları veya direkt güneş ışığı tarafından oluşturulan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
 - Telefonunuzu düşürmeyin veya nesnelerin telefonunuz üzerine düşmesine izin vermeyin.
 - Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri kullanmayın bunlar cihaza zarar verebilir.
 - Patlama tehlikesi olan yerlerde ürünü kullanmayın.
 - Küçük metal nesnelerin ürüne temas etmesine izin vermeyin. Bu ses kalitesini etkileyebilir ve ürüne zarar verebilir.
 - Aktif mobil telefonlar interferans yaratabilir.
- Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında:**
- Çalıştırma sıcaklığı her zaman 0 ve 35°C olmalıdır.
 - Saklama sıcaklığı her zaman -20 ve 45°C olmalıdır.
 - Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü daha kısa olabilir.



Uyarı

El cihazı üzerine veya yakınına konulan metalik nesneler tutulabilir.

1.2 GAP standart uyumluluğu kullanma

GAP standartı markadan bağımsız bir şekilde DECT™ GAP el cihazlarının ve ana ünitelerinin minimum çalışma standartlarına uyacağını garanti eder.. XL665 el cihazınız ve ana üniteleriniz GAP uyumludur, yani aşağıdaki fonksiyonları garanti edilmiştir: el cihazı kaydetme, hat alma, arama yapma ve aramayı kabul etme. Başka markalarla kullanıldığında gelişmiş özellikleri kullanılamayabilir.

XL665 el cihazınızı farklı bir markanın GAP uyumlu ana ünitesi ile kullanmak için, önce üreticinin talimatlarında belirtilen prosedürleri izleyin, sonra el cihazı kaydetmek için bu kılavuzda açıklanan prosedürü uygulayın.

Başka marka bir el cihazını XL665 ana ünitesine kaydetmek için, ana üniteyi kayıt moduna getirin, sonra el cihazı üreticinin talimatlarındaki prosedürleri izleyin.

1.3 Uyumluluk

Philips olarak beyan ederiz ki, ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimler ve ilgili hükümler ile uyumludur. Bu ürün sadece paket üzerinde belirtilen ülkelerdeki analog telefon hatlarına bağlanabilir. Uyumluluk Beyanını www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

1.4 Çevre

Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin. Mümkün olduğunda geri dönüşümlerini teşvik edin.

1.5 Geri dönüşüm ve atıklar

Eski ürünlerin atılmasına yönelik bilgi: WEEE Yönetmeliği (Waste Electrical and Electronic Equipment (Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler): 2002/96/EC) ürünlerin geri dönüşümünde insan sağlığını koruyacak ve çevreye en yüksek derecede koruma sağlayacak işleme, düzeltme ve geri kazanma teknolojilerinin kullanılmasını sağlamak için yürürlüğe konmuştur. Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.

Eski ürününüzü genel ev atıkları ile birlikte atmayın.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması için aşağıdaki işaret ile belirtilmiş yerel toplama noktalarını öğrenin.



Aşağıdaki atık seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz:

- Ürünün tamamının (kablo, fiş ve aksesuarlar dahil olarak) belirtilmiş WEEE toplama tesisine atılması.

- Eğer yeni bir ürün satın alıyorsanız, eski ürününüzü eksiksiz olarak satıcınıza iade edin. WEEE Yönetmeliği gereğince bunu geri kabul edecektir.

Pillerin atılmasına yönelik bilgi:

Piller genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.



Ambalaj bilgisi:

Philips ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.

1.6 Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")

1. Philips Royal Electronics bir çok elektronik cihazda olduğu gibi elektro manyetik sinyaller yayma ve alma özelliğine sahip tüketici ürünleri üretir ve satar.
2. Philips'in en önemli İşletme Prensiplerinden biri ürünlerimizle ilgili tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, yürürlükteki yasal gerekliliklere uygun olmak ve ürünlerin üretim tarihlerinde yürürlükte olan EMF standartları limitleri içinde kalmaktır.
3. Philips sağlığa olumsuz etkisi olmayan ürünler geliştirmek, üretmek ve pazarlamayı ilke edinmiştir.

4. Ürünler amaçlarına uygun şekilde düzgün olarak kullanıldığında, Philips bu ürünlerin kullanımının şu anda bilinen bilimsel gerçekler doğrultusunda güvenli olduğunu onaylar.
5. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol oynar, bu sayede Philips standartlarda yapılan gelişmeleri ürünlerine en kısa sürede uyarlayabilir.

2 Telefonunuz

Satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoşgeldiniz!

Philips'in sunduğu destekten tam olarak faydalanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

2.1 Kutuda neler var?



Ana ünite



El cihazı



Pil kapağı



Güç kaynağı



**NiMH AAA Şarj edilebilir
Pil x 2**



Telefon Kablosu*



**Kullanıcı
Kılavuzu**



Garanti




**Hızlı Başlama
Kılavuzu**

Not

*Adaptör hattı kablo hattına takılmamış olabilir. Hat adaptörünü kutuda bulabilirsiniz. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefon, güç kaynak birimleriyle beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

2.2 Telefonunuza genel bakış

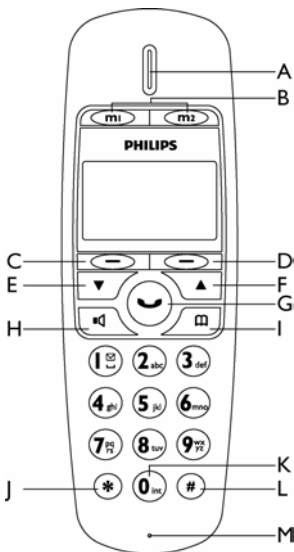

A Ahize

B Hafıza tuşları (m1) (m2)

Kayıtlı telefon numaralarını hızlı arama

C Sol Fonksiyon Tuşu (—)

Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.
Gelen aramaları ve tekrar arama listelerine girin
Mikrofonu sessiz/sesli yapma

D Sağ Fonksiyon Tuşu (—)

Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.
Ana menüye erişim
Menüden / işlemden çıkış

E Konuşma tuşu (v)

Menüde aşağı kaydırma
Ahize ve hoparlör sesini azaltır

F Yukarı tuşu (v)

Menüde yukarı kaydırma
Ahize ve hoparlör sesini artırır

G Konuşma / Sonlandırma tuşu (☺)

Arama yapma ve cevaplama
Aramayı bitir

H Hoparlör tuşu

Hoparlör açık / kapalı

I Telefon defteri tuşu (m)

Telefon defterine girer

J Yıldız tuşu (*)

* tuşlama


K İnterkom / Konferans tuşu (0...)

Arama 0
İnterkom araması yapma
Konferans arama yapma

L Duraklatma tuşu (#)


tuşlayın ve duraklama girin

M Mikrofon

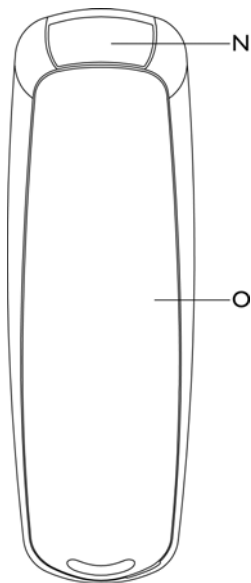

- N** Hoparlör
O Pil kapağı

2.3 Ana üniteye genel bakış

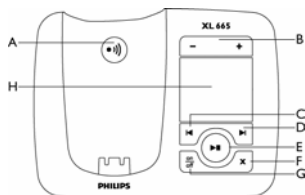

- A** Telefonu arama tuşu ☎
 El cihaz(lar)ını bulur
 Kayıt moduna girer
- B** Ses azaltma - +
 Hoparlör sesini azaltır/artırır
- C** Önceki tuş <◀
 Dinleme sırasında geri gider
- D** Sonraki tuş ▶
 Dinleme sırasında ileri gider
- E** Çal/Durdur tuş ⏸
 Mesajları dinleme
 Mesaj dinletmeyi durdurma
- F** Sil tuş ✕
 Mesajları sil
- G** Açma/Kapama tuş ☰
 Telesekreteri açma/kapatma
- H** Mesaj sayısı
 Mesaj numarasını gösterir
 Telesekreter çalışmasını gösterir

2.4 Ekran Simgeleri



Her simge el cihazınızda neler olduğuna ilişkin görsel mesaj verir.



Pil tam şarjlı



Pil tam boş



Arama sürüyor



Telesekreter göstergesi



Arama Kaydı



Hoparlör açık



Zil Kapalı



Telesekreter



Sinyal gücü



EKO mod

*ECO mod aktifleştirildiğinde, bu simge ekrandaki  simgesinin yerini alır.

2.5 Menüler

Telefonunuz menülerde gruplanmış çeşitli özellikler ve fonksiyonlar sunar.

2.5.1 Menülerde gezinme

Ana menü Saat & Tarih, Zil Tonları, Dil, Tuş Sesi, Konferans ve Telesekreter menülerini içerir.

Bekleme modundayken yapabilecekleriniz:

- Sağ fonksiyon tuşuna  **MENÜ** basarak ana menüye girin.
-  **ARAMA** sol fonksiyon tuşuna basarak gelen aramalar ve tekrar arama listelerine girin.
- Telefon defterine girmek için  tuşuna basın.

* İpucu

Menülerde gezinmek için  veya  seçin.


* İpucu

Önceki menüye çıkar. Önceki menüye geri dönmek için sağ fonksiyon tuşu  **GERİ** tuşuna basın. Onaylanmamış değişiklikler kaydedilmeyecektir.


3 Başlarken

3.1 Ana üniteyi bağlama

- 1 Güç adaptör girişini ana ünitenin altındaki sokete takın.

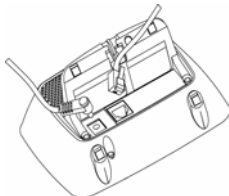


- 2 Adaptörü standart duvar prizine takın.
- 3 Telefon hattı kablosunu ana ünitenin altındaki telefon soketine takın, diğer ucunu telefon hattına bağlayın.

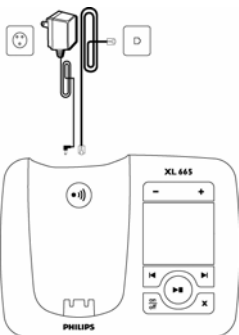

3.2 Şarj cihazının bağlanması (Sadece çoklu paket modeller için)

- 1 AC elektrik adaptörünü standart duvar prizine takın.

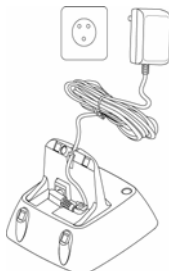

3.3 El cihazını kurma

⚠ Uyarı

DİKKAT: EĞER YANLIŞ TİPTE PİL KULLANILIRSA PATLAMA RİSKİ VARDIR. Sadece şu tipteki Philips'lerle kullanın: Multi-Life 600mAh (2x 1.2V AAA 600mAh Ni-MH) şarj edilebilir pil. Sadeceürünle birlikte temin edilen tavsiye edilen tipi kullanın. Kullanılmış pilleri talimata göre imha edin.

⚠ Not

El cihazının ilk kullanımından önce 24 saat şarj edin!

- 1 Piller el cihazınızda önceden hazırlan takılmıştır. Şarj etmeden önce, yalıtım folyosunu çekerek çıkartın.



2 El cihazını ana üniteye yerleştirin.



Not

İlk şarj sırasında el cihazı ısınabilir. Bu normaldir. El cihazının açılması bir kaç saniye sürebilir.

	Pil dolu
	Pil boş. Şarj gerekli.

Pilin boşalmasından sonra kısa bir süre içerisinde şarj edilmezse el cihazınız kapanabilir. Eğer pil bitmek üzereyken telefonda konuşuyorsanız uyarı tonları duyarsınız. Aramanız uyarılardan sonra yarıda kesilebilir.

3.5 Hoşgeldiniz modu

El cihazının ilk kullanımından önce, kullanılan ülkeye göre yapılandırmanız gerekebilir. Pilleri taktıktan sonra birkaç dilde Merhaba ekranı görüntülenir.

3.4 Pil seviyesinin kontrolü

Pil simgesi geçerli pil seviyesini gösterir.

TAMAM'a basın. Şimdi telefonu kullanmaya başlamak için ülkeyi ayarlayabilirsiniz.

Ülke	Varsayılan giden mesaj dili	*Mevcut giden mesaj dilleri
Almanya	Almanca	1 - Almanca
Avusturya	Almanca	2 - Türkçe
Türkiye	Türkçe	3 - Fransızca
Fransa	Fransızca	4 - İtalyanca
İsviçre	İngilizce	5 - İngilizce
UK	İngilizce	1 - İngilizce
Ireland		
İtalya	İtalyanca	1 - İtalyanca
Portugal	Portekizce	2 - Portekizce
Yunanistan	Yunanca	3 - Yunanca
İspanya	İspanyolca	4 - İspanyolca
		5 - İngilizce
Hollanda	İngilizce	1 - Hollandaca
Belçika		2 - Fransızca
		3 - Almanca
		4 - İngilizce

* Varsayılan olarak, giden mesaj dili I görüntülenir.

Ülke	Varsayılan giden mesaj dili	*Mevcut giden mesaj dilleri
İsveç Norveç Finlandiya Danimarka	İngilizce	1 - İsveççe 2 - Norveççe 3 - Fince 4 - Danca 5 - İngilizce
Rusya Ukrayna	İngilizce	1 - Rusça 2 - Ukraynaca 3 - İngilizce
Romanya Polonya Çekce Macaristan Slovakya Slovenya Hırvatistan Bulgaristan Sırbistan	İngilizce	1 - Romence 2 - Lehçe 3 - Çekce 4 - Macarca 5 - İngilizce
Singapur Indonesia Malaysia	İngilizce	1 - İngilizce
Australia New Zealand	İngilizce	1 - İngilizce

* Varsayılan olarak, giden mesaj dili I görüntülenir.

3.5.1 Ülkenizi ayarlama

Telefonun doğru ülke için ayarlanması
ülkenizdeki standartlara göre doğru
şekilde çalışmasını sağlamak açısından
önemlidir.

Hoşgeldiniz mesajından sonra,

- 1 Ülkenizi seçin.
- 2 Onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
 - Bu ülke kaydedilir.

Ülkeyi ayarladıktan sonra, tarih ve saati
ayarlayabilirsiniz (sonraki bölüme bakın).
Telefonunuz kullanılmaya hazırdır. Tarih ve

saati daha sonra ayarlamak isterseniz,
GERİ tuşuna basarak ayarı atlayabilirsiniz.
Ülke ayarlarınızı yeniden yapılandırmak
için telefonunuzu sıfırlamanız
gerekecektir, bkz. "Varsayılan (önceden
programlanmış) ayarlar" sayfa 34.

3.6 Saati ayarlama

Telefonunuz dijital bir saate sahiptir.
Telefonun ilk kullanımından önce saati
ayarlayın.

3.6.1 Tarih ve saati ayarlama

- 1** **MENÜ** tuşuna basın.
- 2** **TARİH & SAAT** seçin. **TARİH AYAR** moduna girmek için **TAMAM**'a basın.
- 3** Tarihi girmek için sayı tuşlarını kullanın.
- 4** **TAMAM**'a basın.
 - *El cihazı saat ayarlama ekranını gösterir.*
- 5** Saati girmek için sayı tuşlarını kullanın.
- 6** **TAMAM**'a basın.
 - *Ayar kaydedilir.*

3.7 Bekleme modu nedir?

Telefonunuz boştayken bekleme modundadır. Bekleme ekranı el cihazı ismini, el cihazı numarasını, sinyal simgesini ve pil simgesini görüntüler.

Not

Telefon boş moddayken birkaç saniye için telefonunuzun aydınlatması kapanır. Eğer sonraki 20 saniye boyunca telefon boş modda bırakılırsa **EKRAN KORUYUCU** moduna geçer ve dijital saat formatında zamanı gösterir.

3.8 Sinyal gücünü kontrol etme

Sinyal simgesi  el cihazı ile ana ünite arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Sabit simge el cihazı ve ana üniteye bağlı olduğunu gösterir. Yanıp sönen simge el cihazı ve ana üniteye bağlı olmadığını gösterir.

Eğer görüşme esnasında ana üniteye çok uzaklaşırsanız, el cihazınızın kapsama alanı dışına çıkmak-bağlantının kesilmek üzere olduğunu belirten uyarı tonları duyarsınız.

El cihazınızı ana üniteye yaklaştırdığınız takdirde uyarıdan kısa süre sonra aramanız kesilir.

Not

Eğer el cihazınızın bağlantısı kesilirse, arama yapamaz veya cevaplayamazsınız. Ayrıca telefonun özelliklerinin bir çoğu da kullanılamaz.

3.9 Kayıp el cihazları

- 1** Ana üniteye  tuşuna basın.
 - *Ana üniteye bağlı tüm el cihazları çalmaya başlar.*
 - 2** Durdurmak için ana üniteye  tuşuna tekrar basın.
 - *Tüm el cihazlarının çalması durur*
- VEYA**
- El cihazı üzerinde herhangi bir tuşa basarak tüm el cihazları için aramayı durdurabilirsiniz (fakat **SESSİZ** tuşuna bastığınız takdirde arama sadece o el cihazı için durur).


3.10 Menü yapısı

Aşağıdaki tablo telefonunuzun menü yapısını gösterir. Bekleme modundayken yapabileceğiniz:

- **MENÜ** sağ fonksiyon tuşuna basarak ana menüye girmek.
- **ARAMA** sol fonksiyon tuşuna basarak gelen aramalar ve tekrar arama listelerine girin.
- Telefon defterine girmek için  tuşuna basın.

Menülerin içinde gezinmek için gezinme tuşlarını  veya  kullanın ve seçeneklere girmek için sol fonksiyon tuşuna **TAMAM** tuşuna basın.

Menüden veya işlemden çıkmak için sağ fonksiyon tuşuna **GERİ** basın.

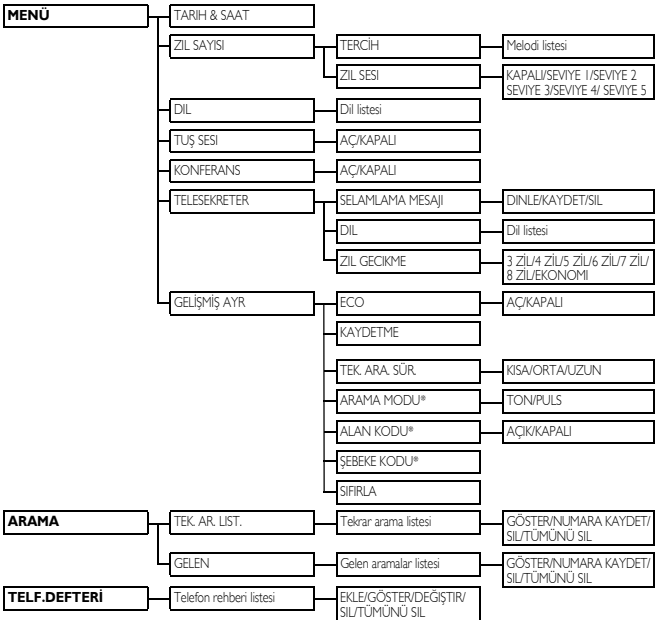

*Bu menü öğesi ülkeye bağlıdır.

4 Arama

Not

Acil durum araması. Bu telefon elektrik kesintileri sırasında acil durum araması yapma özelliğine sahip değildir. Acil durum aramaları için alternatif düzenlemeler yapılmalıdır.

4.1 Arama yapma

Bu bölüm arama yapmanın farklı yollarını tanımlar.

Not

Sinyal Gücü. Arama yapmadan önce ve arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. Detaylar için, bkz “Sinyal gücünü kontrol etme” sayfa 15.

1  tuşuna basın

2 Telefon numarasını girin. Numara ekranda görünür ve aranır.

Not

Arama Sayacı. Arama sayacı, güncel aramanızdaki konuşma süresini gösterir.

Not

Pil Zayıf. Bir arama sırasında el cihazınızın pili bitmek üzereyse uyarı tonları duyarsınız. El cihazınızı şarj edin, yoksa aramanız kısa bir süre sonra kesilecektir. Detaylar için, bkz “Pil seviyesinin kontrolü” sayfa 13.

4.1.1 Ön arama

Ön arama arama yapmadan önce telefon numarasını görmenizi ve düzenlemenizi sağlar.

1 Telefon numarasını girin. Numara ekranda görüntülenir. Aramayı yapmadan önce değişiklik yapabilirsiniz.

2 Aramak için  tuşuna basın.

İpucu

Bir hane silmek için **TEMİZ.** tuşuna basın. Duraklama girmek için  tuşunu basılı tutun. Ekranda P görüntülenir.

4.1.2 Tekrar arama listesinden arama yapma

1 **ARAMA** tuşuna basın.

2 **TEK. AR. LIST.** seçin. **TAMAM'a** basın.

3 Aramak istediğiniz kaydı seçin.

4 Aramak için  tuşuna basın.

4.1.3 Telefon defterinden arama yapma

Telefon defteri ile ilgili detaylar için, bkz “Telefon Rehberi” sayfa 23.

1  tuşuna basarak telefon defterine girin.

2 Aramak istediğiniz telefon defteri kaydını seçin.

3 Aramak için  tuşuna basın.

4.1.4 Arama listesinden arama yapma

Gelen (cevaplanan veya cevapsız) arama kaydından bir aramaya geri dönebilirsiniz. Detaylar için, bkz “Arama Kaydı” sayfa 25.

1 **ARAMA** tuşuna basın.

2 **GELEN** seçin. **TAMAM'a** basın.

3 Aramak istediğiniz arama kaydını seçin.

4 Aramak için  tuşuna basın.

4.2 Aramayı sonlandırma

1  tuşuna basın

* İpucu

Otomatik Kapama. El cihazını ana ünite veya şarj ünitesinin üzerine yerleştirerek aramayı otomatik olarak sonlandırın.

4.3 Aramayı cevaplama

Eğer bir arama alırsanız, telefonunuz çalar ve LED yanıp söner. Aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.

! Uyarı

Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

⊞ Not

Arayanın Kimliği Hizmeti. Servis sağlayıcınızdan abone olun.

* İpucu

Cevapsız Arama Uyarısı. Cevapsız arama olduğunda, el cihazınız bir uyarı mesajı görüntüler.  simgesi yanıp sönüyor.

4.3.1 Zil sesini kapatma

Gelen tüm aramalar için zil sesini kapatabilirsiniz.

1 Zil sesi ayarları hakkında detaylar için, bkz “Telefonunuzun sesini kişiselleştirme” sayfa 27.

* İpucu

Sessiz. Telefon çalarken, geçerli arama için zili kapatmak amacıyla **SESSİZ** tuşuna basın.

4.4 Arama sırasında

Bu bölüm arama sırasında kullanılabilen özellikleri tanımlar.

4.4.1 Kulaklık veya hoparlör sesini ayarlama

1  veya  tuşuna basarak arama sırasında sesi ayarlayabilirsiniz.

- Ses ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

4.4.2 Mikrofonu sessize alma

Sessiz özelliği, evdeki biriyle özel olarak konuşmanızı sağlar.

1 Mikrofonu sessizleştirmek için arama sırasında **SESSİZ** tuşuna basın.

- Arayan kişi sizin sesinizi duyamaz, fakat siz onun sesini duyabilirsiniz.

2 Mikrofonun sesini açmak için **SES AÇ** tuşuna basın.

- Artık arayanla iletişime geçebilirsiniz.

4.5 Ahizesiz kullanım

1 Hoparlörü açmak/kapatmak için  tuşuna basın.

⊞ Not

Ahizesiz. Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye artırabilir. El cihazının kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

4.6 Hızlı armyayı kullanma

Telefonunuza en fazla 2 tane doğrudan erişim numarası kaydedebilirsiniz.   tuşlarına uzun süre basarsanız telefonunuzda görüntülenen numara hızlı arama numaranız olarak kaydedilecektir.

Not

Hafızayı değiştir. Eğer seçilen hafızaya zaten bir numara atanmışsa yeni numara kaydetmeye çalıştığınızda bir onay mesajı görüntülenir. Mevcut hafızayı yeni numara ile değiştirmek istiyorsanız **EVET** tuşuna basın.

4.6.1 Hızlı arama numaralarını görüntülemek

- 1**  veya  tuşlarına basın.
- *Kaydedilen numara görüntülenir.*

Not

Görüntülenen numarayı çevirmek için  tuşuna basın.

4.6.2 Hızlı aramadan arama

- 1**  tuşuna basın.
- 2** Aramak için  veya  tuşuna basın.

5 İnterkom ve Konferans Aramalar

İnterkom araması aynı ana üniteyi paylaşan başka bir el cihazına yapılan aramadır. Konferans arama başka bir el cihazı ve dışarıdan arayan kişi (kişiler) ile yapılan görüşmedir.

5.1 Başka bir el cihazını arama

☎ Not

Ana ünite sadece 2 el cihazı varsa (sizin ve başka bir el cihazı) diğer el cihazını aramak için 0- tuşuna basmanız yeterlidir.

- 1 0- tuşuna basıp 2 saniyeden uzun bir süre basılı tutun. İç haberleşmede kullanılan el cihaz(lar)ı görüntülenir.
- 2 İsteddiğiniz el cihazını seçin veya numarasına basın. **TAMAM**'a basın.
 - Aranan el cihazı çalar.
- 3 Aranan el cihazında ☺ tuşuna basın.
 - İç haberleşme sağlanmış olur.
- 4 İnterkom aramasını iptal etmek veya bitirmek için ☺ tuşuna basın.

☎ Not

Aradığınız el cihazına ulaşamıyorsa, meşgul tonu duyarsınız.

5.1.1 Telefondayken

Telefonda konuşurken, başka bir el cihazını arayamazsınız.

- 1 Arama sırasında 0- tuşuna basıp 2 saniyeden uzun bir süre basılı tutun.
 - Dışarıdan arayan kişi otomatik olarak beklemeye alınır.

- 2 İsteddiğiniz el cihazını seçin veya numarasına basın. **TAMAM**'a basın.
- 3 Aradığınız el cihazının aramanızı cevaplamasını bekleyin.

5.1.2 Aramalar arasında geçiş için

- 1 Dışarıdan gelen arama ile interkom araması arasında geçiş için 0- tuşuna basın.

5.2 Arama aktarma

- 1 Arama sırasında 0- tuşunu basılı tutun.
- 2 İsteddiğiniz el cihazını seçin veya numarasına basın. **TAMAM**'a basın.
- 3 Aradığınız el cihazını aramanızı cevapladıktan sonra ☺ tuşuna basın.
 - Dışarıdan gelen arama diğer el cihazına aktarılır.

5.3 Konferans arama yapma

3'lü konferans arama siz, dışarıdan arayan(lar) ve diğer el cihazı kullanıcısı arasındaki görüşmedir.

☎ Not

3'lü konferans araması aynı ana üniteyi paylaşan 2 el cihazı gerektirir.

Dışarıdan gelen bir arama sırasında,

- 1 Dahili arama başlatmak için 0- tuşuna basıp 2 saniyeden uzun bir süre basılı tutun. İç haberleşmede kullanılan el cihaz(lar)ı görüntülenir.
 - Dışarıdan arayan kişi otomatik olarak beklemeye alınır.
- 2 İsteddiğiniz el cihazını seçin veya numarasına basın. **TAMAM**'a basın.
 - Aranan el cihazı çalar.

- 3** Aranan el cihazında ☺ tuşuna basın.
- İç haberleşme sağlanmış olur.
- 4** Konferans moduna girmek için **KONF.** tuşuna basın.
- Dışarıdan arayan ve aradığınız el cihazıyla 3'lü konferans araması başlamış olur.
- 5** Konferans aramasını sona erdirmek için **INT** tuşuna basın ve interkom moduna dönün.

*** İpucu**

Otomatik Konferans. Başka bir el cihazı ile sürmekte olan bir dış görüşmeye ☺ tuşuna basarak katılabilirsiniz. Bkz “Otomatik Konferans.” sayfa 27.

Konferans arama sırasında,

- 1** Dış aramayı beklemeye almak ve dahili görüşmeye dönmek için **INT** tuşuna basın.
- Harici arama otomatik olarak beklemeye alınır.

⊖ Not

Konferans arama sırasında el cihazlarından biri kapanırsa, diğer el cihazı dış arama ile görüşmeye devam eder.

6 Metin ve Sayılar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin veya sayı girebilirsiniz.

6.1 Metin ve sayı girme

1 İstedığınız karakterin bulunduğu tuşu bulun.

2 İsteddiğiniz karakter için gerektiği kadar basın.

* İpucu

Düzenleme. Silmek için **TEMİZ.**, imleci hareket ettirmek için  veya  tuşlarını kullanın.

Örneğin, "**PAUL**" yazmak için

7 tuşuna bir kez basın: **P**

2 tuşuna bir kez basın: **A**

8 tuşuna iki kez basın: **U**

5 tuşuna üç kez basın: **L**

Giriş tablosu

Tuş	Karakterler (Büyük harf)
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	Boşluk @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ § ...
2	A B C 2 Å Ä Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć Ć
3	D E F 3 Ď ě Ě ě Ě ě Ě ě Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Í Î Ï Ĩ Ĭ
5	J K L 5 Å Ł Ł Ł
6	M N O 6 Ñ Ñ Ñ Ó Ô Õ Ö Ö
7	P Q R S 7 Ŕ Ŗ Š Š Š β π θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ť Ù Ú Û Ü Ü Ü Ü
9	W X Y Z 9 Ý Ž Ž Ž ı Ø Ω ≡ Ψ

7 Telefon Rehberi

Telefonunuz 100 telefon numarası kapasiteli bir telefon defterine sahiptir. Telefon defterine el cihazınızdan erişebilirsiniz. Her kayıt 14 karakter uzunluğuna kadar isim ve 24 haneye kadar numara içerebilir.

7.1 Telefon defterini görüntüleme

⊞ Not

Telefon defterini bir seferde sadece bir el cihazı görüntüleyebilirsiniz.

- 1  tuşuna basın.
- 2 Görüntülemek istediğiniz kişiyi seçin.

* İpucu

Seçenekler Menüsü. Telefon defterini görüntülerken, **TERCIH**'e basarak telefon defteri seçeneklerine erişebilirsiniz.

7.1.1 Kayıt arama

Telefon defterinde kaydırarak veya ilk karakteri arayarak arama yapabilirsiniz.

7.1.1.1 Kaydırarak arama

- 1 Telefon defterindeyken, kaydırmak için  veya  tuşuna basın.

7.1.1.2 İlk karakter ile arama

- 1 Telefon defterindeyken, aramak istediğiniz karakterin bulunduğu sayı tuşuna basın.

7.1.2 Arama sırasında

Arama sırasında telefon defterine erişebilir ve kayıtlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
- 2 Görüntülemek istediğiniz kişiyi seçin.

7.2 Telefon defterinden arama yapma

Bkz “Telefon defterinden arama yapma” sayfa 17.

7.3 Kayıt ekleme

⊞ Not

Hafıza Dolu. Telefon defteriniz doluysa, el cihazı bir uyarı mesajı verir. Yeni kayıt eklemekten önce eski kayıtlardan bazılarını silmeniz gerekir.

- 1  tuşuna basın.
- 2 **TERCIH** tuşuna basın. **EKLE** seçin. **TAMAM**'a basın.

⊞ Not

Metin ve Numara Düzenleme. Bkz “Metin ve Sayılar” sayfa 22.

- 3 İsmi girin. **TAMAM**'a basın.
- 4 Numarayı girin.

⊞ Not

Tekrarlanan Kayıt. Aynı numaraya sahip kişi kaydedilemez.

* İpucu

Duraklama. Duraklama girmek için  tuşunu basılı tutun.

- 5 Onaylamak için **KAYD.** tuşuna basın.
 - Yeni kaydınız kaydedilmiştir.

7.4 Kayıt düzenleme

- 1  tuşuna basın.
- 2 Düzenlemek istediğiniz kişiyi seçin.
TERCİH tuşuna basın. **DEĞİŞTİR** seçin. **TAMAM**'a basın.
- 3 Gerekliyse ismi düzenleyin.
TAMAM'a basın.
- 4 Gerekliyse numarayı düzenleyin.
Onaylamak için **KAYD**'e basın.
 - *Kayıt kaydedilir.*

7.5 Kayıt Silme

- 1  tuşuna basın.
- 2 Silmek istediğiniz kişiyi seçin.
TERCİH tuşuna basın. **SİL** seçin.
TAMAM'a basın.
 - *Kayıt silinir.*

7.6 Tüm kayıtları silme

- 1  tuşuna basın.
- 2 **TERCİH** tuşuna basın. **TÜMÜNÜ SİL** seçin. **TAMAM**'a basın.
 - *El cihazı onay isteği görüntüler*
- 3 Onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
 - *Tüm kayıtlar silinir.*

8 Arama Kaydı

Arama kaydı gelen tüm aramaların (cevaplanan veya cevapsız) kaydını tutar. Gelene arama geçmişi arayanın adı, numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik servis sağlayıcınızdan Arayan Hattın Kimliği (CLI) aboneliğiniz varsa kullanılabilir.

Telefonunuz 20 arama kaydına kadar saklayabilir. Arama kaydı simgesi  yanıp sönerek size cevapsız aramalar olduğunu gösterir. Eğer arayanın kimliği gizli değilse, arayanın ismi (veya numarası) gösterilir. Arama kayıtları en son arama listenin en üstünde olacak şekilde kronolojik olarak sıralanırlar.

Not

Arama listesinden geri arama arayan tüm numaralar için geçerli olmayabilir, bazı numaralar geçerli olmayabilir (örn. Özel).

8.1 Arama kayıtlarını görüntüleme

- 1 **GÖSTER** tuşuna basın. (veya tüm aramalar önceden görüntülendiyse **ARAMA** tuşuna basın)
- 2 **GELEN** seçin ve gelen arama kayıtlarına girmek için **TAMAM** tuşuna basın.
- 3 Görüntülemek istediğiniz kaydı seçin. **TERCİH** tuşuna basın. **GÖSTER** seçin. **TAMAM**'a basın.

8.2 Numarayı geri arama

Arama kaydındaki bir numarayı geri aramak için, bkz “Arama listesinden arama yapma” sayfa 17.

8.3 Arama kaydını telefon defterine kaydetme

- 1 **GELEN** listesine girin.
- 2 Kayıta gezinirken görüntülemek istediğiniz kaydı seçin. **TERCİH** tuşuna basın.
- 3 **NUMARA KAYDET** seçin. **TAMAM**'a basın.
- 4 Gerekliyse ismi düzenleyin. **TAMAM**'a basın.
- 5 Gerekliyse numarayı düzenleyin. **KAYD.** tuşuna basın.
 - Kayıt kaydedilir.

8.4 Arama kaydı silme

- 1 **GELEN** listesine girin.
- 2 Kayıta gezinirken görüntülemek istediğiniz kaydı seçin. **TERCİH** tuşuna basın.
- 3 **SİL** seçin. **TAMAM**'a basın.
 - Kayıt silinir.

8.5 Tüm arama kayıtlarını silme

- 1 **GELEN** listesine girin.
- 2 Kayıtlarda gezinirken seçenekler menüsüne girmek için **TERCİH** tuşuna basın.
- 3 **TÜMÜNÜ SİL** seçin. **TAMAM**'a basın.
 - El cihazı onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
 - Tüm kayıtlar silinir.

9 Tekrar arama listesi

Tekrar arama listesi yapılmış aramaların kaydını tutar. Yapılmış arama listesi aranan kişinin adını ve numarasını içerir. Telefonunuz en fazla 10 tekrar arama kaydı saklayabilir.

9.1 Tekrar arama kayıtlarını görüntüleme

- 1 **ARAMA** tuşuna basın.
- 2 **TEK. AR. LIST.** seçin ve tekrar arama listesine girmek için **TAMAM**'a basın.
- 3 Görüntülemek istediğiniz kaydı seçin. **TERCİH** tuşuna basın. **GÖSTER** seçin. **TAMAM**'a basın.

9.2 Tekrar arama yapma

Tekrar arama listesinden arama yapmak için bkz. "Tekrar arama listesinden arama yapma" sayfa 17

9.3 Tekrar kaydını telefon defterine kaydetme

- 1 **TEK. AR. LIST.** girin.
- 2 Listede gezinirken görüntülemek istediğiniz kaydı seçin. **TERCİH** tuşuna basın.
- 3 **NUMARA KAYDET** seçin. **TAMAM**'a basın.
- 4 Gerekliyse ismi düzenleyin. **TAMAM**'a basın.
- 5 Gerekliyse numarayı düzenleyin. **KAYDET** tuşuna basın.
 - *Kayıt kaydedilir.*

9.4 Tekrar arama kaydı silme

- 1 **TEK. AR. LIST.** girin.
- 2 Listede gezinirken görüntülemek istediğiniz kaydı seçin. **TERCİH** tuşuna basın.
- 3 **SİL** seçin. **TAMAM**'a basın.
 - *Kayıt silinir.*

9.5 Tüm tekrar arama kayıtlarını silme

- 1 **TEK. AR. LIST.** girin.
- 2 Listelerde gezinirken seçenekler menüsüne girmek için **TERCİH** tuşuna basın.
- 3 **TÜMÜNÜ SİL** seçin. **TAMAM**'a basın.
 - *El cihazı onay isteği görüntüler.*
- 4 Onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
 - *Tüm kayıtlar silinir.*

10 Özel Seçenekler

Bunu kendi telefonunuz yapın - el cihazının görünüşünü ve sesini zevklerinize ve tercihlerinize göre değiştirin.

10.1 Telefonunuzun ekranını kişiselleştirme

10.1.1 Ekran dilini ayarlama

Bu özellik sadece birden fazla dil desteğine sahip modellerde vardır.

Not

Seçilebilecek diller ülkelere göre farklılık gösterebilir.

- 1 **MENÜ** tuşuna basın.
- 2 **DİL** seçin. **TAMAM**'a basın.
- 3 Yeni ayar seçin. **TAMAM**'a basın.
 - Ayar kaydedilir.

10.2 Telefonunuzun sesini kişiselleştirme

10.2.1 El cihazınızın zil melodisini ayarlama

10 polifonik zil melodisi ve 5 standart zil melodisi arasından seçebilirsiniz.

- 1 **MENÜ** tuşuna basın.
- 2 **ZİL SAYISI > TERCİH** seçin. **TAMAM**'a basın.
- 3 Yeni ayar seçin. **TAMAM**'a basın.
 - Ayar kaydedilir.

10.2.2 El cihazınızın zil sesi yüksekliğini ayarlama

6 ses düzeyi bulunur (zil kapalı dahil).

- 1 **MENÜ** tuşuna basın.
- 2 **ZİL SAYISI > ZİL SESİ** seçin. **TAMAM**'a basın.
- 3 Yeni ayar seçin. **TAMAM**'a basın.
 - Ayar kaydedilir.

10.2.3 Tuş sesi ayarlama

Tuş sesi el cihazında bir tuşa bastığınızda duyduğunuz sestir.

- 1 **MENÜ** tuşuna basın.
- 2 **TUŞ SESİ** seçin. **TAMAM**'a basın.
- 3 Yeni ayar seçin. **TAMAM**'a basın.
 - Ayar kaydedilir.

10.3 Otomatik Konferans.

Otomatik konferans, başka bir el cihazı ile sürmekte olan bir dış görüşmeye ☺ tuşuna basarak katılmanızı sağlar.

10.3.1 Otomatik konferans Aktifleştirme/Devre dışı bırakma

- 1 **MENÜ** tuşuna basın.
- 2 **KONFERANS** seçin. **TAMAM**'a basın.
- 3 Yeni ayar seçin. **TAMAM**'a basın.
 - Ayar kaydedilir.

11 Gelişmiş Ayarlar

Telefonunuzun sunduğu ilave ayarları bulun ve keşfedin! Bu özelliklerin işinize nasıl yarayacağını ve telefonunuzdan en iyi şekilde faydalanma konusunda size nasıl yardımcı olacağını öğrenin.

11.1 EKO mod

EKO mod el cihazı ve ana ünitenin iletişim gücünü azaltır.

- 1 **MENÜ** tuşuna basın.
- 2 **GELİŞMİŞ AYR > ECO** seçin, sonra onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
- 3 Yeni ayarı seçin, sonra onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
 - Ayar kaydedilir.
 - Bekleme modundayken  yerine  görüntülenir.

Not

ECO mod aktif olduğunda, el cihazı ile ana ünite arasındaki bağlantı mesafesi kısalsabilir.

11.2 El cihazlarını kaydetme

Aşağıda açıklanan işlemler el cihazınızda bulacağınız işlemlerdir. İşlemler kaydetmek istediğiniz el cihazına göre farklılık gösterebilir. Bu durumda, lütfen ilave el cihazının üreticisine başvurun. Ek el cihazlarının kullanımdan önce ana birime kaydedilmeleri şarttır. Ana ünite en fazla 5 el cihazı kaydedebilir. El cihazlarının kaydedilmesi veya kayıtlarının silinmesi için sistem PIN kodu gerekebilir.

11.2.1 Oto. kayıt

- 1 El cihazını ana üniteye yerleştirin. El cihazı ana üniteyi algılar ve otomatik kaydetmeye başlar.

- *Kayıt 2 dakikadan kısa sürede tamamlanacaktır. Ana üniteye el cihazına otomatik olarak bir numara atar.*

11.2.2 Manuel kayıt

Eğer ana ünite XL665'den başka bir markaninsa, el cihazı ve ana ünite bağlantısı otomatik kayıt modu sırasında gerçekleşmeyebilir. El cihazınızı ana üniteye manüel olarak kaydetmek için aşağıdaki talimatları takip edin.

- 1 **MENÜ** tuşuna basın.
- 2 **GELİŞMİŞ AYR > KAYDETME** seçin. **TAMAM**'a basın.
 - Ekranda **PAGE TUŞUNA 5 SAN. BASIN** görüntülenir.
- 3 Devam etmek için **TAMAM** tuşuna basın.
- 4 Ana üniteye,  tuşuna basın ve yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
- 5 Sistem PIN kodunu girin (Varsayılan: 0000). Düzeltme yapmak için **TEMİZ.** tuşunu kullanın.
- 6 PIN'i onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.

- *Kayıt 2 dakikadan kısa sürede tamamlanacaktır. Ana üniteye el cihazına otomatik olarak bir numara atar.*

Not

Eğer PIN yanlışsa veya belirli bir süre içerisinde ana ünite bulunamazsa, el cihazınız bir uyarı mesajı verir. Kayıt başarısız olursa yukarıdaki işlemi tekrarlayın.

Not

Varsayılan sistem PIN kodu 0000'dır ve değiştirilemez.

11.3 Flaş seçimi

Flaş ikinci aramayı yaparken veya cevaplarırken şebekeye gönderilmesi gereken bir sinyaldir. Telefonunuz ülkenizde kullanım için ayarlanmış olmalıdır. Detaylar için, servis sağlayıcınızla görüşün.

11.3.1 Flaş süresini ayarlama

3 flaş süresi seçeneği vardır: Kısa, Orta ve Uzun. Mevcut seçenekler ülkelere göre farklılık gösterebilir.

- 1** **MENÜ** tuşuna basın.
- 2** **GELİŞMİŞ AYR > TEK. ARA. SÜR.** seçin. **TAMAM**'a basın.
- 3** Yeni ayar seçin. **TAMAM**'a basın.
 - *Bu ayar kaydedilir.*

11.4 Arama Modu

Bu özellik sadece hem ton hem de puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu ülkenizde kullanılan telefon sinyalidir. Telefonunuz ton (DTMF) ve puls (çevirmeli) aramayı destekler. Telefonunuz ülkenizde kullanım için ayarlanmış olmalıdır. Detaylar için, servis sağlayıcınızla görüşün.

11.4.1 Arama modunu ayarlama

- 1** **MENÜ** tuşuna basın.
- 2** **GELİŞMİŞ AYR > ARAMA MODU** seçin. **TAMAM**'a basın.
- 3** Yeni ayar seçin. **TAMAM**'a basın.
 - *Ayar kaydedilir.*

* İpucu

Geçici Ton. Telefonunuz puls aramada ise, arama sırasında geçici olarak ton moduna geçmek için * tuşunu basılı tutun. 'd' görüntülenir. 'd' sonrasında girilen sayılar ton sinyalleri olarak gönderilir (sadece bu arama için).

11.5 Alan Kodu yönetimi

Bu özellik sadece alan kodu desteğine sahip modellerde vardır.

Bu özellik gelen aramadaki bir alan kodunu otomatik olarak kaldırır. Kaldırmak istediğiniz bir alan kodunu (5 karaktere kadar) tanımlayabilirsiniz. Telefon numarası arama kaydına alan kodsuz olarak kaydedilecektir.

11.5.1 Alan kodu kaldırmayı aktive etmek

- 1** **MENÜ** tuşuna basın.
- 2** **GELİŞMİŞ AYR > ALAN KODU** seçin. **TAMAM**'a basın.
- 3** Alan kodunu girin. **TAMAM**'a basın.
 - *Ayar kaydedilir.*

11.5.2 Alan kodu kaldırmayı devre dışı bırakmak

- 1** **MENÜ** tuşuna basın.
- 2** **GELİŞMİŞ AYR > ALAN KODU** seçin. **TAMAM**'a basın.
- 3** Tüm basamakları silmek için **TEMİZ.** tuşunu kullanın. **TAMAM**'a basın.
 - *Bu ayar kaydedilir.*

11.6 Taşıyıcı kodu

Bu özellik sadece taşıyıcı kodu desteğine sahip modellerde vardır.

Bazı telefon servis sağlayıcıları için yerel alanınızın dışına arama yaparken taşıyıcı kodu eklemeniz gerekebilir. Bu özelliklik gelen arama kaydından bir aramayı cevaplarırken taşıyıcı kodunun gerekli olup olmadığına karar vermenizde yardımcı olacaktır.

Sadece servis sağlayıcınızın taşıyıcı kodunu girmeniz gerekmektedir, telefonunuz gerisini sizin için halledecektir.

Not

Taşıyıcı Kodu. Bu, servis sağlayıcıyı temsil eden 2 veya 3 basamaklı bir koddur. Kodunu öğrenmek için servis sağlayıcınıza danışın.

11.6.1 Taşıyıcı kodunu aktive etmek

- 1** **MENÜ** tuşuna basın.
- 2** **GELİŞMİŞ AYR > ŞEBEKE KODU** seçin. **TAMAM'a** basın.
- 3** Taşıyıcı kodunu girin. **TAMAM'a** basın.
 - *Ayar kaydedilir.*

11.6.2 Taşıyıcı kodunu devre dışı bırakmak

- 1** **MENÜ** tuşuna basın.
- 2** **GELİŞMİŞ AYR > ŞEBEKE KODU** seçin. **TAMAM'a** basın.
- 3** Tüm basamakları silmek için **TEMİZ.** tuşunu kullanın. **TAMAM'a** basın.
 - *Ayar kaydedilir.*

11.7 Varsayılan ayarları geri yükleme

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz.

- 1** **MENÜ** tuşuna basın.
- 2** **GELİŞMİŞ AYR > SIFIRLA** seçin. **TAMAM'a** basın.
 - *El cihazı onay isteği görüntüler*
- 3** Onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
 - *Tüm ayarlar sıfırlanır.*

Not

Sıfırladıktan sonra el cihazının gücü kapanır. Tüm ayarları güncelledikten sonra bir kaç saniye içinde geri açılacaktır. Sıfırlama sonrasında tüm el cihazları Hoşgeldiniz ekranına döner.

Varsayılan ayarların listesini görmek için, bkz. “Varsayılan (önceden programlanmış) ayarlar” sayfa 34.

12 Telesekreter

Telefonunuz aktifleştirildiğinde cevaplanmayan çağrılar kaydeden bir telesekreter özelliğine sahiptir. Açık hale getirildiğinde, telesekreter kullanılmaya hazırdır.

Ana ünite üzerindeki LED mesaj sayacı (iki hane 7 bölümlü ekran) telesekreter açık olduğunda yeni mesajların sayısını gösterir.

--.	Hafıza dolu
AA.	Telesekretere uzaktan erişiliyor (el cihazı veya tuşlu telefondan)
[]	Kayıt
00.	2 haneli numaranın gösterdiği: - Ayarlama sırasında ses seviyesi, veya - Alınan yeni mesaj sayısı
.	Yeni mesaj yok.

El cihazı üzerindeki telesekreter menüsünü telesekreter ayarlarını değiştirmek için kullanabilirsiniz.

12.1 Telesekreteri açma veya kapatma

Ana ünite,

- 1 Telesekreteri açmak veya kapatmak için  tuşuna basın.



Not

Açıldığında, telesekreter gelen aramaları zil gecikme ayarına bağlı olarak belirli sayıda çalıştan sonra cevaplar. Bkz “Zil gecikmesini ayarlama” sayfa 33.

12.2 Karşılama mesajı

Karşılama mesajı telesekreter aramayı cevapladığında arayanın duyduğu mesajdır. Telesekreterinizde önceden kayıtlı bir karşılama mesajı bulunur. Telesekreterinizdeki karşılama mesajı ile değiştirmek için kişisel karşılama mesajınızı kaydedebilirsiniz.

12.2.1 Karşılama mesajını kaydetme

Karşılama mesajının maksimum uzunluğu 3 dakikadır. Kayıttan sonra, yeni karşılama mesajınız otomatik olarak eskisinin yerini alır.

- 1 **MENÜ** tuşuna basın.
- 2 **TELESEKRETER > SELAMLAMA MESAJI > KAYDET** seçin. **TAMAM**'a basın.
- 3 Bip sesinden sonra kayda başlayın.
- 4 Kaydı durdurmak için **KAYDET**'a basın ya da 3 dakika sonra kayıt durur.
 - *Kaydedilen giden mesaj dinlemeniz için otomatik olarak çalınır.*



İpucu

Önceden kaydedilmiş karşılama mesajını geri yükleme. Önceden kaydedilmiş karşılama mesajı geri almak isterseniz, karşılama mesajınızı silmeniz yeterlidir.

12.2.2 Geçerli karşılama mesajını dinleme

- 1 **MENÜ** tuşuna basın.
- 2 **TELESEKRETER > SELAMLAMA MESAJI > DINLE** seçin. **TAMAM'a** basın.
 - *El cihazı geçerli giden mesajı dinletir.*

12.2.3 Karşılama mesajını silme

- 1 **MENÜ** tuşuna basın.
- 2 **TELESEKRETER > SELAMLAMA MESAJI > SIL** seçin. **TAMAM'a** basın.
 - *El cihazı onay isteği görüntüler.*
- 3 Onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
 - *Önceden kaydedilmiş karşılama mesajı geri yüklenir.*

Not

Önceden kaydedilmiş giden mesaj silinemez.

12.3 Gelen mesajlar (ICM)

Her mesaj en fazla 3 dakika uzunluğunda olabilir. Telesekreterinize yeni mesaj geldiğinde, ana ünitadaki LED mesaj sayacı sayıyı gösterir ve el cihazı bir uyarı mesajı gösterir. Arayan mesaj bırakırken telefonu açarsanız, kayıt durur ve arayanla konuşabilirsiniz.

Not

Hafıza Dolu. Telesekreter yeni mesajları kaydedemeyecek. Yeni mesajlara yer açmak için eski mesajları silin.

12.3.1 Gelen mesajları dinleme

Gelen mesajlar kaydedildikleri sıra ile dinletilirler.

Ana üniteden,

- 1 Dinlemeyi başlatmak veya durdurmak için  tuşuna basın.
 - **Sesi ayarlama.** Hoparlör sesini artırmak için  veya azaltmak için  tuşuna basın.
 - **Geri Gitme.**
 - Mesaj dinleme sırasında, mesajı baştan dinlemek için  tuşuna basın.
 - Geçerli mesajın ilk saniyesi sırasında, önceki mesajı dinlemek için  tuşuna basın.
 - **İleri Gitme.** Sonraki mesajı gitmek için  tuşuna basın.
 - **Çalmayı durdurur.**  tuşuna basın.
 - **Geçerli mesajı siler.**  tuşuna basın.

Not

Silinen mesajlar geri alınamaz.

12.3.2 Gelen bir mesajın silinmesi

Ana üniteden,

- 1 Mesaj dinleme sırasında  tuşuna basın.
 - *Geçerli mesaj silinir.*

12.3.3 Tüm eski gelen mesajları silme

Ana üniteden,

- 1 Bekleme modundayken  tuşunu basılı tutun.
 - *Eski mesajlar kalıcı olarak silinir.*

Not

Okunmamış mesajlar silinemez, silinen mesajlar geri alınamaz.

12.4 Arama görüntüleme

Arama görüntüleme mesaj bırakırken arayanı dinlemenize izin verir. Arayanla doğrudan konuşmak isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz.

Ana üniteden,

Arama görüntüleme sırasında hoparlör sesini ayarlamak için   tuşuna basabilirsiniz. En düşük ses seviyesi arama görüntülemeyi kapatır.

12.5 Zil gecikmesini ayarlama

Zil gecikmesi telesekreter aramayı cevaplamadan önce telefon kaç kez çalacağını belirler. Bu ayar sadece telesekreter açıkken kullanılabilir. Bu ayarı 3 - 8 veya ekonomi olarak ayarlayabilirsiniz.

1 **MENÜ** tuşuna basın.

2 **TELESEKRETER > ZİL GECİKME** seçin. **TAMAM**'a basın.

3 Yeni ayar seçin. **TAMAM**'a basın.
• *Ayar kaydedilir.*

* İpucu

Ekonomi. Bu telesekreterinize uzaktan erişirken mesajlarınızı yönetmenin uygun maliyetli yöntemidir. Ekonomi seçildiğinde, telesekreter yeni mesaj varsa aramayı üç çalıştan sonra cevaplar, eğer mesaj yoksa 5 çalışta cevaplar.

12.6 Telesekreter dilini ayarlama

Bu özellik sadece birden fazla dil desteğine sahip modellerde vardır.

Telesekreter dili telesekreterin önceden kaydedilmiş OGM anonsu için kullandığı dildir.

1 **MENÜ** tuşuna basın.

2 **TELESEKRETER > DİL** seçin.
TAMAM'a basın.

3 Yeni ayar seçin. **TAMAM**'a basın.
• *Ayar kaydedilir.*

13 Varsayılan (önceden programlanmış) ayarlar

Dil	Ülkeye bağlı
El Ünitesi Adı	PHILIPS
Tarih	01/01/09
Tarih Biçimi	AA/GG
Saat	00:00
Zaman Biçimi	24 saat
Telefon Rehberi Listesi	Değiştirilmemiş
Otomatik Kapatma	Açık
Flaş zamanı	Ülkeye bağlı
Alan Kodu	[Boş]
Taşıyıcı Kodu	[Boş]
El Cihazı Hoparlör Sesi	Seviye 3
Konferans	Ülkeye bağlı
Alıcı Ses Seviys	Ses 3
El Cihazı Zil Sesi Seviyesi	Seviye 3
El Cihazı Zil Melodisi	1. Melodi
Tuş Tonu Sesi	Açık
Gelen Arama Kaydı	[Boş]
Tekrar arama listesi	[Boş]
Arama Modu*	Ülkeye bağlı

* Ülkeye bağlı özellikler

Telesekreter

Telesekreter Durumu	Açık
Ana Ünite Arama Görüntüleme	Açık
Karşılama mesajı hafızası	Önceden kaydedilmiş karşılama mesajı
Gelen mesaj hafızası	[Boş]
Ses Dili	Ülkeye bağlı
Zil Sesi Gecikms	Ekonomi
Ana Ünite Hoparlör Sesi	Seviye 3

14 Teknik Veri

Ekran

- Beyaz LCD aydınlatma

Genel telefon özellikleri

- Çift mod arayanın adını ve numarasını gösterme
- 10 polifonik zil melodisi ve 5 standart zil melodisi
- Konferans arama ve sesli mesaj
- İnterkom

Telefon defteri listesi, Tekrar arama listesi ve Arama kaydı

- 100 kişilik telefon defteri
- 10 girişlik tekrar arama listesi
- 20 girişlik arama kaydı

Pil

- 2 x AAA NiMH Şarj edilebilir 600mAh pil

Güç tüketimi

- Boş moddayken güç tüketimi: yaklaşık 600mW

Ağırlık ve boyutlar

- El cihazı: 138.4 gram
174.0 x 56.3 x 30.0 mm (YxDxG)
- Ana ünite: 170.7 gram
129.5 x 101.0 x 69.0 mm (YxDxG)

Sıcaklık aralığı

- Çalışma: 0°C ile +35°C arası (32°F ile 95°F arası).
- Saklama: -20°C ile +45°C arası (-4°F ile 113°F arası).

Nispi Nem

- Çalışma: 40°C'de %95'e kadar
- Saklama: 40°C'de %95'e kadar

15 Sıklıkla sorulan sorular

www.philips.com/support

Bu bölümde, telefonunuz hakkında en sık sorulan soruları ve bunların cevaplarını bulacaksınız.

Bağlantı

Sinyal simgesi yanıp sönüyor

- El cihazı kapsama alanı dışında olabilir. Daha yakınlaşın.
- El cihazı ekranında **EL CİHAZINI KAYDET** gözükmürse, el cihazını kaydedin. Bkz sayfa 28.

Kurulum

Kaydetme sürekli başarısız oluyor

- Ana birim hafızası dolu olabilir. Kullanılmayan bir el cihazını silin ve tekrar deneyin. Bkz sayfa 28.

Ses

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarını kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışında olabilir. Daha yakınlaşın.

Yerleştirme sesi yok

- El cihazı kızığa düzgün şekilde yerleştirilmemiş olabilir. Tekrar deneyin.
- Şarj kontakları kirli olabilir. Önce güç kaynağını ayırın sonra kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Ürün davranışı

Sesli posta ayarlarımı değiştiremiyorum

- Operatör sesli posta hizmeti operatör tarafından yönetilir, telefonunuzdan değiştirilemez. Ayarları değiştirmek istediğinizde lütfen operatörünüzle görüşün.

Şarj cihazı üzerindeki el cihazı şarj olmuyor

- Pillerin doğru takıldığından emin olun.
- El cihazının şarj cihazına düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Şarj sırasında pil simgesi hareketlidir.
- Piller arızalı olabilir. Satıcınızdan yeni pil satın alın.

Görüntü yok

- Pillerin şarjlı olduğundan emin olun.
- Güç ve telefon bağlantılarını kontrol edin.

Ses kalitesi kötü (cızırtı, eko, vs)

- El cihazı kapsama alanı dışına çıkmak üzere olabilir. Ana üniteye yaklaşın.
- Telefon yakındaki bir elektrikli cihazdan interferans alıyor olabilir. Ana üniteyi taşıyın.

- Telefon kalın duvarlı bir yerde olabilir. Ana üniteyi taşıyın.

El cihazı çalmıyor

- El cihazı ziliinin açık olduğundan emin olun. Bkz sayfa 27.

Arama kimliği görüntülenmiyor

- Servis aktif olmayabilir. Servis sağlayıcınızla görüşün.
- Arayanın bilgisi gizle veya sağlanamıyor olabilir.

2. arama yapılamıyor / cevaplanamıyor

- Servis aktif olmayabilir. Servis sağlayıcınızla görüşün.
- Geri arama seçiminin doğru olduğundan emin olun. Bkz sayfa 29.

El cihazı ana ünite ile bağlantısını kaybediyor veya arama sırasında ses cızırdıyor

- ECO modun aktif olup olmadığını kontrol edin. Açık ise, el cihazı kapsama alanını genişletmek için kapatın ve en iyi konuşma şartlarının keyfini çıkartın.

Not

Yukarıdaki çözümler işe yaramazsa, hem el cihazı hem de ana ünitenin fişini çekin. 1 dakika bekleyin ve tekrar deneyin.

16 Endeks

A

Ahizesiz 18
Aksesuarlar 8
Alan Kodu 29
Ana üniteye genel bakış 10
Ana üniteyi bağlama 12
Ara 17
Arama aktarma 20
Arama engelleme 29
Arama Kaydı 25
Arama listesinden arama yapma 17
Arama Modu 29
Arama yapma 17
Aramayı bitirme 18
Aramayı cevaplama 18

D

Duvara montaj 12

E

Ekran dili 27
Ekran Simgeleri 11
El cihazı kaydetme 28
El cihazı konumlandırıcı 15
El cihazına genel bakış 9

F

Flaş seçimi 29

G

Gelişmiş Ayarlar 28
Geri dönüşüm ve atıklar 6
Güç gereksinimleri 4

I

Interkom 20

K

Karşılama mesajı 31
Kayıt Silme 24
Konferans arama yapma 20
Konferans Aramalar 20

M

Menü yapısı 16
Metin ve sayı girme 22
Mikrofonu sessize alma 18

O

Ön arama 17
Otomatik Konferans. 27
Otomatik Ön Ek 29

S

Sıklıkla sorulan sorular 36
Saat ve alarm 23
Saati ayarlama 14

T

Taşıyıcı kodu 30
Tekrar arama listesi 26
Tekrar arama yapma 26
Telefon defterinden arama yapma 17, 23
Telefon Rehberi 23
Telefonunuzun ekranını kişiselleştirme 27
Telefonunuzun sesini kişiselleştirme 27
Telesekreter 31
Tuş Tonu 27
Tüm kayıtları silme 24

U

Ülke Ayarları 14
Uyumluluk 5

V

Varsayılan ayarlar 34
Varsayılan ayarları geri yükleme 30

Z

Zil gecikmesini ayarlama 33
Zil melodisi 27
Zil sesi seviyesi 27



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 21239EA(0)



C E 0979

Printed in Vietnam