

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5560
HTS5580
HTS5590

PHILIPS

Daftar kandungan

1	Notis	2	6	Tukar tetapan	21
	Hak cipta	2		Akses menu persediaan	21
	Pematuhan	2		Ubah tetapan video	21
	Fius alur utama (UK sahaja)	2		Tukar tetapan audio	21
	Perisian sumber terbuka	2		Sediakan rangkaian	22
	Tanda dagangan	2		Sediakan EasyLink	22
				Tukar tetapan keutamaan.	22
				Tukar tetapan lanjutan	23
2	Penting	4	7	Kemas kinikan perisian	24
	Keselamatan	4		Semak versi perisian	24
	Penjagaan Produk	5		Kemas kini perisian daripada rangkaian	24
	Pembuangan produk dan bateri lama	5		Kemas kini perisian daripada USB	24
	Amaran kesihatan bagi 3D	5	8	Speksifikasi produk	25
3	Teater rumah anda	6	9	Menyelesaikan masalah	26
	Unit utama	6	10	Index	28
	Kawalan jauh	6			
4	Sambungkan teater rumah anda	9			
	Penyambung	9			
	Sambung ke TV	10			
	Sambungkan audio daripada				
	TV atau peranti lain	11			
	Sambung kepada rangkaian				
	komputer dan Internet	12			
	Sambungkan modul wayarles	12			
5	Gunakan teater rumah anda	13			
	Sebelum anda bermula	13			
	Akses menu utama	13			
	Pilih bunyi anda	13			
	Mainkan cakera	14			
	Gunakan BonusView pada Blu-ray	15			
	Gunakan BD-Live pada Blu-ray	15			
	Mainkan video 3D	16			
	Main daripada peranti storan USB	16			
	Lebih banyak ciri main bagi				
	cakera atau USB	16			
	Mainkan daripada PC (DLNA)	18			
	Mainkan dari radio	19			
	Mainkan audio daripada				
	TV atau peranti lain	19			
	Mainkan daripada pemain MP3	19			
	Mainkan daripada iPod atau iPhone	20			
	Gunakan Pautan Mudah Philips	20			

1 Notis

Hak cipta



Be responsible
Respect copyrights

Produk ini mengandungi teknologi perlindungan hak cipta yang dilindungi oleh paten A.S. dan hak harta intelek lain Rovi Corporation. Kejuruteraan undur dan penyahhimpunan adalah dilarang.

Hak cipta di UK

Perakaman dan main balik bahan mungkin memerlukan kebenaran. Lihat Akta Hak Cipta 1956 dan Akta Perlindungan Artis 1958 hingga 1972.

Pematuhan



Produk ini mematuhi keperluan penting dan lain-lain peruntukan berkaitan Arahan 2006/95/EC (Voltan Rendah), 2004/108/EC (EMC).

Fius alur utama (UK sahaja)

Produk ini dilengkapi plag teracu yang diluluskan. Sekiranya anda perlu menggantikan fius alur utama, ia hendaklah digantikan dengan fius yang mempunyai nilai yang sama seperti yang ditandakan pada plag (contoh 10A).

- 1 Tanggalkan penutup fius dan fius.
- 2 Fius gantian mesti mematuhi BS 1362 dan mempunyai tanda kelulusan ASTA. Jika fius hilang, hubungi wakil penjual anda untuk menentusahkan jenis yang betul.
- 3 Pasang semula penutup fius.



Catatan

- Untuk mematuhi arahan EMC (2004/108/EC), plag sesalur kuasa pada produk ini tidak boleh ditanggalkan daripada kord sesalur kuasa.

Perisian sumber terbuka

Philips Electronics Singapore Pte Ltd dengan ini menawarkan untuk menghantar, apabila diminta, salinan kod sumber lengkap yang sepadan bagi pakej perisian sumber terbuka berhak cipta yang baginya tawaran seumpama ini diminta oleh lesen yang berkaitan. Tawaran ini sah sehingga tiga tahun selepas pembelian produk kepada sesiapa yang menerima maklumat ini. Untuk mendapatkan kod sumber, sila hubungi open.source@philips.com. Jika anda lebih suka untuk tidak menggunakan e-mel atau jika anda tidak menerima pengesahan penerimaan dalam masa seminggu selepas menulis ke alamat e-mel ini, sila hantar surat dalam bahasa Inggeris kepada "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Jika anda tidak menerima pengesahan penerimaan surat anda pada masa yang sepatutnya, sila hantar e-mel ke alamat e-mel di atas. Teks untuk lesen dan perakuan bagi perisian sumber terbuka yang digunakan dalam produk ini disertakan pada risalah berasingan.

Tanda dagangan



"Blu-ray 3D" dan logo "Blu-ray 3D" adalah tanda dagangan Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™

'BD LIVE' dan 'BONUSVIEW' adalah tanda dagangan Persatuan Blu-ray Disc.



Java dan semua tanda dagangan serta logo Java yang lain adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Sun Microsystems, Inc. di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.



'AVCHD' dan logo 'AVCHD' adalah tanda dagangan Matsushita Electric Industrial Co., Ltd dan Sony Corporation.

x.v.Colour

'x.v.Colour' adalah tanda dagangan Sony Corporation.



DLNA®, Logo DLNA dan DLNA CERTIFIED® adalah tanda dagangan, tanda khidmat, atau tanda pensijilan Digital Living Network Alliance. (Untuk HTS5580 dan HTS5590 sahaja.)



Dikilangkan di bawah lesen daripada Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.



Dikilangkan di bawah lesen Paten A.S. # Paten: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & lain-lain paten A.S. dan seluruh dunia yang telah dikeluarkan & yang masih menunggu kelulusan. DTS dan Symbol adalah tanda dagangan didaftar; & DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential dan logo DTS adalah tanda dagangan DTS, Inc. Product termasuk perisian. © DTS, Inc. Semua Hak Terpelihara.



DivX®, DivX Certified® dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan berdaftar DivX, Inc. dan digunakan di bawah lesen.

DivX Ultra® Certified untuk memainkan video DivX® dengan ciri lanjutan dan kandungan premium.

MENGENAI VIDEO DIVX: DivX® adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, Inc. Ini adalah peranti Diakui DivX rasmi yang memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut dan alat perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

MENGENAI VIDEO ATAS PERMINTAAN DIVX: Peranti Diperakui DivX® ini mestilah didaftarkan sebelum ia dapat memainkan kandungan Video Atas Permintaan (VOD) DivX. Untuk menjana kod pendaftaran, cari bahagian DivX VOD dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com dengan kod ini untuk melengkapkan proses pendaftaran dan untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai VOD DivX.




Windows Media dan logo Windows adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.



HDMI, dan logo HDMI, dan High-Definition Multimedia Interface adalah tanda dagangan LLC melesenkan HDMI di Amerika Syarikat dan negara-negara lain.



Logo USB-IF adalah tanda dagangan Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



2 Penting

Baca dan faham semua arahan sebelum anda gunakan teater rumah anda. Jika kerosakan terjadi disebabkan oleh kegagalan mematuhi arahan, jaminan tidak dikenakan.

Keselamatan

Risiko kejutan elektrik atau kebakaran!

- Jangan sekali-kali dedahkan produk dan aksesori kepada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan bekas cecair, seperti pasu, hampir dengan produk. Jika cecair tertumpah pada atau ke dalam produk, putuskan sambungan dengan alur keluar kuasa dengan serta merta. Hubungi Penjagaan Pelanggan Philips agar produk diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan sekali-kali letakkan produk dan aksesori berhampiran nyalaan terbuka atau sumber haba lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam slot pengalihudaraan atau bukaan lain pada teater rumah.
- Apabila plag sesalurkuasa atau pengganding perkakas digunakan sebagai peranti putus sambungan, peranti putus sambungan tersebut akan tetap sedia beroperasi.
- Putuskan sambungan produk daripada alur keluar kuasa jika berlaku ribut petir.
- Apabila anda memutuskan sambungan kord kuasa, sentiasa tarik palangnya, dan bukan kabelnya.

Risiko litar pintas atau kebakaran!

- Sebelum anda menyambungkan produk kepada alur keluar kuasa, pastikan bahawa voltan kuasa sepadan dengan nilai yang dicetak di belakang atau bahagian bawah produk tersebut. Jangan sekali-kali sambungkan produk kepada alur keluar kuasa jika voltannya berbeza.

Risiko kecederaan atau kerosakan teater rumah!

- Bagi produk yang boleh dilekapkan pada dinding, gunakan hanya pendakap lekapan dinding yang dibekalkan sahaja. Kukuhkan lekapan dinding pada dinding yang boleh menyokong gabungan berat produk dan lekapan dinding. Koninklijke Philips Electronics N.V. tidak menanggung sebarang tanggungjawab terhadap pemasangan dinding yang tidak wajar, kecederaan atau kerosakan.
- Bagi pembesar suara dengan dirian, gunakan hanya dirian yang dibekalkan. Pasangkan dirian pada pembesar suara dengan ketat. Letakkan dirian yang dipasangkan pada permukaan mendatar dan sama rata yang boleh menyokong berat gabungan pembesar suara dan dirian.
- Jangan sekali-kali letakkan produk atau sebarang objek pada kord kuasa atau kelengkapan elektrik yang lain.
- Jika produk diangkut dalam suhu di bawah 5°C, buka bungkusannya produk dan tunggu sehingga suhunya sepadan dengan suhu bilik sebelum menyambungkannya dengan alur keluar kuasa.
- Sinaran laser boleh nampak dan tak nampak apabila dibuka. Elakkan pendedahan kepada pancaran.
- Jangan sentuh kanta optik cakera di dalam petak cakera.

Risiko pemanasan melampau!

- Jangan pasang produk dalam ruangan terkurung. Sentiasa tinggalkan ruang sekurang-kurangnya 4 inci di sekeliling produk untuk pengalihudaraan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutup slot pengalihudaraan pada produk tersebut.

Risiko pencemaran!

- Jangan campurkan bateri (lama dan baru atau karbon dan alkali, dll.).
- Keluarkan bateri jika telah kehabisan atau jika kawalan jauh tidak akan digunakan buat tempoh masa yang lama.
- Bateri mengandungi bahan kimia, jadi ia hendaklah dilupuskan dengan betul.

Penjagaan Produk

- Jangan letakkan sebarang objek selain daripada cakera ke dalam petak cakera.
- Jangan masukkan cakera yang meleding atau merekah ke dalam petak cakera.
- Keluarkan cakera daripada petak cakera jika anda tidak menggunakan produk untuk tempoh masa yang lama.
- Hanya gunakan kain mikrogentian untuk membersihkan produk.

Pembuangan produk dan bateri lama



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.



Apabila simbol tong beroda yang dipangkah ini dilekatkan pada sesuatu produk, ia bermakna produk tersebut diliputi oleh Arahan Eropah 2002/96/EC. Sila pastikan diri anda termaklum mengenai sistem kutipan berasingan setempat bagi produk elektrik dan elektronik.

Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan buang produk lama anda dengan sisa rumah anda yang biasa.

Cara membuang produk lama anda yang betul akan membantu mencegah potensi akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.



Produk anda mengandungi bateri yang diliputi oleh Arahan Eropah 2006/66/EC, yang tidak boleh dilupuskan bersama sisa rumah yang biasa.

Sila pastikan diri anda termaklum mengenai peraturan setempat berkenaan kutipan berasingan bateri kerana pelupusan yang betul membantu mencegah akibat yang negatif kepada alam sekitar dan kesihatan manusia.

Amaran kesihatan bagi 3D

Jika anda atau keluarga anda mempunyai sejarah mengalami epilepsi atau sawan fotosensitif, jumpalah doktor sebelum mendedahkan diri anda kepada sumber cahaya berkelip, jujukan imej deras atau tontonan 3D.


Untuk mengelakkan ketidakselesaan seperti pening, sakit kepala atau disorientasi, kami mengesyorkan agar anda tidak menonton 3D dalam tempoh masa yang panjang. Jika anda mengalami sebarang ketidakselesaan, hentikan menonton 3D dan jangan dengan serta merta melakukan perkara yang mungkin berbahaya (seperti memandu kereta) sehingga gejala telah hilang. Jika gejala berterusan, jangan teruskan menonton 3D tanpa merujuk kepada doktor terlebih dahulu.

Ibu bapa hendaklah mengawasi anak mereka ketika menonton 3D dan memastikan mereka tidak mengalami ketidakselesaan seperti yang disebutkan di atas. Tontonan 3D tidak disyorkan bagi kanak-kanak di bawah umur enam tahun kerana sistem penglihatan mereka masih belum lagi berkembang dengan sempurna.

3 Teater rumah anda

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapat manfaat penuh daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan teater rumah anda di www.philips.com/welcome.

Unit utama

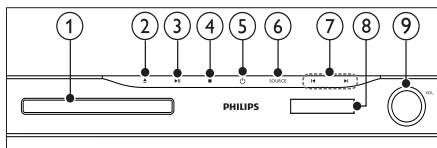


- ① **Kompartmen cakera**
- ② **▲ (Buka/Tutup)**
Membuka atau menutup kompartmen cakera.
- ③ **▶|| (Main/Jeda)**
Memulakan, menjeda atau meneruskan permainan cakera.
- ④ **■ (Henti)**
 - Menghentikan mainan.
 - Dalam mod radio, memadam stesen radio praset semasa.
- ⑤ **⏻ (Bersedia-Hidup)**
Menghidupkan teater rumah atau mengalihkannya kepada siap sedia.
- ⑥ **SOURCE**
Memilih sumber audio/video bagi teater rumah.
- ⑦ **⏮/⏭**
 - Melangkau ke trek, bab atau fail sebelum atau seterusnya.
 - Dalam mod radio, pilih stesen radio pratetap.
- ⑧ **Panel paparan**
- ⑨ **Roda kawalan kelantangan**

Kawalan jauh

Catatan


- Teater rumah anda dibekalkan dengan satu daripada kawalan jauh yang berikut.

Kawalan jauh - A

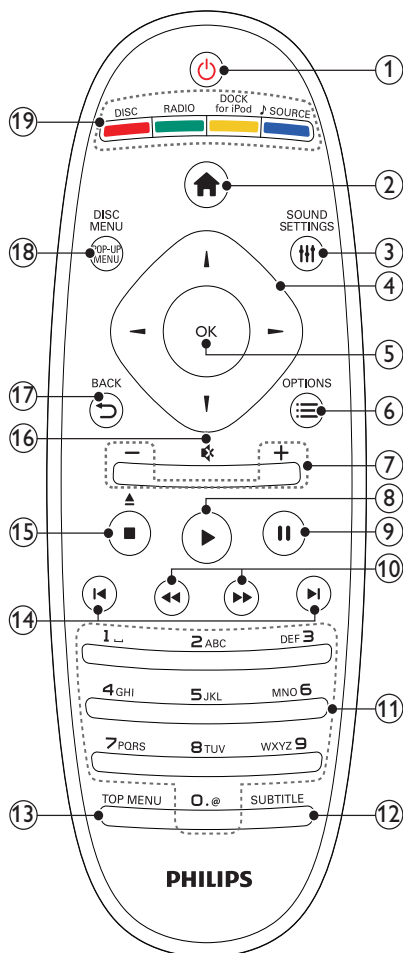

- ① **⏻ (Bersedia-Hidup)**
 - Menghidupkan teater rumah atau mengalihkannya kepada siap sedia.
 - Apabila EasyLink didayakan, tekan dan tahan selama sekurang-kurangnya tiga saat untuk mengalihkan semua peranti bersambung yang akur HDMI CEC kepada siap sedia.
- ② **🏠 (Laman utama)**
Mengakses menu laman utama.
- ③ **⚙️ SOUND SETTINGS**
Mengakses atau keluar daripada berbagai pilihan bunyi.
- ④ **Butang navigasi**
 - Menavigasi menu.
 - Dalam mod radio, tekan kiri atau kanan untuk memulakan carian automatik.
- ⑤ **OK**
 - Mengesahkan entri atau pilihan.
- ⑥ **⋮ OPTIONS**
 - Mengakses lebih banyak pilihan mainan semasa main balik.
 - Dalam mod radio, programkan stesen radio.
- ⑦ **+/- (Kelantangan)**
Meningkatkan atau mengkurangkan kelantangan.
- ⑧ **▶ (Main)**
Memulakan atau menyambungkan mainan.
- ⑨ **⏸ (Jeda)**
Menjedakan mainan.
- ⑩ **◀ / ▶ (Pantas ke Belakang/Pantas ke Hadapan)**
Mara undur atau mara laju. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
- ⑪ **Butang abjad angka**
Memasukkan nilai atau huruf (menggunakan entri gaya SMS).
- ⑫ **SUBTITLE**
Memilih bahasa sari kata untuk video.
- ⑬ **TOP MENU**
Mengakses menu utama cakera video.
- ⑭ **◀ / ▶ (Sebelumnya/Seterusnya)**
 - Melangkau ke trek, bab atau fail sebelum atau seterusnya.
 - Dalam mod radio, pilih stesen radio pratetap.
- ⑮ **■ (Henti) / ▲ (Eject / Buka/Tutup)**
 - Menghentikan mainan.
 - Tekan dan tahan untuk mengeluarkan cakera atau membuka ruang cakera.
 - Dalam mod radio, memadam stesen radio praset semasa.
- ⑯ **⌂ (Senyap)**
Membisu atau mengembalikan bunyi.
- ⑰ **↶ BACK**
Kembali ke skrin menu sebelumnya.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Mengakses atau keluar dari menu cakera.
- ⑲ **Butang sumber**
 - **Butang berwarna** (bagi cakera Blu-ray): Memilih tugas atau pilihan.
 - **DISC**: Beralih kepada sumber cakera.
 - **RADIO**: Beralih kepada radio FM.
 - **DOCK for iPod**: Mengalih kepada Dok Philips untuk iPod/iPhone.
 - **🎵 SOURCE**: Memilih sumber input audio.

Kawalan jauh - B

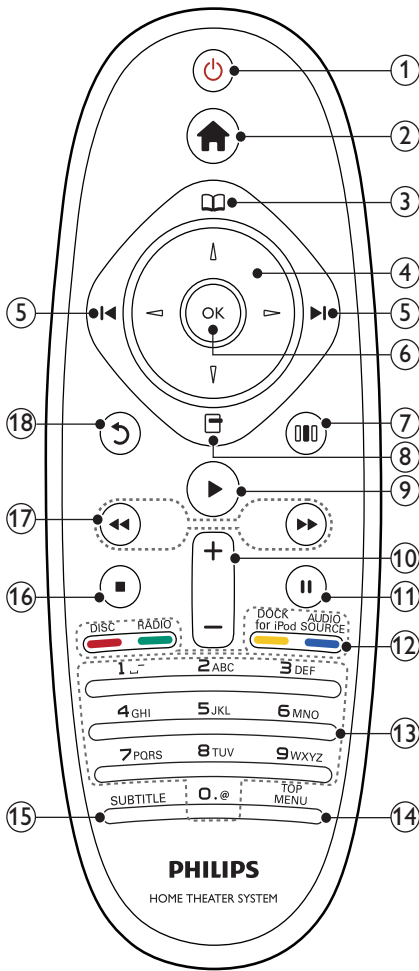

1 (Bersedia-Hidup)

- Menghidupkan teater rumah atau mengalihkannya kepada siap sedia.
- Apabila EasyLink didayakan, tekan dan tahan selama sekurang-kurangnya tiga saat untuk mengalihkan semua peranti bersambung yang akur HDMI CEC kepada siap sedia.

2 (Laman utama)

Mengakses menu laman utama.

3 (Menu cakera)

Mengakses atau keluar dari menu cakera.

4 Butang navigasi

- Menavigasi menu.
- Dalam mod radio, tekan kiri atau kanan untuk memulakan carian automatik.

5 (Sebelumnya/Seterusnya)

- Melangkau ke trek, bab atau fail sebelum atau seterusnya.
- Dalam mod radio, pilih stesen radio pratetap.

6 OK

Mengesahkan entri atau pilihan.

7 (Pilihan bunyi)

Mengakses atau keluar daripada berbagai pilihan bunyi.

8 (Pilihan)

- Mengakses lebih banyak pilihan mainan semasa main balik.
- Dalam mod radio, programkan stesen radio.

9 (Main)

Memulakan atau menyambungkan mainan.

10 +/- (Kelantangan)

Meningkatkan atau mengkurangkan kelantangan.

11 (Jeda)

Menjedakan mainan.

12 Butang sumber / Butang berwarna

- Cakera Blu-ray: Memilih tugas atau pilihan.
- AUDIO SOURCE: Memilih sumber input audio.
- DOCK for iPod: Mengalih kepada Dok Philips untuk iPod/iPhone.
- RADIO: Beralih kepada radio FM.
- DISC: Beralih kepada sumber cakera.

13 Butang abjad angka

Memasukkan nilai atau huruf (menggunakan entri gaya SMS).

14 TOP MENU

Mengakses menu utama cakera video.

- ⑮ **SUBTITLE**
Memilih bahasa sari kata untuk video.

- ⑯ **■ (Henti)**
- Menghentikan mainan.
 - Tekan dan tahan untuk mengeluarkan cakera atau membuka ruang cakera.
 - Dalam mod radio, memadam stesen radio praset semasa.

- ⑰ **◀▶ (Pantas ke Belakang/Pantas ke Hadapan)**
Mara undur atau mara laju. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.

- ⑱ **↶ (Belakang)**
Kembali ke skrin menu sebelumnya.

4 Sambungkan teater rumah anda

Bahagian ini membantu anda menyambungkan teater rumah anda kepada TV dan peranti lain. Sambungan asas teater rumah bersama aksesoriya adalah disediakan dalam panduan Bermula Pantas. Untuk panduan interaktif komprehensif, lihat www.connectivityguide.philips.com.




Catatan

- Rujuk pada plat jenis pada bahagian belakang produk untuk pengenalpastian dan perkadaran pembekalan.
- Sebelum anda membuat atau menukar sebarang sambungan, pastikan semua peranti telah diputuskan sambungan daripada alur keluar kuasa.

Penyambung


Sambung peranti-peranti lain kepada teater rumah anda.

Penyambung hadapan

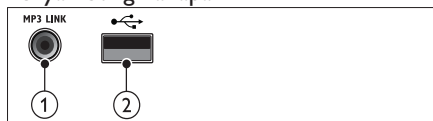

- ① **MP3 LINK**
Input audio daripada pemain MP3.
- ② **••• (USB)**
Input audio, video atau gambar daripada peranti storan USB.

Penyambung belakang

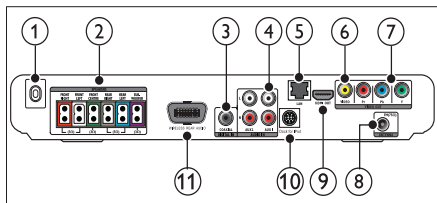

- ① **AC MAINS~**
Menyambung kepada bekalan kuasa.
- ② **SPEAKERS**
Menyambung kepada pembesar suara dan subwufer yang dibekalkan.
- ③ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Menyambung kepada output audio sepaksi pada TV atau peranti digital.
- ④ **AUDIO IN-AUX 1/AUX 2**
Menyambung kepada output audio analog pada TV atau peranti analog.
- ⑤ **LAN**
Menyambung kepada input LAN pada modem jalur lebar atau penghala.
- ⑥ **VIDEO OUT-VIDEO**
Menyambung kepada input video komposit pada TV.
- ⑦ **VIDEO OUT-Y Pb Pr**
Menyambung kepada input video komponen pada TV.
- ⑧ **FM ANTENNA**
Menyambungkan antenna FM untuk penerimaan radio.
- ⑨ **HDMI OUT (ARC)**
Menyambung kepada input HDMI pada TV.
- ⑩ **DOCK for iPod**
Menyambung ke Dok Philips untuk iPod/iPhone. (Model: Philips DCK3060, dijual berasingan.)
- ⑪ **Wireless Rear Audio**
Menyambung kepada modul wayarles Philips. (Model: RWSS5510, dijual berasingan.)

Sambung ke TV


Sambung teater rumah anda secara terus kepada TV melalui salah satu penyambung berikut (dari kualiti video paling tinggi hingga ke kualiti asas):

- ① **HDMI**
- ② **Video komponen**
- ③ **Video komposit**

Pilihan 1: Sambungkan ke TV melalui HDMI

Catatan

- Penyambung HDMI pada TV mungkin berlabel **HDMI IN** atau **HDMI ARC**.
- Jika TV menyokong Saluran Kembali Audio HDMI (ARC), anda boleh menggunakannya untuk mengeluarkan audio digital pada teater rumah.
- Jika HDTV mempunyai penyambung DVI, sambung menggunakan penyesuai HDMI/DVI.
- Jika TV itu menyokong EasyLink HDMI CEC, kawal teater rumah dan TV dengan alat kawalan jauh yang sama (lihat 'Gunakan Pautan Mudah Philips' di halaman 20).

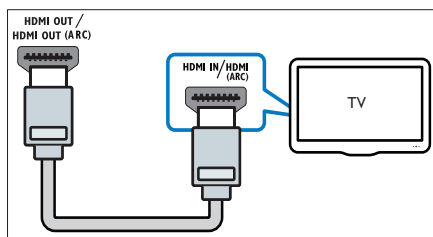


Pilihan 2: Sambungkan ke TV melalui YPbPr (video komponen)

Catatan

- Kabel atau penyambung video komponen mungkin dilabel **Y Cb Cr** atau **YUV**.

(Kabel tidak dibekalkan)

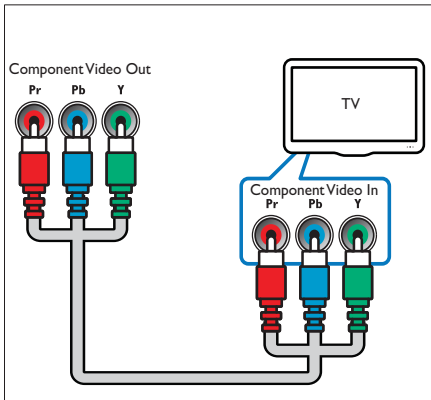


Pilihan 3: Sambungkan ke TV melalui video komposit (CVBS)



Catatan

- Kabel atau penyambung video komposit mungkin dilabel **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** atau **BASEBAND**.

(Kabel tidak dibekalkan)

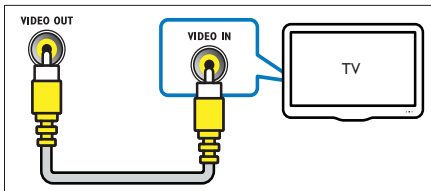

Sambungkan audio daripada TV atau peranti lain

Gunakan teater rumah anda untuk memainkan audio daripada TV atau peranti lain seperti kotak kabel.





Petua

- Tekan **⏮ SOURCE / AUDIO SOURCE** berulang-kali untuk memilih output audio sambungan anda.

Pilihan 1: Sambung audio melalui kabel audio analog

(Kabel tidak dibekalkan)

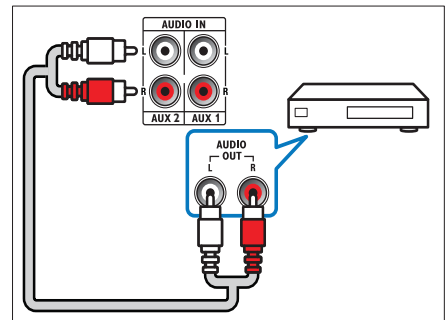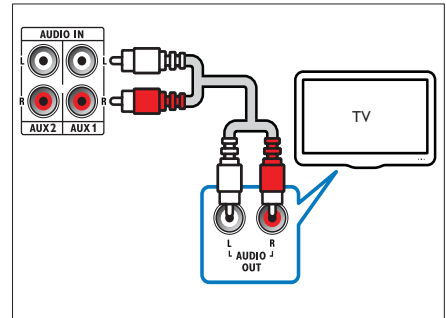


Pilihan 2: Sambung audio melalui kabel sepaksi



Catatan

- Kabel sepaksi atau penyambung digital mungkin dilabel **COAXIAL/DIGITAL OUT** atau **SPDIF OUT**.

(Kabel tidak dibekalkan)

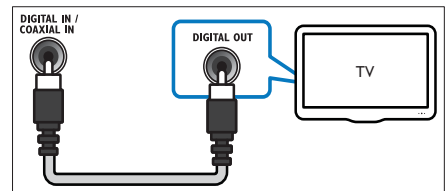

Sambung kepada rangkaian komputer dan Internet


Sambung teater rumah kepada rangkaian komputer dan nikmati:

- **Kandungan multimedia distrim daripada komputer anda :** lihat foto, main muzik dan tonton fail video yang distrim daripada komputer (lihat 'Mainkan daripada PC (DLNA)' di halaman 18) anda.
- **Aplikasi BD-Live:** akses kepada beberapa perkhidmatan eksklusif daripada cakera Blu-ray (lihat 'Gunakan BD-Live pada Blu-ray' di halaman 15) dengan BD-Live didayakan.
- **Kemas kini perisian:** kemas kini perisian teater rumah melalui rangkaian (lihat 'Kemas kini perisian daripada rangkaian' di halaman 24).

Apa yang anda perlukan:

- Penghala rangkaian (dengan DHCP didayakan).
- Kabel rangkaian (kabel lurus RJ45).
- Komputer yang telah terpasang (lihat 'Sediakan perisian pelayan media.' di halaman 18) perisian pelayan media.
- Untuk mengemas kini aplikasi dan perisian BD-Live, pastikan bahawa penghala rangkaian mempunyai akses ke Internet dan tembok api dinyahdayakan.

(Kabel tidak dibekalkan)

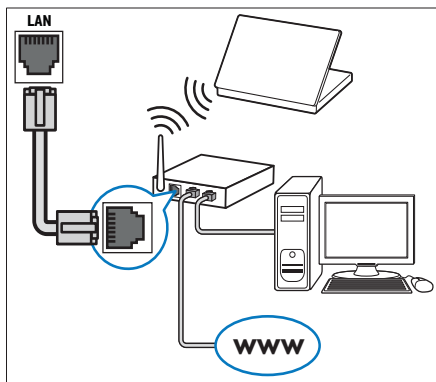

Sediakan rangkaian

- 1 Sambungkan teater rumah kepada modem atau penghala (lihat 'Sambung kepada rangkaian komputer dan Internet' di halaman 12) jalur lebar.
- 2 Hidupkan TV anda dan beralih ke sumber untuk teater rumah yang betul.
- 3 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 4 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Rangkaian] > [Pemasangan Rangkaian]**, kemudian tekan **OK**.
- 6 Pilih **[Berwayar (Ethernet)]**, kemudian tekan **OK**.
- 7 Pilih **[Automatik (disyorkan)]** atau **[Manual (lanjutan)]**, kemudian tekan **OK**.
- 8 Ikuti arahan pada TV untuk melengkapkan persediaan.
 - ↳ Teater rumah bersambung kepada internet. Jika sambungan gagal, pilih **[Cuba lagi]**, kemudian tekan **OK**.
- 9 Pilih **[Selesai]**, kemudian tekan **OK** untuk keluar.

! Awas

- Biasakan diri anda dengan penghala rangkaian, perisian pelayan media dan prinsip perangkaian sebelum mencuba menyambungkan teater rumah kepada rangkaian komputer. Jika perlu, baca dokumentasi yang disertakan bersama komponen rangkaian. Philips tidak bertanggungjawab atas data yang hilang, rosak atau tercemar.

Sambungkan modul wayarles

☰ Catatan

- Apabila anda menyambung dan menghidupkan modul wayarles, penyambung pembesar suara belakang pada teater rumah disenyapkan, dan bunyi keliling belakang akan keluar melalui penyambung pada penerima wayarles.

(Modul wayarles tidak dibekalkan - Philips RWSS5510)



5 Gunakan teater rumah anda

Bahagian ini membantu anda dalam menggunakan teater rumah untuk memainkan media daripada berbagai-bagai sumber.

Sebelum anda bermula

Periksa sama ada anda:

- Membuat sambungan yang diperlukan dan melengkapkan persediaan seperti yang diperihalkan dalam panduan Bermula Pantas.
- Tukar TV kepada sumber yang betul bagi teater rumah ini.

Akses menu utama

Menu utama memberi anda akses mudah kepada peranti yang tersambung, tetapan audio dan video, dan ciri lain.

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
↳ Menu laman utama muncul.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih yang berikut:
 - **[mainkan cakera]** : Memulakan mainan cakera.
 - **[Semak Imbas USB]** : Mengakses penyemak imbas kandungan bagi peranti storan USB yang tersambung.
 - **[Layari iPod]** : Mengakses penyemak imbas kandungan pada iPod atau iPhone yang tersambung.
 - **[Layari PC]** : Mengakses penyemak imbas kandungan bagi rangkaian PC yang tersambung.
 - **[Persediaan]** : Mengakses menu untuk menukar gambar, bunyi dan tetapan lain.

Pilih bunyi anda

Bahagian ini membantu anda memilih bunyi yang sempurna untuk video atau muzik anda.

- 1 Tekan  **SOUND SETTINGS** /  (**Pilihan bunyi**).
- 2 Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk mengakses pilihan bunyi.

Pengalaman bunyi	Perihalan
AUTO VOLUME	Menetapkan isyarat output yang berterusan pada output pembesar suara. Pilihan ini paling baik untuk input audio TV yang mana tahap isyarat komersil biasanya lebih tinggi daripada kandungan.
SOUND	Memilih mod bunyi.
SURROUND	Memilih bunyi keliling atau bunyi stereo.
TREBLE	Melaraskan output frekuensi tinggi.
MID	Melaraskan output frekuensi pertengahan.
BASS	Melaraskan output frekuensi rendah.
AUDIO SYNC	Menunda audio agar sepadan dengan video.

- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan  **BACK** untuk keluar.
Jika anda tidak menekan mana-mana butang dalam tempoh lima saat, ia akan keluar dari menu secara automatik.

Tukar kelantangan auto

Pilih tahap kelantangan yang keluar daripada TV anda atau peranti lain kepada teater rumah.

- 1 Tekan  **SOUND SETTINGS** /  (**Pilihan bunyi**).
- 2 Pilih **AUTO VOLUME**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (naik/turun) untuk memilih **ON** atau **OFF**.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Tukar mod bunyi

Pilih mod bunyi yang dipratetapkan untuk disesuaikan dengan video atau muzik anda.

- 1 Tekan **⏮ SOUND SETTINGS / 🔊** (Pilihan bunyi).
- 2 Pilih **SOUND**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk memilih tetapan berikut:
 - **ACTION/ROCK** : Julat rendah dan tinggi dipertingkatkan. Sempurna untuk filem aksi dan muzik rock atau pop.
 - **DRAMA/JAZZ** : Julat sederhana dan tinggi yang jelas. Sempurna untuk filem drama dan muzik jazz.
 - **CONCERT/CLASSIC**: Bunyi neutral. Sempurna untuk konsert secara langsung dan muzik klasik.
 - **SPORTS** : Julat pertengahan yang sederhana dan kesan keliling untuk vokal yang jelas serta suasana tempat pertandingan sukan secara langsung.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Tukar mod bunyi surround

Alami pengalaman audio perendaman dengan mod bunyi surround.

- 1 Tekan **⏮ SOUND SETTINGS / 🔊** (Pilihan bunyi).
- 2 Pilih **SURROUND**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk memilih tetapan berikut:
 - **5CH STEREO** : Meningkatkan output saluran stereo dengan menggandakan output bunyi ke pembesar suara tengah dan belakang. Sempurna untuk muzik parti.
 - **MULTI-CHANNEL/Dolby PLII** : Bunyi perendaman berbilang saluran yang mengelilingi persekitaran untuk pengalaman filem yang dipertingkatkan.
 - **STEREO**: Bunyi stereo dua saluran. Sesuai untuk mendengar muzik.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Tukar trebel, tengah dan bes

Tukar tetapan frekuensi tinggi (trebel), frekuensi pertengahan (tengah) dan frekuensi rendah (bes) teater rumah untuk disesuaikan dengan video atau muzik anda.

- 1 Tekan **⏮ SOUND SETTINGS / 🔊** (Pilihan bunyi).
- 2 Pilih **TREBLE, MID** atau **BASS**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (naik/turun) untuk melaraskan tahap frekuensi.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Menyegerak audio dengan video

Jika audio dan video tidak segerak, anda boleh menunda audio untuk sepadan dengan video.

- 1 Tekan **⏮ SOUND SETTINGS / 🔊** (Pilihan bunyi).
- 2 Pilih **AUDIO SYNC**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (naik/turun) untuk menyegerak audio dengan video.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Mainkan cakera

Teater rumah boleh memainkan cakera yang berbagai-bagai, termasuk video, audio dan media campuran (contohnya, CD-R yang mengandungi gambar JPEG dan muzik MP3).

- 1 Masukkan cakera ke dalam teater rumah.
- 2 Tekan **DISC**, atau pilih **[mainkan cakera]** pada menu halaman utama dan tekan **OK**.
 - ↳ Cakera dimainkan atau menu utama cakera muncul.
- 3 Tekan butang berikut untuk mengawal mainan:

Butang	Tindakan
Butang navigasi	Navigasi menu.
OK	Mengesahkan entri atau pilihan.
► (Main)	Memulakan atau menyambung permainan.
⏸	Menjedakan mainan.
■	Menghentikan mainan.
◀ / ▶	Melangkau ke trek, bab atau fail sebelum atau seterusnya.
◀◀ / ▶▶	Mara undur atau mara laju. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
Butang navigasi (atas/bawah)	Memutar gambar melawan atau mengikut arah jam.
SUBTITLE	Memilih bahasa sari kata untuk video.
POP-UP MENU / DISC MENU /  (Menu cakera)	Mengakses atau keluar dari menu cakera.
 OPTIONS /  (Pilihan)	Mengakses lebih banyak pilihan mainan semasa main balik.

Bagi format video seperti DivX dan WMV:

- Untuk menghentikan mainan, tekan **■**.
- Untuk menyambung kembali video dari tempat anda berhenti, tekan **► (Main)**.
- Untuk memainkan video dari mula, tekan **OK**.

Catatan

- Untuk memainkan fail terlindung DivX DRM daripada cakera, peranti storan USB, sambung teater rumah anda kepada TV melalui kabel HDMI.

Gunakan Bonus View pada Blu-ray

Cakera Blu-ray yang menyokong ciri Bonus View (juga dikenali sebagai Gambar dalam Gambar) membenarkan anda untuk menonton kandungan khas seperti komentar pengarah semasa menonton ciri utama.

- 1 Jika perlu, dayakan Bonus View (atau Gambar dalam Gambar) dalam menu cakera Blu-ray.
- 2 Semasa main balik ciri utama, tekan ** OPTIONS /  (Pilihan)**.
↳ Menu pilihan dipaparkan.
- 3 Pilih **[Pilihan PIP] > [PIP]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Pilihan PIP [1]/[2] bergantung kepada kandungan video.
↳ Video gambar dalam gambar muncul di dalam tetingkap kecil.
- 4 Pilih **[Bahasa Audio ke-2]** atau **[Bahasa Sari Kata ke-2]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih bahasa untuk dimainkan, kemudian, tekan **OK**.

Catatan

- Untuk mematikan Bonus View (Gambar dalam Gambar), tekan ** OPTIONS /  (Pilihan)**, pilih **[Pilihan PIP] > [Mati]**, kemudian tekan **OK**.

Gunakan BD-Live pada Blu-ray

Cakera Blu-ray berdaya BD-Live adalah termasuk perkhidmatan eksklusif seperti filem dan bonus dalam talian yang lain.

- 1 Sediakan sambungan internet dan sediakan rangkaian (lihat 'Sambung kepada rangkaian komputer dan Internet' di halaman 12).
- 2 Sambung peranti storan USB kepada teater rumah.
- 3 Pilih ikon BD-Live dalam menu cakera, kemudian tekan **OK**.
↳ BD-Live mula dimuatkan. Masa memuat bergantung pada cakera dan sambungan internet anda.
- 4 Tekan **Butang navigasi** untuk menavigasi BD-Live.
- 5 Tekan **OK** untuk memilih item.

Catatan

- Keperbagaan perkhidmatan BD-Live bergantung pada cakera.
- Apabila anda menggunakan BD-Live, data pada cakera dan teater rumah diakses oleh pembekal kandungan.
- Gunakan peranti penyimpanan USB dengan sekurang-kurangnya 1GB ruang kosong untuk menyimpan fail yang dimuat turun.
- Jika memori tidak mencukupi untuk memuat turun kandungan BD-Live, kosongkan ruang memori.

Mainkan video 3D

Teater rumah anda boleh memainkan video 3D pada TV 3D.

Sebelum anda bermula, pastikan bahawa:

- TV anda adalah TV 3D, dan ia disambungkan ke teater rumah anda melalui HDMI,
- cakera anda adalah cakera 3D Blu-ray, dan
- anda mempunyai kaca mata 3D yang serasi dengan TV 3D anda.

- 1 Masukkan cakera 3D Blu-ray ke dalam teater rumah anda.
↳ TV anda akan beralih kepada sumber HDMI yang betul, dan cakera secara automatik akan dimainkan.
- 2 Jika cakera tidak dimainkan secara automatik, tekan **DISC** atau pilih **[mainkan cakera]** pada menu utama, dan kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan butang-butang mainan untuk mengawal mainan.
Semasa anda membuat carian ke hadapan atau ke belakang, dan dalam mod mainan yang lain, video akan membuat paparan 2D. Ia akan kembali kepada paparan 3D apabila anda mula memainkan kembali cakera secara normal.
- 4 Pakai kaca mata 3D untuk menikmati kesan 3D.

Mainkan cakera 3D dalam 2D

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]** > **[Video]** > **[Video 3D Blu-ray]** > **[Mati]**.
- 3 Tekan **OK**.
- 4 Mainkan cakera 3D Blu-ray anda.
↳ Video 3D dipaparkan dalam 2D.

Main daripada peranti storan USB

Teater rumah ini dilengkapi penyambung USB yang membolehkan anda melihat gambar, mendengar muzik atau menonton filem yang disimpan pada peranti storan USB.

- 1 Sambung peranti storan USB kepada teater rumah.
- 2 Tekan **⬆** (Laman utama).
↳ Menu utama muncul.
- 3 Pilih **[Semak Imbas USB]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Penyemak imbas kandungan akan muncul.
- 4 Pilih fail, kemudian tekan **OK**.
- 5 Gunakan butang main balik untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan cakera' di halaman 14).

Catatan

- Jika peranti storan USB tidak muat dalam penyambung, gunakan kabel sambungan USB.
- Teater rumah tidak menyokong kamera digital yang memerlukan program komputer untuk memaparkan foto.
- Peranti storan USB mestilah terformat NTFS, FAT atau DOS, dan mematuhi Kelas Penyimpanan Massa.

Lebih banyak ciri main bagi cakera atau USB

Beberapa ciri lanjutan tersedia untuk main balik video atau gambar daripada cakera atau peranti storan USB.

Gunakan pilihan video

Akses beberapa ciri berguna semasa melihat video.



Catatan

- Pilihan video yang tersedia bergantung kepada sumber video.

- 1 Tekan **≡ OPTIONS / ▢ (Pilihan)**.
↳ Menu pilihan video muncul.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan melaraskan:
 - **[Bahasa Audio]** : Memilih bahasa audio bagi video.
 - **[Bahasa Sari Kata]** : Memilih bahasa sari kata untuk video.
 - **[Anjak Sari Kata]** : Melaraskan kedudukan sari kata pada skrin.
 - **[Maklumat]** : Memaparkan maklumat mengenai apa yang sedang dimainkan.
 - **[Set Aksara]** : Pilih set aksara yang menyokong sarikata DivX.
 - **[Carian Masa]** : Melangkau ke bahagian tertentu video dengan memasukkan masa adegan.
 - **[Bahasa Audio ke-2]** : Memilih bahasa audio kedua untuk dimainkan.
 - **[Bahasa Sari Kata ke-2]** : Memilih bahasa sari kata kedua untuk dimainkan.
 - **[Tajuk]** : Memilih tajuk tertentu.
 - **[Bab]** : Memilih bab tertentu.
 - **[Senarai Sudut]** : Memilih sudut kamera yang berbeza.
 - **[Menu]** : Memaparkan menu cakera.
 - **[Pilihan PIP]** : Memaparkan tetingkap Gambar dalam Gambar.
 - **[Zum]** : Zum kepada adegan video atau gambar. Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih faktor zum.
 - **[Ulang]** : Mengulangi bab atau tajuk.
 - **[Ulang A-B]** : Menandakan dua titik dalam bab atau trek untuk main ulang, atau mematikan mod ulangan.
 - **[Tetapan Gambar]** : Memilih tetapan warna yang ditetapkan lebih awal.

Gunakan pilihan gambar

Akses beberapa ciri berguna semasa melihat gambar.

- 1 Tekan **≡ OPTIONS / ▢ (Pilihan)**.
↳ Menu pilihan gambar akan muncul.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan melaraskan:
 - **[Putar +90]** : Memutar gambar 90 darjah mengikut arah jam.
 - **[Putar -90]** : Memutar gambar 90 darjah melawan arah jam.
 - **[Zum]** : Zum kepada adegan video atau gambar. Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih faktor zum.
 - **[Maklumat]** : Memaparkan maklumat gambar.
 - **[Tempoh setiap slaid]** : Menetapkan kelajuan paparan setiap gambar dalam tayangan slaid.
 - **[Animasi Slaid]** : Memilih animasi bagi tayangan slaid.
 - **[Tetapan Gambar]** : Memilih tetapan warna yang ditetapkan lebih awal.
 - **[Ulang]** : Mengulangi folder yang dipilih.

Gunakan pilihan audio

Akses beberapa ciri berguna semasa audio dimainkan.

- 1 Tekan **≡ OPTIONS / ▢ (Pilihan)** berulang kali untuk mengitar melalui fungsi berikut:
 - **REPEAT TRACK** : Mengulangi trek semasa.
 - **REPEAT DISC** : Mengulangi semua trek pada cakera atau folder.
 - **REPEAT RANDOM** : Memainkan trek audio dalam aturan rawak.
 - **REPEAT OFF** : Mematikan mod ulangan.

Main pertunjukan slaid muzik

Main muzik dan gambar secara serentak untuk membuat pertunjukan slaid muzik.

- 1 Pilih trek muzik, kemudian tekan **OK**.
- 2 Tekan **↩ BACK** dan pergi ke folder gambar.

- 3 Pilih gambar, kemudian tekan **OK** untuk memulakan pertunjukan slaid.
- 4 Tekan **■** untuk menghentikan pertunjukan slaid.
- 5 Tekan **■** sekali lagi untuk menghentikan muzik.

Mainkan daripada PC (DLNA)

(Untuk HTS5580 dan HTS5590 sahaja.)

Apabila anda menyambungkan teater rumah anda kepada rangkaian rumah anda, anda boleh memainkan muzik, foto, dan video daripada komputer atau pelayan media lain pada rangkaian tersebut.

Apa yang anda perlukan:

- Rangkaian rumah berwayar atau wayarles, yang disambungkan menggunakan penghala Plug dan Main Sejagat (UPnP).
- Penyesuai USB wayarles atau LAN yang dapat menyambungkan teater rumah anda kepada rangkaian rumah anda.
- Pelayan media seperti:
- PC yang menjalankan Windows Media Player 11 atau lebih tinggi; atau
- Mac yang menjalankan Twonky Media Server.

Untuk mendapatkan bantuan dalam menggunakan pelayan media lain, seperti TVersion, lihat laman web pelayan media tersebut.

Sediakan perisian pelayan media.

Sebelum memulakan:

- Sambung teater rumah anda kepada rangkaian (lihat 'Sambung kepada rangkaian komputer dan Internet' di halaman 12) rumah anda.
- Sambungkan PC anda kepada rangkaian rumah yang sama.
- Pastikan bahawa tembok api PC anda membenarkan anda menjalankan atur cara Windows Media Player.

Dalam Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Sambungkan teater rumah kepada penghala (lihat 'Sambung kepada rangkaian komputer dan Internet' di halaman 12) rangkaian.
- 2 Hidupkan komputer dan penghala.
- 3 Buka Windows Media Player pada komputer.
- 4 Pilih **[Library] > [Media Sharing]**, kemudian pilih tetapan untuk berkongsi media anda.
- 5 Pilih **[Library] > [Add to Library]**, kemudian pilih tetapan untuk berkongsi folder yang mengandungi media anda.
- 6 Pilih **[Advanced options]**, kemudian tambah folder yang hendak dikongsi.
- 7 Pilih **[Library] > [Apply Media Information Changes]** untuk mengaktifkan perubahan.

Pada Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

- 1 Sambungkan teater rumah kepada penghala (lihat 'Sambung kepada rangkaian komputer dan Internet' di halaman 12) rangkaian.
- 2 Hidupkan komputer Macintosh dan penghala.
- 3 Lawati www.twonkymedia.com untuk membeli perisian atau memuat turun percubaan percuma 30 hari ke komputer Macintosh anda.
- 4 Buka Twonky Media pada Macintosh.
 - ↳ Tetapan perkongsian media dihidupkan secara lalai, yang dengan itu membolehkan anda menambah terus folder untuk perkongsian media.
- 5 Pilih **[Basic Setup] > [Sharing]**, kemudian pilih tetapan untuk menambah lokasi folder atau menambah lebih banyak folder.
- 6 Pilih **[Save Changes]** untuk mengaktifkan perubahan.

Mainkan kandungan multimedia

(Untuk HTS5580 dan HTS5590 sahaja.)

Catatan

- Sebelum memainkan kandungan multimedia daripada komputer, pastikan teater rumah disambungkan kepada rangkaian komputer dan perisian pelayan media disediakan dengan sempurna.

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
↳ Menu laman utama muncul.
- 2 Pilih [**Layari PC**], kemudian tekan **OK**.
↳ Penyemak imbas kandungan akan muncul.
- 3 Pilih fail, kemudian tekan **OK**.
- 4 Gunakan butang main balik untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan cakera' di halaman 14).

Mainkan dari radio

Teater rumah boleh menyimpan sehingga 40 stesen radio.

- 1 Periksa bahawa antena FM telah disambungkan.
- 2 Tekan **RADIO**.
↳ "AUTO INSTALL...PRESS PLAY" muncul pada panel paparan jika anda belum lagi memasang sebarang stesen radio. Tekan **► (Main)**.
- 3 Gunakan butang berikut untuk mengawal mainan:

Butang	Tindakan
	Pilih saluran radio pratetap.
Butang navigasi (kiri/kanan)	Mencari stesen radio.
Butang navigasi (atas/bawah)	Menala haluskan frekuensi radio.
	Tekan dan tahan untuk memadam stesen radio pratetap. Tekan untuk menghentikan pemasangan stesen radio.
 OPTIONS /  (Pilihan)	Manual: Tekan sekali untuk mengakses mod program, dan tekan sekali lagi untuk menyimpan stesen radio. Automatik: Tekan dan tahan selama lima saat untuk memasang semula stesen radio.
RADIO	Mentogol antara bunyi stereo dan mono.

Catatan

- Radio AM dan digital tidak disokong.
- Jika tiada isyarat radio yang dikesan, atau jika kurang daripada lima stesen dijumpai, anda akan digesa untuk memasang stesen radio sekali lagi.
- Untuk penerimaan terbaik, letakkan antena jauh daripada TV atau sumber sinaran lain.

Tukar grid talaan

Di sesetengah negara, anda boleh menukar grid talaan FM antara 50 kHz dan 100 kHz. Menukarkan grid talaan akan memadamkan semua stesen radio pratetap.

- 1 Tekan **RADIO**.
- 2 Tekan  (**Henti**).
- 3 Tekan dan tahan **► (Main)** untuk menukar togol antara frekuensi 100 kHz dan 50 kHz.

Mainkan audio daripada TV atau peranti lain

Tekan  **SOURCE / AUDIO SOURCE** berulang kali untuk memilih output audio bagi peranti yang tersambung.

Mainkan daripada pemain MP3

Sambungkan dan mainkan fail audio daripada pemain MP3 atau peranti audio luaran lain.

- 1 Sambung pemain MP3 kepada teater rumah sebagaimana yang diihuraikan dalam panduan Permulaan ringkas.
- 2 Tekan  **SOURCE / AUDIO SOURCE** berulang-kali sehingga '**MP3 LINK**' muncul pada panel paparan.
- 3 Gunakan butang pada pemain MP3 anda untuk memilih dan memainkan fail audio.

Mainkan daripada iPod atau iPhone

Dengan menyambung dan memasang Dok Philips untuk iPod/iPhone, anda boleh menggunakan teater rumah untuk memainkan muzik, filem dan gambar daripada iPod atau iPhone anda.



Catatan

- Dok Philips untuk iPod/iPhone dijual berasingan.
- Anda boleh mengemas iPod/iPhone anda pada dok semasa teater rumah dalam mod iPod.

Dok iPod atau iPhone anda

- 1 Sambungkan dok kepada teater rumah dan sambungkan kabel komposit kuning daripada dok kepada TV. Untuk maklumat lanjut, lihat panduan Mula Pantas yang disertakan bersama dok.
- 2 Hidupkan iPod atau iPhone dan letakkan di dalam dok.
- 3 Pada alat kawalan jauh teater rumah, tekan **🏠 (Laman utama)**, kemudian pilih **[Layari iPod]** dan tekan **OK**.

Dengar muzik

- 1 Letakkan iPod atau iPhone (lihat 'Dok iPod atau iPhone anda' di halaman 20) anda pada doknya.
- 2 Tekan **DOCK for iPod** pada alat kawalan jauh teater rumah.
↳ Senarai main dipaparkan pada TV.
- 3 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan memainkan lagu.

Menonton video atau melihat tayangan slaid



Catatan

- Pada iPod, dayakan tetapan TV ON.
- Pada iPhone, pilih pilihan TV Out.

- 1 Dok iPod atau iPhone (lihat 'Dok iPod atau iPhone anda' di halaman 20) anda.
- 2 Tukarkan TV kepada sumber **AV/VIDEO** (yang bersepadanan dengan kabel komposit kuning).
↳ Skrin TV menjadi kosong.

- 3 Imbas pada skrin iPod atau iPhone untuk memilih video atau foto.
- 4 Tekan **▶ (Main)** untuk memainkan video dan foto.
↳ Gambar dipaparkan pada TV.

Gunakan Pautan Mudah Philips

Teater rumah anda menyokong Philips EasyLink, yang menggunakan protokol HDMI CEC (Kawalan Elektronik Pengguna). Peranti yang akur EasyLink yang bersambung melalui penyambung HDMI boleh dikawal dengan satu kawalan jauh.



Catatan

- Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti HDMI CEC.

- 1 Hidupkan operasi HDMI CEC pada TV dan lain-lain peranti yang bersambung. Lihat manual pengguna TV atau lain-lain peranti untuk mendapatkan butiran.
- 2 Tekan **🏠 (Laman utama)**.
- 3 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[EasyLink] > [EasyLink]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Hidup]**, kemudian tekan **OK**.
- 6 Anda kini dapat menikmati kawalan Pautan Mudah Philips yang berikut.

Mainan satu sentuhan

Apabila anda memainkan cakera, TV beralih kepada saluran yang betul secara automatik.

Siap sedia satu sentuhan

Apabila anda menekan dan menahan **⏻ (Bersedia)** pada kawalan jauh, teater rumah dan semua peranti HDMI CEC yang bersambung (jika menyokong siap sedia satu sentuhan) beralih ke mod siap sedia dengan serentak.

Kawalan Audio Sistem

Apabila anda memainkan peranti yang mempunyai output audio dihalakan ke teater rumah, teater rumah bertukar ke sumber audio sepadan secara automatik. Untuk menggunakan audio satu sentuhan, dayakan ciri ini dan ikuti arahan pada TV untuk memetakan peranti yang tersambung kepada bicu input audio teater rumah dengan betul.

Pemetaan Input Audio

Mengemas kini pemetaan input audio jika terdapat peranti yang baru disambung.

6 Tukar tetapan

Bahagian ini membantu anda mengubah tetapan teater rumah anda.



Awas

- Kebanyakan tetapan telah dikonfigurasi dengan nilai terbaik untuk teater rumah. Melainkan anda mempunyai sebab tertentu untuk mengubah tetapan, lebih baik ia dibiarkan pada nilai lalai.

Akses menu persediaan

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Menu persediaan muncul.
- 3 Pilih menu persediaan, kemudian tekan **OK**.
Lihat bahagian berikut untuk maklumat mengenai cara untuk mengubah tetapan teater rumah anda.
- 4 Tekan  **BACK** untuk kembali ke menu sebelumnya atau tekan  untuk keluar.



Catatan

- Anda tidak boleh mengubah tetapan yang telah dikelabukan.

Ubah tetapan video

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Video]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih dan laraskan tetapan berikut:
 - **[Paparan TV]**: Memilih format paparan gambar yang muat pada skrin TV.
 - **[Video HDMI]**: Memilih resolusi video HDMI.
 - **[Warna Tua HDMI]**: Memaparkan warna dengan lebih banyak tahap warna apabila kandungan dirakam dalam Deep Color; dan TV menyokong ciri ini.

- **[Video Komponen]**: Memilih resolusi video komponen. DVD yang dilindungi salin hanya boleh memaparkan 480p/576p atau 480i/576i.
- **[Video 3D Blu-ray]**: Memilih output video 3 dimensi apabila anda memainkan video 3D pada teater rumah anda. Teater rumah hendaklah disambung kepada TV 3D melalui HDMI.
- **[Tetapan Gambar]**: Memilih tetapan warna yang ditetapkan lebih awal.

- 5 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.



Catatan

- Tetapan terbaik dipilih secara automatik untuk TV itu. Jika anda hendak menukar tetapan, pastikan bahawa TV menyokong tetapan baru ini.
- Bagi tetapan berkaitan HDMI, TV mesti disambungkan melalui HDMI.
- Bagi tetapan berkaitan video progresif atau komponen, TV mesti disambungkan melalui Video Komponen.

Tukar tetapan audio

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Audio]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih dan laraskan tetapan berikut:
 - **[Mod Malam]** : Memilih bunyi senyap atau dinamik penuh. Mod malam mengurangkan kelantangan bunyi yang kuat dan menaikkan kelantangan bunyi yang lembut seperti pertuturan.
 - **[Audio HDMI]** : Memilih format audio HDMI atau menyahdaya output audio HDMI TV.
 - **[Persediaan Pembesar Suara]** : Menetapkan tahap kelantangan dan jarak setiap pembesar suara untuk mendapatkan bunyi surround sebaik mungkin berdasarkan susun atur bilik anda.
- 5 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Catatan

- Bagi tetapan berkaitan HDMI, TV mesti disambungkan melalui HDMI.
- Mod malam hanya tersedia bagi cakera DVD and Blu-ray berkod Dolby (bagi model yang menyokong main balik Blu-ray).

Sediakan rangkaian

- 1 Tekan  (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Rangkaian]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih dan laraskan tetapan berikut:
 - **[Pemasangan Rangkaian]** : Memulakan persediaan (Ethernet) berwayar. Ikuti arahan untuk menyediakan sambungan rangkaian.
 - **[Lihat Tetapan Rangkaian]** : Memaparkan tetapan rangkaian semasa.
- 5 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Sediakan EasyLink

- 1 Tekan  (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[EasyLink]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih dan laraskan tetapan berikut:
 - **[EasyLink]** : Menyada atau menyahdaya EasyLink.
 - **[Main Satu Sentuhan]** : Menyada atau menyahdaya Mainan Satu Sentuhan.
Jika didayakan, anda boleh menggunakan alat kawalan jauh untuk memulakan mainan cakera pada teater rumah dan TV beralih secara automatik kepada saluran yang betul.
 - **[Siap Sedia Satu Sentuhan]** : Menyada atau menyahdaya Siap Sedia Satu Sentuhan.
Jika didayakan, teater rumah boleh dipadamkan menjadi siap sedia menggunakan alat kawalan jauh daripada TV atau peranti HDMI CEC lain yang bersambung.

- **[Kawalan Audio Sistem]** : Menyada atau menyahdaya Kawalan audio sistem.

Jika didayakan, ikuti arahan pada TV untuk memetakan dengan betul peranti yang bersambung kepada penyambung audio teater rumah. Teater rumah beralih secara automatik kepada sumber audio peranti yang bersambung.

- **[Pemetaan Input Audio]** : Mengemas kini pemetaan input audio jika terdapat peranti yang baru disambung.

- 5 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Catatan

- Peranti yang bersambung mesti disambungkan melalui HDMI dan telahpun dihidupkan.

Tukar tetapan keutamaan.

- 1 Tekan  (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih dan laraskan tetapan berikut:
 - **[Bahasa menu]** : Memilih bahasa bagi menu paparan pada skrin.
 - **[Audio]** : Memilih bahasa audio bagi video.
 - **[Sari Kata]** : Memilih bahasa sari kata untuk video.
 - **[Menu Cakera]** : Memilih bahasa menu bagi cakera video.
 - **[Kawalan Ibubapa]** : Mengehadkan akses kepada cakera yang dirakam dengan pengkadaran. Untuk memainkan semua cakera tanpa mengira pengkadaran, pilih tahap '8'.
 - **[Penyelamat Skrin]** : Menyada atau menyahdaya mod penyelamat skrin. Jika didayakan, skrin memasuki mod melalu selepas 10 minit tanpa aktiviti (contohnya, dalam mod jeda atau henti).

- **[Anjak Sari Kata Automatik]** : Mendaya atau menyahdaya alihan sari kata. Jika didayakan, ia melaraskan secara automatik kedudukan sari kata agar muat pada skrin TV.
- **[Tukar Kata Laluan]** : Menetapkan atau menukar kod PIN untuk memainkan cakera yang dihadkan. Masukkan '0000' jika anda tidak mempunyai PIN atau jika anda terlupa PIN anda.
- **[Panel Paparan]** : Mengubah kecerahan panel paparan.
- **[Auto Siap Sedia]** : Mendaya atau menyahdaya siap sedia automatik. Jika didayakan, teater rumah beralih kepada siap sedia selepas tiada aktiviti selama 30 minit (contohnya, dalam mod jeda atau henti).
- **[VCD PBC]** : Memaparkan atau melangkaui menu kandungan bagi cakera VCD dan SVCD.
- **[Pemasa Tidur]** : Menetapkan pemasa tidur untuk menukar teater rumah kepada siap sedia selepas tempoh tertentu.

5 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Catatan

- Jika bahasa cakera yang anda kehendaki tidak tersedia, anda boleh memilih **[Lain-lain]** daripada senarai dan memasukkan kod bahasa 4 digit yang boleh didapati di bahagian belakang manual ini.
- Jika anda memilih bahasa yang tidak tersedia pada cakera, teater rumah akan menggunakan bahasa lalai cakera.

Tukar tetapan lanjutan

- 1** Tekan  (**Laman utama**).
- 2** Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3** Pilih **[Lanjutan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4** Pilih dan laraskan tetapan berikut:
 - **[Keselamatan BD-Live]** : Menyekat atau membenarkan akses kepada BD-Live.
 - **[Audio Dipertingkatkan]** : Mendaya atau menyahdaya pasca pemprosesan audio pada output pembesar suara.
 - **[Kemas Kini Perisian]** : Memilih untuk mengemas kini perisian daripada rangkaian atau daripada peranti storan USB.
 - **[Kosongkan ingatan]** : Mengosongkan memori tempatan, memadamkan fail BD-Live yang telah anda muat turun. Jika menggunakan peranti storan USB, folder storan tempatan ialah 'BUDA'.
 - **[Kod VOD DivX®]** : Memaparkan kod pendaftaran DivX VOD untuk teater rumah ini.
 - **[Maklumat Versi]** : Memaparkan versi perisian bagi teater rumah itu.
 - **[Kembalikan tetapan lalai]** : Menetapkan semula teater rumah kepada tetapan lalai yang diprogramkan di kilang.

5 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Catatan

- Anda tidak boleh menghadkan akses internet pada cakera Blu-ray komersial.
- Sebelum membeli video DivX dan memainkannya pada teater rumah, daftarkan teater rumah anda di www.divx.com menggunakan kod DivX VOD.
- Anda tidak boleh menetapkan semula tetapan kawalan ibu bapa kepada nilai lalai.

7 Kemas kinikan perisian

Untuk memeriksa kemas kinikan baru, bandingkan versi perisian semasa teater rumah anda dengan versi perisian yang terkini (jika tersedia) di tapak web Philips.

Semak versi perisian

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan] > [Maklumat Versi]**, kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Versi perisian dipaparkan.

Kemas kini perisian daripada rangkaian

- 1 Sediakan sambungan (lihat 'Sambung kepada rangkaian komputer dan Internet' di halaman 12) internet.
- 2 Tekan  (**Laman utama**) dan pilih **[Persediaan]**.
- 3 Pilih **[Lanjutan] > [Kemas Kini Perisian] > [Rangkaian]**.
 - ↳ Jika naik taraf media dikesan, anda digesa untuk memulakan atau membatalkan kemas kini.
- 4 Ikut arahan pada TV untuk mengesahkan kemas kini.
 - ↳ Apabila selesai, teater rumah secara automatik akan mati dan bermula semula.
 - Jika tidak, putuskan sambungan kord kuasa selama beberapa saat dan kemudian sambungkannya semula.

Catatan

- Jika teater rumah tidak dapat disambungkan kepada pelayan Philips, tekan  (**Laman utama**), pilih **[Persediaan] > [Rangkaian] > [Pemasangan Rangkaian]** untuk menyediakan rangkaian.

Kemas kini perisian daripada USB

- 1 Semak versi perisian yang terbaru di www.philips.com/support.
 - Cari model anda dan klik 'perisian dan pemacu'.
- 2 Buat folder bernama 'UPG' dalam direktori induk peranti storan USB anda.
- 3 Muat turun perisian ke dalam folder 'UPG' peranti storan USB ini.
- 4 Nyahzip perisian dalam folder 'UPG'.
- 5 Sambung peranti storan USB kepada teater rumah.
- 6 Tekan  (**Laman utama**) dan pilih **[Persediaan]**.
- 7 Pilih **[Lanjutan] > [Kemas Kini Perisian] > [USB]**.
- 8 Ikut arahan pada TV untuk mengesahkan kemas kini.
 - ↳ Apabila selesai, teater rumah secara automatik akan mati dan bermula semula.
 - Jika tidak, putuskan sambungan kord kuasa selama beberapa saat dan kemudian sambungkannya semula.



Awas

- Jangan matikan bekalan kuasa atau tanggalkan peranti USB semasa kemas kini perisian sedang dijalankan kerana anda boleh merosakkan teater rumah.

8 Speksifikasi produk



Catatan

- Speksifikasi dan reka bentuk tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Kod rantau

Plat jenis pada bahagian bawah atau belakang teater rumah menunjukkan kawasan mana yang disokongnya

Negara	DVD	BD
Eropah, United Kingdom		
Asia Pasifik, Taiwan, Korea		
Amerika Latin		
Australia, New Zealand		
Russia, India		
China		

Media main balik

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD Audio, CD/SVCD Video, CD Gambar, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, peranti storan USB

Format Fail

- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .mov, .wmv
- Gambar: .jpg, .gif, .png

Amplifier

- Jumlah kuasa output: 1000W RMS (30% THD)
- Respons frekuensi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Nisbah isyarat-hingar: > 65 dB (CCIR) / (diberatkan A)

- Kepekaan input:
 - AUX: 500 mV
 - MP3 LINK: 300 mV

Video

- Sistem isyarat: PAL / NTSC
- Output video komponen: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- Output HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Input audio S/PDIF Digital:
 - Sepaksi: IEC 60958-3
- Frekuensi pensampelan:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Kadar bit tetap:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Julat penalaan:
 - Eropah/China: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Asia Pasifik/Rusia/Amerika Latin/India: FM 87.5-108 MHz (50/100kHz)
- Nisbah isyarat ke bunyi: FM 50 dB
- Respons frekuensi: FM 180 Hz-12.5 kHz / ± 3 dB

USB

- Keserasian: USB Kelajuan tinggi (2.0)
- Sokongan kelas: UMS (Kelas Penyimpanan Massa USB)
- Sistem fail: NTFS, FAT16, FAT32
- Sokongan memori maksimum: < 160GB

Unit Utama

- Bekalan kuasa:
 - Eropah/Rusia/China/India: 220-240V, ~ 50 Hz
 - Amerika Latin/Asia Pasifik: 110-127V/220-240, ~ 50 -60Hz boleh tukar;
- Penggunaan kuasa: 135 W
- Penggunaan kuasa siap sedia: < 0.9 W
- Dimensi (LxTxD): 435 x 58 x 358 (mm)
- Berat: 3.87 kg

Subwufer

- Impedans: 3 ohm
- Respons Frekuensi: 20 Hz-150 Hz
- Dimensi (LxTxD): 196 x 395 x 342 (mm)
- Berat: 5.25~5.37 kg
- Panjang kabel: 3 m

Pembesar Suara

- Sistem: satelit julat penuh
- Impedans pembesar suara: 3 ohm (tengah), 5 ohm (Depan/Belakang)
- Pemacu pembesar suara: 2 x 3" julat penuh
- Respons frekuensi: 150 Hz-20 kHz
- Dimensi (LxTxD):
- Tengah: 280 x 95 x 92 (mm)
- Pembesar suara: 100 x 280 x 115 (mm)
- Pembesar suara tinggi: 260 x 1101 x 260 (mm)
- Berat:
- Tengah: 1.40 kg
- Pembesar suara: 0.98~1.05 kg/setiap satu
- Pembesar suara tinggi: 3.73~3.81 kg/setiap satu
- Panjang kabel:
- Tengah: 2 m
- Depan: 3 m
- Hadapan: 10 m

Spesifikasi Laser

- Jenis Laser (Diod): InGaN/AlGaIn (BD), InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Panjang gelombang: 405 +5nm/-5nm (BD), 650 +13nm/-10nm (DVD), 790 +15nm/-15nm (CD)
- Kuasa output (Pengkadaran maks.): 20mW (BD), 7mW (DVD/CD)

9 Menyelesaikan masalah



Amaran

- Risiko kejutan elektrik. Jangan keluarkan sarung produk ini.

Supaya jaminan tetap sah, jangan cuba baiki sistem ini sendiri.

Jika anda mempunyai masalah menggunakan produk ini, periksa perkara yang berikut sebelum anda memohon perkhidmatan. Jika anda masih mempunyai masalah, daftar produk anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/welcome.

Jika anda menghubungi Philips, anda akan diminta untuk memberikan model dan nombor siri produk anda. Nombor model dan nombor siri terletak pada bahagian belakang produk anda. Tulis nombor tersebut di sini:

No. Model _____

No. Siri _____

Unit utama

Butang pada teater rumah tidak berfungsi.

- Putuskan sambungan teater rumah daripada alur keluar kuasa selama beberapa minit, kemudian, sambung semula.

Gambar

Tiada gambar.

- Pastikan TV dialihkan ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.

Tiada gambar pada sambungan HDMI.

- Tukar tetapan video HDMI atau tunggu selama 15 saat untuk pulih secara automatik.
- Periksa sama ada kabel HDMI rosak. Gantikan dengan kabel HDMI yang baru.

Tiada gambar pada sambungan Komponen (Y Pb Pr).

- Jika sambungan video HDMI ditetapkan kepada [Auto] atau [1080p/24Hz], tidak akan terdapat output video melalui sambungan komponen. Ubah tetapan video HDMI atau tanggalkan sambungan HDMI.

Tiada isyarat video definisi tinggi pada TV.

- Pastikan cakera mengandungi video definisi tinggi.
- Pastikan TV menyokong video definisi tinggi.

Bunyi

Tiada bunyi.

- Pastikan kabel audio bersambung dan pilih sumber input yang betul (contohnya, **↵ SOURCE / AUDIO SOURCE**) bagi peranti yang anda mahu mainkan.

Tiada bunyi pada sambungan HDMI.

- Anda mungkin tidak akan dapat mendengar apa-apa bunyi sekiranya peranti yang bersambung tidak akur HDCP (Perlindungan Kandungan Digital Lebar Jalur Tinggi) atau hanya serasi dengan DVI. Gunakan sambungan audio analog atau digital.
- Pastikan bahawa **[Audio HDMI]** telah didayakan.

Tiada bunyi dari program TV.

- Sambung kabel audio daripada input audio pada teater rumah kepada output audio pada TV, kemudian tekan **↵ SOURCE / AUDIO SOURCE** berulang kali untuk memilih sumber audio yang betul.

Bunyi atau gema terherot.

- Pastikan kelantangan TV dibisukan atau ditetapkan kepada minimum jika anda memainkan audio melalui teater rumah.

Audio dan video tidak segerak.

- 1) Tekan **⏮ SOUND SETTINGS / ⏮ (Pilihan bunyi)**. 2) Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) berulang-ulang sehingga **AUDIO SYNC** dipaparkan, kemudian tekan **OK**. 3) Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk menyegerak audio dengan video.

Main

Cakera tidak boleh dimainkan.

- Bersihkan cakera.
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong cakera. (lihat 'Speksifikasi produk' di halaman 25)
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong kod wilayah cakera.
- Untuk DVD±RW or DVD±R, pastikan cakera dimuktamadkan.

Fail video DivX tidak boleh dimainkan.

- Pastikan bahawa fail DivX dikodkan menurut 'Profil Teater Rumah' dengan pengkod DivX.
- Pastikan fail video DivX lengkap.

Sari kata DivX tidak dipaparkan dengan betul.

- Pastikan nama fail sari kata sama dengan nama fail filem.
- Pilih set aksara yang betul: 1) Tekan **≡ OPTIONS / ≡ (Pilihan)**. 2) Pilih **[Set Aksara]**. 3) Pilih set aksara yang disokong. 4) Tekan **OK**.

Kandungan peranti storan USB tidak dapat dibaca.

- Pastikan bahawa format peranti storan USB serasi dengan teater rumah ini (lihat 'Speksifikasi produk' di halaman 25).
- Pastikan bahawa peranti storan USB diformatkan dengan sistem fail yang disokong oleh teater rumah.

Tanda 'Tiada entri' atau 'x' muncul pada TV.

- Operasi tidak boleh dijalankan.

Ciri EasyLink tidak berfungsi.

- Pastikan teater rumah disambungkan kepada TV EasyLink jenama Philips dan bahawa EasyLink dihidupkan.

Saya tidak mahu teater rumah saya dihidupkan apabila menghidupkan TV saya.

- Ini adalah tindakan yang betul bagi Philips EasyLink (HDMI-CEC). Untuk memastikan teater rumah berfungsi secara bebas dan berasingan, matikan EasyLink.

Saya tidak dapat mengakses ciri BD-Live.

- Periksa sambungan rangkaian (lihat 'Sambung kepada rangkaian komputer dan Internet' di halaman 12) atau pastikan bahawa rangkaian telah disediakan. (lihat 'Sediakan rangkaian' di halaman 12)
- Kosongkan storan memori. (lihat 'Tukar tetapan lanjutan' di halaman 23)
- Pastikan bahawa cakera Blu-ray menyokong ciri BD Live.

Kandungan video (filem, foto, klip video, dll.) dalam iPod/iPhone tidak dipaparkan pada TV.

- Pengimbasan video dan foto tidak disokong, anda hanya boleh mengimbas kandungan video dan foto pada iPod/iPhone sahaja.

Tidak dapat melihat gambar daripada iPod/iPhone saya pada TV.

- Sambungkan kabel komposit kuning daripada dok kepada TV.
- Alihkan TV kepada sumber **AV/VIDEO** (yang berpadanan dengan kabel komposit kuning).
- Tekan **PLAY** pada iPod atau iPhone untuk memulakan tayangan slaid.

Audio terganggu ketika saya memainkan muzik daripada iPod atau iPhone saya dalam stesen dok.

- Pastikan bahawa anda telah memasang perisian tegar terbaru pada iPod atau iPhone anda. Untuk maklumat lanjut, rujuk kepada laman web sokongan bagi iPod atau iPhone anda.

Video 3D dimainkan dalam mod 2D.

- Pastikan bahawa teater rumah anda disambungkan kepada TV 3D anda melalui HDMI.
- Pastikan bahawa cakera anda adalah cakera 3D Blu-ray.
- Pastikan bahawa [Video 3D Blu-ray] tetapan dihidupkan (lihat 'Ubah tetapan video' di halaman 21).

Saya nampak video hitam pada skrin TV saya.

- Pastikan bahawa teater rumah anda disambung kepada TV melalui HDMI.
- Tukar kepada sumber HDMI yang betul pada TV anda.

10 Index

A

alih sari kata	17, 22
amplifier	25
audio	
bahasa	22
sambungan	11
segerakkan dengan video	14
tetapan	21

B

bab	17
bahasa	
audio	17, 22
menu cakera	22
paparan atas skrin	22
sari kata	17, 22
BD-Live	
akses	15
sediakan	12
bunyi	
kelantangan auto	13
keliling	14
menyelesaikan masalah	27
mod	14
trebel dan bes	14

C

cakera	
cakera yang disokong	25
main	14

D

DivX	
set aksara	17
DLNA	18

E

EasyLink	
tetapan	20, 22

F

format fail	25
--------------------	----

G

gambar

menyelesaikan masalah	26
pilihan	17
putar	17
tayangan slaid	17, 17

gambar dalam gambar

bahasa audio ke-2	15
bahasa sari kata ke-2	15
dayakan	15

gambaran keseluruhan

kawalan jauh	6
penyambung	9
unit utama	6

H

HDMI CEC (lihat Easylink)	20
hubung kami	26

I

Internet

BD-Live	15
kemas kini perisian	24
sambungkan	12

iPod

main	20
tayangan slaid	20

K

kata laluan (kod PIN)	22
kawalan audio sistem	20
kawalan jauh	6
keselamatan	4
kitar semula	5
kod rantau	25

M

main

cakera	14
daripada PC	18
kandungan multimedia	18
menyelesaikan masalah	27
pemain MP3	19
peranti storan USB	16
pilihan	14
radio	19
Video 2D	16
Video 3D	16

mainan satu sentuhan	20, 22
menyelesaikan masalah	26
MP3	
main	19

P

Paparan Bonus	15
pembuangan barang lama anda	5
pemetaan input audio	20, 22
penjagaan	5
penjagaan Produk	5
penyambung	9
perisian	
kemas kini	24
versi	24
perisian pelayan media	
sediakan	18
putar gambar	17

R

radio

main	19
program	19
tala	19

rangkaian

kemas kini perisian	24
sambungkan	12
sediakan	12

S

sambungkan

audio daripada TV	11, 19
modul wayarles	12
panduan	9
peranti lain	11
rangkaian	12
TV	10

sari kata

bahasa	17, 22
--------	--------

Semak seimbans

PC	18
----	----

siap sedia satu sentuhan	20, 22
spesifikasi produk	25

T	
tajuk	17
tayangan slaid	
animasi	17
mainkan daripada iPod/iPhone	20
mainkan tayangan slaid muzikal	17
tempoh	17
tetapan	
audio	21
EasyLink	22
kawalan ibu bapa	22
keutamaan	22
tukar tetapan	21
TV	
audio daripada TV	11, 19
sambungkan	10

U	
ulang	17, 14
USB	
kemas kini perisian	24
main	16

V	
video	
pilihan	17
segerakkan dengan audio	14
Video 3D	16
video carian masa	17

W	
wayarles	
modul wayarles	12

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwtaski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

