

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

TCI360/12



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
	Megfelelőség	2
	Óvja a környezetet!	2
	Megjegyzés	3

2	Az Ön dokkolós hangsugárzója	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	4

3	Elkészítés	5
	Tápcsatlakozás bekötése	5
	A fényerő beállítása	5

4	Lejátszás	6
	Az iPod/iPhone hallgatása	6
	Hangerő beállítása	6
	Kompatibilitás	6
	Az iPod/iPhone töltése	6
	Lejátszás külső eszközről	6

5	Termékjellemzők	7
	Erősítő	7
	Általános információk	7

6	Hibakeresés	7
----------	--------------------	----------

1 Fontos!

A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági tudnivalót.

Biztonság



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
 - Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
 - Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
 - Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
 - Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.
-
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
 - A megfelelő tápellátásokkal kapcsolatban tekintse meg a használati útmutatót.
 - A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
 - Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
 - Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

Megfelelőség



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető a felhasználói kézikönyv PDF formátumú verziójában a www.philips.com/support weboldalon.



Megjegyzés

- A típus tábla a készülék alján található.

Óvja a környezetet!

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladéktól történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével

segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Megjegyzés



A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkék tanúsítják, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék kifejezetten iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

2 Az Ön dokkolós hangszugárzója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám _____

Gyári szám _____

Bevezetés

A dokkolós hangszugárzó segítségével:


- Meghallgathatja iPod/iPhone készülékén lévő zeneszámaint.
- Lejátszhat audiókat külső eszközről
- Megnézheti az időt.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Rövid használati útmutató

A főegység áttekintése

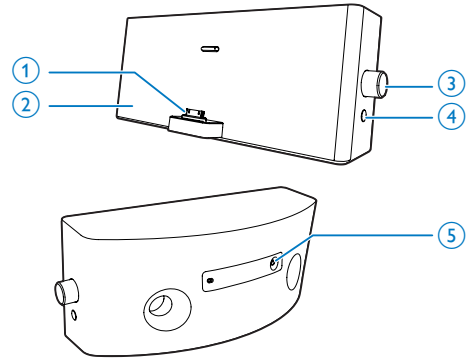

① iPod dokkoló/iPhone

② Kijelzőpanel

③ VOL (hangerő) ►||

- A hangerő beállításához forgassa el a gombot.
- A lejátszás szüneteltetéséhez/újraindításához nyomja meg a gombot.

④ ☼

- A kijelzőpanel fényerejének beállításához nyomja meg a gombot.

⑤ AUDIO IN

- Külső audioeszköz csatlakoztatása.

3 Elkészítés



A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése



Vigázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az egység alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt. A kábelt tilos húzni.
- A hálózati adapter csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

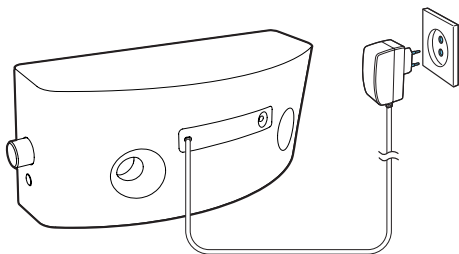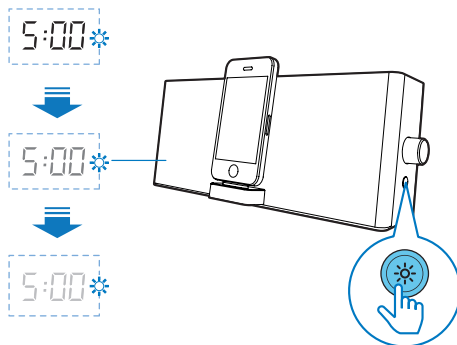

Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali csatlakozóaljzathoz.


A fényerő beállítása

A kijelző fényerejének beállításához nyomja meg többször a ❄ gombot.

4 Lejátszás

Az iPod/iPhone hallgatása

- 1 iPod/iPhone betöltése.

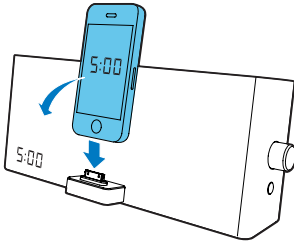


- 2 iPod/iPhone készüléken lévő zeneszámok lejátszása.

Megjegyzés

- Az eszköz automatikusan összehangolja az időt az iPod/iPhone készülékkel, ha ez utóbbi dokkolva van.

Hangerő beállítása

A hangerő beállításához forgassa el a **VOL** (hangerő) gombot.

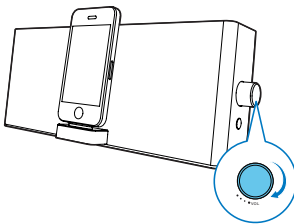

Kompatibilitás


A 30 érintkezős dokkolóegység-csatlakozóval rendelkező Apple iPod típusok a következők:

- 4. generációs iPod touch
- 3. generációs iPod touch
- 2. generációs iPod touch
- 1. generációs iPod touch
- 6. generációs iPod nano
- 5. generációs iPod nano
- 4. generációs iPod nano
- 3. generációs iPod nano
- 2. generációs iPod nano
- 1. generációs iPod nano
- iPod mini
- iPod classic
- iPod videóval
- iPod színes kijelzővel
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Az iPod/iPhone töltése

Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, a dokkolt iPod/iPhone lejátszó elkezd tölteni.

Lejátszás külső eszközről

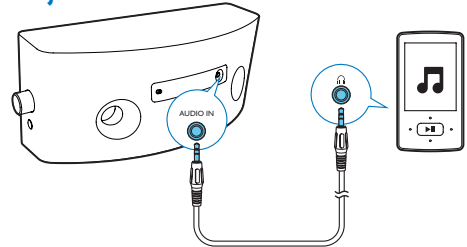

Csatlakoztassa az MP3 link kábelt (nem tartozék) a következőkhöz:

- az egység hátulján található **AUDIO IN** aljzathoz.
- külső audioszköz fejhallgató-csatlakozójához.

5 Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	20 W RMS
------------------------------	----------

Általános információk

Tápfeszültség	TÍPUS: S018KV1000180 (Philips) Bemenet: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 500 mA Kimenet: 10,0 V === 1800 mA illetve: TÍPUS: OH- 1024A1001800U-VDE (Philips) Bemenet: 100-240 V ~, 50/60 Hz; 650 mA Kimenet: 10 V === 1,8 A
---------------	---

Teljesítményfelvétel	<10 W
----------------------	-------

Teljesítményfelvétel készletlét üzem módban	<1 W
---	------

Méret	
- Főegység	216 x 102 x 112 mm
(Sz x Ma x Mé)	

Tömeg	
- Főegység	0,68 kg

6 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék hálózati adaptere megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCI360_12_UM_V2.0

