

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5131



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1 Ayuda y asistencia técnica	2
Tutoriales	2
Preguntas frecuentes	2
Comuníquese con Philips	2

2 Aviso	2
Derechos de propiedad intelectual	2
Software de código abierto	2
Marcas comerciales	3

3 Importante	4
Seguridad	4
Protección del producto	5
Cuidado del medio ambiente	5

4 Su Home Theater	6
Unidad principal	6
Control remoto	6

5 Conexión del sistema de Home Theater	8
Subwoofer	8
Conectores	8
Conexión con el televisor	9
Conexión de audio desde el televisor y otros dispositivos	11
Internet	12

6 Uso del sistema de Home Theater	14
Selección de sonido	14
Discos	15
Unidades de almacenamiento USB	17
DivX	18
Opciones de audio, video e imagen	19
Radio	20
Reproductor de MP3	21
iPod o iPhone	21
Videos de YouTube	22
Álbumes web de Picasa	22
EasyLink	23

7 Cambio de los ajustes	24
Imagen	24
Sound	25
Idioma	25
Control paterno	26
Ahorro de energía	27
Restauración de los valores de fábrica	27

8 Soporte para SoundBar y TV - STS1100/STS1300	28
---	-----------

9 Actualización de software	28
Comprobación de la versión del software	28
Actualización de software vía Internet	28
Actualización de software vía USB	29

10 Especificaciones del producto	30
---	-----------

11 Solución de problemas	33
---------------------------------	-----------

12 Código de idioma	36
----------------------------	-----------

13 Índice	37
------------------	-----------

1 Ayuda y asistencia técnica

Puede ver videos tutoriales, descargar actualizaciones de software y encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre su producto en www.philips.com.

Tutoriales

Para instalar su Home Theater y obtener información adicional, consulte los tutoriales de video en www.philips.com/support.

Preguntas frecuentes

Si tiene dificultades, consulte las preguntas frecuentes sobre este Home Theater en www.philips.com/support. Si todavía necesita ayuda, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Philips correspondiente a su país.



Advertencia

- No intente reparar el Home Theater. Podría sufrir lesiones graves, ocasionar daños irreparables en el Home Theater o anular la garantía.

Comuníquese con Philips

Si se comunica con Philips, le solicitarán el número de serie y del modelo de su dispositivo. El número de modelo y el número de serie figuran en la parte inferior de su producto. Tenga a mano los números antes de comunicarse con Philips:
Número de modelo

Número de serie

2 Aviso

Esta sección contiene avisos sobre asuntos legales y marcas registradas.

Derechos de propiedad intelectual



Be responsible
Respect copyrights

Este producto ofrece tecnología de protección contra copias protegida por patentes de Estados Unidos y otros derechos de propiedad intelectual de Rovi Corporation. Queda prohibido realizar tareas de ingeniería inversa y desarmar el producto.

Software de código abierto

Por el presente, Philips Electronics Singapore Pte Ltd se ofrece a entregar una copia completa del código fuente correspondiente a los paquetes de sistemas de software de correo protegidos por derechos de propiedad intelectual que se utilizan en este producto cuando los titulares de las licencias así lo soliciten. Esta oferta será válida por un período de hasta tres años posterior a la fecha de compra del producto para cualquier persona que reciba esta información. Para obtener el código fuente escriba a open.source@philips.com. Si no desea utilizar una cuenta de correo electrónico o si no recibe la confirmación de recepción del mensaje de correo dentro de la semana posterior al envío del mensaje, escriba a "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Si no recibe la confirmación de recepción de su carta dentro del tiempo estipulado, envíe un mensaje de correo electrónico a la dirección mencionada anteriormente. Los textos de las licencias y los consentimientos para los programas de software de código abierto utilizados en este producto se incluyen en un folleto independiente.

Marcas comerciales



"Blu-ray Disc", "Blu-ray" y el logotipo de "Blu-ray Disc" son marcas comerciales registradas de Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation.



BONUSVIEW™
«BD LIVE» y «BONUSVIEW» son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.

x.v.Colour

'x.v.Colour' es una marca comercial de Sony Corporation.



Java y el resto de marcas comerciales y logotipos de Java son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en EE. UU. y/u otros países.



Fabricado con licencia de acuerdo con los números de patente de Estados Unidos: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616;

6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 y otras patentes de Estados Unidos y de todo el mundo publicadas y pendientes. DTS y Symbol son marcas comerciales registradas y DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential y los logotipos de DTS son marcas comerciales registradas de DTS, Inc. El producto incluye software © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



Fabricado en virtud de una licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD y los logotipos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan con licencia.

SOBREVIDEO DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo certificado oficialmente por DivX Certified® que reproduce videos DivX. Para obtener más información sobre DivX y acceder a las herramientas de software disponibles para convertir archivos al formato de video DivX, visite divx.com.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir películas DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener el código de registro, consulte la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Ingrese en vod.divx.com para obtener más información sobre cómo completar el proceso de registro.



HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.



3 Importante

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar el sistema de Home Theater. La garantía no cubre los daños producidos por no haber seguido las instrucciones.

Seguridad

Riesgo de electrocución o incendio.

- Nunca exponga el producto ni los accesorios a la lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del producto. Si se derrama algún líquido sobre el producto o en su interior, desconéctelo de la toma de alimentación inmediatamente. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips para comprobar el dispositivo antes de usarlo.
- No coloque nunca el producto ni los accesorios cerca de llamas u otras fuentes de calor; incluso la luz solar directa.
- No inserte objetos en las ranuras de ventilación ni en las aberturas del producto.
- Si utiliza el enchufe principal u otro conector como dispositivo de desconexión, debe estar en una ubicación accesible.
- Antes de que se produzca una tormenta eléctrica, desconecte el producto de la toma de alimentación.
- Para desconectar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe, nunca del cable.

Riesgo de cortocircuito o incendio.

- Antes de conectar el producto a la toma de alimentación, asegúrese de que el voltaje de alimentación se corresponda con el valor impreso en la parte posterior o inferior del producto. Nunca conecte el producto a la toma de alimentación si el voltaje es distinto.

Riesgo de lesiones o daños en el sistema de Home Theater

- Para instalar productos en la pared, utilice únicamente el soporte para montaje en pared suministrado. Fije el soporte de montaje en una pared con capacidad para sostener el peso combinado del producto y el soporte. Koninklijke Philips Electronics N.V. no acepta ninguna responsabilidad por un montaje en pared inadecuado que pueda causar accidentes, lesiones o daños.

- Para altavoces con soporte, utilice sólo los soportes suministrados. Fije bien los soportes en los altavoces. Coloque los altavoces montados en una superficie plana y nivelada que pueda soportar el peso tanto del altavoz como del soporte.
- Nunca coloque el producto ni ningún otro objeto sobre cables de alimentación u otros equipos eléctricos.
- Si el producto se transporta a temperaturas inferiores a 5 °C, desembálelo y espere hasta que su temperatura se equipare con la temperatura ambiente antes de conectarlo a la toma de alimentación.
- Radiación láser visible e invisible cuando está abierto. No exponer a los rayos de luz.
- No toque la lente óptica del disco que se encuentra dentro de la bandeja de discos.
- Algunas partes de este producto pueden contener vidrio. Tome precauciones para prevenir lesiones y daños.

Riesgo de sobrecalentamiento.

- Nunca instale este producto en un espacio reducido. Deje siempre un espacio de 10 cm, como mínimo, alrededor del producto para que se ventile. Asegúrese de que las cortinas u otros objetos no cubran las ranuras de ventilación del producto.

Riesgo de contaminación.

- No utilice baterías de distintas clases (nuevas y usadas o de carbono y alcalinas, etc.).
- Si las baterías se reemplazan de forma incorrecta, podría ocurrir una explosión. Reemplace la batería con una batería del mismo tipo o similar.
- Retire las baterías cuando estén agotadas o cuando no utilice el control remoto durante un período prolongado.
- Las baterías contienen sustancias químicas y deben desecharse de forma adecuada.

Riesgo de deglución de baterías

- El producto/control remoto puede contener una batería con forma de moneda o botón, que podría ingerirse. Siempre mantenga las baterías lejos del alcance de los niños. En caso de ingestión la batería podría causar lesiones graves o la muerte. Puede haber quemaduras internas graves en un plazo de dos horas tras la ingestión.
- En caso de ingestión de la batería, acuda al médico inmediatamente.

- Al cambiar las baterías, mantenga siempre las baterías nuevas y usadas lejos del alcance de los niños. Verifique que el compartimiento de la batería esté bien cerrado luego de reemplazar la batería.
- Si el compartimiento de la batería no puede cerrarse, discontinúe el uso del producto. Manténgalo lejos del alcance de los niños y comuníquese con el fabricante.



Este producto cuenta con baterías que cumplen con la Directiva Europea 2006/66/EC, y no pueden desecharse junto con los residuos domésticos normales. Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de baterías por separado puesto que la eliminación correcta ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Protección del producto

- No introduzca ningún objeto que no sean discos en la bandeja de discos.
- No introduzca ningún disco deformado o roto en la bandeja de discos.
- Extraiga los discos de la bandeja si sabe que no utilizará el producto durante un período prolongado.
- Utilice únicamente un paño de microfibra para limpiar el producto.

Cuidado del medio ambiente



Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando se adhiere este símbolo de cubo de basura con ruedas tachado al producto, significa que cumple la Directiva Europea 2002/96/EC. Solicite información acerca del sistema local de recolección selectiva de productos eléctricos y electrónicos. Proceda conforme a la reglamentación local y no deseche los productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

- ① **⏻ (Modo de espera encendido)**
- Enciende el sistema de Home Theater o activa el modo de espera.
 - Si EasyLink está activado, manténgalo pulsado durante al menos tres segundos para pasar todos los dispositivos conectados compatibles con HDMI CEC al modo de espera.

- ② **🏠 (Inicio)**
Accede al menú de inicio.

- ③ **🔊 SOUND SETTINGS**
Ingresa o sale de las opciones de sonido.

- ④ **Botones de navegación**
- Permite navegar por los menús.
 - En el modo de radio, pulse la tecla izquierda o la derecha para iniciar la búsqueda automática.
 - En el modo de radio, pulse arriba o abajo para sintonizar la frecuencia.

- ⑤ **OK**
Permite confirmar la entrada o selección.

- ⑥ **☰ OPTIONS**
- Permite acceder a más opciones de reproducción mientras se reproduce el contenido del disco o unidad de almacenamiento USB.
 - En el modo de radio, permite fijar una estación de radio.

- ⑦ **+/- (Volumen)**
Aumenta o disminuye el volumen.

- ⑧ **▶ (Reproducción)**
Inicia o reanuda la reproducción.

- ⑨ **⏸ (Pause)**
Hace una pausa en la reproducción.

- ⑩ **⏮ / ⏭ (Retroceso rápido/Avance rápido)**
Busca hacia atrás o hacia delante. Pulse varias veces para incrementar la velocidad de búsqueda.

- ⑪ **Botones alfanuméricos**
- Permite introducir números o letras (mediante el sistema de escritura SMS).
 - En el modo de radio, selecciona una emisora de radio presintonizada.

- ⑫ **SUBTITLE**
Permite seleccionar el idioma de los subtítulos para los videos.

- ⑬ **TOP MENU**
Permite acceder al menú principal de un disco de video.

- ⑭ **◀ / ▶ (Anterior/Siguiente)**
- Pasa la pista, capítulo o archivo anterior o siguiente.
 - En el modo de radio, selecciona una emisora de radio presintonizada.

- ⑮ **■ (Detener)**
Detiene la reproducción.

- ⑯ **🔇 (Silencio)**
Silencia o restaura el volumen.

- ⑰ **↶ BACK**
- Vuelve a la pantalla del menú anterior.
 - En el modo de radio, mantenga pulsado para borrar la emisora de radio preestablecida.

- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Accede al menú o sale del menú del disco durante la reproducción.

- ⑲ **Botones de origen**
- **Botones de color:** Selecciona tareas u opciones para los discos Blu-ray.
 - **DISC:** Cambia a la fuente de disco.
 - **DOCK for iPod:** Cambia a una base Philips para iPod o iPhone.
 - **RADIO:** Pasa a la radio FM.
 - **🔊 SOURCE:** Selecciona una fuente de entrada de audio.

Controles de EasyLink

Con Easylink puede controlar su Home Theater y su televisor con los siguientes botones del control remoto del sistema Home Theater (consulte 'EasyLink' en la página 23).

- **⏻ (Modo de espera / encendido):** mantenga pulsado este botón para pasar el Home Theater, el televisor y los dispositivos conectados al modo de espera.
- **▶ (Reproducir):** cuando haya un disco de video en la bandeja, encienda el televisor desde el modo de espera y, a continuación, reproduzca el disco.

5 Conexión del sistema de Home Theater

En esta sección, lo ayudaremos a conectar el sistema de Home Theater en un televisor y otros dispositivos.

Para obtener más información sobre las conexiones básicas de su Home Theater y accesorios, consulte la guía de inicio rápido. Si desea consultar la guía interactiva completa, visite www.connectivityguide.philips.com.

Nota


- Consulte la placa de identificación ubicada en la parte trasera o inferior del producto para obtener más información acerca de las clasificaciones de energía.
- Asegúrese de que todos los dispositivos estén enchufados antes de realizar o cambiar una conexión.

Subwoofer

Siga los pasos a continuación para ubicar, conectar y configurar el subwoofer.

Ubicación

Ubique el subwoofer a una distancia mínima de un metro a la izquierda o derecha del Home Theater y diez centímetros de la pared. Para obtener los mejores resultados, ubique el subwoofer como se muestra a continuación.

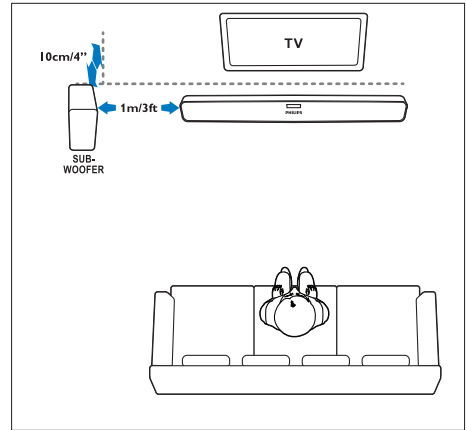

Conexión

Conecte el subwoofer al Home Theater; tal como se describe en la guía de inicio rápido.

Configuración


Configure el subwoofer a través del menú de audio.

- 1 Pulse  (Inicio) en el control remoto del Home Theater y seleccione **[Configuración]** > **[Audio]** > **[Volumen del subwoofer]**.
- 2 Ajuste el volumen.

Conectores


Conecte otros dispositivos a su Home Theater.

Lado izquierdo

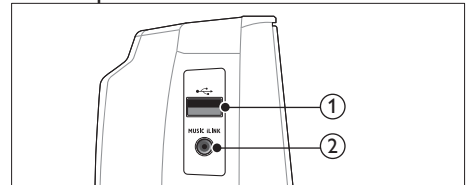


- ①  (USB)
Entrada de audio, video o imágenes de un dispositivo de almacenamiento USB.
- ② **MUSIC iLINK**
Entrada de audio de un reproductor de MP3.

Trasero izquierdo

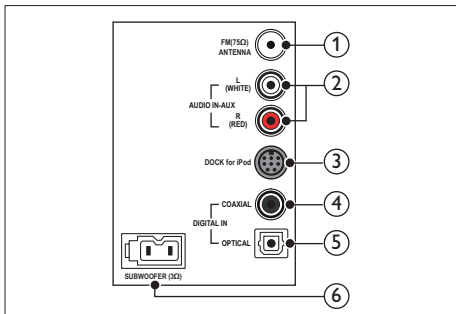

- ① **ANTENNA FM 75 Ω**
Entrada de señal proveniente de una antena, cable o satélite.
- ② **AUDIO IN-AUX**
Se conecta a la salida de audio analógica del televisor o de un dispositivo analógico.
- ③ **DOCK for iPod**
Se conecta a una base Philips para iPod o iPhone.(Modelo: Philips DCK3060)
- ④ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Se conecta a la salida de audio coaxial del televisor o de un dispositivo digital.
- ⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Se conecta a la salida de audio óptica del televisor o de un dispositivo digital.
- ⑥ **SUBWOOFER**
Conecte al subwoofer suministrado.


Trasero central

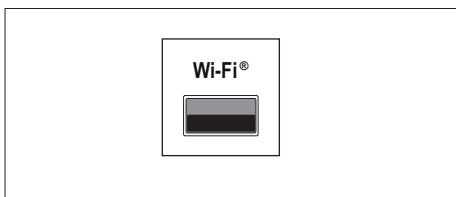

Wi-Fi®

Se conecta a un dongle Wi-Fi (Modelo: Philips WUB1110).

Trasero derecho

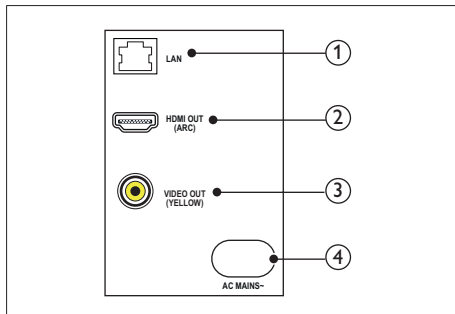

- ① **LAN**
Se conecta a la entrada LAN de un módem o router de banda ancha.
- ② **HDMI OUT (ARC)**
Se conecta a la entrada HDMI del televisor.
- ③ **VIDEO OUT**
Se conecta a la entrada de video compuesto del televisor.
- ④ **CONEXIÓN DE LA FUENTE DE CA**
Se conecta a la fuente de alimentación.

Conexión con el televisor

Conecte el Home Theater a un televisor para ver videos. Puede escuchar el audio de los programas de televisión a través de los altavoces del Home Theater. Use la conexión de mejor calidad disponible en el Home Theater y el televisor.


Opción 1: conexión al televisor a través de HDMI (ARC)

Calidad de video óptima

Su Home Theater es compatible con HDMI 1.4 - ARC (Audio Return Channel). Si su televisor es compatible con HDMI ARC, conéctelo al Home Theater a través de una conexión HDMI ARC para configurarlo de forma simple y rápida. Con HDMI ARC, no necesita utilizar un cable de audio adicional para reproducir el sonido del televisor a través del Home Theater.

- 1 Enchufe el conector **HDMI OUT (ARC)** de su Home Theater al conector **HDMI ARC** de su televisor mediante un cable HDMI de alta velocidad.


El conector **HDMI ARC** del televisor puede estar indicado como **HDMI IN** o **HDMI**. Para obtener más información sobre los conectores del televisor, consulte el manual del usuario del televisor.

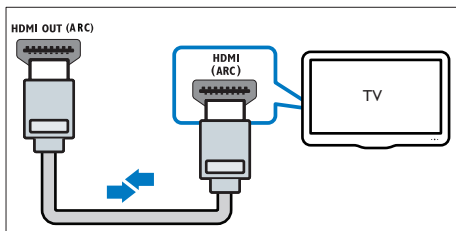

- 2 Encienda la función HDMI-CEC en su televisor. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del televisor.

↳ Cuando reproduce un disco en el Home Theater, el video aparece automáticamente en el televisor y el audio se reproduce automáticamente en el Home Theater.

- 3 Si el audio del televisor no se reproduce de forma automática en el Home Theater, configure el audio manualmente (consulte 'Configuración del audio de los dispositivos conectados' en la página 12).

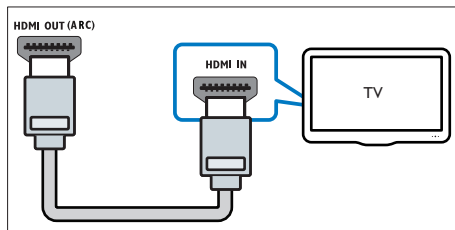

- 2 Encienda la función HDMI-CEC en su televisor. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del televisor.
↳ Cuando reproduce un disco en el Home Theater, el video aparece automáticamente en el televisor y el audio se reproduce automáticamente en el Home Theater.
- 3 Para reproducir el audio de los programas de televisión a través del Home Theater, conecte un cable de audio adicional (consulte 'Conexión de audio desde el televisor y otros dispositivos' en la página 11).
- 4 Si el audio del televisor no se reproduce de forma automática en el Home Theater, configure el audio manualmente (consulte 'Configuración del audio de los dispositivos conectados' en la página 12).

Nota

- Si su televisor tiene un conector DVI, puede usar un adaptador de HDMI a DVI para conectarlo al televisor.

Opción 2: conexión al televisor a través de HDMI

Calidad de video óptima

Si su televisor no es compatible con HDMI ARC, conéctelo al Home Theater mediante una conexión HDMI estándar.

Con una conexión HDMI estándar, necesita un cable de audio adicional para reproducir el audio del televisor a través del Home Theater (consulte 'Conexión de audio desde el televisor y otros dispositivos' en la página 11).

- 1 Enchufe el conector **HDMI OUT (ARC)** de su Home Theater al conector **HDMI** de su televisor mediante un cable HDMI de alta velocidad.
El conector HDMI del televisor puede tener la etiqueta **HDMI IN**.


Opción 3: conexión al televisor a través de video compuesto

Calidad de video básica

Si su televisor no tiene conectores HDMI, conéctelo al Home Theater mediante una conexión compuesta. Las conexiones compuestas no son compatibles con los videos de alta definición.

Con una conexión compuesta, necesita un cable de audio adicional para reproducir el audio del televisor a través del Home Theater (consulte 'Conexión de audio desde el televisor y otros dispositivos' en la página 11).

- 1 Enchufe el conector **VIDEO** del Home Theater al conector de video compuesto del televisor mediante un cable de video compuesto.
- Es posible que el conector de video compuesto esté rotulado con las etiquetas **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** o **BASEBAND**.

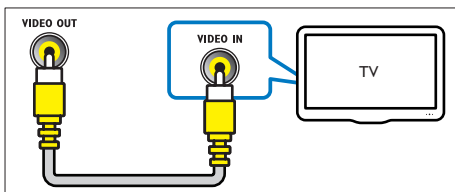

- 2 Seleccione la entrada de video correcta en el televisor;
- 3 Para reproducir el audio de los programas de televisión a través del Home Theater, conecte un cable de audio adicional (consulte 'Conexión de audio desde el televisor y otros dispositivos' en la página 11).
- En el Home Theater, pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar la entrada de audio correcta.

Conexión de audio desde el televisor y otros dispositivos

Puede reproducir el audio del televisor y otros dispositivos a través del Home Theater:

Use la conexión de mejor calidad disponible en su televisor, Home Theater u otro dispositivo.

Nota


- Las conexiones de audio que se mencionan en este manual son simplemente recomendaciones. Puede utilizar otro tipo de conexiones.
- Si el Home Theater y el televisor están conectados a través de **HDMI ARC**, no se requiere una conexión de audio.

Opción 1: conexión del audio a través de un cable óptico digital

Calidad de audio óptima

Enchufe el conector **OPTICAL** del Home Theater al conector **OPTICAL OUT** del televisor o dispositivo mediante un cable óptico.

El conector óptico digital puede tener la etiqueta **SPDIF**, **SPDIF OUT**, o **OPTICAL**.

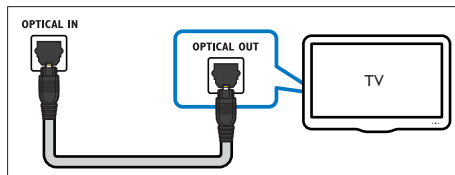


Opción 2: conexión del audio a través de un cable coaxial digital

Buena calidad de audio

Enchufe el conector **COAXIAL** del Home Theater al conector **COAXIAL/DIGITAL OUT** de su televisor o dispositivo mediante un cable coaxial.


El conector coaxial digital puede tener la etiqueta **DIGITAL AUDIO OUT**.

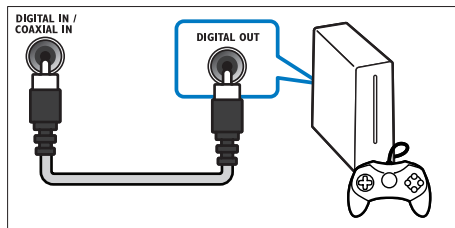

Opción 3: conexión de audio a través de cables de audio analógicos

Calidad de audio básica

Enchufe los conectores **AUX** de su Home Theater a los conectores **AUDIO OUT** de su televisor o dispositivo mediante un cable analógico.

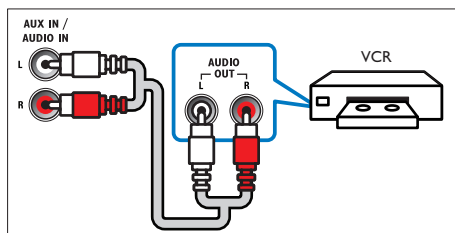

Configuración del audio de los dispositivos conectados

Cuando conecte un dispositivo a su Home Theater, verifique la configuración del audio.

- 1 Encienda la función HDMI-CEC en el televisor y los demás dispositivos. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del televisor o dispositivo conectado.
- 2 Seleccione «Amplificador» en el menú de configuración de los altavoces del televisor. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del televisor.
- 3 Active la función System Audio Control en el Home Theater y asigne las conexiones de audio del dispositivo conectado a las tomas correctas del Home Theater. (consulte 'Reproducción de audio desde el Home Theater' en la página 24).
Si el dispositivo conectado no es compatible con HDMI-CEC, pulse **SOURCE** varias veces en su Home Theater para seleccionar la entrada de audio correcta.

Internet

Conecte el Home Theater a Internet para disfrutar de:

- **Videos de YouTube:** explore, busque y mire videos de YouTube a través de Internet (consulte 'Videos de YouTube' en la página 22).
- **Álbumes web de Picasa:** acceda, busque y mire fotos almacenadas en sus álbumes web de Picasa a través de Internet (consulte 'Álbumes web de Picasa' en la página 22).
- **Aplicaciones de BD-Live:** acceda a los servicios exclusivos desde los discos Blu-ray (consulte 'Acceso a BD-Live en Blu-ray' en la página 16) con BD-Live.
- **Actualizaciones de software:** actualice el software de su Home Theater a través de la red (consulte 'Actualización de software vía Internet' en la página 28).

! Precaución

- Familiarícese con el router de red y los principios de red antes de intentar conectar el Home Theater a una red. De ser necesario, lea la información suministrada con los componentes de la red. Philips no se hace responsable por los datos perdidos o dañados.

Conexión con cables


Conecte el Home Theater al router mediante un cable de red.

Requisitos:

- Un router de red (con DHCP habilitado).
- Un cable de red (cable de línea directa RJ45).
- Para utilizar las aplicaciones de BD-Live y acceder a las actualizaciones de software, el router de la red debe tener acceso a Internet y el firewall debe estar deshabilitado.

Instalación de una red con cables

Conecte el Home Theater al router tal como se describe a continuación y encienda los dispositivos.

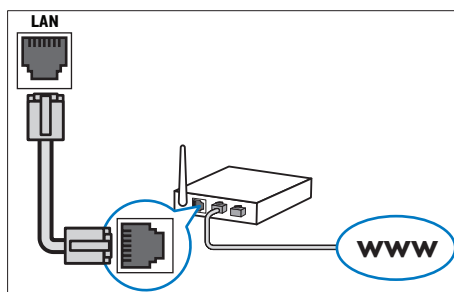

- 1 Conecte el Home Theater a un router de red mediante una conexión con cables (consulte 'Conexión con cables' en la página 12).
- 2 Encienda el televisor y seleccione la fuente correspondiente al sistema de Home Theater.
- 3 Pulse **⬆** (Inicio).
- 4 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 5 Seleccione **[Red] > [Instalación de red] > [Con cable (Ethernet)]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 6 Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para completar la instalación.
➔ El sistema de Home Theater se conectará a Internet. Si se produce algún error en la conexión, seleccione **[Reintentar]** y, a continuación, pulse **OK**.

- 7 Seleccione **[Finalizar]** y, a continuación, pulse **OK** para salir.

Verificación de los ajustes de redes con cables

- 1 Pulse **⬆** (Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Red]** > **[Ver los ajustes de red]** y, a continuación, pulse **OK**.
↳ Aparecerán los ajustes actuales de la red.

Conexión inalámbrica


Conecte el Home Theater al router mediante una conexión inalámbrica.

Requisitos:

- Un router de red (con DHCP habilitado).
- Un dongle Wi-Fi (Modelo: Philips WUB1110).
- Para realizar actualizaciones de software, el router de la red debe tener acceso a Internet y el firewall debe estar deshabilitado.

Instalación de una red inalámbrica

Conecte el Home Theater al router tal como se describe a continuación y encienda los dispositivos.

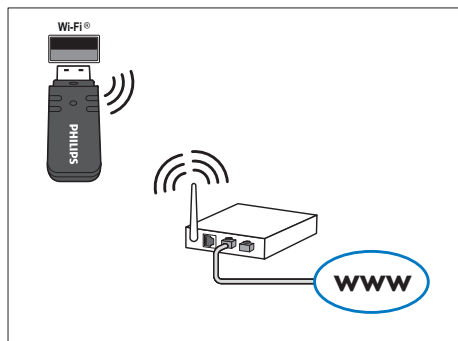

- 1 Conecte el Home Theater a un router de red mediante una conexión inalámbrica (consulte 'Conexión inalámbrica' en la página 13).
- 2 Encienda el televisor y seleccione la fuente correspondiente al sistema de Home Theater.
- 3 Pulse **⬆** (Inicio).
- 4 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 5 Seleccione **[Red]** > **[Instalación de red]** > **[Inalámbrica (Wi-Fi)]** y, a continuación, pulse **OK**.

- 6 Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para completar la instalación.
↳ El sistema de Home Theater se conectará a Internet. Si se produce algún error en la conexión, seleccione **[Reintentar]** y, a continuación, pulse **OK**.

- 7 Seleccione **[Finalizar]** y, a continuación, pulse **OK** para salir.

Verificación de los ajustes de la red inalámbrica

- 1 Pulse **⬆** (Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Red]** > **[Ver los ajustes inalámbricos]** y, a continuación, pulse **OK**.
↳ Aparecerán los ajustes de Wi-Fi actuales.

6 Uso del sistema de Home Theater

En esta sección, lo ayudaremos a utilizar el sistema de Home Theater para reproducir una amplia variedad de fuentes.

Procedimientos preliminares

- Realice las conexiones necesarias que se describen en la guía de inicio rápido y en este manual.
- Active la fuente correspondiente al sistema de Home Theater en el televisor.

Selección de sonido

En esta sección, lo ayudaremos a elegir el sonido ideal para sus videos o su música.

- 1 Pulse **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Pulse los **Botones de navegación** (izquierda / derecha) para acceder a las opciones de sonido en la pantalla.

Ajustes de sonido	Descripción
SOUND	Permite seleccionar un modo de sonido.
SURROUND	Selecciona el sonido envolvente o estéreo.
TREBLE	Cambia la salida de la frecuencia alta.
BASS	Cambia la salida de la frecuencia baja.
AUD SYNC	Retrasa el audio para sincronizarlo con el video.

- 3 Seleccione una opción y pulse **OK**.
- 4 Pulse **↩ BACK** para salir.

Modo de sonido

Seleccione modos de sonidos predeterminados que se adapten a sus videos y su música.

- 1 Pulse **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Seleccione **SOUND** y, a continuación, pulse **OK**.

- 3 Pulse **Botones de navegación** (arriba / abajo) para seleccionar un ajuste en la pantalla:
 - **MOVIE**: disfrute de una verdadera experiencia de audio cinematográfico, especialmente optimizado para películas.
 - **MUSIC**: recrea el ambiente original de grabación de la música, en el estudio o en vivo.
 - **ORIGINAL**: experimente el sonido original de las películas y la música sin efectos de audio agregados.
 - **NEWS**: escuche cada palabra con sonido optimizado y voces claras.
 - **GAMING**: disfrute de los emocionantes sonidos de los salones de juego, ideal para videojuegos de acción o fiestas ruidosas.

- 4 Pulse **OK** para confirmar.

Modos de sonido envolvente

Disfrute de una increíble experiencia de audio con los modos de sonido envolvente.

- 1 Pulse **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Seleccione **SURROUND** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Pulse **Botones de navegación** (arriba / abajo) para seleccionar los siguientes ajustes:
 - **AUTO**: sonido envolvente según la transmisión de sonido.
 - **V SURR**: Surround virtual
 - **STEREO**: sonido estéreo de dos canales. Ideal para escuchar música.

- 4 Pulse **OK** para confirmar.

Ecualizador

Puede cambiar la configuración de la frecuencia alta (tonos agudos) y baja (tonos graves) del Home Theater.

- 1 Pulse **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Seleccione **TREBLE** o **BASS** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Pulse el botón **Botones de navegación** (arriba / abajo) para cambiar la frecuencia.
- 4 Pulse **OK** para confirmar.

Discos


Su Home Theater es compatible con los formatos DVD,VCD, CD y Blu-ray.También reproduce discos caseros como discos CD-R con fotos y música.

Requisitos:

Para audio o video 2D:

- Conexión de audio y video entre el Home Theater y el televisor.
- Un disco de audio o video.

Reproducción de discos

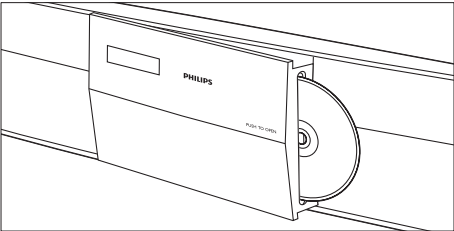

- 1 Luego de encender el Home Theater; pulse **PUSH TO OPEN** para abrir la bandeja de discos.
- 2 Inserte un disco y cierre la bandeja de discos.
↳ Su televisor pasará a la fuente correcta y el disco se reproducirá automáticamente.
- 3 Si el disco no se reproduce de forma automática, pulse **DISC** o seleccione **[reproducir disco]** en el menú de inicio y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Pulse los botones de reproducción para controlar la reproducción (consulte 'Botones de reproducción' en la página 15).

Reproducción de archivos RMVB y RM

Disponible sólo en Pacífico asiático y China

Los archivos Real Media Variable Bitrate (RMVB) y RealMedia (RM) contienen audio y video. Puede copiar archivos RMVB y RM almacenados en la computadora en un disco grabable o en una unidad de almacenamiento USB y reproducirlos directamente en el Home Theater.

- 1 Inicie la reproducción de un disco (consulte 'Reproducción de discos' en la página 15) o unidad de almacenamiento USB (consulte 'Reproducción de archivos' en la página 17) que contenga archivos RMVB o RM.

Nota

- La extensión del archivo debe ser «.RMVB» o «.RM».
- Asegúrese de que el archivo con los subtítulos tenga exactamente el mismo nombre que el archivo de video (consulte 'Subtítulos' en la página 18).
- Si los subtítulos no aparecen correctamente, cambie el conjunto de caracteres (consulte 'Conjunto de caracteres de subtítulos' en la página 18).

Botones de reproducción

Botón	Acción
Botones de navegación	Permite navegar por los menús.
OK	Permite confirmar la entrada o selección.
▶ (Reproducción)	Inicia o reanuda la reproducción.
II	Hace una pausa en la reproducción.
■	Detiene la reproducción.
◀ / ▶	Pasa la pista, capítulo o archivo anterior o siguiente.
◀◀ / ▶▶	Avanza o retrocede de forma rápida. Pulse varias veces para incrementar la velocidad de búsqueda.
Botones de navegación (arriba / abajo)	Gira la imagen en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario.
SUBTITLE	Permite seleccionar el idioma de los subtítulos para los videos.
POP-UP MENU/ DISC MENU	Accede o sale del menú del disco.
≡ OPTIONS	Accede a las opciones avanzadas durante la reproducción de audio, video o archivos multimedia (consulte 'Opciones de audio, video e imagen' en la página 19).

Para formatos de video como DivX y WMV:

- Para detener la reproducción, pulse **■**.
- Para reanudar el video desde el punto en el que se detuvo, pulse **▶ (Reproducción)**.
- Para reproducir el video desde el principio, pulse **OK**.

Muestra el menú de los discos VCD y SVCD

Muestra el menú de contenido en los discos VCD o SVCD.

- 1 Pulse **⬆** (Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración] > [Preferenc.]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[VCD PBC] > [Encendido]** y, a continuación, pulse **OK**.

Nota

- Para saltar el contenido del menú, seleccione **[Apagado]**.

Sincronización de imagen y sonido

Si el audio y el video no están sincronizados, puede retrasar el audio para que se corresponda con el video.

- 1 Pulse **⏸ SOUND SETTINGS**.
- 2 Seleccione **AUD SYNC** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Pulse el botón **Botones de navegación** (arriba/abajo) para sincronizar el audio con el video.
- 4 Pulse **OK** para confirmar.

Utilización de Bonus View en Blu-ray

En los discos Blu-ray compatibles con Bonus View, puede disfrutar de contenido adicional, como por ejemplo los comentarios del director; mientras mira el contenido principal. Bonus View también se conoce como Picture-in-Picture.

- 1 Active la función Bonus View (Picture-In-Picture) en el menú del disco Blu-ray.
- 2 Mientras mira el contenido principal, pulse **≡ OPTIONS**.
 - ↳ Aparecerá el menú de opciones.
- 3 Seleccione **[Selección PIP] > [PIP]** y, a continuación, pulse **OK**.
 - ↳ Según el video, se mostrarán las opciones PIP [1] o [2].
 - ↳ Aparecerá el video Picture-in-Picture en una ventana pequeña.
- 4 Seleccione **[2do idioma de audio]** o **[2do idioma subtítulos]** y, a continuación, pulse **OK**.

- 5 Seleccione un idioma y, a continuación, pulse **OK**.

Nota

- Para desactivar la función Bonus View, pulse **≡ OPTIONS**, seleccione **[Selección PIP] > [Apagado]** y, a continuación, pulse **OK**.

Acceso a BD-Live en Blu-ray

Si sus discos Blu-ray tienen contenido de BD-Live, puede acceder a funciones extra como chats en Internet con el director; últimos avances de películas, juegos, fondos de pantalla y tonos de llamada.

Requisitos:

- un disco Blu-ray con contenido de BD-Live
- una conexión a Internet
- una unidad de almacenamiento USB con 1 GB de memoria como mínimo.

Nota

- Los servicios de BD-Live varían según el país y el disco.
- Cuando utiliza BD-Live, el proveedor de contenido accede a los datos del disco y el sistema de Home Theater.

Acceso a BD-Live con un dispositivo de almacenamiento USB

- 1 Conecte su Home Theater a la red doméstica y a Internet (consulte 'Internet' en la página 12).
- 2 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB en el sistema de Home Theater.
 - La unidad de almacenamiento USB se usa para almacenar el contenido de BD-Live.
- 3 Seleccione el icono de BD-Live en el menú del disco y, a continuación, pulse **OK**.
 - ↳ BD-Live comenzará a cargarse. El tiempo de carga dependerá del disco y de la conexión a Internet.
- 4 Pulse **Botones de navegación** para navegar por BD-Live y, a continuación, pulse **OK** para seleccionar un elemento.

Liberación de espacio en la memoria

Si su unidad de almacenamiento no tiene suficiente espacio para descargar el contenido de BD-Live, libere espacio en la memoria.

- 1 Pulse  (**Inicio**).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Avanzada] > [Borrar memoria]** y, a continuación, pulse **OK**.
 - ↳ Se borrará el contenido de la memoria local y se eliminarán los archivos de BD-Live que descargó en su unidad de almacenamiento.

Desactivación de BD-Live

Para restringir el acceso a BD-Live, encienda la función de seguridad de BD-Live.

- 1 Pulse  (**Inicio**).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Avanzada] > [Seguridad BD-Live] > [Encendido]** y, a continuación, pulse **OK**.
 - ↳ El acceso a BD-Live ya se encuentra restringido.

 Nota

- No puede restringir el acceso a Internet en discos Blu-ray comerciales.

Unidades de almacenamiento USB

Disfrute de imágenes, audio y video almacenados en un dispositivo USB.

Requisitos:

- Una unidad de almacenamiento USB compatible con el sistema de archivos FAT o NTFS y los sistemas de almacenamiento masivo.
- Un cable de extensión USB si la unidad de almacenamiento USB no encastra en el conector.

 Nota

- Puede usar cámaras digitales conectadas por USB que reproduzcan los archivos sin necesidad de un programa informático especial.
- Para reproducir archivos DivX protegidos con DRM desde una unidad de almacenamiento USB, conecte su Home Theater a un televisor mediante un cable HDMI.

Reproducción de archivos

- 1 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB en el sistema de Home Theater.
- 2 Pulse  (**Inicio**).
 - ↳ Aparecerá el menú de inicio.
- 3 Seleccione **[Explorar USB]** y, a continuación, pulse **OK**.
 - ↳ Aparecerá un explorador de contenido.
- 4 Seleccione un archivo y, a continuación, pulse **OK**.
- 5 Pulse los botones de reproducción para controlar la reproducción (consulte 'Botones de reproducción' en la página 17).

Botones de reproducción

Botón	Acción
Botones de navegación	Permite navegar por los menús.
OK	Permite confirmar la entrada o selección.
▶ (Reproducción)	Inicia o reanuda la reproducción.
 	Hace una pausa en la reproducción.
■	Detiene la reproducción.
◀ / ▶	Pasa la pista, capítulo o archivo anterior o siguiente.
◀◀ / ▶▶	Avanza o retrocede de forma rápida. Pulse varias veces para incrementar la velocidad de búsqueda.
Botones de navegación (arriba / abajo)	Gira la imagen en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario.
SUBTITLE	Permite seleccionar el idioma de los subtítulos para los videos.

Botón	Acción
 OPTIONS	Accede a las opciones avanzadas durante la reproducción de audio, video o archivos multimedia (consulte 'Opciones de audio, video e imagen' en la página 19).

- Para formatos de video como DivX y WMV:
- Para detener la reproducción, pulse .
 - Para reanudar el video desde el punto en el que se detuvo, pulse  (**Reproducción**).
 - Para reproducir el video desde el principio, pulse **OK**.

DivX

- Reproduzca videos DivX desde:
- discos (consulte 'Discos' en la página 15),
 - unidades de almacenamiento USB (consulte 'Unidades de almacenamiento USB' en la página 17).

 **Nota**

- Para reproducir archivos DivX protegidos con DRM desde un disco o una unidad de almacenamiento USB, conecte su Home Theater a un televisor mediante un cable HDMI.

código VOD para DivX

- Antes de comprar videos DivX y reproducirlos en el sistema de Home Theater; registre el Home Theater en www.divx.com con el código de DivX VOD.
- 1 Pulse  (**Inicio**).
 - 2 Seleccione [**Configuración**] y, a continuación, pulse **OK**.
 - 3 Seleccione [**Avanzada**] > [**Código DivX® VOD**] y, a continuación, pulse **OK**.
→ Aparecerá el código de registro de DivX VOD del sistema de Home Theater:

Subtítulos

Si su video tiene subtítulos en varios idiomas, seleccione un idioma para los subtítulos.

1 Mientras reproduce el video, pulse **SUBTITLE** para seleccionar un idioma.

 **Nota**

- Compruebe que el archivo de subtítulos tenga exactamente el mismo nombre que el archivo de video. Por ejemplo, si el nombre del archivo de video es «movie.avi», guarde el archivo de subtítulos como «movie.srt» o «movie.sub».
- Su sistema Home Theater es compatible con los siguientes formatos de archivos de subtítulos: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi, and .sami. Estos archivos no figuran en el menú de navegación de archivos.
- Si los subtítulos no aparecen correctamente, cambie el conjunto de caracteres.

Conjunto de caracteres de subtítulos

Si los subtítulos no aparecen correctamente, seleccione el conjunto de caracteres compatible con los subtítulos DivX o RMVB/RM.

- 1 Pulse  **OPTIONS**.
→ Aparecerá el menú de opciones.
- 2 Pulse **Botones de navegación** para seleccionar [**Conjunto de caracteres**] y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione el conjunto de caracteres correcto.

Conjunto de caracteres	Idioma
[Estándar]	Albanés, danés, holandés, inglés, finlandés, francés, gaélico, alemán, italiano, curdo (latín), noruego, portugués, español, sueco y turco.
[Chino]	Chino simplificado
[Chino tradicional]	Chino tradicional
[Coreano]	Inglés y coreano

Opciones de audio, video e imagen

Use las opciones avanzadas durante la reproducción de audio, video o archivos multimedia desde un disco o una unidad de almacenamiento USB.

Opciones de audio

Durante la reproducción de audio puede repetir una pista, un disco o una carpeta.

- 1 Pulse **≡** **OPTIONS** varias veces para desplazarse por las siguientes funciones:
 - **RPT TRACK / RPT FILE**: Repite la pista o el archivo actual.
 - **RPT DISC / RPT FOLDER**: Repite todas las pistas del disco o la carpeta.
 - **RPT RANDOM**: Reproduce las pistas de audio en orden aleatorio.
 - **RPT OFF**: Apaga el modo de repetición.

Opciones de video

Durante la reproducción de video, seleccione las opciones de subtítulos, idioma de audio, búsqueda de tiempo y ajustes de imagen, entre otras. Según la fuente de video, es posible que algunas opciones no estén disponibles.

- 1 Pulse **≡** **OPTIONS**.
↳ Aparecerá el menú de opciones de video.
- 2 Pulse **Botones de navegación** y **OK** para seleccionar y cambiar:
 - **[Idioma de audio]**: Selecciona el idioma de audio para el video.
 - **[Idioma de subtítulos]**: Permite seleccionar el idioma de los subtítulos para los videos.
 - **[Información]**: Muestra información sobre la reproducción en curso.
 - **[Conjunto de caracteres]**: Selecciona un grupo de caracteres que admitan los subtítulos DivX.
 - **[Búsqueda de tiempo]**: Pasa rápidamente a una sección específica del video si se introduce el tiempo exacto de la escena.
 - **[2do idioma de audio]**: Selecciona un segundo idioma de audio para los videos Blu-ray. (Solo para discos Blu-ray)

- **[2do idioma subtítulos]**: Selecciona un segundo idioma para los subtítulos de los videos Blu-ray. (Solo para discos Blu-ray)
- **[Títulos]**: Selecciona un título específico.
- **[Capítulos]**: Selecciona un capítulo específico.
- **[Lista de ángulos]**: Selecciona un ángulo de cámara diferente.
- **[Menús]**: Muestra el menú del disco.
- **[Selección PIP]**: Muestra la ventana Picture-in-Picture al reproducir un disco Blu-ray compatible con Bonus View. (Solo para discos Blu-ray)
- **[Acercar]**: Amplía una escena de video o imagen. Pulse el botón **Botones de navegación** (izquierda/derecha) para seleccionar el grado de zoom.
- **[Repetir]**: Repite un capítulo o un título.
- **[Repetir A-B]**: Marca dos puntos de un capítulo o una pista para repetir su reproducción, o desactiva el modo de repetición.
- **[Ajustes de imagen]**: Selecciona un ajuste de color predefinido.

Opciones de imagen

Mientras mira una imagen puede agrandarla, rotarla, agregarle animación a una presentación de diapositivas y modificar los ajustes de imagen.

- 1 Pulse **≡** **OPTIONS**.
↳ Aparecerá el menú de opciones de video.
- 2 Pulse **Botones de navegación** y **OK** para seleccionar y cambiar:
 - **[Rotar +90]**: Gira la imagen 90 grados hacia la derecha.
 - **[Rotar -90]**: Gira la imagen 90 grados hacia la izquierda.
 - **[Acercar]**: Amplía una escena de video o imagen. Pulse el botón **Botones de navegación** (izquierda/derecha) para seleccionar el grado de zoom.
 - **[Información]**: Muestra la información de la imagen.
 - **[Duración por diapos.]**: Selecciona la velocidad de visualización de cada imagen en una secuencia de diapositivas.
 - **[Animación con diap.]**: Selecciona una animación para la secuencia de diapositivas.
 - **[Ajustes de imagen]**: Selecciona un ajuste de color predefinido.
 - **[Repetir]**: Vuelve a reproducir el contenido de la carpeta seleccionada.

Secuencias de diapositivas

Puede acceder a funciones entretenidas como secuencias de imágenes y música mientras reproduce audio.

Presentación de diapositivas

Puede ver una presentación de sus imágenes almacenadas en un disco o una unidad de almacenamiento USB.

- 1 Seleccione una imagen de un disco o una unidad de almacenamiento USB y, a continuación, pulse ► (**Reproducción**).
- 2 Pulse ≡ **OPTIONS**.
- 3 Pulse **Botones de navegación** y **OK** para seleccionar los siguientes ajustes:
 - **[Animación con diap.]**: selecciona una animación para la secuencia de diapositivas.
 - **[Duración por diapos.]**: define la velocidad visualización de cada imagen en una secuencia de dispositivas.
- 4 Pulse ■ para detener la reproducción de la secuencia de diapositivas.

Presentaciones de diapositivas con música

Puede crear presentaciones con música e imágenes.

- 1 Seleccione una pista de música y, a continuación, pulse **OK**.
- 2 Pulse ↶ **BACK** y acceda a la carpeta de imágenes.
- 3 Seleccione una imagen y, a continuación, pulse ► (**Reproducción**) para iniciar la reproducción de la secuencia.
- 4 Pulse ■ para detener la secuencia de diapositivas.
- 5 Pulse ■ nuevamente para detener la reproducción de música.

Radio

Escuche la radio FM en su Home Theater y almacene hasta 40 estaciones de radio.

Requisitos:

- Antena FM.

≡ Nota

- Las emisoras de radio AM y digitales no son compatibles.
- Si no se detecta una señal de estéreo, se le indicará que instale las emisoras de radio nuevamente.
- Para que la recepción sea óptima, coloque la antena lejos del televisor u otras fuentes de radiación.

Sintonización de emisoras

- 1 Conecte la antena FM tal como se describe en la guía de inicio rápido.
- 2 Pulse **RADIO**.
 - ↪ Si ya instaló las estaciones de radio, comenzará a reproducirse el último canal que escuchó.
 - ↪ Si todavía no instaló estaciones de radio, en la pantalla aparecerá el mensaje **AUTO INSTALL...PRESS PLAY**. Pulse ► (**Reproducción**).
- 3 Pulse los siguientes botones para escuchar o cambiar las estaciones de radio:

Botón	Acción
◀/▶	Seleccione una presintonía.
○ bien	
Botones alfanuméricos	
Botones de navegación (izquierda / derecha)	Busque una emisora de radio.
Botones de navegación (arriba / abajo)	Sintonice una frecuencia de radio.
■	Púselo para detener la instalación de emisoras de radio.
↶ BACK	Manténgalo pulsado para borrar la emisora de radio presintonizada.
≡ OPTIONS	Manual: púselo una vez para acceder al modo de programa y púselo nuevamente para almacenar la emisora de radio. Automático: manténgalo pulsado durante tres segundos para volver a instalar las emisoras de radio.

Reproducción de la radio

- 1 Pulse **RADIO**.
 - Para escuchar una emisora preestablecida, pulse ◀ ▶.
 - Para buscar y reproducir una estación de radio, pulse **Botones de navegación** (izquierda/derecha).
- 2 Pulse +/- (**Volumen**) para cambiar el volumen.

Intervalo de sintonización

En algunos países, puede cambiar los intervalos de sintonización FM entre 50 kHz y 100 kHz. Cuando se cambia el intervalo de sintonización, se borran todas las estaciones de radio presintonizadas.

- 1 Pulse **RADIO**.
- 2 Pulse **■**.
- 3 Mantenga pulsado **▶||** para alternar entre 50 kHz o 100 kHz.

Reproductor de MP3

Conecte su reproductor de MP3 para reproducir su música y archivos de audio.

Requisitos:

- Un reproductor de MP3.
- Un cable de audio estéreo de 3,5 mm

Reproducción de música

- 1 Conecte un reproductor de MP3 al Home Theater tal como se describe en la guía de inicio rápido.
- 2 Pulse **♪ SOURCE** varias veces hasta que aparezca **MUSIC I-LINK** en la pantalla.
- 3 Pulse los botones del reproductor de MP3 para seleccionar y reproducir los archivos de audio y la música.

iPod o iPhone

Si conecta una base Philips para iPod / iPhone, puede utilizar el sistema Home Theater para reproducir música, películas e imágenes desde su dispositivo.

Requisitos:

- Una base Philips (modelo: Philips DCK3060).
- Un cable compuesto amarillo.



Nota

- Puede cargar su iPod o iPhone en la base mientras el Home Theater está en modo iPod.

Conexión del iPod o iPhone en la base

- 1 Mueva el selector deslizante que se encuentra en la parte inferior de la base hasta la posición **STANDARD** y, a continuación, conecte la base al Home Theater.
- 2 Conecte el cable compuesto amarillo a la base y al televisor.
- 3 Encienda el iPod o iPhone y colóquelo en la base.

Reproducción de música

- 1 Conecte el iPod o iPhone en la base (consulte 'Conexión del iPod o iPhone en la base' en la página 21).
- 2 Pulse **DOCK for iPod** en el control remoto del Home Theater.
- 3 Navegue por la pantalla del iPod o iPhone para seleccionar pistas de música.

Reproducción de videos o secuencias de diapositivas

- 1 Conecte el iPod o iPhone en la base (consulte 'Conexión del iPod o iPhone en la base' en la página 21).
- 2 Pulse **DOCK for iPod** en el control remoto del Home Theater.
- 3 Pase el televisor a la fuente **AV/VIDEO** (correspondiente al cable compuesto amarillo).
➔ La pantalla del televisor se pondrá en blanco.
- 4 Navegue por la pantalla del iPod o iPhone para seleccionar videos o fotos.
- 5 Pulse **▶ (Reproducción)** para reproducir videos o fotos.

Videos de YouTube

Explore, busque y mire videos de YouTube en su sistema de Home Theater.

- 1 Conecte su sistema de Home Theater a Internet.
- 2 Pulse **Inicio**.
- 3 Seleccione el icono de YouTube y, a continuación, presione **OK**.
 - ➔ Se abrirá la pantalla de YouTube Leanback predeterminada.
- 4 Para navegar por el menú de YouTube Leanback y seleccionar opciones, presione **Botones de navegación** y, a continuación, **OK**.
- 5 Para salir de YouTube y volver al menú de inicio, presione **Inicio**.

 Nota

- Si no presiona ningún botón durante unos segundos, los botones y el menú de la pantalla desaparecerán.

Botones de reproducción y búsqueda

Botón	Acción
Botones de navegación (arriba)	Muestra el teclado en pantalla. Utilice el teclado de la pantalla para buscar un video.
Botones de navegación (abajo)	Muestra los botones de reproducción en pantalla.
Botones de navegación (izquierda / derecha)	Mientras navega por la lista de reproducción de videos, seleccione el video anterior o siguiente. Seleccione los botones de reproducción en pantalla para ver el video.
OK	Permite confirmar la entrada o selección.
▶ (Reproducción)	Inicia o reanuda la reproducción.
II	Hace una pausa en la reproducción.
■	Detiene la reproducción.

	Pasa al video anterior o siguiente.
	Avanza o retrocede durante la reproducción del video.

Álbumes web de Picasa

Acceda, busque y mire fotos almacenadas en sus álbums web Picasa a través de su Home Theater.

- Requisitos:**
- Una cuenta en Álbumes web de Picasa.
 - Una red doméstica con cables o inalámbrica (según la capacidad de red del sistema Home Theater)
- 1 Conecte su sistema de Home Theater a Internet (consulte 'Internet' en la página 12).
 - 2 Pulse **Inicio**.
 - 3 Seleccione el icono de Picasa y, a continuación, pulse **OK**.
 - ➔ Aparecerá el menú predeterminado de Picasa.
 - 4 Inicie sesión en Álbumes web de Picasa con su cuenta web de Picasa.
 - Si es la primera vez que inicia sesión, seleccione la opción para nuevos usuarios e ingrese su nombre de usuario y su contraseña. Guarde sus datos de inicio de sesión para el futuro.
 - Si ya inició sesión antes, seleccione el nombre de usuario almacenado e ingrese la contraseña.
 - Pulse las teclas alfanuméricas en el control remoto para ingresar su nombre de usuario y contraseña.
 - 5 Pulse **Botones de navegación** para seleccionar una de las siguientes opciones y, a continuación, pulse **OK**.
 - Mis fotos: muestra miniaturas de las fotos guardadas en los álbums web Picasa.
 - Publicadas: muestra imágenes en miniatura de las fotos publicadas desde el sitio web de Picasa.
 - Amigos: muestra la lista de amigos.
 - Búsqueda: permite realizar búsquedas de fotos en base a palabras clave.
 - Favoritos: muestra los álbums favoritos entre los álbums web Picasa.
 - Etiqueta: muestra las fotos etiquetadas en los álbums web Picasa.
 - 6 Pulse **Inicio** para salir del menú de Picasa.

Ver álbums y presentaciones de diapositivas

- 1 Pulse **Botones de navegación** para seleccionar Mis fotos en el menú de Picasa y, a continuación, pulse **OK**.
↳ Aparecerá la colección de Álbums web de Picasa.
- 2 Pulse **Botones de navegación** para seleccionar una foto y, a continuación, pulse **OK** para ver la foto en pantalla completa.
- 3 Pulse **OK** nuevamente para ver una presentación de fotos.
- 4 Mientras mira la presentación de fotos, pulse **≡ OPTIONS** y **Botones de navegación** para seleccionar una de las siguientes opciones y, a continuación, pulse **OK**:
 - Foto actual: muestra el directorio de la foto actual.
 - Pausa/reproducción de fotos: pausa o reproduce una presentación de fotos.
 - Girar: seleccione esta opción para girar la foto actual.
 - Zoom: seleccione esta opción para acercar o alejar la foto.
 - Efecto: seleccione alguno de los efectos disponibles para la presentación de fotos.
 - Velocidad: seleccione la velocidad de la presentación.
 - Amigos: agregue al dueño de la foto actual a la lista de amigos.
- 5 Pulse **↶ BACK** para volver a la pantalla anterior.

EasyLink

El sistema de Home Theater es compatible con Philips EasyLink, que utiliza el protocolo HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Los equipos compatibles con EasyLink que se conectan a través de HDMI pueden controlarse por medio de un único control remoto.

Philips no garantiza una interoperatividad total con todos los dispositivos HDMI-CEC.

Requisitos:

- Dispositivos compatibles con HDMI-CEC.
- Una conexión HDMI entre los dispositivos conectados.

Encender

- 1 En el televisor y los demás dispositivos conectados, encienda la función HDMI-CEC. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del televisor o del dispositivo.
- 2 Pulse **⬆ (Inicio)**.
- 3 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione **[EasyLink] > [EasyLink]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 5 Seleccione **[Encendido]** y, a continuación, pulse **OK**.

Control de dispositivos

Controle el Home Theater y los otros dispositivos HDMI-CEC conectados con un solo control remoto.

Reproducción de un toque

Si activa la reproducción de un toque, el televisor pasará automáticamente al canal correcto cuando reproduzca un disco en el Home Theater.

Modo de espera con un solo botón

Si mantiene pulsado el botón **⏻ (En espera)** del control remoto, el sistema de Home Theater y todos los dispositivos HDMI CEC conectados (si son compatibles con el modo de espera con un solo botón) pasan al modo de espera.

Si el modo de espera con un solo botón está activado en el sistema Home Theater, puede pasar al modo de espera con el control remoto del televisor u otros dispositivos HDMI-CEC.

Control de audio del sistema

Cuando reproduce un dispositivo cuyo audio se transmite a este sistema de Home Theater, la unidad pasa automáticamente a la fuente de audio correspondiente.

Para utilizar audio con un solo botón, active la función System Audio Control y siga las instrucciones que figuran en la pantalla del televisor para asignar las entradas de audio del Home Theater a los dispositivos conectados.

Asignación de entrada de audio

Cuando conecta un nuevo dispositivo al sistema Home Theater, debe asignar una entrada de audio al dispositivo (consulte 'Reproducción de audio desde el Home Theater' en la página 24).

Reproducción de audio desde el Home Theater

Puede reproducir el audio de un dispositivo conectado a través del Home Theater.

- 1 Pulse **⬆** (Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[EasyLink]** > **[Contr. aud. del sist.]** > **[Encendido]** y, a continuación, pulse **OK**.
 - Para reproducir audio desde los altavoces del televisor, seleccione **[Apagado]** y omita los siguientes pasos.
- 4 Seleccione **[EasyLink]** > **[Asignación entrada audio]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 5 Siga las instrucciones que figuran en la pantalla del televisor para asignar las conexiones de audio del dispositivo conectado a las entradas de audio del Home Theater.

Nota

- Si conecta su Home Theater al televisor a través de una conexión HDMI ARC, verifique que el audio del televisor se asigne a la entrada ARC del Home Theater.

7 Cambio de los ajustes

En esta sección, lo ayudaremos a modificar los ajustes del sistema de Home Theater.



Precaución

- La mayoría de los ajustes ya están configurados en el sistema de Home Theater. Por lo tanto, a menos que tenga una razón específica para cambiarlos, se recomienda no modificar los valores predeterminados.



Nota

- Los ajustes que aparecen atenuados no pueden cambiarse.
- Para volver al menú anterior, pulse **⬅ BACK**. Para salir del menú pulse **⬆** (Inicio).

Imagen

Cambie los ajustes de imagen según sus preferencias.



Nota

- El mejor ajuste para el televisor se selecciona automáticamente. Si modifica el ajuste, verifique que el televisor sea compatible con el nuevo ajuste.

Formato y ajustes de imagen

- 1 Pulse **⬆** (Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Video]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Cambie los siguientes ajustes y, a continuación, pulse **OK**:
 - **[Pantalla de TV]**: formato de imagen.
 - **[Ajustes de imagen]**: ajustes de color predeterminados.

Color de la imagen

Deep Color recrea el mundo natural en la pantalla del televisor y ofrece imágenes más reales con más de mil millones de colores.

Si su televisor es compatible con Deep Color y está conectado a su Home Theater mediante un cable HDMI, puede cambiar las opciones de Deep Color.

- 1 Pulse **⬆** (Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Video] > [HDMI Deep Color]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione las siguientes opciones y, a continuación, pulse **OK**:
 - **[Auto]**: selecciona automáticamente HDMI Deep Color.
 - **[Encendido]**: muestra imágenes más reales.
 - **[Apagado]**: reproduce colores de 24 bits en formato estándar.

Resolución de la imagen

Para los ajustes de video HDMI, conecte su Home Theater al televisor mediante un cable HDMI.

- 1 Pulse **⬆** (Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Video] > [Video HDMI]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Cambie los ajustes de resolución HDMI y, a continuación, pulse **OK**.

Sound

Cambie los ajustes de sonido según sus preferencias.

audio HDMI

Para escuchar a través de la salida de audio HDMI del televisor, conecte su Home Theater al televisor mediante un cable HDMI.

- 1 Pulse **⬆** (Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.

- 3 Seleccione **[Audio] > [Audio HDMI]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione las siguientes opciones y, a continuación, pulse **OK**:
 - **[Secuencia de bits]**: habilita la transmisión de secuencia de bits a través de HDMI.
 - **[Auto]**: selecciona automáticamente el mejor formato de audio compatible.
 - **[Apagado]**: desactiva la salida de audio del televisor.

Modo nocturno

Para disfrutar de un entretenimiento más relajado, disminuya el volumen de los sonidos fuertes cuando reproduzca discos. El modo nocturno sólo está disponible para los DVD con codificación Dolby y los discos de Blu-ray.

- 1 Pulse **⬆** (Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Audio] > [Modo nocturno] > [Encendido]** y, a continuación, pulse **OK**.

Idioma

Seleccione un idioma para el menú principal, el audio y los subtítulos.

Menú de inicio

- 1 Pulse **⬆** (Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferenc.] > [Idioma del menú]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione el idioma del menú y, a continuación, pulse **OK**.

Audio de los discos

- 1 Pulse **⬆** (Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferenc.] > [Audio]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione un idioma de audio para los discos y, a continuación, pulse **OK**.

Nota

- Si el idioma de disco que busca no se encuentra disponible, seleccione **[Otros]** en la lista, e ingrese el código de idioma de cuatro dígitos correspondiente. Los códigos de idioma se encuentran al final de este manual (consulte 'Código de idioma' en la página 36).
- Si selecciona un idioma que no está disponible en un disco, el sistema de Home Theater utilizará el idioma predeterminado de ese disco.

Subtítulo de los discos

- 1 Pulse **⬆** (Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferenc.] > [Subtítulos]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione un idioma de subtítulos para los discos y, a continuación, pulse **OK**.

Menú del disco

- 1 Pulse **⬆** (Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferenc.] > [Menú del disco]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione un idioma de menú para los discos y, a continuación, pulse **OK**.

Nota

- Si el idioma de disco que busca no se encuentra disponible, seleccione **[Otros]** en la lista, e ingrese el código de idioma de cuatro dígitos correspondiente. Los códigos de idioma se encuentran al final de este manual (consulte 'Código de idioma' en la página 36).
- Si selecciona un idioma que no está disponible en un disco, el sistema de Home Theater utilizará el idioma predeterminado de ese disco.

Control paterno

Restrinja el acceso a los discos grabados con clasificaciones.

Contraseña

Puede establecer o cambiar la contraseña para reproducir el disco restringido.

- 1 Pulse **⬆** (Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferenc.] > [Cambiar contraseña]** y, a continuación, pulse **OK**.
↳ Aparecerá el menú de cambio de contraseña.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para crear o cambiar la contraseña.
 - Si no tiene una contraseña o la olvidó, ingrese **0000**.
- 5 Pulse **OK**.

Clasificaciones

Algunos discos son grabados con clasificaciones de edad. Puede configurar su Home Theater para que reproduzca únicamente discos que pertenezcan a una clasificación de edad inferior a la correspondiente a la edad de su hijo.

- 1 Pulse **⬆** (Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferenc.] > [Control para padres]** y, a continuación, pulse **OK**.
↳ Un mensaje le pedirá que ingrese la contraseña.
- 4 Introduzca la contraseña con **Botones numéricos**.
- 5 Seleccione un nivel de clasificación acorde a la edad y, a continuación, pulse **OK**.
 - Para reproducir todos los discos, independientemente de su nivel de clasificación, seleccione el nivel **8** o **[Apagado]**.

Ahorro de energía

Para ahorrar energía, cambie los siguientes ajustes.

Modo de espera automático

Al reproducir un disco o dispositivo de almacenamiento USB, el sistema Home Theater pasa automáticamente al modo de espera automático si:

- se encuentra en modo de pausa o detención, y
- no se pulsa ningún botón durante 30 minutos.

1 Pulse **⬆** (Inicio).

2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.

3 Seleccione **[Preferenc.] > [Modo de espera automático] > [Encendido]** y, a continuación, pulse **OK**.

Temporizador

Puede definir temporizadores para que el Home Theater pase al modo de espera después del período determinado.

1 Pulse **⬆** (Inicio).

2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.

3 Seleccione **[Preferenc.] > [Temporizador]** y, a continuación, pulse **OK**.

4 Seleccione la duración del temporizador:
↳ El tiempo máximo de configuración del temporizador de apagado es de 60 minutos. Si el temporizador está configurado en **[Apagado]**, se apagará.

5 Pulse **OK** para activarlo.

↳ El sistema Home Theater pasa al modo de espera al transcurrir el período especificado.

Protector de pantalla

El protector de pantalla de su Home Theater se activará si:

- se encuentra en modo de pausa o detención, y
- no se pulsa ningún botón durante 10 minutos.

1 Pulse **⬆** (Inicio).

2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.

3 Seleccione **[Preferenc.] > [Protector de pantalla] > [Encendido]** y, a continuación, pulse **OK**.

Panel de visualización

Puede cambiar el brillo de la pantalla del Home Theater:

1 Pulse **⬆** (Inicio).

2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.

3 Seleccione **[Preferenc.] > [Panel de pantalla]** y, a continuación, pulse **OK**.

4 Seleccione el nivel de brillo y, a continuación, pulse **OK**.

Restauración de los valores de fábrica

Puede restablecer los valores de fábrica del Home Theater. No se pueden restablecer los ajustes del control paterno.

1 Pulse **⬆** (Inicio).

2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.


3 Seleccione **[Avanzada] > [Restaurar la configuración predeterminada]** y, a continuación, pulse **OK**.

4 Seleccione **[OK]** y, a continuación, pulse **OK**.


8 Soporte para SoundBar y TV - STS1100/STS1300

Si tiene un televisor Philips, puede montar el sistema SoundBar y el TV en un soporte único. Adquiera los soportes STS1100 o STS1300 de un proveedor Philips autorizado.

Para obtener instrucciones sobre cómo instalar el soporte con el sistema Soundbar y el televisor Philips, consulte la guía de inicio rápido del soporte. **STS1100:**

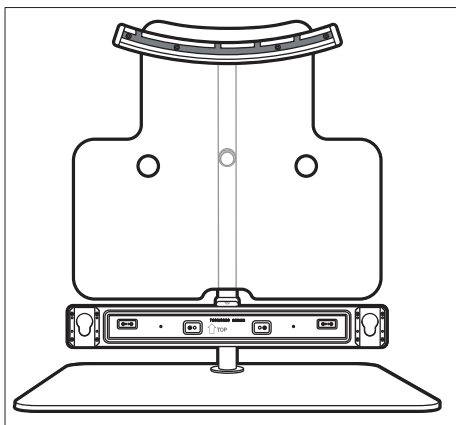

STS1300:

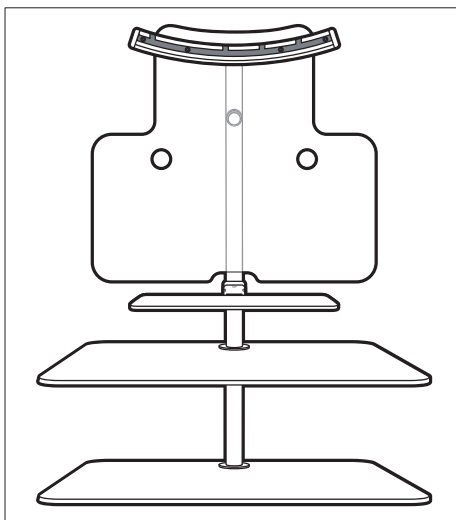

9 Actualización de software

Le recomendamos que actualice el software del Home Theater regularmente para disfrutar de las mejores funciones y de la asistencia técnica. Compare la versión actual de su software con la última versión disponible en www.philips.com/support.

Comprobación de la versión del software

- 1 Pulse **⬆** (Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Avanzada]** > **[Información de la versión.]** y, a continuación, pulse **OK**.
↳ Aparecerá la versión del software.

Actualización de software vía Internet

- 1 Conecte el Home Theater a la red doméstica. Use una
 - red con cables (consulte 'Instalación de una red con cables' en la página 12), o
 - una conexión de red inalámbrica (consulte 'Instalación de una red inalámbrica' en la página 13).
- 2 Pulse **⬆** (Inicio).
- 3 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione **[Avanzada]** > **[Actualización de software]** > **[Red]**.
↳ Si el sistema detecta un soporte de actualización, le solicitará que inicie o cancele la actualización.
- 5 Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para confirmar la actualización.
↳ Cuando se haya completado la actualización de software, el Home Theater se apagará y volverá a encenderse automáticamente. De no ser así, desconecte el cable de alimentación durante unos segundos y conéctelo nuevamente.

- Si el Home Theater no logra conectarse al servidor Philips, pulse  (**Inicio**) y, a continuación, seleccione **[Configuración]** > **[Red]** > **[Instalación de red]** para configurar la red.

Actualización de software vía USB

Requisitos:

- Una unidad flash USB con 75 MB de memoria libre como mínimo. El dispositivo de memoria USB debe tener el formato FAT o NTFS. No use un disco duro con conexión USB.
- Una computadora con acceso a Internet.
- Una utilidad de archivo compatible con formato de archivo ZIP (por ejemplo, WinZip® para Microsoft® Windows® o Stuffit® para Macintosh®).

Paso 1: descargue el software más reciente

- 1 Conecte una memoria de almacenamiento USB a su computadora.
- 2 En su navegador web, acceda a www.philips.com/support.
- 3 En el sitio web de asistencia de Philips, encuentre su producto y acceda a **Software y controladores**.
 - ↳ La actualización de software está disponible en un archivo .zip.
- 4 Guarde el archivo .zip en el directorio raíz del dispositivo de almacenamiento USB.
- 5 Por medio de la utilidad de archivos, extraiga el archivo de actualización de software en el directorio raíz de la unidad flash USB.
 - ↳ Los archivos se extraerán a la carpeta **UPG_ALL** de su unidad flash USB.
- 6 Desconecte la unidad de almacenamiento USB de la computadora.

Paso 2: actualice el software

Precaución

- Antes de conectar la unidad de almacenamiento USB al Home Theater, verifique que no haya ningún disco en la bandeja y que la bandeja esté cerrada.

- 1 Conecte la unidad flash USB al Home Theater.
- 2 Cambie el televisor a la fuente correcta para el sistema de Home Theater.
- 3 Pulse  (**Inicio**) y, a continuación, seleccione **[Configuración]**.
- 4 Seleccione **[Avanzada]** > **[Actualización de software]** > **[USB]**.
- 5 Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para confirmar la actualización.
 - ↳ Cuando se haya completado la actualización de software, el Home Theater se apagará y volverá a encenderse automáticamente. De no ser así, desconecte el cable de alimentación durante unos segundos y conéctelo nuevamente.

Nota

- Durante el proceso de actualización de software, no desconecte la alimentación eléctrica ni extraiga la unidad flash USB.

10 Especificaciones del producto

 Nota

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Códigos de región

La placa que se encuentra en la base o la parte posterior del sistema de Home Theater indica las regiones compatibles.

Países	DVD	BD
Europa, Reino Unido	 	
Asia Pacífico, Taiwán, Corea	 	
América latina	 	
Australia, Nueva Zelanda	 	
Russia, India	 	
China	 	

Formatos multimedia

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD de audio, CD/SVCD de video, archivos de imágenes, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, dispositivos de almacenamiento USB

Formatos de archivo

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg
 - .rmvb, .rm
- Imagen: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Formatos de audio

Su Home Theater es compatible con los siguientes archivos de audio.

Extensión	Contenedor	Codec de audio	Velocidad binaria
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS core	1,54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Formatos de video

Si tiene un televisor de alta definición, con su Home Theater puede reproducir archivos de video con:

- Resolución de 1920 x 1080 píxeles a
- Tasa de cuadros de 6 ~ 30 cuadros por segundo

Archivos con extensión .avi en formato AVI

Codec de audio	Codec de video	Velocidad binaria
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps (máx.)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (pico de 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps (máx.)
	H.264/AVC HP a 4.1/4.0; MP a 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (pico de 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

Archivos con extensión .divx en formato AVI

Codec de audio	Codec de video	Velocidad binaria
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps (máx.)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (pico de 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps (máx.)

Archivos con extensión .mp4 o .m4v con formato MP4

Codec de audio	Codec de video	Velocidad binaria
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (pico de 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps (máx.)
	H.264/AVC HP a 4.1/4.0; MP a 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (pico de 40 Mbps)

Archivos con extensión .mkv en formato MKV

Codec de audio	Codec de video	Velocidad binaria
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (pico de 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps (máx.)
	H.264/AVC HP a 4.1/4.0; MP a 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (pico de 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

Archivos con extensión .asf y .wmv con formato ASF

Codec de audio	Codec de video	Velocidad binaria
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	10 Mbps (máx.)
	H.264/AVC HP a 4.1/4.0; MP a 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (pico de 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

Archivos con extensión .mpg y .mpeg en formato PS

Codec de audio	Codec de video	Velocidad binaria
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (pico de 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (pico de 40 Mbps)

archivos .rm y .rmvb en contenido RM

Codec de audio	Codec de video	Velocidad binaria
AAC, COOK	RV30, RV40	20 Mbps (pico de 40 Mbps)

Amplificador

- Potencia de salida total: 300 W RMS (10% THD)
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Relación señal/ruido: > 65 dB (CCIR) / (ponderado A)
- Sensibilidad de entrada:
 - AUX: 500 mV
 - Music iLink: 250 mV

Video

- Sistema de señal: PAL/NTSC
- Salida HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Entrada de audio digital S/PDIF:
 - Coaxial: IEC 60958-3
 - Óptica: TOSLINK
- Frecuencia de muestreo:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Frecuencia de bits constante:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Zona de sintonización:
 - Europa / China: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Pacífico asiático / Rusia / América Latina: FM 87.5-108 MHz (50 / 100kHz)
- Relación señal/ruido: FM 50 dB
- Respuesta de frecuencia: FM 180 Hz - 12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Compatibilidad: USB (2.0) de alta velocidad
- Compatibilidad de clase: UMS (clase de almacenamiento masivo USB)
- Sistema de archivos: FAT16, FAT32, NTFS
- Memoria máxima admitida: < 160 GB

Unidad principal

- Potencia de salida: 2 x 75 W RMS (10% THD)

- Fuente de alimentación
 - Europa / China: 220-240 V~, 50 Hz
 - América Latina / Pacífico Asiático: 110-127 V / 220-240 V~, 50-60 Hz
 - Rusia / India: 220-240 V~, 50 Hz
- Consumo de energía: 75 W
- Consumo en modo de espera: $\leq 0,3$ W
- Altavoces izquierdo/derecho:
 - Impedancia de los altavoces: 6 ohm
 - Controladores de altavoces: 2 woofer de 64 mm (2.5") + 1 tweeter de 25 mm (1")
 - Respuesta de frecuencia: 150 Hz-20 kHz
- Dimensiones (An x Al x Pr): 945 x 178,5 x 96 mm
- Peso: 5,0 kg

Subwoofer

- Potencia de salida: 150 W RMS (10% THD)
- Impedancia: 3 ohm
- Controladores de altavoz: woofer de 165 mm (6,5")
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-150 kHz
- Dimensiones (An x Al x Pr): 123 x 309 x 369 mm
- Peso: 3,6 kg
- Longitud del cable: 3 m

Montar en la pared

- Dimensiones (An x Al x Pr): 37,6 x 50 x 46,4 mm
- Peso: 0,05 kg cada uno

Baterías del control remoto

- 2 x AAA-R03 (1,5 V)

Láser

- Tipo de láser (diodo): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Longitud de onda: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Potencia de salida (máxima) : 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

11 Solución de problemas



Advertencia

- Riego de shock eléctrico. No quite nunca la carcasa del producto.

Si desea mantener la validez de la garantía, nunca intente reparar el sistema por su propia cuenta. Si tiene algún problema a la hora de utilizar este producto, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar una reparación. Si el problema sigue sin resolverse, registre su producto y solicite asistencia técnica en www.philips.com/welcome.

Unidad principal

Los botones del sistema de Home Theater no funcionan.

- Desconecte el Home Theater de la toma de alimentación durante unos minutos y vuelva a conectarlo.

ERROR aparecerá en el panel de visualización.

- Desconecte el Home Theater de la toma de alimentación durante unos minutos y vuelva a conectarlo.

OPEN aparecerá en el panel de visualización.

- Retire el disco de la bandeja de discos.
- Si quita un disco de ocho pulgadas de la bandeja de discos, la pantalla se mantendrá **OPEN**.
- Verifique que la bandeja de discos esté cerrada.
- Verifique que ningún objeto obstruya la bandeja de discos antes de cerrarla.

BLOCKED aparecerá en el panel de visualización.

- Verifique que ningún objeto obstruya la bandeja de discos antes de cerrarla.

No se puede expulsar el disco de la bandeja de discos.

- Para expulsarlo, mantenga pulsado **■ (Detener)** por tres segundos.
- En el modo fuente de disco, pulse **■ (Detener)** y luego ingrese **159** para expulsar el disco.
- Verifique que el Home Theater no se encuentre en modo de espera.

- La bandeja de discos está bloqueada. Verifique que ningún objeto obstruya la bandeja de discos.
- Cierre la bandeja de discos y vuélvala a abrir para expulsar el disco.

Imagen

No hay imagen.

- Asegúrese de que el televisor tenga seleccionada la fuente correspondiente para el sistema de Home Theater.

No hay imagen en el televisor conectado a través de HDMI.

- Verifique que el televisor y el Home Theater estén conectados mediante un cable HDMI de alta velocidad. Algunos cables HDMI comunes no muestran bien algunas imágenes, videos 3D o Deep Color.
- Verifique que el cable HDMI no esté dañado. Si está dañado, reemplácelo por un cable nuevo.
- Pulse **⬆ (Inicio)** y, a continuación, ingrese **731** en el control remoto para restablecer la resolución de imagen predeterminada.
- Cambie el ajuste de video HDMI o espere 10 segundos hasta que se complete la recuperación automática (consulte 'Resolución de la imagen' en la página 25).

El disco no reproduce videos en alta definición.

- Asegúrese de que el disco contenga video de alta definición.
- Asegúrese de que el televisor admita video de alta definición.
- Use un cable HDMI para la conexión con el televisor.

Sound

Los altavoces del Home Theater no emiten sonido.

- Conecte un cable de audio entre el Home Theater y el televisor o dispositivo. Sin embargo, no necesita una conexión de audio independiente en los siguientes casos:
 - si el Home Theater y el televisor están conectados a través de una conexión **HDMI ARC**
 - si el dispositivo está conectado al conector **HDMI IN** del Home Theater.
- Configuración del audio de los dispositivos conectados (consulte 'Configuración del audio de los dispositivos conectados' en la página 12).

- Restablezca la configuración predeterminada del Home Theater (consulte 'Restauración de los valores de fábrica' en la página 27) y, a continuación, apague el Home Theater y vuelva a encenderlo.
- En el Home Theater, pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar la entrada de audio correcta.

Sonido distorsionado o eco.

- Si reproduce el audio del televisor a través del Home Theater, verifique que el televisor esté en silencio.

El audio y el video no están sincronizados.

- 1) Pulse **III SOUND SETTINGS**.
2) Pulse **Botones de navegación** (izquierda/derecha) para seleccionar **AUD SYNC** y, a continuación, pulse **OK**. 3) Pulse **Botones de navegación** (arriba/abajo) para sincronizar el audio con el video.

Reproducción

No se puede reproducir el disco.

- Limpie el disco.
- Verifique que la bandeja de discos esté cerrada.
- Verifique que el Home Theater sea compatible con el disco (consulte 'Formatos multimedia' en la página 30).
- Asegúrese de que el sistema de Home Theater admita el código de región del disco (consulte 'Códigos de región' en la página 30).
- Si el disco es DVD±RW o DVD±R, verifique que esté finalizado.

No se puede reproducir un archivo DivX.

- Asegúrese de que el archivo DivX esté codificado de acuerdo con el 'perfil de Home Theater' con el codificador de DivX.
- Controle que el archivo DivX esté completo.

Los subtítulos DivX o RMVB/RM no se muestran correctamente.

- Verifique que el nombre del archivo con los subtítulos sea el mismo que el del archivo de la película (consulte 'Subtítulos' en la página 18).
- Seleccione el conjunto de caracteres correcto: 1) Presione **≡ OPTIONS**.
2) Seleccione **[Conjunto de caracteres]**.
3) Seleccione el conjunto de caracteres compatible. 4) Pulse **OK**.

No se puede leer el contenido de la unidad de almacenamiento USB.

- Asegúrese de que el formato de la unidad de almacenamiento USB sea compatible con el sistema de Home Theater.
- Verifique que el sistema de archivos de la unidad de almacenamiento USB sea compatible con el Home Theater.

Aparecerá el mensaje "No hay entrada" o "x" en el televisor.

- No puede realizarse la operación.

La función EasyLink no funciona.

- Controle que el sistema de Home Theater esté conectado en un televisor Philips con EasyLink y que la función EasyLink esté activada (consulte 'EasyLink' en la página 23).

Cuando enciende el televisor, el Home Theater se enciende automáticamente.

- Esto es normal cuando se usa un dispositivo Philips EasyLink (HDMI-CEC). Para que el sistema de Home Theater funcione de manera independiente, desactive EasyLink.

No se puede acceder a las funciones de BD-Live.

- Verifique que el Home Theater esté conectado a la red. Use una red con cables (consulte 'Conexión con cables' en la página 12) o una red inalámbrica (consulte 'Conexión inalámbrica' en la página 13).
- Verifique que la red esté conectada. Puede instalarla con cables (consulte 'Instalación de una red con cables' en la página 12) o de forma inalámbrica (consulte 'Instalación de una red inalámbrica' en la página 13).
- Verifique que el disco Blu-ray sea compatible con la función BD-Live.
- Libere espacio en la memoria (consulte 'Liberación de espacio en la memoria' en la página 17).

No pueden reproducirse videos o fotos desde un iPod o iPhone en el televisor.

- Busque y seleccione los videos y las fotos en la pantalla del iPod o iPhone y reprodúzcalos en su televisor.
- Verifique que el software del iPod o iPhone no haya sido manipulado ni modificado ilegalmente.

No se ven las imágenes del iPod o iPhone en el televisor.

- Conecte un cable compuesto amarillo a la base para iPod y al televisor.
- Pase el televisor a la fuente **AV/VIDEO** (correspondiente al cable compuesto amarillo).

- Pulse el botón de reproducción del iPod o iPhone para iniciar la reproducción de la secuencia de diapositivas.
- Verifique que el software del iPod o iPhone no haya sido manipulado ni modificado ilegalmente.

La pantalla del televisor se pone negra al reproducir un video 3D Blu-ray o una copia de un video DivX protegido.

- El Home Theater debe estar conectado a un televisor mediante un cable HDMI.
- Cambie a la fuente correcta de HDMI en el televisor.

Red

No se encuentra la red inalámbrica o hay interferencias.

- Verifique que las ondas de los hornos microondas, teléfonos DECT y otros dispositivos inalámbricos cercanos no provoquen interferencias en la red inalámbrica.
- Ubique el router inalámbrico y el Home Theater en un rango de alcance de cinco metros.
- Use un cable de extensión USB para conectar un dispositivo de protección Wi-Fi al Home Theater.
- Si la red inalámbrica no funciona correctamente, intente instalar una red con cables (consulte 'Instalación de una red con cables' en la página 12).

12 Código de idioma

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

13 Índice

A

activación	
BD-Live	17
HDMI-CEC	23
modo de espera automático	27
protector de pantalla	27
actualización de software	
desde la red	28
desde una unidad de almacenamiento USB	29
verificación de versión actual	28
ajustes	
audio	25
audio HDMI	25
clasificación para padres	
clasificaciones	26
contraseña	26
clasificaciones	26
contraseña	26
energía	27
HDMI-CEC	23
idioma del disco	26
idioma del menú	25
idioma subtítulos	26
imagen	24
predeterminado	27
protector de pantalla	27
resolución	25
restablecimiento	27
Temporizador	27
video	24
video HDMI	25
ajustes predeterminados	27

A

alquiler de videos	
solución de problemas	34
altavoces	
conectar	8
surround sound	14
amplificador	32
Antena FM	9
apertura del compartimiento para discos	6
asignación de entrada de audio	24
audio	
ajustes	25
asignación de entradas	23
audio HDMI	25
calidad	11
especificaciones	32

formatos	30
fuentes	12
idioma	25
modo nocturno	25
modos predeterminados	14
opciones	19
volumen del subwoofer	8

avanzado

actualización de software	28
restablecimiento de los ajustes predeterminados	27
seguridad de BD-Live	17
versión de software	28

avisos legales

ayuda	2
--------------	---

Á

Álbums web de Picasa	22
-----------------------------	----

B

BD-Live	
BD-Live	16
deshabilitación	17
liberación de espacio en la memoria	17
solución de problemas	34
Blu-ray	15
Bonus View	16
brillo	27
búsqueda	
desde iPod o iPhone	21
disco	15
unidad de almacenamiento USB	17
búsqueda de tiempo	19

C

cierre del compartimiento para discos	6
clasificaciones	26
código VOD para DivX	18
códigos de región	30
computadora	
conexión	12
conectar	
altavoces	8
audio (cable analógico)	11
audio (cable coaxial digital)	11
audio (cable óptico digital)	11
audio desde el televisor y otros dispositivos	11
red doméstica	12
subwoofer	8
TV (compuesta)	10

I	
idioma	
2do. idioma de audio	16
2do. idioma de subtítulos	16
audio	25
código de idioma	36
menú del disco	26
menú en pantalla	25
subtítulos	26
idioma de audio	25
imagen	
ajustes	24
opciones	19
rotar	19
secuencias de diapositivas	20
solución de problemas	33
zoom	19
Internet	
actualización de software	28
Álbums web de Picasa	22
BD-Live	16
conexión	12
Videos de YouTube	22
iPod y iPhone	
base Philips	8
conexión del iPod o iPhone en la base	21
música	21
video y secuencia de diapositivas	21

M	
marcas registradas	3
modo de espera automático	27
modo de espera con un solo botón	23
modo nocturno	25
MP3	
reproducir	21

O	
opciones	
audio	19
imagen	19
video	19
opciones de audio	19
opciones de energía	
brillo	27
modo de espera automático	27
protector de pantalla	27
Temporizador	27
opciones de imagen	19
opciones de video	19

P	
panel de visualización	6
PC	
conexión	12
Philips Easylink	23
picture-in-picture	
2do. idioma de audio	16
2do. idioma de subtítulos	16
preferencias	
audio	25
cambio de contraseña	26
control paterno	26
idioma del menú	25
menú del disco	26
modo de espera automático	27
panel de visualización	27
protector de pantalla	27
subtítulos	26
Temporizador	27
Preguntas frecuentes	2
protección de derechos de propiedad intelectual	2
protector de pantalla	27

R	
radio	
Antena FM	9
botones de control	20
escuchar la radio	20
especificaciones	32
grilla de sintonización	21
sintonizar emisoras	20
reciclaje	5
red	
actualización de software	28
ajustes	12
conexión con cables	12
conexión inalámbrica	13
red doméstica	12
solución de problemas	35
Wi-Fi	13
red con cables	
ajustes	13
conexión con cables	12
red inalámbrica	
ajustes	13
conexión inalámbrica	13
dongle Wi-Fi	13
Wi-Fi	13
repetición	19
reproducción de un toque	23

reproducir	
archivos RMVB o RM	15
discos	15
DivX	18
iPod y iPhone	21
MP3	21
radio	32
solución de problemas	34
USB	17

RMVB o RM	
conjunto de caracteres	18
reproducir	15
subtítulos	18

S	
secuencias de diapositivas	
animación	20
duración	20
imagen	20
musical	20

seguridad	
eliminación	5
uso del producto	4

sincronización de imagen y sonido	16
--	----

software	
actualizar	28
verificación de versión actual	28

software de código abierto	2
-----------------------------------	---

solución de problemas	
conexión	33
imagen	33
número de serie	2
red	35
reproducir	34
sonido	33
unidad principal	33

sonido	
modo de sonido predeterminado	14
sincronización de imagen y sonido	16
solución de problemas	33
surround sound	14

subtítulos	
conjunto de caracteres	18
idioma	26

subwoofer	
especificaciones	32
volumen del subwoofer	8

T	
Temporizador	27
tiendas de video en línea	
solución de problemas	34
títulos	19
tutoriales	2

U	
ubicar	
conectores	8
ubicación	8
unidad de almacenamiento USB	
actualización de software	29
botones de control	17
especificaciones	32
opciones	19
reproducir	17
unidad principal	
descripción general	6
especificaciones	32
solución de problemas	33

V	
video	
ajustes de imagen	24
código VOD para DivX	18
especificaciones	32
HDMI Deep Color	25
resolución de imagen	25
sincronización de imagen y sonido	16
video y secuencia de diapositivas	21
Videos de YouTube	22

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips do Brasil Ltda assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis

(sem caixa acústica destacável): 180 dias

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico autorizado correm por conta do consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips do Brasil Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC - Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde também está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

***Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service
Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven The Netherlands***

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		ESPIRITO SANTO		IPATINGA	
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	ITABIRA	31-38222332
RIO BRANCO	68-32217642	COLATINA	27-3722288	ITAJUBA	31-38316218
ALAGOAS		GUARAPARI	27-33614355	ITAUNA	35-36211315
ARAPIRACA	82-35222367	LINHARES	27-33715052	JOAO MONLEVADE	37-32412468
MACEIO	82-32417237	SAO MATEUS	27-37635597	JUIZ DE FORA	31-38512909
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	VILA VELHA	27-32891233	LAVRAS	32-32151514
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305	VITORIA	27-32233899	MANHUACU	35-38210550
AMAPA		GOIÁS		MONTE CARMELO	33-33314735
MACAPA	96-32175934	ANAPOLIS	62-33243562	MONTES CLAROS	34-38422082
AMAZONAS		CALDAS NOVAS	64-34532878	MURIAE	38-32218925
MANAUS	92-36633366	CATALAO	64-34412786	PASSOS	32-37224334
MANAUS	92-32324252	FORMOSA	61-36318166	PATOS DE MINAS	35-35214342
BAHIA		GOIANESIA	62-33534967	POCOS DE CALDAS	34-38222588
BARREIRAS	77-36113854	GOIANIA	62-32510933	PONTE NOVA	35-37224618
CAMACARI	71-36219447	GOIANIA	62-32292908	POUSO ALEGRE	31-38172486
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	JATAI	64-36363638	SAO JOAO DEL REI	35-34212120
EUNAPOLIS	73-32815181	LUZANIA	61-36228519	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	32-33718306
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	TRINDADE	62-35051505	SETE LAGOAS	35-35313094
GUANAMBI	77-34512791	URUCU	62-33571285	TEOFILO OTONI	31-37718570
ILHEUS	73-32315995	MARANHÃO		UBA	33-35225831
IRECE	74-36410202	ACAILANDIA	99-35381889	UBERABA	32-35323626
ITABUNA	73-36137777	BACABAL	99-36212794	UBERLANDIA	34-32132636
JEQUIE	73-35254141	CAXIAS	99-35212377	VARGINHA	35-32216827
JUAZEIRO	74-36116456	CODO	99-36612942	VICOSA	31-38918000
LAURO DE FREITAS	71-33784021	IMPERATRIZ	99-35232906	PARÁ	
PAULO AFONSO	75-32811349	PEDREIRAS	99-36423142	ALTAMIRA	91-35154349
RIBEIRA DO POMBAL	75-32761853	SANTA INES	98-36537553	ANANINDEUA	91-32354831
SALVADOR	71-32473659	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	BELEM	91-32421090
SALVADOR	71-32072070	SAO LUIS	98-33122976	BELEM	91-32542424
SALVADOR	71-33356233	MATO GROSSO		CAPANEMA	91-34621100
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	BARRA DO GARCAS	66-34011394	MARABA	94-33215574
SERRINHA	75-32611794	CUIABA	65-33176464	PARAGOMINAS	91-30110778
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	SANTAREM	93-35235322
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600	RONDONOPOLIS	66-34233888	TUCURUI	94-37871140
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917	VARZEA GRANDE	65-36826502	PARAIBA	
CEARÁ		MATO GROSSO DO SUL		CAMPINA GRANDE	83-33212128
CRATEUS	88-36910019	CAMPO GRANDE	67-33831540	GUARABIRA	83-32711159
FORTALEZA	85-40088555	DOURADOS	67-34217117	JOAO PESSOA	83-32469689
IGUATU	88-35810512	MINAS GERAIS		PARANÁ	
ITAPIPOCA	88-36312030	ARAGUARI	34-32416026	ARAPONGAS	43-32521606
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	ARAXA	34-36611132	CASCADEL	45-32254005
SOBRAL	88-36110605	ARCOS	37-33513455	CIANORTE	44-36292842
TIANGUA	88-36713336	BELO HORIZONTE	31-32254066	CURITIBA	41-32648791
UBAJARA	88-36341233	BETIM	31-35322088	FOZ DO IGUAU	45-35234115
DISTRITO FEDERAL		BOM DESPACHO	37-35222511	IRATI	42-34221337
BRASILIA	61-33549615	CONTAGEM	31-33912994	LONDRINA	43-33210077
BRASILIA	61-34451991	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	MARINGA	44-32264620
		DIVINOPOLIS	37-32212353	PARANAGUA	41-34235914
		ELOI MENDES	35-32641245	PARANAVAI	44-34234711
		GOVERNADOR VALADARES	33-32716040	PATO BRANCO	46-32242786
		GUAXUPE	35-35514124	PONTA GROSSA	42-30275061
				RIO NEGRO	47-36450251
				SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35341809
				UMUARAMA	44-30561485

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

PERNAMBUCO

CAMARAGIBE 81-34581246
CARUARU 81-37220235
GARANHUNS 87-37610085
PAULISTA 81-34331142
RECIFE 81-34656042
RECIFE 81-32286123
SAO LOURENCO DA MATA 81-35253369
SERRA TALHADA 87-38311401

PIAUÍ

PARNAIBA 86-33222877
TERESINA 86-32230825
TERESINA 86-32214618

RIO DE JANEIRO

BARRA DO PIRAI 24-24437745
BELFORD ROXO 21-27795797
BOM JESUS DO ITABAPOANA 22-38312216
CABO FRIO 22-26451819
CAMPOS DOS GOYTACAZES 22-27221499
DUQUE DE CAXIAS 21-27711508
ITAUAÍ 21-26886491
ITAPERUNA 22-38236825
MAGE 21-26333342
NITEROI 21-26220157
NOVA FRIBURGO 22-25227692
PETROPOLIS 24-22454997
RESENDE 24-33550101
RIO DE JANEIRO 21-24264702
RIO DE JANEIRO 21-25892030
RIO DE JANEIRO 21-25096851
RIO DE JANEIRO 21-24315759
RIO DE JANEIRO 21-33810711
SAO GONCALO 21-27013214
TERESOPOLIS 21-27439467

RIO GRANDE DO NORTE

MOSSORO 84-33164448
NATAL 84-32132345
PAU DOS FERROS 84-33512334

RIO GRANDE DO SUL

BAGE 53-32411295
BENTO GONCALVES 54-34526825
CANELA 54-32821551
CAXIAS DO SUL 54-30211808
ERECHIMI 54-33211933
FARROUPILHA 54-32683603
FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850
GRAVATAI 51-30422830
JUIZ 55-33327766
LAJEADO 51-37145155
MARAU 54-33424571
MONTENEGRO 51-36324187
NOVO HAMBURGO 51-35823191
OSORIO 51-36632524
PASSO FUNDO 54-33111104
PELOTAS 53-32223633
PORTO ALEGRE 51-32226941
PORTO ALEGRE 51-33256653

RIO GRANDE 53-32323211
SANTA CRUZ DO SUL 51-37153048
SANTA MARIA 55-30282235
SANTA ROSA 55-35128982
TRES DE MAIO 55-35358727
VACARIA 54-32311396
VENANCIO AIRES 51-37411443

RONDÔNIA

CACAOAL 69-34431415
PORTO VELHO 69-32273377

RORAIMA

BOA VISTA 95-32249605

SANTA CATARINA

ARARANGUA 48-35220304
BALNEARIO CAMBORIUI 47-33630706
BLUMENAU 47-33233907
BRUSQUE 47-33557518
CANOINHAS 47-36223615
CHAPECO 49-33221144
CONCORDIA 49-34423704
CRICIUMA 48-21015555
CURITIBANOS 49-32410851
FLORIANOPOLIS 48-32049700
ITAJAI 47-33444777
JARAGUA DO SUL 47-33722050
JOACABA 49-35220418
JOINVILLE 47-34331146
LAGES 49-32244414
LAGUNA 48-36443153
RIO DO SUL 47-35211920
RIO NEGRINHO 47-36440979
SAO MIGUEL DO OESTE 49-36220026
TUBARAO 48-36261651

SÃO PAULO

AGUAS DE LINDOIA 19-38241524
AMERICANA 19-34062914
AMPARO 19-38072674
ARACATUBA 18-36218775
ARARAQUARA 16-33368710
ASSIS 18-33242649
ATIBAIA 11-44118145
AVARE 14-37322142
BARRETOS 17-33222742
BAURUR 14-31049551
BIRIGUI 18-36416376
BOTUCATU 14-38134090
CAMPINAS 19-37372500
CATANDUVA 17-35232524
CRUZEIRO 12-31433859
DIADEMA 11-40430669
FERNANDOPOLIS 17-34423752
FRANCA 16-37223898
GUARATINGUETA 12-31335030
GUARULHOS 11-24431153
IBITINGA 16-33417665

INDAIATUBA 19-38753831
ITAPETININGA 15-32710936
ITAQUAQUECETUBA 11-46404162
ITU 11-40230188
ITUVERAVA 16-37293365
JALES 17-36324479
JAU 14-36222117
JUNDIAI 11-39644284
LEME 19-35713528
LIMEIRA 19-34413286
LINS 14-35227283
MARILIA 14-34547437
MATAO 16-33821046
MAUA 11-45145233
MOGI DAS CRUZES 11-47941814
MOGI GUAÇU 19-38181171
OSASCO 11-36837343
OURINHOS 14-33225457
PIRACICABA 19-34340454
PORTO FERREIRA 19-35851891
PRESIDENTE PRUDENTE 18-39161028
REGISTRO 13-38212324
RIBEIRAO PRETO 16-36368156
SALTO 11-40296563
SANTO ANDRE 11-49905288
SANTOS 13-32272947
SAO BERNARDO CAMPO 11-41257000
SAO CAETANO DO SUL 11-42275339
SAO CARLOS 16-33614913
SAO JOAO DA BOA VISTA 19-36232990
SAO JOSE DO RIO PARDO 19-36085760
SAO JOSE DO RIO PRETO 17-33256880
SAO JOSE DOS CAMPOS 12-39239508
SAO PAULO 11-29791184
SAO PAULO 11-56676090
SAO PAULO 11-22722245
SAO PAULO 11-39757996
SAO PAULO 11-38457575
SAO PAULO 11-22966122
SAO PAULO 11-25770899
SAO PAULO 11-32223111
SAO ROQUE 11-47125635
SOROCABA 15-32241170
TABOAO DA SERRA 11-47871480
TAQUARITINGA 16-32524039
TAUBATE 12-36219080
TUPA 14-34962596
VALINHOS 19-38716629
VOTUPORANGA 17-34214940

SERGIPE

ARACAJU 79-32176080
ITABAIANA 79-34313023
LAGARTO 79-36312656

TOCANTINS

ARAGUAINA 63-34111818
GURUPI 63-33511038
PALMAS 63-32175628



**Seja Responsável
Respeite os direitos autorais**

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos proprietários.

www.philips.com

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

sgjp_1206/78_v1