

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

Otázky?
Kontaktujte
Philips

SRP5018



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Vaše univerzálne diaľkové ovládanie	2
	Úvod	2
	Prehľad univerzálneho diaľkového ovládania	2
	Podporované zariadenia	3

2	Úvodné pokyny	4
	Vložte batérie (nie sú súčasťou balenia)	4
	Nastavenie univerzálneho diaľkového ovládania	4

3	Používanie univerzálneho diaľkového ovládania	7
	Učenie sa	7

4	Upozornenie	8
	Likvidácia použitého produktu a batérie	8

5	Servis a podpora	9
	Často kladené otázky	9
	Potrebuje pomoc?	9


1 Vaše univerzálne diaľkové ovládanie

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na stránke www.philips.com/welcome

Úvod

S univerzálnym diaľkovým ovládaním môžete ovládať až 8 rôznych zariadení.

Prehľad univerzálneho diaľkového ovládania

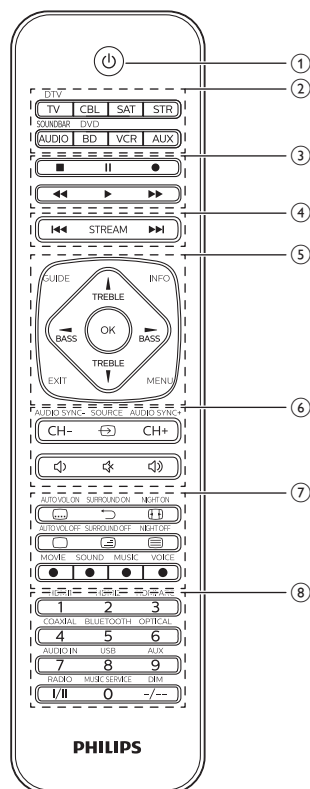

- ① : zapnutie alebo vypnutie.
- ② Tlačidlá voľby zariadenia
- ③ : zastaviť
 : pozastaviť
 : nahrať
 : prehrať
 : rýchlo dopredu
 : pretočiť
- ④ **STREAM**: odkaz na službu Netflix.
 : nasledujúca skladba
 : predchádzajúca skladba
- ⑤ **INFO**: zobrazenie informácií o kanáli na obrazovke.

GUIDE: zobrazenie sprievodcu programom.

OK: potvrdenie výberu.

EXIT: návrat z ponuky.

MENU: zapnutie alebo vypnutie ponuky.

TREBLE/BASS: výber zvukovej preferencie.

▲ / ▼ / ◀ / ▶ : nahor/nadol/dolava/doprava.

- ⑥  : výber dostupných zdrojov vstupu (anténa, káblová televízia a pod.).

CH+/CH-: prejsť na nasledujúci/predchádzajúci kanál.

 : stlmenie

 : zvýšenie hlasitosti

 : zníženie hlasitosti

- ⑦  : titulky

 : návrat na predchádzajúci naladený kanál.

 : formát obrazovky

 /  /  : teletext vypnutý/mix/zapnutý

Červená/zelená/žltá/modrá: tlačidlá kontextuálnej citlivosti.

- ⑧ Číselné tlačidlá

I/II: výber zvukového kanálu.

-/--: výber medzi jednocifernými a dvojčífrenými číslami kanálov.

CBL/SAT	Prijímač káblovej televízie, satelitný prijímač, IPTV, DVR, dekodér HDTV a digitálny videorekordér TiVo
STR	Prenosové zariadenia, Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear
AUDIO	Zvuková jednotka, domáce kino, zvukový systém
VCR	Prehrávač/rekordér videokaziet
AUX	Prídavné zariadenie, mediálne centrum – PC, iné



Poznámka

- Odkaz na službu prenosu môže byť preprogramovaný na inú službu prostredníctvom učenia sa (pozrite si 'Používanie univerzálneho diaľkového ovládania' na strane 7).
- Ďalšie funkcie označené na kryte diaľkového ovládania budú fungovať v režime **SOUNDBAR**.

Podporované zariadenia


Názov Popis
zariadenia

TV TV, DTV

BD DVD prehrávač/rekordér;
prehrávač diskov Blu-ray

2 Úvodné pokyny

Vložte batérie (nie sú súčasťou balenia)

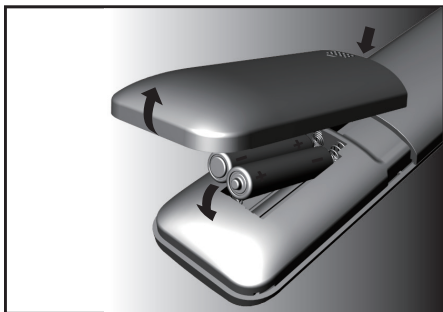

Varovanie

- Pri vkladaní do priečinka skontrolujte polaritu batérií. Nesprávna polarita môže poškodiť výrobok.



Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Riziko zníženej životnosti batérií! Nikdy nekombinujte dve rôzne značky ani typy batérií.



Poznámka


- Pri výmene batérií sa všetky používateľské nastavenia uchovávajú v pamäti univerzálneho diaľkového ovládania na 5 minút.

Nastavenie univerzálneho diaľkového ovládania


Pred ovládaním vašich zariadení je najskôr potrebné nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie.

Manuálna registrácia




- 1 Zariadenie zapnite.

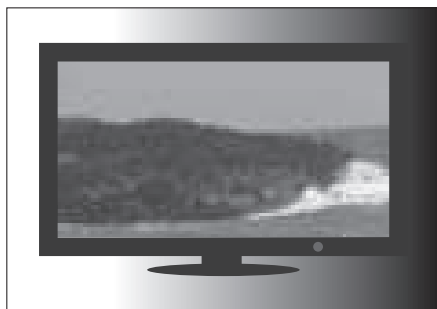

- 2 Stlačte a podržte tlačidlo výberu zariadenia (napríklad TV) na 5 sekúnd, až kým sa nerozsvieti červený indikátor LED.

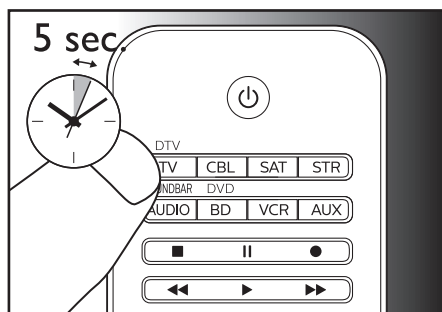


- 3 Vyhládajte 5-ciferný kód značky vášho zariadenia v zozname kódov. Kódy sú v zozname uvedené podľa typu zariadenia a názvu značky. Najobľúbenejší kód je uvedený ako prvý.

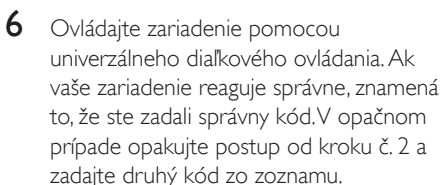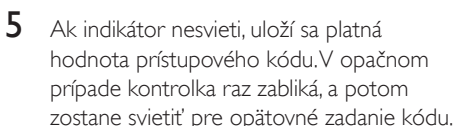


- Niekedy je možné, že vaše zariadenie reaguje len na niektoré z tlačidiel. V takomto prípade vykonajte nastavenie s ďalším kódom v zozname kódov, a skúste zariadenie opäť ovládať.
- Pomocou funkcie učenia sa (pozrite si "Používanie univerzálneho diaľkového ovládania" na strane 7) môžete takisto opraviť tlačidlá, ktoré nepracujú správne.
- Každé tlačidlo na zariadení sa dá použiť na nastavenie akéhokoľvek zariadenia. Napr. môžete nastaviť TV pomocou tlačidla **BD** na zariadení.

Automatická registrácia

1 Zariadenie zapnite.

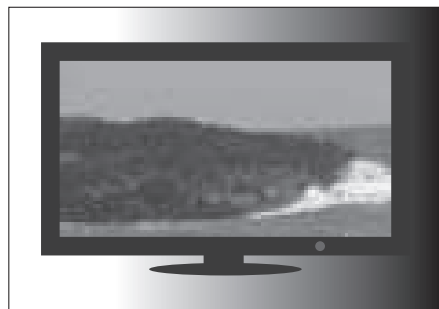


2 Stlačte a podržte tlačidlo výberu zariadenia (napríklad TV) na 5 sekúnd, až kým sa nerozsvieti červený indikátor LED.

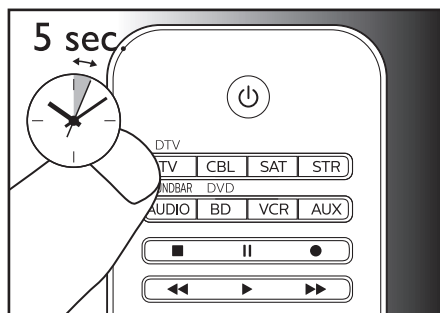

3 Ukážte univerzálnym diaľkovým ovládaním na zariadenie. Potom stlačte a podržte


tlačidlo , ak chcete vyhľadať kód značky vášho televízora. Počas toho, ako univerzálne diaľkové ovládanie vyhľadáva, sa každé 2 sekundy odošle iný infračervený signál sprevádzaný červeným zablikaním.

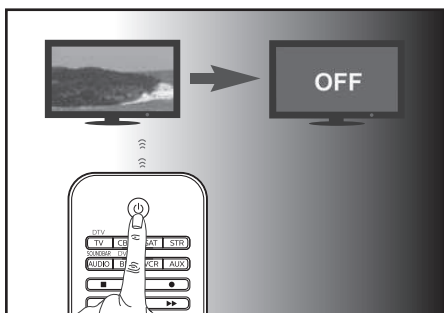

Poznámka

- Automatickú registráciu je možné zvrátiť krátkym stlačením a uvoľnením tlačidla  ešte raz počas procesu automatickej registrácie. To je užitočné, ak ste nestihli stlačiť tlačidlo **OK** do 2 sekúnd. Uistite sa, že je zariadenie najskôr znovu zapnuté.
- Opakujte rovnaké postupy na nastavenie iných zariadení.
- Niekedy je možné, že vaše zariadenie reaguje len na niektoré z tlačidiel. V takomto prípade vykonajte nastavenie s ďalším kódom v zozname kódov, a skúste zariadenie opäť ovládať.
- Pomocou funkcie učenia sa (pozrite si 'Používanie univerzálneho diaľkového ovládania' na strane 7) môžete takisto opraviť tlačidlá, ktoré nepracujú správne.

- 4** Keď je zariadenie vypnuté, **ihneď** stlačte a uvoľnite tlačidlo **OK** na uloženie kódu. Červený indikátor LED zhasne.

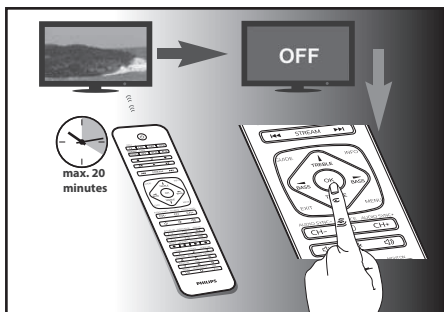

- 5** Ovládajte zariadenie pomocou univerzálneho diaľkového ovládania. Ak zariadenie reaguje správne, znamená to, že ste uložili správny kód.

3 Používanie univerzálneho diaľkového ovládania

Učenie sa

Vaše univerzálne diaľkové ovládanie dokáže prijímať a ukladať kódy vysielané iným diaľkovým ovládáním. Následne môže vyslať tieto kódy a ovládať zariadenie, ktoré im rozumie.

Naučenie sa príkazov

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo výberu zariadenia (napríklad TV) na 5 sekúnd, až kým sa nerozsvieti červený indikátor LED.
- 2 Zadajte kód učenia sa 9 9 9 0 0. Červený indikátor LED zasvieti raz, a potom zostane rozsvietený.
- 3 Umiestnite univerzálne diaľkové ovládanie a diaľkové ovládanie vášho zariadenia na rovný povrch tak, aby boli otočené k sebe vo vzdialenosti 3 až 5 cm.
- 4 Stlačte a uvoľnite požadované tlačidlo na univerzálnom diaľkovom ovládaní, na ktorom si želáte, aby sa príkaz naučil. Indikátor LED dvakrát zabliká a potom zostane svietiť.
- 5 Stlačte a podržte vybrané tlačidlo na diaľkovom ovládaní vášho zariadenia na niekoľko sekúnd.
- 6 Ak indikátor LED blikne len raz a potom zostane svietiť, príkaz bol naučený úspešne. Môžete uvoľniť tlačidlo na diaľkovom ovládaní vášho zariadenia. Ak indikátor LED šesťkrát rýchlo zabliká, znamená to,

že sa v procese učenia sa vyskytla chyba. Upravte polohu oboch diaľkových ovládání a zopakujte postup od kroku č. 4.

- 7 Opakovaním od kroku č. 3 naučte ovládanie ďalšie kľúčové funkcie alebo stlačte to isté tlačidlo výberu zariadenia v kroku č. 1, čím ukončíte režim učenia sa. Indikátor LED ihneď zhasne.



Poznámka

- Ak nie je v kroku č. 4 vybrané žiadne tlačidlo dlhšie ako 8 sekúnd, indikátor LED zabliká dvakrát a režim učenia sa automaticky ukončí.
- Ak nie je v kroku č. 5 prijatý žiadny ďalší signál diaľkového ovládania viac ako 15 sekúnd, indikátor LED zabliká šesťkrát a potom zostane rozsvietený. Budete znova potrebovať zvoliť želané tlačidlo na učenie ako v kroku 4 na vašom univerzálnom diaľkovom ovládaní.
- Každé tlačidlo funkcie si zapamätá len jeden príkaz, nový naučený príkaz automaticky nahradí predchádzajúci.

Vymazanie naučených príkazov

Vymazanie všetkých naučených kódov pre konkrétne zariadenie

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo výberu zariadenia (napríklad TV) na 5 sekúnd, až kým sa nerozsvieti červený indikátor LED.
- 2 Zadajte kód učenia sa 9 9 9 1 0. Červený indikátor LED zasvieti raz a potom sa vypne.
↳ Všetky naučené kódy zariadenia sa vymažú.

Vymazanie všetkých kódov univerzálneho diaľkového ovládania

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo výberu zariadenia (napríklad TV) na 5 sekúnd, až kým sa nerozsvieti červený indikátor LED.
- 2 Zadajte kód učenia sa 9 9 9 2 0. Červený indikátor LED na chvíľu zasvieti, dvakrát zabliká a potom sa vypne.
↳ Všetky naučené kódy univerzálneho diaľkového ovládania sa vymažú.

4 Upozornenie

Likvidácia použitého produktu a batérie



Pri navrhovaní výrobku a jeho a výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, ktoré na základe smernice Európskej únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Odstraňovanie jednorazových batérií

Ak chcete odstrániť jednorazové batérie, pozrite si časť „Vloženie batérií“.



Ak je na výrobku umiestnené toto logo, znamená to, že do príslušného národného

systému obnovy a recyklácie bol odvedený finančný príspevok.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škátula), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

5 Servis a podpora

Často kladené otázky

Moje univerzálne diaľkové ovládanie vôbec nefunguje.

- Skontrolujte, či ste správne nastavili zariadenie so správnym kódom.
- Skontrolujte, či ste stlačili príslušné tlačidlo zariadenia pre vaše zariadenie.
- Skontrolujte, či sú batérie správne vložené. Ak sú batérie takmer vybité, vymeňte batérie.
- Skontrolujte, či je zariadenie zapojené.

Ak sú uvedené viaceré kódy pre značku môjho zariadenia, ako môžem vybrať správny kód zariadenia?

Na vyhľadanie správneho kódu zariadenia testujte kódy po jednom. Kódy sú usporiadané podľa obľúbenosti a najobľúbenejší kód je uvedený ako prvý.

Moje zariadenie reaguje len na niektoré príkazy.

Zadali ste kód, pri ktorom fungujú správne len niektoré príkazy, ale iné nie. Vyskúšajte ďalšie kódy, až kým väčšina tlačidiel nebude správne fungovať.

Potrebuje pomoc?

Odporúčame, aby ste si najskôr dôkladne prečítali túto používateľskú príručku. Pomôže vám nastaviť a používať univerzálne diaľkové ovládanie.

Ak však potrebujete ďalšie informácie alebo máte ďalšie otázky o nastavení, používaní, záruke

a pod. zariadenia SRP5018, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Keď zavoláte do telefonického centra pomoci, majte zariadenie SRP5018 poruke, aby vám naši operátori mohli pomôcť zistiť, či zariadenie SRP5018 funguje správne.

Kontaktné údaje nájdete na konci tejto používateľskej príručky.

Online podporu nájdete na www.philips.com/support



2015 © Gibson Innovations Limited. Všetky práva vyhradené.

Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti Gibson Innovations Ltd. a spoločnosť Gibson Innovations Ltd. poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

UM_SRP5018_10_SK_V1.0
wk1547

