

Guia de Começo Rápido






Passo A *Conectar*

Passo B *Configurar*

Passo C *Desfrutar*

O que há na Caixa?

Você deverá encontrar estes itens uma vez aberta a caixa.

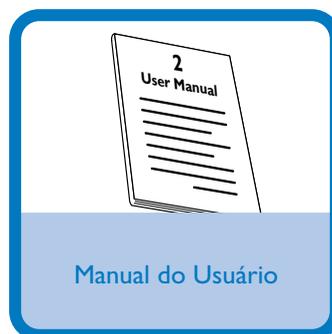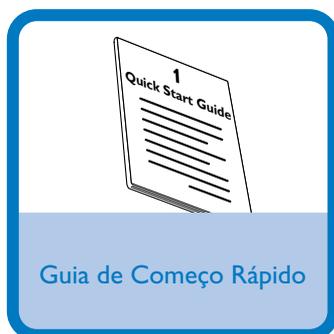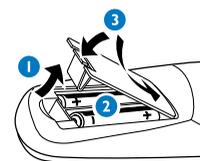

PHILIPS

Passo B Configurar


Acertar o relógio

1 No modo de espera, prima **CLOCK SET/RDS** no sistema e mantenha-o premido.

2 Quando os dígitos da hora ficarem intermitentes, prima **TUNING** ◀◀▶▶ no sistema para configurar as horas.

3 Prima novamente **CLOCK SET/RDS** e os dígitos dos minutos ficam intermitentes. Para acertar as minutos, prima **TUNING** ◀◀▶▶ no sistema.

4 Prima **CLOCK SET/RDS** para confirmar a configuração da hora.

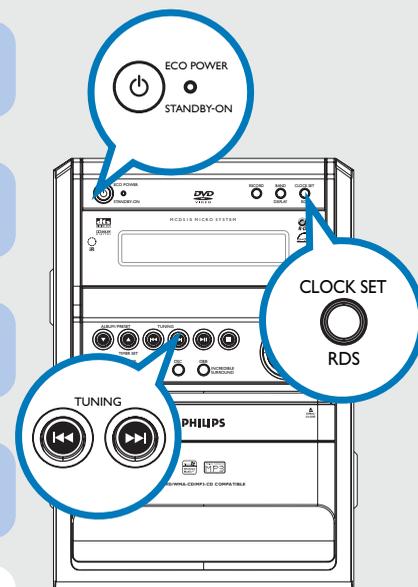

Tip

Se o sistema estiver em espera Económica, prima **ECO POWER/STANDBY-ON** e mantenha-o premido durante mais de 3 segundos para mudar para espera normal.


Configurar as opções do menu DVD

Language	Video	Audio	Rating
OSD Menu	English		
Subtitle	English		
Audio	English		
Menu	English		

Language	Video	Audio	Rating
TV Shape	4:3 LB		4:3 PS
TV System	Auto		4:3 LB
Video output	S-VIDEO		16:9

Language	Video	Audio	Rating
Digital Out	PCM		
PCM 48KHz	Off		Off
Priority	CD		On
Night Mode	Off		

Language	Video	Audio	Rating
Password	---		1.kid Safe
Rating	8. Adult		2.G
Load Factory	Reset		3.PG
			4.PG-13
			5.PG-R
			6.R
			7.NC-17
			8.Adult

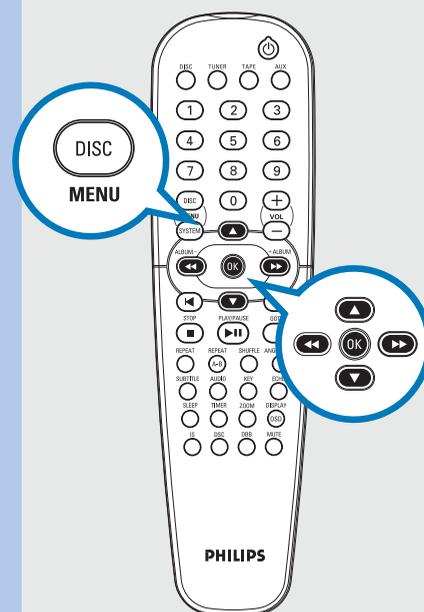


Tip

Para obter descrições detalhadas, consultar os capítulos "Preparations" e "DVD Menu Options" no Manual do utilizador.

Reproduzir um disco

- 1 Prima o botão **OPEN •CLOSE ▲** para abrir o compartimento de discos e coloque um disco e, depois, feche o compartimento.
- 2 Introduza um disco, com o lado da etiqueta voltado para cima.
- 3 A leitura iniciando-se automaticamente.
- 4 Prima **■ (STOP ■** no controlo remoto) Para interromper a leitura.

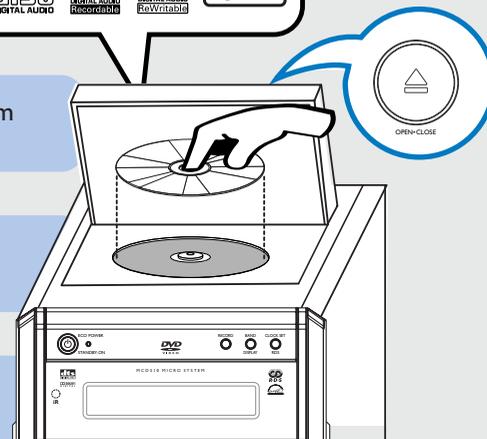

Programar e sintonizar estações de rádio

- 1 Prima **SOURCE (TUNER** no controlo remoto) para seleccionar a fonte de sintonização.
- 2 Prima **PROGRAM (ANGLE/PROG** no controlo remoto) durante mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis por ordem de banda de frequências.
- 3 Prima **ALBUM/PRESET ▲/▼** até ser visualizado o número de pré-sintonização da estação desejada.

Tip

As características de leitura detalhadas e funções adicionais são descritas no manual do utilizador fornecido.

