


3 觀賞


開始播放光碟

- 1 按下  打開光碟托盤。

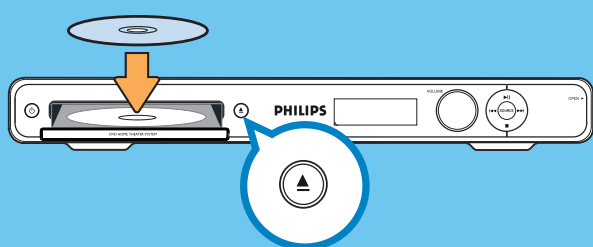


- 2 光碟標籤面朝上放入光碟。
- 3 按下  以關閉光碟插槽並開始播放光碟。
- 4 如果電視上顯示光碟選單，請用游標按鈕選擇選單上的選項，然後按下OK。
- 要享受強大的音效，請按下 **SURROUND** 啟動多聲道環繞模式。
- 5 按下  停止播放。

備註 按下  後，系統會從上次停止的地方開始播放。若要從頭播放，請在顯示此訊息時按下 。

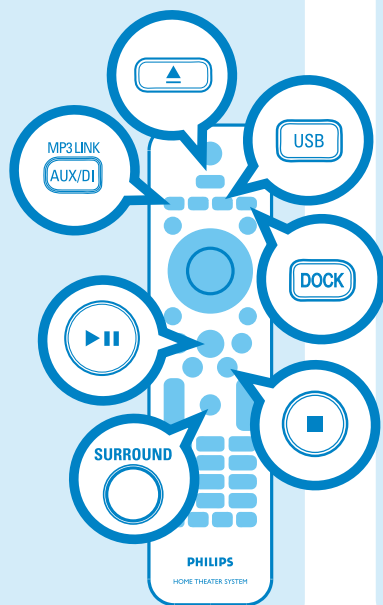

播放其他支援的裝置

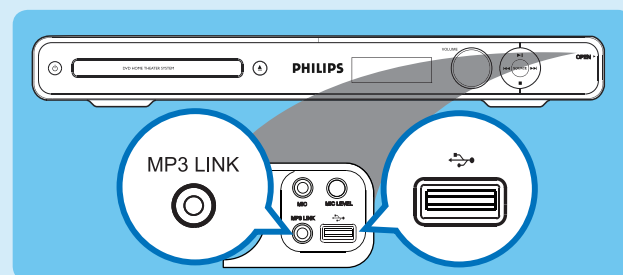


USB 裝置

- 1 將 USB 裝置插入  (USB) 插孔。
- 2 按下 **USB** 切換到「USB」模式。
- 3 選取要播放的檔案，然後按下 。
- 4 若要停止播放，請按下  或移除 USB 裝置。

其他可攜式媒體播放器

- 1 將 3.5mm 立體聲音訊纜線 (未隨附) 從 MP3 LINK (MP3 連線) 插孔連接到可攜式媒體播放器的輸出插孔。
- 2 重複按下 **AUX/DI/MP3 LINK** 直到顯示「MP3 LINK」為止。
- 3 按下可攜式媒體播放器上的 **PLAY**。

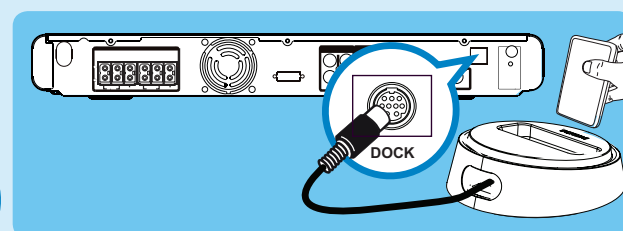

Apple iPod

- 1 將擴充底座連接到 DOCK (擴充座) 插孔。
- 2 將 iPod 插入擴充底座並開啓。
- 3 按一下 **DOCK** 切換到「擴充」模式。
- 4 按下 iPod 上的 **PLAY**。

需要協助嗎？

使用手冊

請參閱飛利浦 DVD 系統隨附的使用手冊。



2008 © Koninklijke Philips N.V.
版權所有。
www.philips.com
sgjpj-810/98-tch1

在以下位置註冊您的產品並獲得支援：

www.philips.com/welcome

HTS3568DW




- 1 連接
- 2 設定
- 3 觀賞

快速入門指南


包裝盒內物品



DVD 家庭劇院 (主機)

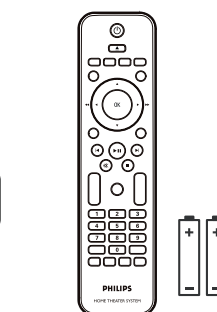


遙控器及 2 顆電池

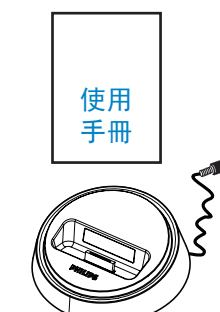


擴充底座




FM 有線天線

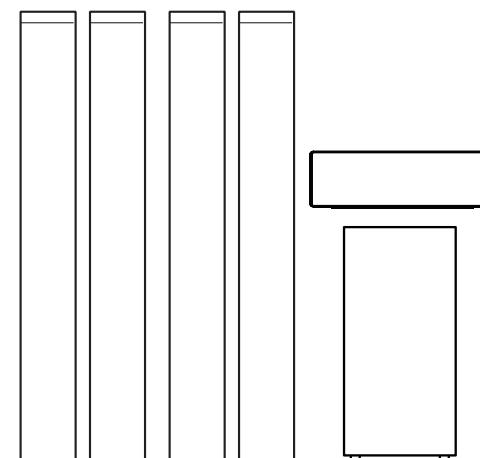

1 個中央揚聲器、2 個前置揚聲器、
2 個後置揚聲器及重低音揚聲器

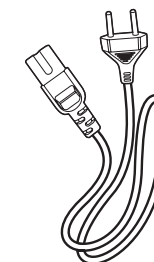

2 條電源線



複合視訊
纜線




4 個螺絲



無線發射器



揚聲器
纜線

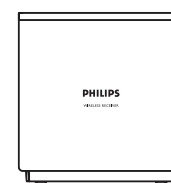


無線接收器

PHILIPS

1 連接


A 配置

合宜的音響系統配置對確保音響發揮極致音效極為重要。

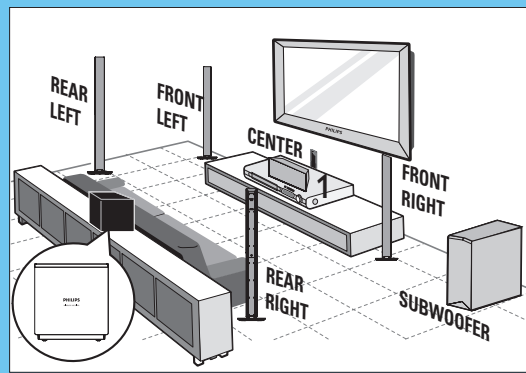

- 1 將中央喇叭放置在電視上方或靠近電視的位置。
- 2 重低音喇叭請放在地上，與電視至少保持 1 公尺距離。
- 3 將前方喇叭放置在離電視相同距離的位置。
- 4 將無線接收器放置在房間後方，面對主裝置上的無線發射器。


B 連接到電視

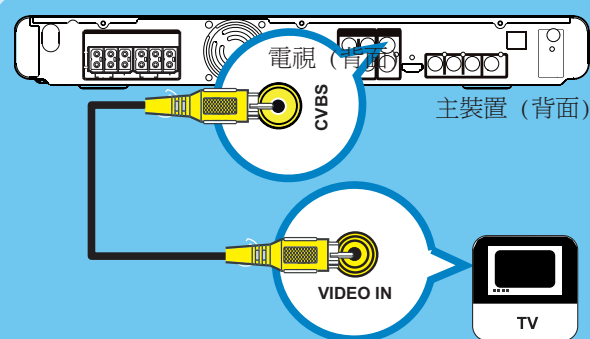

- 將複合視訊纜線從 CVBS 插孔連接到電視上的 VIDEO IN (視訊輸入) 插孔。


備註 如果您的電視支援 HDMI，請使用 HDMI 連線將本裝置連接至您的電視，以獲得較佳的畫面品質。詳細資訊請參閱隨附的使用手冊。

C 連接無線發射器

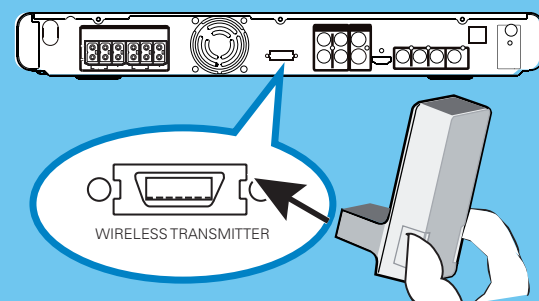

- 將無線發射器連接到主機上的 WIRELESS TRANSMITTER (無線發射器) 插孔。


D 連接揚聲器和重低音揚聲器

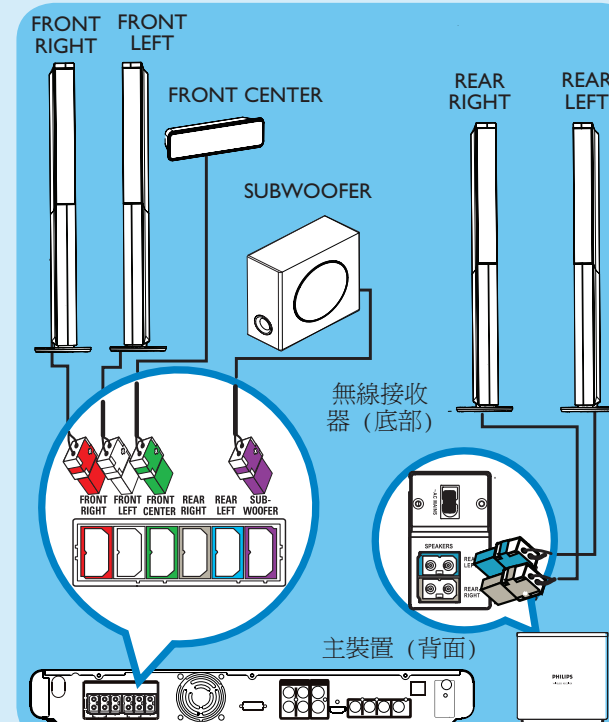

- 1 將揚聲器纜線連接至揚聲器上相對應顏色的插槽。
- 2 將揚聲器連接至揚聲器底座，並用隨附的螺絲固定位置。
- 3 將重低音揚聲器、前置及中央揚聲器連接至主裝置背後顏色相同的插孔。
- 4 將後置揚聲器連接至無線接收器底部顏色相同的插孔。

E 連接電源線和電源線


請將電線遠離電器裝置擺放，以免造成不必要的干擾。

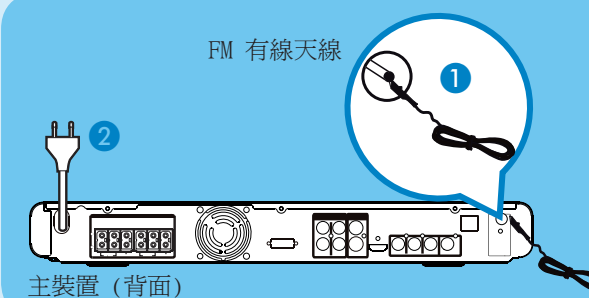

- 1 連接 FM 天線到 FM 75 插孔。(某些型號的預設值已經連接 FM 天線。) 拉長天線以接收最佳的收訊。
- 2 將主裝置電源線連接至 AC 電源插座。

F 連接電視音訊輸出 (選用)

如欲使用本裝置聆聽電視音訊，請用紅白視訊纜線 (未隨附) 連接主裝置上的 AUDIO IN-AUX1 插孔和電視上得 AUDIO OUT 插孔。

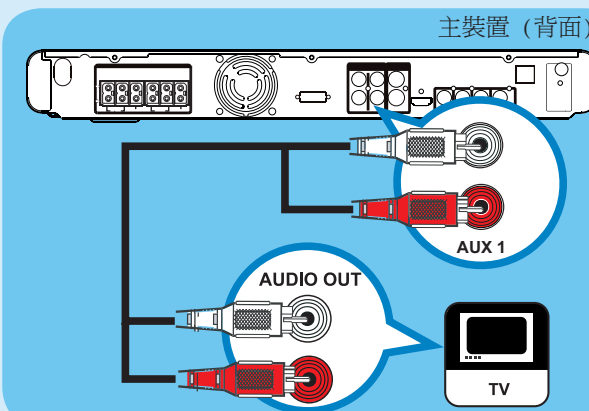

備註： 若想聆聽此連線的音訊輸出，請重複按下 AUX/DI/MP3 LINK，直到面板上顯示「AUX 1」為止。

2 設定

A 搜尋觀賞頻道

- 1 按 開啟 DVD 家庭劇院裝置。
- 2 啟動電視。使用電視遙控器選擇正確的觀賞頻道。

備註： 重複按電視遙控器上的 Channel Down (或 AV、SELECT、) 按鈕搜尋正確觀賞頻道，直到切換到 Video In 頻道。

B 選擇所要的畫面顯示語言

- 1 按下 **OPTIONS**。
顯示 [通用設定] 選單。
- 2 按下 。



- 2 按下 選擇 [畫面顯示語言]，然後按下 。
- 4 按下 以選擇語言，然後按一下 **OK**。
- 5 按下 **OPTIONS** 退出。

備註： 這裡設定的語言選項僅適用於在電視上操作家庭劇院系統時所顯示的選單，和 DVD 光碟選單不同。

本家庭劇院系統的設定選項多元 (音訊設定、視訊設定、偏好設定)。請參閱使用者手冊，以取得更多資訊。

