

Guía de Inicio Rápido



Paso A *Configuración*

Paso B *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.



Mando a distancia

Retire la sábana protectora
de plástico.

Guía de Inicio Rápido

Manual del usuario

Guía de Inicio Rápido


Manual del usuario

PHILIPS

Conexiones


- 1 Conecte los terminales a **SPEAKERS**.
- 2 Antes de conectar el cable de alimentación de CA a la toma de corriente de pared, asegúrese de que todas las demás conexiones hayan sido realizadas.

Tip
No es necesario conectar el cable de antena para FM porque está incorporado al sistema.

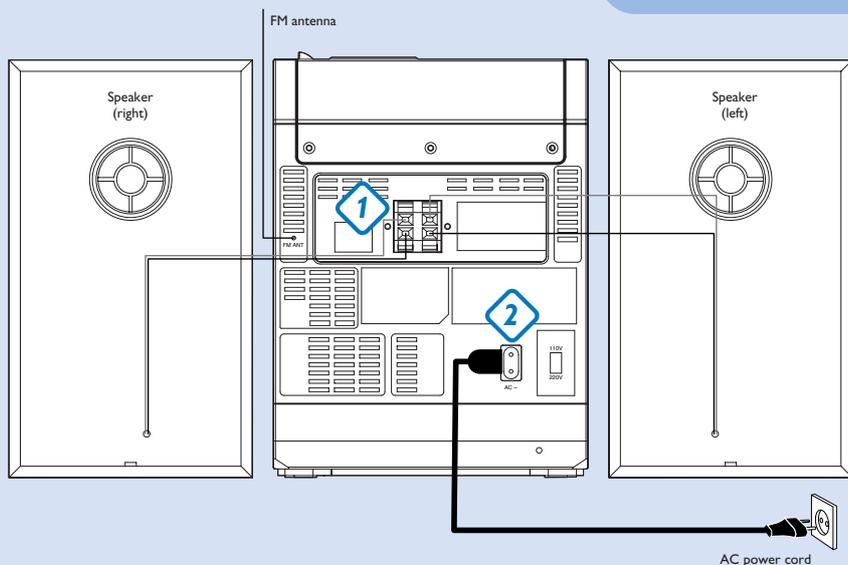


Ajuste del reloj

- 1 En espera, pulse el botón **DISPLAY/CLOCK** button. Los dígitos del reloj para los horas parpadean.
- 2 Pulse **◀◀ / ▶▶** para ajustar las horas.
- 3 Vuelva a pulsar **DISPLAY/CLOCK**. Los dígitos del reloj para los minutos parpadea.
- 4 Pulse **◀◀ / ▶▶** para ajustar los minutos.
- 5 Pulse **DISPLAY/CLOCK** para confirmar la hora.

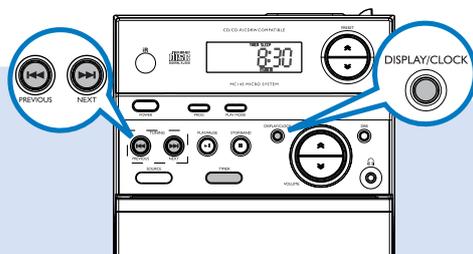


Reproducción de un CD

- 1 Seleccione la fuente CD.
- 2 Levante la puerta de disco en el extremo indicado con **OPEN•CLOSE** para abrir el compartimento de CD.
- 3 Coloque el CD, con el lado impreso hacia arriba y pulse **OPEN•CLOSE** para cerrar la bandeja del CD.
- 4 Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.
- 5 Para detener la reproducción de CD, pulse **■**.

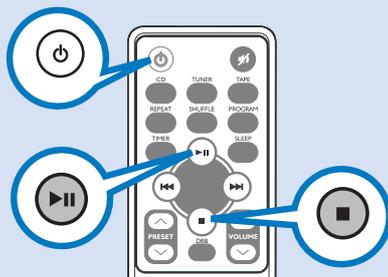

Programación automática de emisoras de radio

- 1 Seleccione la fuente **TUNER**.
- 2 Pulse **STOP/BAND** (en el equipo) o **TUNER** (en el control remoto) una o más veces para seleccionar la banda de ondas.
- 3 Pulse **PRESET** \approx / \cong (Δ / ∇ en el mando a distancia) para seleccionar el número desde el que se desea comenzar la programación.
- 4 Pulse **PROG** durante más de dos segundos para activar la programación.

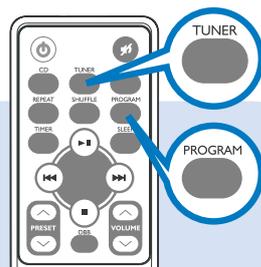

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.