

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

CD690

CD695



Príručka užívateľa

PHILIPS

1 Dôležité bezpečnostné pokyny 3

2 Váš telefón 5

Obsah balenia	5
Prehľad telefónu	6
Prehľad základne	7
Ikony hlavnej ponuky	8
Ikony na displeji	8

3 Úvodné pokyny 9

Pripojenie základne	9
Inštalácia slúchadla	10
Konfigurácia telefónu (závisí od danej krajiny)	10
Zmena kódu PIN pre vzdialený prístup	11
Nabíjanie slúchadla	11
Kontrola úrovne nabitia	11
Čo je to pohotovostný režim?	12
Kontrola sily signálu	12

4 Hovory 13

Uskutočnenie hovoru	13
Prijatie hovoru	14
Ukončenie hovoru	14
Nastavenie hlasitosti slúchadla/reproduktora	14
Vypnutie mikrofónu	14
Zapnutie alebo vypnutie reproduktora	14
Uskutočnenie druhého hovoru	14
Prijatie druhého hovoru	15
Prepínanie medzi dvoma hovormi	15
Vytvorenie konferenčného hovoru s externými volajúcimi	15

5 Interné a konferenčné hovory 16

Uskutočnenie hovoru medzi dvoma slúchadlami	16
Presmerovanie hovoru	16
Uskutočnenie konferenčného hovoru	16

6 Text a čísla 18

Zadávanie textu a čísel	18
Prepnutie medzi veľkými a malými písmenami	18

7 Telefónny zoznam 19

Prezeranie telefónneho zoznamu	19
Vyhľadanie záznamu	19
Hovor z telefónneho zoznamu	19
Vstup do telefónneho zoznamu počas hovoru	19
Pridanie záznamu	20
Úprava záznamu	20
Odstránenie záznamu	20
Odstránenie všetkých záznamov	20
Nastavenie vlastnej melódie	21

8 Výpis hovorov 22

Prezeranie záznamov hovorov	22
Uloženie záznamu o hovore do telefónneho zoznamu	22
Odpovedanie na hovor	22
Odstránenie záznamu o hovore	23
Odstránenie všetkých záznamov	23

9 Zoznam opakovaných volaní 24

Prezeranie záznamov o opakovaných volaniach	24
Opakované volanie hovoru	24
Uloženie záznamu o opakovanom hovore do telefónneho zoznamu	24
Odstránenie záznamu o opakovanom volaní	24
Odstránenie všetkých záznamov o opakovaných volaniach	24

10 Nastavenia telefónu 25

Nastavenie dátumu a času	25
Úsporný režim ECO	25
Pomenovanie slúchadla	25
Nastavenie jazyka displeja	25

11 Budík	26	16 Telefónny záznamník	37
Nastavenie budíka	26	Zapnutie alebo vypnutie záznamníka	37
Vypnutie budíka	26	Nastavenie jazyka záznamníka	37
		Nastavenie režimu záznamníka	37
12 Nastavenia displeja	27	Správa s oznámením	37
		Prichádzajúce odkazy (ICM)	38
13 Nastavenia zvuku	28	Sledovanie hovorov	39
Nastavenie hlasitosti melódie zvonenia		Nastavenie kvality zvuku odkazu	40
slúchadla	28	Nastavenie oneskorenia zvonenia	40
Nastavenie melódie zvonenia slúchadla	28	Vzdialený prístup	40
Tichý režim	28	Funkcia ukazovateľa LED na základni	41
Nastavenie tónu tlačidiel	29		
Nastavenie dokovacieho tónu	29	17 Technické údaje	42
Nastavenie zvukového profilu	29		
		18 Upozornenie	43
14 Služby	30	Vyhlasenie o zhode	43
Automatický konferenčný hovor	30	Využívanie súladu so štandardom GAP	43
Automatická predvolba	30	Súlad s normami týkajúcimi sa	
Typ siete	30	elektromagnetických polí	43
Výber trvania opakovaného hovoru	31	Likvidácia použitých produktov a batérií	43
Režim vytáčania	31		
Prvé zazvonenie	31	19 Často kladené otázky	45
Automatické hodiny	32		
Zaregistrovanie slúchadiel	32	20 Príloha	46
Zrušenie registrácie slúchadiel	33	Tabuľky zadávania textu a čísel	46
Telefonické služby	33		
Obnovenie predvolených nastavení	34	21 Register	48
15 Monitorovacie zariadenie dieťaťa	35		
Aktivácia a deaktivácia zariadenia na			
monitorovanie dieťaťa	35		
Odoslanie upozornenia	35		
Nastavenie úrovne plaču dieťaťa	36		

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Požiadavky napájania

- Tento výrobok vyžaduje elektrické napájanie s napätím 100 – 240 voltov striedavého prúdu. V prípade zlyhania napájania môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.
- Elektrické napätie v sieti je klasifikované ako TNV-3 (Telecommunication Network Voltages – Napätia v telekomunikačných sieťach), podľa definície v norme EN 60950.

Varovanie

- Elektrická sieť je klasifikovaná ako nebezpečná. Jediným spôsobom vypnutia nabíjačky je odpojenie zdroja napájania z elektrickej zásuvky. Dbajte na to, aby elektrická zásuvka bola vždy ľahko prístupná.

Zabránenie poškodeniu alebo poruche

Výstraha

- Používajte iba napájací zdroj uvedený v návode na obsluhu.
- Používajte iba batérie uvedené v návode na obsluhu.
- Ak je batéria pri výmene nahradená nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Vždy používajte káble dodávané s výrobkom.
- Nedovoľte, aby sa nabíjacie kontakty alebo batéria dostali do kontaktu s kovovými predmetmi.
- Nedovoľte, aby výrobok prišiel do kontaktu s malými kovovými predmetmi. Môže to znížiť kvalitu zvuku a poškodiť výrobok.
- Kovové predmety sa môžu pri položení do blízkosti alebo priamo na prijímač slúchadla zachytiť.
- Nepoužívajte výrobok na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Neotvárajte slúchadlo, základňu ani nabíjačku, pretože by ste sa vystavili riziku úrazu vysokým napätím.
- Elektrické zásuvky pripojiteľného vybavenia musia byť inštalované v blízkosti vybavenia a musia byť ľahko prístupné.
- Aktivácia funkcie Handsfree (bezdotykové ovládanie) môže náhle zvýšiť hlasitosť v slúchadle na veľmi vysokú úroveň – uistite sa, že slúchadlo nemáte príliš blízko pri uchu.

- Toto zariadenie nie je určené na núdzové volania pri výpadku elektrického prúdu. Pre prípad núdzového volania je nutné použiť iné možnosti.
- Nedovoľte, aby sa výrobok dostal do kontaktu s tekutinami.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čpavok, benzén ani abrazívne častice, pretože môžu poškodiť zariadenie.
- Nevystavujte telefón nadmernému teplu spôsobenému vykurovacími zariadeniami alebo priamym slnečným svetlom.
- Nedovoľte, aby telefón spadol ani aby na telefón spadli iné predmety.
- Zapnuté mobilné telefóny umiestnené v blízkosti zariadenia môžu spôsobovať jeho rušenie.

Pri používaní telefónu ako zariadenia na monitorovanie dieťaťa

Výstraha

- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Uistite sa, že detská jednotka a kábel adaptéra sú vždy mimo dosahu dieťaťa (aspoň vo vzdialenosti 1 m/3 stopy).
- Rodičovskú jednotku udržiavajte vo vzdialenosti minimálne 1,5 metra (5 stôp) od detskej jednotky, aby nedochádzalo k zvukovej spätnej väzbe.
- Detskú jednotku nikdy nepoložte do detskej postielky alebo detskej záhradky.
- Rodičovskú jednotku a detskú jednotku nikdy ničím nezakrývajte (napr. uterákom alebo prikrývkou). Vždy dbajte na to, aby chladiace otvory detskej jednotky neboli blokované.
- Vykonaajte všetky preventívne opatrenia, aby ste svojmu dieťaťu zaistili bezpečný spánok.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Ak umiestnite rodičovskú jednotku vedľa vysielača alebo iného zariadenia DECT (napr. telefón DECT alebo bezdrôtový smerovač s pripojením na internet), môže dôjsť k prerušeniu spojenia s detskou jednotkou. Presuňte zariadenie na monitorovanie dieťaťa ďalej od ostatných bezdrôtových zariadení, až kým sa spojenie neobnoví.
- Toto zariadenie na monitorovanie dieťaťa slúži len ako pomôcka. Neslúži ako náhrada za zodpovedný a náležitý dozor dospelých osôb a nesmie sa používať na takýto účel.

Teploty pri prevádzke a skladovaní

- Zariadenie používajte na mieste s teplotou v rozsahu od 0 °C do +40 °C (maximálne 90 % relatívnej vlhkosti).
- Zariadenie skladujte na mieste s teplotou v rozsahu od -20 °C do +45 °C (maximálne 95 % relatívnej vlhkosti).
- Životnosť batérií sa môže v prostredí s nízkou teplotou skrátiť.


2 Váš telefón

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips!
Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt v lokalite www.philips.com/welcome.

Obsah balenia



Základňa (CD690)

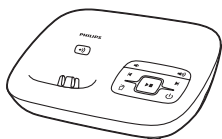


Základňa (CD695)



Slúchadlo**



Nabíjačka**

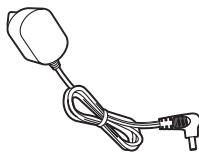

Sieťový adaptér**



Linkový kábel*



Záruka



Návod na používanie



Stručná úvodná príručka



Poznámka


- * V niektorých krajinách musíte najskôr pripojiť k linkovému káblu linkový adaptér a potom zapojiť linkový kábel do telefónnej zásuvky.



Poznámka

- ** V baleniach s viacerými slúchadlami sú pridané ďalšie slúchadlá, nabíjačky a napájacie zdroje.

Prehľad telefónu

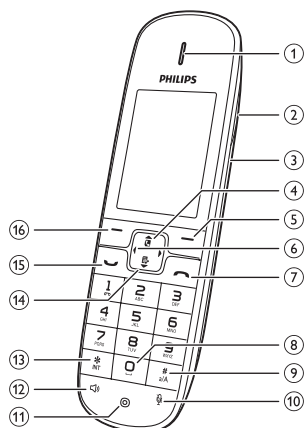

① Slúchadlo

② Reproduktor

③ Dvierka priestoru pre batérie

- ④
- Rolovanie nahor v ponuke.
 - Zvýšenie hlasitosti slúchadla/ reproduktora.
 - Vstup do telefónneho zoznamu.

- ⑤
- Odstránenie textu alebo čísla.
 - Zrušenie operácie.

- ⑥
- Presunutie kurzora doľava alebo doprava v režime úprav.

- ⑦
- Ukončenie hovoru.
 - Ukončenie ponuky/činnosti.

- ⑧
- Stlačením počas zadávania textu vložíte medzeru.

- ⑨
- Vytočenie predvoleného čísla.
 - Stlačením a podržaním vložíte pauzu.
 - Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami počas úprav.

- ⑩
- Vypnutie alebo obnovenie hlasitosti mikrofónu.

⑪ Mikrofón

- ⑫
- Zapnutie alebo vypnutie hlasitého odposluchu hovoru.
 - Volanie a prijímanie hovorov cez reproduktor.

- ⑬
- Stlačením a podržaním uskutočnite interný hovor (len pri verzii s viacerými slúchadlami).


- ⑭
- Rolovanie nadol v ponuke.
 - Zníženie hlasitosti slúchadla/ reproduktora.
 - Vstup do výpisu hovorov.

- ⑮
- Volanie a prijímanie hovorov.

- ⑯
- Prístup k hlavnej ponuke.
 - Potvrdenie výberu.
 - Vstup do ponuky možností.
 - Výber funkcie zobrazenej na obrazovke slúchadla priamo nad tlačidlom.


Prehľad základne

CD690

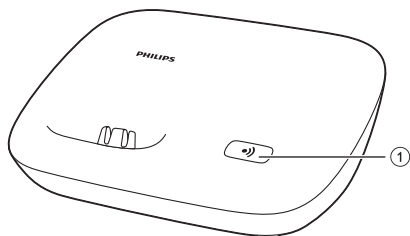

- ① 
- Vyhľadanie slúchadiel.
 - Vstup do režimu registrácie.

CD695

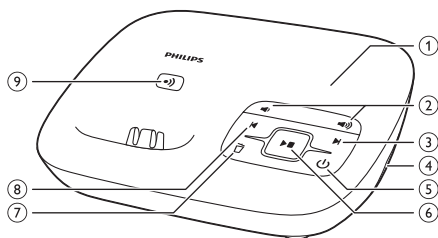

- ① **Počítadlo odkazov**
- ②  / 
- Zníženie/zvýšenie hlasitosti reproduktora.
- ③ 
- Zrýchlené vyhľadávanie smerom dopredu počas prehrávania.
- ④ **Reproduktor**
- ⑤ 
- Zapnutie alebo vypnutie záznamníka.
- ⑥ 
- Prehratie odkazov.
 - Zastavenie prehrávania odkazov.
- ⑦ 
- Odstránenie práve prehrávaného odkazu.
 - Stlačením a podržaním odstránite všetky staré odkazy.
- ⑧ 
- Zrýchlené vyhľadávanie smerom dozadu počas prehrávania.
- ⑨ 
- Vyhľadanie slúchadiel
 - Vstup do režimu registrácie.

Ikony hlavnej ponuky

Nasleduje prehľad možností ponuky, ktoré sú dostupné vo vašom modeli CD690/695. Podrobné vysvetlenie možností ponuky nájdete v príslušných častiach v tomto návode na používanie.

Ikona	Popis
	[Nastav. tel.] – Nastavenie dátumu a času, úsporného režimu ECO, názvu slúchadla a jazyka displeja.
	[Zvuky] – Nastavenie hlasitosti zvonenia, tónu zvonenia, tónu tlačidla a pod.
	[Služby] – Nastavenie automatického konferenčného hovoru, automatickej predvoľby, typu siete, času opakovaného hovoru, automatických hodín, telefonických služieb a pod. Tieto služby sú dostupné v závislosti od danej siete a krajiny.
	[Budík] – Nastavenie dátumu a času, budíka, tónu budíka a pod.
	[Telef.zoznam] – Pridávanie, úprava a správa položiek telefónneho zoznamu a pod.
	[Prich. hovory] – Zobrazenie histórie všetkých zmeškaných alebo prijatých hovorov.
	[Zobrazenie] – Nastavenie jasu, šetriča obrazovky a pod.
	[Detsk. monitor] – Nastavenie upozornenia pre externú linku alebo iné slúchadlá a úrovně plaču dieťaťa.
	[Intercom] – Uskutočnenie hovoru medzi dvoma slúchadlami Táto ikona je k dispozícii len na modeli CD690.
	[Záznamník] – Nastavenie, vypočutie a odstránenie telefonických odkazov a pod. Táto ikona je k dispozícii len na modeli CD695.

Ikony na displeji

Ikony zobrazené na hlavnej obrazovke v pohotovostnom režime vám signalizujú, ktoré funkcie sú v telefóne dostupné.

Ikona	Popis
	Keď je slúchadlo zložené zo základnej/nabíjačky, paličky signalizujú stav nabitia batérie (úplne nabitá až takmer vybitá). Keď je slúchadlo položené na základni/nabíjačke, paličky sa pohybujú, kým sa nabíjanie nedokončí.
	Zabliká ikona vybité batérie a zaznie výstražný tón. Batéria je vybitá a treba ju nabiť.
	Počet paličiek signalizuje stav spojenia medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým silnejší je signál.
	Pri novom zmeškanom hovore sa zobrazuje v červenej farbe na obrazovke pohotovostného režimu. Pri neprečítanom zmeškanom hovore sa zobrazuje v červenej farbe na zozname prichádzajúcich hovorov. Pri prečítanom zmeškanom hovore sa zobrazuje v zelenej farbe na zozname prichádzajúcich hovorov.
	Budík je aktivovaný.
	Reproduktor je zapnutý.
	Zvonenie je vypnuté.
	Záznamník: blikanie signalizuje nový odkaz. Zobrazuje sa, keď je telefónny záznamník zapnutý.
	Bliká pri nevypočutom odkaze. Svetí neperušovane, ak odkazy už boli zobrazené v zozname hovorov. Ak v schránke nie je žiadna hlasová správa, ikona sa nezobrazuje.
	Aktivuje sa tichý režim.
ECO	Režim ECO je aktivovaný.

3 Úvodné pokyny

! Výstraha

- Pred zapojením a inštaláciou slúchadla si prečítajte bezpečnostné pokyny v časti „Dôležité bezpečnostné pokyny“.

Pripojenie základne


! Varovanie

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane telefónu.
- Na nabíjanie batérií používajte iba priložený sieťový adaptér.


☰ Poznámka

- Ak máte na svojej telefónnej linke aktivovaný prístup k vysokorychlostnému internetovému pripojeniu DSL (Digital Subscriber Line), nezabudnite medzi telefónnu zásuvku a sieťovú zásuvku nainštalovať filter DSL. Tento filter odstraňuje problémy so šumom a identifikáciu volajúceho spôsobenú rušením z linky DSL. Ďalšie informácie o filtroch DSL získate od svojho poskytovateľa služby DSL.
- Typový štítk sa nachádza na spodnej strane základne.

- 1 Sieťový adaptér zapojte do:
 - vstupného jednosmerného DC konektora na spodnej strane základne,
 - elektrickej zásuvky na stene.
- 2 Koncovky linkového kábla zapojte do:
 - telefónnej zásuvky na spodnej strane základne,
 - telefónnej zásuvky na stene.

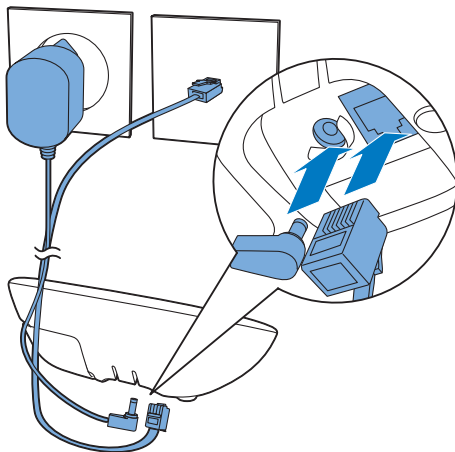


- 3 Každý koniec sieťového adaptéra zapojte do (len pri baleniach s viacerými slúchadlami):
 - vstupného jednosmerného DC konektora na spodnej strane prídavnej nabíjačky slúchadla,
 - elektrickej zásuvky na stene.

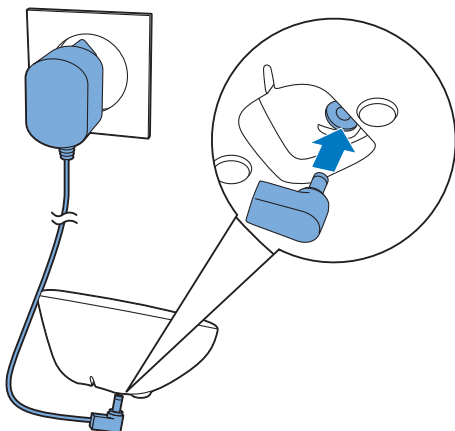

Inštalácia slúchadla

V slúchadle sú batérie predinštalované. Pred nabíjaním vytiahnite z dvierok batériovú pásku.

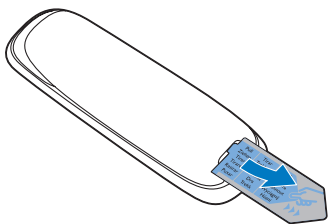

! Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Používajte iba dodané batérie.
- Riziko zníženej životnosti batérií! Nikdy nekombinujte dve rôzne značky ani typy batérií.

 Poznámka

- Pred prvým použitím nabíjajte batérie 8 hodín.
- Je normálne, že sa slúchadlo počas nabíjania batérií zohreje.

 Varovanie

- Pri vkladaní do priečinka skontrolujte polaritu batérií. Nesprávna polarita môže poškodiť výrobok.

Konfigurácia telefónu (závisí od danej krajiny)

- 1 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa.
- 2 Stlačte tlačidlo [OK].

Nastavenie krajiny a jazyka

Vyberte krajinu/jazyk a výber potvrďte stlačením tlačidla [OK].

↳ Nastavenie krajiny a jazyka sa uloží.

 Poznámka

- Možnosť nastavenia krajiny a jazyka závisí od danej krajiny. Ak sa nezobrazí uvítacia správa, znamená to, že vaša krajina a jazyk sú prednastavené. Následne môžete nastaviť dátum a čas.

Ak chcete zmeniť nastavenia jazyka, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Jazyk]** a výber potvrďte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte jazyk a výber potvrďte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie dátumu a času

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Dátum a čas]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte položku **[Nast. dátum]/[Nast. čas]**, a potom na potvrdenie stlačte **[OK]**.
- 3 Pomocou numerických tlačidiel zadajte dátum a čas.

 Poznámka

- Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla vyberte možnosť [ODP.] alebo [DOP.].

- 4** Výber potvrdíte stlačením tlačidla [OK].

Nastavenie formátu dátumu a času

- 1 Vyberte položku **[Ponuka] > [Dátum a čas]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte možnosť **[Formát dátumu]** alebo **[Formát času]**.
- 3 Tlačidlami  /  vyberte položku **[DD-MM-RRRR]** alebo **[MM-DD-RRRR]** ako zobrazenie dátumu a položku **[12 hod]** alebo **[24 hod]** ako zobrazenie času. Potom nastavenie potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Nastavenie formátu dátumu a času závisí od danej krajiny.

Zmena kódu PIN pre vzdialený prístup



Poznámka

- Štandardne nastavený kód PIN pre vzdialený prístup k záznamníku je 0000 a je dôležité ho zmeniť, aby ste tak zaručili náležité zabezpečenie.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka] > [Vzdial. prístup] > [Zmeniť PIN]**, potom výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
- 2 Zadaťte pôvodný kód PIN a zadanie potvrdte tlačidlom **[OK]**.
- 3 Zadaťte nový kód PIN a zadanie potvrdte tlačidlom **[OK]**.
- 4 Znovu zadaťte nový kód PIN a zadanie potvrdte tlačidlom **[Uložiť]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nabíjanie slúchadla

Ak chcete slúchadlo nabíjať, vložte ho do základne. Pri správnom umiestnení slúchadla do základne zaznie dokovací tón.


↳ Slúchadlo sa začne nabíjať.



Poznámka

- Pred prvým použitím nabíjajte batérie 8 hodín.
- Je normálne, že sa slúchadlo počas nabíjania batérií zohreje.

Kontrola úrovne nabitia

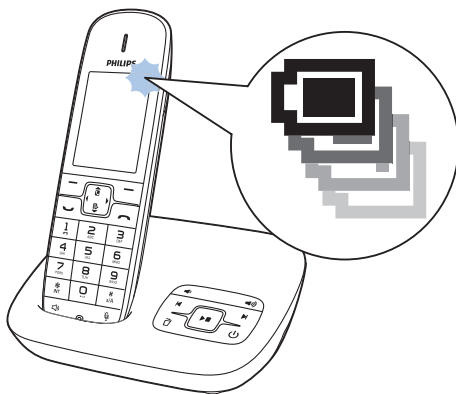

Ikona batérie zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia batérií.



Keď je slúchadlo zložené zo základne/ nabíjačky, paličky signalizujú stav nabitia batérie (úplne nabitá až takmer vybitá).



Keď je slúchadlo vložené v základni/ nabíjačke, paličky budú blikať, až kým sa batérie úplne nenabijú.



Bliká ikona vybitých batérií. Batéria je vybitá a treba ju nabiť.

Ak práve telefonujete a batérie sú takmer vybité, budete počuť varovné tóny. Ak sú batérie úplne vybité, slúchadlo sa vypne.

Čo je to pohotovostný režim?

Telefón je v pohotovostnom režime, keď je nečinný. Keď sa slúchadlo nenachádza v nabíjacej kolíske, na obrazovke pohotovostného režimu sa zobrazuje dátum a čas. Keď je slúchadlo vložené v nabíjacej kolíske, na obrazovke pohotovostného režimu sa ako šetrič obrazovky zobrazuje čas.

Kontrola sily signálu

	Počet paličiek signalizuje stav spojenia medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým kvalitnejšie je prepojenie.
---	--

- Pred volaním, prijímaním hovorov a používaním funkcií telefónu sa uistite, že je slúchadlo prepojené so základňou.
- Ak počas telefonovania počujete varovné tóny, znamená to, že batérie slúchadla sú takmer vybité alebo sa slúchadlo nachádza mimo dosah. Nabite batériu alebo presuňte slúchadlo bližšie k základni.

4 Hovory



Poznámka

- Telefón nedokáže v prípade zlyhania napájania využívať núdzové služby.



Tip

- Pred uskutočnením a počas hovoru kontrolujte silu signálu.

Uskutočnenie hovoru

Hovor môžete uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

- Rýchly hovor
- Zadanie čísla pred hovorom
- Opakovať volanie s naposledy volaným číslom
- Hovor zo zoznamu opakovaných volaní.
- Hovor z telefónneho zoznamu
- Hovor z výpisu hovorov

Rýchly hovor

- 1 Stlačte tlačidlo alebo .
- 2 Zadajte telefónne číslo.
 - ↳ Číslo sa vytočí.
 - ↳ Zobrazí sa trvanie aktuálneho hovoru.

Zadanie čísla pred hovorom

- 1 Zadajte telefónne číslo
 - Ak chcete vymazať číslicu, stlačte položku [Vymaž].
 - Medzeru vložíte stlačením a podržaním tlačidla .
- 2 Stlačením tlačidla alebo vytočíte dané číslo.

Hovor zo zoznamu opakovaných volaní

Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu opakovaných volaní (pozrite si 'Opakované volanie hovoru' na strane 24).

Opakovať volanie s naposledy volaným číslom

- 1 Stlačte tlačidlo [Opak. volanie].
 - ↳ Zobrazí sa zoznam opakovaných hovorov a zvýrazní sa naposledy volané číslo.
- 2 Stlačte tlačidlo .
 - ↳ Vytočí sa posledné volané číslo.

Hovor z telefónneho zoznamu

Hovor môžete uskutočniť z telefónneho zoznamu (pozrite si 'Hovor z telefónneho zoznamu' na strane 19).

Hovor z výpisu hovorov

Na hovor môžete odpovedať z výpisu prijatých alebo zmeškaných hovorov (pozrite si 'Odpovedanie na hovor' na strane 22).



Poznámka

- Časomiera hovoru zobrazuje dĺžku trvania aktuálneho hovoru.



Poznámka

- Ak počujete varovné tóny, znamená to, že slúchadlo má takmer vybité batérie alebo je mimo dosahu. Nabite batériu alebo presuňte slúchadlo bližšie k základni.

Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru telefón zvoní a podsvietenie displeja LCD bliká. V takomto prípade môžete:

- prijať hovor stlačením tlačidla  alebo .
- výberom možnosti **[Presm.]** odoslať prichádzajúci hovor na záznamník (týka sa len modelu CD695).
- tlačidlom **[Ticho]** vypnúť zvonenie aktuálneho prichádzajúceho hovoru.



Varovanie

- Keď slúchadlo zvoní alebo je aktivovaná funkcia handsfree, držte slúchadlo ďalej od ucha, aby ste predišli poškodeniu sluchu.



Poznámka

- Služba identifikácie volajúceho je dostupná, ak máte u svojho poskytovateľa telefonických služieb aktivovanú službu identifikácie volajúceho.



Tip

- V prípade zmeškaného hovoru sa zobrazí správa s upozornením.

Vypnutie zvonenia prichádzajúceho hovoru

Keď telefón zvoní, stlačte tlačidlo **[Ticho]**.

Ukončenie hovoru

Hovor môžete ukončiť nasledovnými spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo ; alebo
- Položte slúchadlo do základne alebo do nabíjacej kolísky.

Nastavenie hlasitosti slúchadla/reproduktora

Počas hovoru môžete upraviť úroveň hlasitosti pomocou tlačidla  /  na slúchadle.

- ↳ Hlasitosť slúchadla/reproduktora sa nastaví a telefón sa prepne naspäť na obrazovku hovoru.

Vypnutie mikrofónu

- 1 Počas hovoru stlačte tlačidlo .
 - ↳ Slúchadlo zobrazí položku **[Vypnutie zvuku]**.
 - ↳ Volajúci vás nepočuje, ale vy jeho áno.
- 2 Opätovným stlačením tlačidla  vypnutie mikrofónu zrušíte.
 - ↳ Teraz môžete komunikovať s volajúcim.

Zapnutie alebo vypnutie reproduktora

Stlačte tlačidlo .

Uskutočnenie druhého hovoru



Poznámka

- Táto služba je závislá od siete.

- 1 Počas hovoru stlačte tlačidlo .
 - ↳ Prvý hovor sa podrží.
- 2 Vytočte druhé číslo.
 - ↳ Číslo zobrazené na obrazovke sa vytočí.

Prijatie druhého hovoru



Poznámka

- Táto služba je závislá od siete.

Keď vás pravidelné pípanie upozorňuje na prichádzajúci hovor, môžete ho prijať nasledujúcimi spôsobmi:

- 1 Hovor prijmete stlačením tlačidiel alebo .
↳ Prvý hovor sa podrží a vy prijmete druhý hovor.
- 2 Stlačením tlačidiel a ukončíte práve prebiehajúci hovor a prijmete prvý hovor.

Prepínanie medzi dvoma hovormi



Poznámka

- Táto služba je závislá od siete.

Medzi hovormi môžete prepínať nasledovnými spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo a ; alebo
- Stlačte tlačidlo **[Výber]** a vyberte položku **[Prepnúť hovory]**. Potom potvrdte opätovným stlačením položky **[OK]**.
↳ Aktuálny hovor sa podrží a vy prijmete druhý hovor.

Vytvorenie konferenčného hovoru s externými volajúcimi



Poznámka

- Táto služba je závislá od siete. U poskytovateľa telefonických služieb si overte dodatočné poplatky.

Ak ste spojení s dvoma volajúcimi, konferenčný hovor môžete uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo a potom ; alebo
- Stlačte položku **[Výber]**, vyberte možnosť **[Konferencia]** a potom výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Dva hovory sa spoja a je nadviazaný konferenčný hovor.

5 Interné a konferenčné hovory

Interný hovor je hovor medzi dvoma slúchadlami, ktoré zdieľajú rovnakú základňu. Konferenčný hovor umožňuje konverzáciu medzi vami, používateľom ďalšieho slúchadla a volajúcimi na vonkajšej linke.

Uskutočnenie hovoru medzi dvoma slúchadlami



Poznámka

- Ak sú k základni zaregistrované len 2 slúchadlá, stlačením a podržaním tlačidla  alebo výberom položky [Ponuka] >  zavoláte na druhé slúchadlo.
- Ikona  sa zobrazuje len na modeli CD690.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo  alebo vyberte položku [Ponuka] > 
↳ Zobrazia sa slúchadlá dostupné pre interný hovor.
- 2 Vyberte číslo slúchadla a výber potvrdte stlačením tlačidla [OK].
↳ Vybraté slúchadlo zvoní.
- 3 Na vybratom slúchadle stlačte tlačidlo .
↳ Interný hovor sa prepojí.
- 4 Stlačením tlačidla [Zrušiť] alebo  zrušíte alebo ukončíte interný hovor.



Poznámka

- Ak na zvolenom slúchadle prebieha iný hovor, na obrazovke slúchadla sa zobrazí hlásenie [Obsadené].

Počas hovoru

Počas hovoru môžete prepínať z jedného slúchadla na druhé:

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo 
↳ Aktuálny hovor sa podrží.
- 2 Vyberte číslo slúchadla a výber potvrdte stlačením tlačidla [OK].
↳ Počkajte, kým druhá strana prijme váš hovor.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

Stlačením tlačidla [Exter.] prepnete medzi hovorom z vonkajšej linky a interným hovorom.

Presmerovanie hovoru

- 1 Počas hovoru stlačte a podržte tlačidlo 
↳ Zobrazia sa slúchadlá dostupné pre interný hovor.
- 2 Vyberte číslo slúchadla a výber potvrdte stlačením tlačidla [OK].
- 3 Keď druhá strana prijme váš hovor, stlačte tlačidlo 
↳ Hovor je teraz presmerovaný na vybraté slúchadlo.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

3-smerný konferenčný hovor je hovor medzi vami, používateľom druhého slúchadla a volajúcimi z vonkajšej linky. Sú potrebné dve slúchadlá, ktoré zdieľajú rovnakú základňu.

Počas externého hovoru

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla  _{INT} spustíte interný hovor.
 - ↳ Zobrazia sa slúchadlá dostupné pre interný hovor.
 - ↳ Externý hovor sa podrží.
- 2 Vyberte alebo zadajte číslo slúchadla a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
 - ↳ Vybraté slúchadlo zvoní.
- 3 Na vybratom slúchadle stlačte tlačidlo .
 - ↳ Interný hovor sa prepojí.
- 4 Stlačte tlačidlo **[Konf.]**.
 - ↳ Vytvorili ste 3-smerný konferenčný hovor s externým hovorom a vybraným slúchadlom.
- 5 Konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla .



Poznámka

- Stlačením tlačidla  sa pripojíte k už prebiehajúcemu konferenčnému hovoru s iným slúchadlom, pokiaľ je položka **[Služby]** > **[Konferencia]** nastavená na možnosť **[Automatický]**.

Počas konferenčného hovoru

- Stlačením tlačidla **[Int.]** externý hovor podržíte a vrátite sa k internému hovoru.
 - ↳ Externý hovor sa podrží.
- Stlačením tlačidla **[Konf.]** znova vytvoríte konferenčný hovor.



Poznámka

- Ak volajúci zo slúchadla počas konferenčného hovoru položí, druhé slúchadlo zostane pripojené k externému hovoru.

6 Text a čísla

Môžete zadať text a čísla pre názov slúchadla, záznamy telefónneho zoznamu a iné položky ponuky.

Zadávanie textu a čísel

- 1 Jedným alebo viacnásobným stlačením alfanumerického tlačidla zadáte vybraný znak.
- 2 Stlačením položky **[Vymaž]** znak odstránite. Stlačením tlačidla **◀ / ▶** presuniete kurzor doľava alebo doprava.
- 3 Stlačením tlačidla **□** vložíte medzeru.



Tip

- Ďalšie informácie o vkladaní textu a čísel nájdete v kapitole „Príloha“.

Prepnutie medzi veľkými a malými písmenami

Na základe predvoleného nastavenia sa prvé slovo vo vete začína veľkým písmenom a ostatné sú malé. Stlačením tlačidla **↵/A** prepnete medzi veľkými a malými písmenami.

7 Telefónny zoznam

Tento telefón obsahuje telefónny zoznam s kapacitou až 200 záznamov. Do telefónneho zoznamu môžete prejsť prostredníctvom slúchadla. Každý záznam môže obsahovať meno s dĺžkou maximálne 14 znakov a číslo s dĺžkou maximálne 24 znakov.

Obsahuje 2 pamäte s priamym prístupom (tlačidlá **1** a **2**). V závislosti od vašej krajiny sú tlačidlá **1** a **2** v danom poradí predvolené pre číslo hlasovej schránky a číslo informačných služieb vášho poskytovateľa služieb. Keď tlačidlo stlačíte a podržíte stlačené v pohotovostnom režime, uložené telefónne číslo sa vytočí automaticky.

Prezeranie telefónneho zoznamu



Poznámka

- Telefónny zoznam môžete prezerat' vždy len z jedného slúchadla.

- 1 Stlačením tlačidla alebo výberom položiek [Ponuka] > > [OK] vstúpte do telefónneho zoznamu.
- 2 Stlačením tlačidla / môžete prechádzať položkami v telefónnom zozname.

Vyhľadanie záznamu

Záznamy v telefónnom zozname môžete prehľadávať nasledovnými spôsobmi:

- Rolovanie cez zoznam kontaktov.
- Zadanie prvého znaku kontaktu.

Rolovanie cez zoznam kontaktov

- 1 Stlačením tlačidla alebo výberom položiek [Ponuka] > > [OK] vstúpte do telefónneho zoznamu.
- 2 Stlačením tlačidla / môžete prechádzať cez položky v telefónnom zozname.

Zadanie prvého znaku kontaktu

- 1 Stlačením tlačidla alebo výberom položiek [Ponuka] > > [OK] vstúpte do telefónneho zoznamu.
- 2 Stlačte alfanumerické tlačidlo, ktoré zodpovedá danému znaku.
 - ↳ Zobrazí sa prvý záznam, ktorý sa začína týmto znakom.

Hovor z telefónneho zoznamu

- 1 Stlačením tlačidla alebo výberom položiek [Ponuka] > > [OK] vstúpte do telefónneho zoznamu.
- 2 Z telefónneho zoznamu vyberte kontakt.
- 3 Stlačením tlačidla uskutočnite hovor.

Vstup do telefónneho zoznamu počas hovoru

- 1 Stlačte tlačidlo [Výber] a vyberte položku [Telef.zoznam].
- 2 Výber potvrdíte stlačením tlačidla [OK].
- 3 Vyberte požadovaný kontakt, stlačte tlačidlo [Výber] a stlačením tlačidla [Zobraz] zobrazíte číslo.

Pridanie záznamu



Poznámka

- Ak je pamäť telefónneho zoznamu plná, slúchadlo zobrazí upozornenie. Odstráňte niekoľko záznamov a potom môžete pridať nové.

- 1 Stlačte tlačidlo alebo vyberte položku [Ponuka] > > [Výber] > [Pridať nové] a potom výber potvrdte stlačením položky [OK].
- 2 Zadajte meno a potom potvrdte stlačením položky [OK].
- 3 Zadajte číslo a potom potvrdte stlačením položky [Uložiť].
↳ Nový záznam sa uloží.



Tip

- Stlačením a podržaním tlačidla vložíte medzeru.
- Stlačením tlačidla prepnete medzi veľkými a malými písmenami.



Poznámka

- Staré číslo sa v telefónnom zozname nahradí novým číslom.



Tip

- Stlačením položky [Vymaž] znak odstránite. Stlačením tlačidla presuniete kurzor doľava alebo doprava.

Úprava záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo alebo vyberte položku [Ponuka] > > [Výber] > [Upraviť] a potom výber potvrdte stlačením položky [OK].
- 2 Zadajte meno a potvrdte ho stlačením položky [OK].
- 3 Zadajte číslo a potvrdte ho stlačením položky [Uložiť].
↳ Záznam sa uloží.

Odstránenie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo alebo vyberte položku [Ponuka] > .
- 2 Vyberte kontakt a potom položku [Výber] > [Odstrániť]. Výber potvrdte stlačením tlačidla [OK].
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 3 Výberom možnosti [OK] potvrdte nastavenie.
↳ Záznam sa odstráni.

Odstránenie všetkých záznamov

- 1 Stlačte tlačidlo alebo vyberte položku [Ponuka] > .
- 2 Vyberte kontakt a potom položku [Výber] > [Odstr. všetko].
- 3 Výber potvrdte stlačením tlačidla [OK].
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla [OK].
↳ Všetky záznamy sa odstraňujú.

Nastavenie vlastnej melódie

Môžete nastaviť vlastnú melódiu, ktorá sa prehráva, keď vám zavolá určitý kontakt uložený v telefónnom zozname.



Poznámka

- Pred použitím tejto služby skontrolujte, či máte predplatenú službu identifikácie volajúceho.

- 1 Stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku **[Ponuka]** >  a potom výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
- 2 Vyberte kontakt, potom stlačte položku **[Výber]** > **[Vybrať melódiu]**.
- 3 Stlačením položky **[OK]** vyberte alebo zmeňte melódiu pre daný kontakt.
- 4 Vyberte pre daný kontakt melódiu a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Melódia sa nastaví.

8 Výpis hovorov

Vo výpise hovorov je uložená história všetkých zmeškaných alebo prijatých hovorov. História prijatých hovorov obsahuje meno a číslo volajúceho, čas volania a jeho dátum.

Táto funkcia je dostupná, ak máte u svojho poskytovateľa telefonických služieb aktivovanú službu identifikácie volajúceho.

Do výpisu hovorov pevnej linky a oboch mobilných telefónov môžete vstúpiť pomocou slúchadla i základne.

Telefón dokáže uložiť až 50 záznamov o hovoroch. Ikona výpisu hovorov na slúchadle a základni blinká, aby vás upozornila na prípadné neprijaté hovory. Ak volajúci povolil zobrazenie svojej identity, môžete vidieť jeho meno alebo číslo. Záznamy hovorov sa zobrazujú v chronologickom poradí s najnovšie prijatým hovorom na samom vrchu zoznamu.



Poznámka

- Pred zavolaním späť priamo zo zoznamu hovorov sa uistite, či je číslo v zozname hovorov platné.

Nasledujúca ikona zobrazená na obrazovke upozorňuje na zmeškané hovory.



Pri novom zmeškanom hovore sa zobrazuje v červenej farbe na obrazovke pohotovostného režimu. Pri neprečítanom zmeškanom hovore sa zobrazuje v červenej farbe na zozname prichádzajúcich hovorov. Pri prečítanom zmeškanom hovore sa zobrazuje v zelenej farbe na zozname prichádzajúcich hovorov.

Prezeranie záznamov hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo alebo vyberte položku [Ponuka] > a potom výber potvrdte stlačením položky [OK].
↳ Zobrazí sa výpis prichádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte možnosť [Prich. hovory].
- 3 Vyberte záznam a potom výberom položky [Výber] > [Zobraz] > [OK] zobrazte dostupné informácie.

Uloženie záznamu o hovore do telefónneho zoznamu

- 1 Stlačte tlačidlo alebo vyberte položku [Ponuka] > a potom výber potvrdte stlačením položky [OK].
↳ Zobrazí sa výpis prichádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte možnosť [Prich. hovory].
- 3 Vyberte záznam a potom stlačte tlačidlo [Výber].
- 4 Vyberte položku [Uložiť číslo] a na potvrdenie stlačte položku [OK].
- 5 Zadajte a upravte meno a nastavenie potvrdte stlačením položky [OK].
- 6 Zadajte a upravte číslo a nastavenie potvrdte stlačením položky [Uložiť].
↳ Záznam sa uloží.

Odpovedanie na hovor

- 1 Stlačte tlačidlo alebo vyberte položku [Ponuka] > a potom stlačte položku [OK].
↳ Zobrazí sa výpis prichádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte možnosť [Prich. hovory].
- 3 Vyberte v zozname záznam.
- 4 Stlačením tlačidla uskutočnite hovor.

Odstránenie záznamu o hovore

- 1 Stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku **[Ponuka]** >  a potom výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Zobrazí sa výpis prichádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte možnosť **[Prich. hovory]**.
- 3 Vyberte záznam a výber potvrdte stlačením **[Výber]**.
- 4 Vyberte položku **[Odstrániť]** a na potvrdenie stlačte **[OK]**
↳ Na slúchadle sa zobrazia výzvy na potvrdenie.
- 5 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Záznam sa odstráni.

Odstránenie všetkých záznamov

- 1 Stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku **[Ponuka]** >  a potom výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Zobrazí sa výpis prichádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte možnosť **[Prich. hovory]**.
- 3 Vyberte záznam a potom stlačte tlačidlo **[Výber]**.
- 4 Vyberte položku **[Odstr. všetko]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 5 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Všetky záznamy sa odstránia.

9 Zoznam opakovaných volaní

V zozname opakovaných volaní je uložená história odchádzajúcich hovorov. Obsahuje mená alebo čísla, ktoré ste volali. Tento telefón dokáže uložiť až 20 záznamov o opakovaných volaniach.

Prezeranie záznamov o opakovaných volaniach

Stlačte tlačidlo **[Opak. volanie]**.

↳ Zobrazí sa zoznam odchádzajúcich hovorov.

Opakované volanie hovoru

- 1 Stlačte tlačidlo **[Opak. volanie]**.
- 2 Vyberte záznam, ktorému chcete zavolať.
Stlačte tlačidlo .
↳ Číslo sa vytočí.

Uloženie záznamu o opakovanom hovore do telefónneho zoznamu

- 1 Stlačením tlačidla **[Opak. volanie]** prejdete do zoznamu odchádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte záznam a výber potvrdíte stlačením **[Výber]**.
- 3 Vyberte položku **[Uložiť číslo]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.

- 4 Zadajte a upravte meno a nastavenie potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
- 5 Zadajte a upravte číslo a nastavenie potvrdíte stlačením položky **[Uložiť]**.
↳ Záznam sa uloží.

Odstránenie záznamu o opakovanom volaní

- 1 Stlačením tlačidla **[Opak. volanie]** prejdete do zoznamu odchádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte záznam a výber potvrdíte stlačením **[Výber]**.
- 3 Vyberte položku **[Odstrániť]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Záznam sa odstráni.

Odstránenie všetkých záznamov o opakovaných volaniach

- 1 Stlačením tlačidla **[Opak. volanie]** prejdete do zoznamu odchádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte možnosť **[Výber] > [Odstr. všetko]** a na potvrdenie stlačte **[OK]**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Všetky záznamy sa odstránia.

10 Nastavenia telefónu

Môžete upraviť nastavenia tak, aby bol telefón skutočne len váš.

Nastavenie dátumu a času

Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Začíname“, v častiach „Nastavenie dátumu a času“ a „Nastavenie formátu dátumu a času“.

Úsporný režim ECO

V režime **ECO** sa zníži prenos energie medzi slúchadlom a základňou počas hovoru alebo keď je telefón v pohotovostnom režime.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Režim eko]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte možnosť **[Zap.]/[Vyp.]** a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
 - ↳ Nastavenie sa uloží.
 - ↳ V pohotovostnom režime sa zobrazuje ikona **ECO**.



Poznámka

- Keď je režim **ECO** nastavený na možnosť **[Zap.]**, dosah pripojenia medzi slúchadlom a základňou môže byť menší.

Pomenovanie slúchadla

Názov slúchadla môže mať maximálne 14 znakov. Zobrazuje sa na obrazovke slúchadla v pohotovostnom režime.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Názov telefónu]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Zadajte alebo upravte názov. Ak chcete vymazať znak, vyberte položku **[Vymaž]**.
- 3 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[Uložiť]**.
 - ↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie jazyka displeja



Poznámka

- Táto vlastnosť sa vzťahuje len na modely s podporou viacerých jazykov zobrazenia.
- Dostupné jazyky závisia od konkrétnej krajiny.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Jazyk]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte jazyk a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
 - ↳ Nastavenie sa uloží.

11 Budík

Váš telefón má zabudovaný budík. Budík môžete nastaviť podľa informácií uvedených nižšie.

Nastavenie budíka

- 1 Vyberte možnosť **[Ponuka]** >  a na potvrdenie stlačte **[OK]**.
- 2 Vyberte položku **[Zap.]/[Vyp.]**, a potom na potvrdenie stlačte **[OK]**.
- 3 Vyberte položku **[Čas budenia]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 4 Zadaťte čas budenia a nastavenie potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
- 5 Vyberte položku **[Opakovanie]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 6 Vyberte frekvenciu budíka a výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
- 7 Vyberte možnosť **[Zvuk budenia]** a potom stlačte tlačidlo **[OK]**.
- 8 Z možností vyberte tón a výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastaví sa budenie a na obrazovke sa zobrazí ikona .



Tip

- Stlačením tlačidla  môžete prepínať medzi možnosťami **[ODP.]/[DOP.]**.

Vypnutie budíka

Pred zazvonením budíka

Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Vypnúť]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.

↳ Nastavenie sa uloží.

Keď budík zvoní

- Stlačením možnosti **[Vyp.]** vypnete budík.
- Stlačením tlačidla **[Odlož.]** (alebo ktoréhokoľvek tlačidla okrem **[Vyp.]**) odložíte budík.
↳ Budík zazvoní znova o 5 minút. Keď použijete režim zdriemnutia 3-krát za sebou, funkcia zdriemnutia sa vypne.

12 Nastavenia displeja

Môžete nastaviť jas displeja a šetrič obrazovky telefónu.

Nastavenie displeja

- 1 Vyberte možnosť **[Ponuka]** >  a na potvrdenie stlačte **[OK]**.
- 2 Vyberte položku **[Jas]/[Hodiny]/[Šetrič obraz.]** a potom výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť a výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.



Poznámka

- Keď je zapnutý úsporný režim, displej je počas pohotovostného režimu vypnutý. Keď je vypnutý úsporný režim, displej počas pohotovostného režimu zostane zapnutý.

13 Nastavenia zvuku

Môžete upraviť nastavenia zvuku vášho telefónu.

Nastavenie hlasitosti melódie zvonenia slúchadla

Na výber máte k dispozícii 5 úrovní hlasitosti melódie zvonenia alebo možnosť **[Vypnúť]**.

- 1 Vyberte možnosť **[Ponuka]** >  a na potvrdenie stlačte **[OK]**.
- 2 Vyberte položku **[Hlasit. zvon.]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 3 Vyberte úroveň hlasitosti a výber potvrdzte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Tip

- Keď vypnete melódiu zvonenia, na obrazovke sa zobrazí ikona .

Nastavenie melódie zvonenia slúchadla

Na výber máte k dispozícii 15 melódií zvonenia.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  a na potvrdenie stlačte **[OK]**.
- 2 Vyberte položku **[Tóny zvonenia]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 3 Vyberte melódiu zvonenia a výber potvrdzte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Tichý režim

V telefóne je možné nastaviť tichý režim, ktorý môžete zapnúť na istú dobu trvania, počas ktorej nechcete byť rušení. Keď je zapnutý tichý režim, telefón nebude zvoniť ani vydávať žiadne upozornenia či zvuky.



Poznámka

- Keď stlačíte tlačidlo  na vyhľadanie slúchadla alebo keď aktivujete budík, telefón vydá upozornenie, aj keď je aktivovaný tichý režim.
- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  a na potvrdenie stlačte **[OK]**.
 - 2 Vyberte položku **[Tichý režim]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
 - 3 Vyberte položku **[Zapnúť]/[Vypnúť]**, a potom na potvrdenie stlačte **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.
 - 4 Vyberte položku **[Zač. a koniec]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
 - 5 Zadajte čas a potom nastavenie potvrdzte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Keď je tichý režim nastavený na možnosť **[Zapnúť]**, zobrazí sa ikona . Počas predvoleného času do aktivácie tichého režimu sa zobrazuje ikona .

Nastavenie tónu tlačidiel

Tón tlačidla je zvuk, ktorý sa ozve pri stlačení tlačidla na slúchadle.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  a stlačením tlačidla **[OK]** potvrdte výber.
- 2 Vyberte položku **[Tón klávesov]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 3 Vyberte položku **[Zap.]/[Vyp.]**, a potom na potvrdenie stlačte **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Prístup do zvukového profilu počas hovoru

- 1 Počas hovoru môžete raz alebo niekoľkokrát stlačiť tlačidlo **[Zvuk]**, čím zmeníte zvukový profil.

Nastavenie dokovacieho tónu

Dokovací tón je zvuk, ktorý zaznie pri vložení slúchadla do základne alebo nabíjačky.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  a stlačením tlačidla **[OK]** potvrdte výber.
- 2 Vyberte položku **[Dokovací tón]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 3 Vyberte položku **[Zap.]/[Vyp.]**, a potom na potvrdenie stlačte **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie zvukového profilu

Môžete nastaviť zvuk v slúchadle a vybrať jeden z 3 rôznych profilov.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  a stlačením tlačidla **[OK]** potvrdte výber.
- 2 Vyberte položku **[Môj zvuk]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 3 Vyberte preferovaný profil a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

14 Služby

Telefón podporuje množstvo funkcií, ktoré pomáhajú riadiť a organizovať hovory.

Automatický konferenčný hovor

Ak sa chcete k hovoru z vonkajšej linky pripojiť s iným slúchadlom, stlačte tlačidlo .

Aktivovanie/deaktivovanie automatického konferenčného hovoru

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Konferencia]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte položku **[Automatický]/[Vyp.]**, a potom na potvrdenie stlačte **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Automatická predvoľba

Táto funkcia kontroluje a formátuje číslo odchádzajúceho hovoru pred jeho vytočením. Číslo predvoľby môže nahradiť hľadané číslo, ktoré ste nastavili v ponuke. Napríklad, nastavili ste 604 ako hľadané číslo a 1250 ako predvoľbu. Keď vytáčate napríklad číslo 6043338888, telefón zmení pri vytáčaní číslo na 12503338888.

Poznámka

- Maximálna dĺžka hľadaného čísla je 5 číslíc. Maximálna dĺžka automatickej predvoľby je 10 číslíc.

Poznámka

- Táto funkcia závisí od danej krajiny.

Nastavenie automatickej predvoľby

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Auto. predvoľba]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Zadaťte hľadané číslo a potom potvrdte nastavenie stlačením položky **[OK]**.
- 3 Zadaťte číslo predvoľby a potom potvrdte nastavenie stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Poznámka

- Medzeru vložte stlačením a podržaním tlačidla **#** a/A.

Poznámka

- Ak je nastavené číslo predvoľby a hľadané číslo zostane prázdne, číslo predvoľby sa pridáva k všetkým odchádzajúcim hovorom.

Poznámka

- Táto funkcia nie je dostupná, ak volané číslo začína znakmi * a #.

Typ siete

Poznámka

- Táto funkcia sa vzťahuje len na modely s podporou typu siete.

- 1 Vyberte **[Ponuka]** >  > **[Typ siete]**, potom stlačte tlačidlo **[OK]**.
- 2 Vyberte typ siete a potom stlačte **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Výber trvania opakovaného hovoru

Pred prijatím druhého hovoru sa uistite, či je čas opakovaného hovoru správne nastavený. V normálnom prípade je telefón už prednastavený na trvanie opakovaného hovoru. Máte na výber z 3 možností: **[Krátky]**, **[Stredný]** a **[Dlhý]**. Počet dostupných možností môže byť v závislosti od danej krajiny rozdielny. Ohľadom detailov kontaktujte svojho poskytovateľa telefonických služieb.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka] > [Čas opak. hov.]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Režim vytáčania



Poznámka

- Táto funkcia sa vzťahuje len na modely, ktoré podporujú tónovú aj pulznú voľbu.

Režim vytáčania je telefónny signál používaný vo vašej krajine. Telefón podporuje tónovú (DTMF) a pulznú voľbu (vytáčanie). Podrobné informácie získate u poskytovateľa telefonického pripojenia.

Nastavenie režimu vytáčania

- 1 Vyberte položku **[Ponuka] > [Rež. vytáčania]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte režim vytáčania a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Ak je telefón v režime pulznej voľby, do režimu tónovej voľby dočasne prepnete stlačením tlačidla ***INT** počas hovoru. Číslice zadané v rámci tohto hovoru sú odoslane ako tónové signály.

Prvé zazvonenie

Ak máte u svojho poskytovateľa telefonických služieb aktivovanú službu identifikácie volajúceho, môžete zrušiť prvé zazvonenie ešte predtým, ako sa číslo volajúceho zobrazí na obrazovke. Po obnovení nastavenia telefón automaticky rozpozná aktivovanú službu identifikácie volajúceho a automaticky zruší prvé zazvonenie. Toto nastavenie môžete zmeniť tak, aby vyhovovalo vašim predstavám. Táto vlastnosť sa vzťahuje len na modely s podporou prvého zazvonienia.

Zapnutie/vypnutie prvého zazvonienia

- 1 Vyberte položku **[Ponuka] > [Prvé zvonenie]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte možnosť **[Zapnúť]/[Vypnúť]** a výber potvrdte stlačením **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Stav funkcie prvého zazvonienia môžete vynulovať v ponuke **Resetovať**.

Automatické hodiny



Poznámka

- Táto služba je závislá od siete.
- Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že máte predplatenú službu identifikácie volajúceho.

Táto funkcia automaticky synchronizuje dátum a čas vo vašom telefóne s verejnou telefónnou sieťou (PSTN). Aby sa mohol synchronizovať dátum, najskôr sa uistite, že je nastavený aktuálny rok.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** > > **[Autom. hodiny]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte položku **[Zap.]/[Vyp.]**. Stlačte tlačidlo **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Zaregistrovanie slúchadiel

K základni môžete zaregistrovať ďalšie slúchadlá. Základňa dokáže registrovať až 5 slúchadiel.

Automatická registrácia

Položte neregistrované slúchadlo do základne.

- ↳ Slúchadlo rozpozná základňu a automaticky sa zaregistruje.
- ↳ Registrácia sa dokončí za necelé dve minúty. Základňa automaticky priradí danému slúchadlu číslo.

Manuálna registrácia

Ak zlyhá automatická registrácia, môžete slúchadlo k základni zaregistrovať aj manuálne.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** > > **[Registrovať]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Stlačte a na 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo na základni.



Poznámka

- Pri modeloch so záznamníkom zaznie potvrdzujúce pípnutie.

- 3 Zadaťte systémový kód PIN. Stlačením položky **[Vymaž]** vykonajte opravu.
- 4 Stlačením položky **[OK]** potvrdíte kód PIN.
↳ Registrácia sa dokončí za necelé 2 minúty. Základňa automaticky priradí danému slúchadlu číslo.



Poznámka

- Ak je kód PIN nesprávny alebo za určitý čas nebola nájdená základňa, slúchadlo zobrazí správu s upozornením. Ak registrácia zlyhá, vyššie uvedený postup zopakujte.



Poznámka

- Prednastavený kód PIN je 0000. Nedá sa zmeniť.

Zrušenie registrácie slúchadiel

- 1 Ak dve slúchadlá zdieľajú rovnakú základňu, môžete zrušiť registráciu jedného z nich pomocou druhého slúchadla.
- 2 Vyberte položku **[Ponuka]** > **[Neregistrovať]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 3 Vyberte číslo slúchadla, ktorého registrácia sa má zrušiť.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Registrácia slúchadla je zrušená.



Tip

- V pohotovostnom režime sa číslo slúchadla zobrazuje vedľa názvu slúchadla.

Telefonické služby

Telefonické služby sú dostupné v závislosti od danej siete a krajiny. Bližšie informácie získate u svojho poskytovateľa služieb.



Poznámka

- Aby telefonické služby fungovali správne, musia byť správne zadané aktivačné alebo deaktivované kódy.

Presmerovanie hovoru

Vaše hovory môžete presmerovať na iné telefónne číslo. Máte na výber z 3 možností:

- **[Presmer. hovor]:** presmerovanie všetkých prichádzajúcich hovorov na iné číslo.
- **[Pres. hov.obs.]:** presmerovanie hovorov, keď je linka obsadená.
- **[Pres.hov.neod.]:** presmerovanie hovorov, keď nikto nedvíha.

Aktivácia/deaktivácia presmerovania hovorov

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** > **[Služby volania]** > **[Presmer. hovor]/[Pres. hov. obs.]/[Pres.hov.neod.]**
- 2 Vyberte položku **[Aktivovať]/[Deaktivovať]**, a potom na potvrdenie stlačte **[OK]**.
- 3 Zadajte telefónne číslo.
↳ Nastavenie sa uloží.

Úprava aktivačného/deaktivačného kódu

Môžete upraviť prefix (predčíslie) a sufix (koncové označenie) kódov presmerovania hovorov.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** > **[Služby volania]** > **[Presmer. hovor]/[Pres. hov. obs.]/[Pres.hov.neod.]**, potom výber potvrdte stlačením **[OK]**.
- 2 Vyberte možnosť **[Zmeniť kód]** a potom stlačte tlačidlo **[OK]**.
- 3 Potom môžete byť:
 - Vyberte položku **[Aktivácia]** > **[Predpona]/[Prípona]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**, alebo
 - Vyberte položku **[Deaktivácia]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 4 Zadajte alebo upravte kód a potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Odpovedanie na hovor

Môžete skontrolovať najnovší neprijatý hovor.

Zavolanie do strediska služieb pre odpovedanie

Vyberte položku [Ponuka] >  > [Služby volania] > [Volat' späť] > [Volat'], potom výber potvrdíte tlačidlom [OK].

↳ Vykoná sa hovor do strediska služieb.

Úprava čísla strediska služieb pre odpovedanie

1 Vyberte položku [Ponuka] >  > [Služby volania] > [Volat' späť] > [Nastavenia], potom výber potvrdíte tlačidlom [OK].

2 Zadajte alebo upravte číslo a potvrdíte stlačením položky [OK].

↳ Nastavenie sa uloží.

Služba volania späť

Služba volania späť vás upozorní, keď bude znovu k dispozícii účastník hovoru, ktorému ste sa predtým pokúšali dovolať. Po aktivácii tejto služby u poskytovateľa služieb ju môžete zrušiť výberom príslušnej možnosti v ponuke.

Zrušenie služby volania späť

Vyberte položku [Ponuka] >  > [Služby volania] > [Zrušiť sp.vol.] > [Volat'], potom výber potvrdíte tlačidlom [OK].

↳ Vykoná sa hovor do strediska služieb, ktorý zruší možnosť volania späť.

Úprava čísla na zrušenie služby volania späť

1 Vyberte položku [Ponuka] >  > [Služby volania] > [Zrušiť sp.vol.] > [Nastavenia], potom výber potvrdíte tlačidlom [OK].

2 Zadajte alebo upravte číslo a potvrdíte stlačením položky [OK].

↳ Nastavenie sa uloží.

Skrytie vašej identity

Môžete skryť svoju identitu pred volajúcim.

Aktivácia skrytia identifikácie

Vyberte položku [Ponuka] >  > [Služby volania] > [Skryť ID] > [Aktivovať], potom výber potvrdíte tlačidlom [OK].

↳ Keď vykonáte hovor na číslo vášho kontaktu, vaša identifikácia bude skrytá.

Úprava kódu skrytia identifikácie

1 Vyberte položku [Ponuka] >  > [Služby volania] > [Skryť ID] > [Nastavenia], potom výber potvrdíte tlačidlom [OK].

2 Zadajte alebo upravte číslo a potvrdíte stlačením položky [OK].

↳ Nastavenie sa uloží.

Obnovenie predvolených nastavení

Vaše nastavenia telefónu môžete obnoviť na pôvodné výrobné nastavenia.

1 Vyberte položku [Ponuka] >  > [Resetovať] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [OK].

↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.

2 Výber potvrdíte stlačením tlačidla [OK].


↳ Všetky nastavenia sa obnovia.

15 Monitorovacie zariadenie dieťaťa

Tento telefón podporuje funkciu monitorovania dieťaťa, ktorá odošle upozornenie, ak úroveň zvuku prekročí nastavený limit.

! Výstraha

- Nenechajte slúchadlo s aktívnym monitorovaním v detskej izbe.
- Uistite sa, že detská jednotka a kábel sú vždy mimo dosahu dieťaťa.
- Detskú jednotku umiestnite aspoň 1 meter/3 stopy od dieťaťa (ale nie ďalej ako 2 metre/6 stôp).

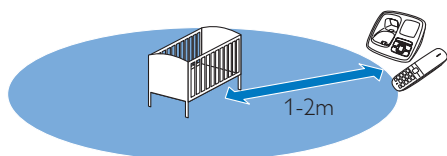

Aktivácia a deaktivácia zariadenia na monitorovanie dieťaťa

Vyberte položku **[Ponuka]** > **[Aktivovať]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.

→ Režim monitorovania dieťaťa sa aktivuje.



Tip

- Ak ste ešte nenastavili rodičovskú jednotku, zobrazí sa správa s upozornením. Potom sa zobrazí výzva, aby ste určili, kam sa má odoslať upozornenie: buď na externú linku, alebo na iné slúchadlo. Informácie nájdete v ďalšej kapitole.
- Ponuku monitorovania dieťaťa ukončíte stlačením **[Vyp.]**.



Poznámka

- Keď je aktivovaný režim monitorovania dieťaťa, detské slúchadlo pri prichádzajúcich hovoroch nezvoní.

Odoslanie upozornenia

Môžete poslať upozornenie na iné slúchadlá v domácnosti alebo na externú linku. Externá linka môže byť mobilný telefón alebo iná pevná linka mimo domu.



Poznámka

- Keď odosiľate upozornenie, nezabudnite zadať príslušnú predvoľbu alebo kód krajiny.


Odoslanie na iné slúchadlá

- 1 Zvoľte položky **[Ponuka]** > **[]** > **[Odoslať upozor]** > **[Pripoj. linka]**, potom výber potvrdíte tlačidlom **[OK]**.
- 2 Vyberte číslo slúchadla a výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.



Poznámka

- Aby ste zabránili efektu spätnej väzby s ozvenou, umiestnite detskú jednotku do vzdialenosti minimálne 1,5 m od rodičovskej jednotky.



Odoslanie na externú linku

- 1 Zvoľte položky **[Ponuka]** > **[]** > **[Odoslať upozor]** > **[Externá linka]**, potom výber potvrdíte tlačidlom **[OK]**.
- 2 Zadaťte telefónne číslo a potvrdíte stlačením položky **[Uložiť]**.



Poznámka

- Na externú linku môžete odoslať upozornenie, aj keď sa jej číslo nachádza v zozname blokovaných položiek.

Nastavenie úrovne plaču dieťaťa

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** > **[]** > **[Úroveň plaču]** a výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
- 2 Vyberte nové nastavenie a potom výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

16 Telefónny záznamník



Poznámka

- Dostupný len pri modeli CD695.

Telefón obsahuje telefonický záznamník. Ak je záznamník zapnutý, zaznamenáva neprijaté hovory. Záznamník je prednastavený do režimu **[Prij. a nahrat']**. Prístup k záznamníku môžete získať aj diaľkovo a zmeniť nastavenia cez ponuku záznamníka v slúchadle. Indikátor LED na základni sa rozsvieti, keď je zapnutý záznamník.

Zapnutie alebo vypnutie záznamníka

Záznamník môžete zapnúť a vypnúť prostredníctvom základne alebo slúchadla.

Prostredníctvom slúchadla

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** > > **[Režim príjmu]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte položku **[Len prijat']**/**[Prij. a nahrat']**/**[Vyp.]** a potom výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Prostredníctvom základne

Stlačením tlačidla v pohotovostnom režime zapnete alebo vypnete záznamník.



Poznámka

- Ak je záznamník zapnutý, po určitom počte zazvonení prijme prichádzajúce hovory v závislosti od nastavenia oneskorenia zvonenia.

Nastavenie jazyka záznamníka



Poznámka

- Táto vlastnosť sa vzťahuje len na modely s podporou viacerých jazykov zobrazenia.

Jazyk záznamníka je jazyk správ s oznámením.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** > > **[Jazyk hlasu]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte jazyk a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie režimu záznamníka

Môžete nastaviť záznamník a vybrať, či volajúci môžu nechávať odkazy. Ak chcete povoliť volajúcim nechávať odkazy, vyberte možnosť **[Prij. a nahrat']**. Ak chcete volajúcim zakázať zanechanie odkazov, vyberte možnosť **[Len prijat']**.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** > > **[Režim príjmu]** a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
- 2 Vyberte režim príjmu a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Ak je pamäť plná, záznamník sa automaticky prepne do režimu **[Len prijat']**.

Správa s oznámením

Správa s oznámením je odkaz, ktorý si vypočuje volajúci, keď záznamník prijme hovor. Záznamník má 2 predvolené správy s oznámením: režim **[Prij. a nahrat']** a režim **[Len prijat']**.

Nahrание správy s oznámením

Maximálna dĺžka správy s oznámením, ktorú môžete nahrat', sú 3 minúty. Nová správa s oznámením automaticky nahradí starú správu.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** > **[Oznámenie]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte možnosť **[Priř. a nahrat']** alebo **[Len prijat']**, a potom stlačením položky **[OK]** výber potvrdte.
- 3 Vyberte položku **[Nahrat' novú]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 4 Nahrávanie sa začne po pípnutí.
- 5 Stlačením položky **[OK]** vypnete nahrávanie alebo nahrávanie automaticky skončí po 3 minútach.
↳ Novú nahratú správu s oznámením si môžete vypočuť v slúchadle.



Poznámka

- Pri nahrávaní správy s oznámením dbajte na to, aby ste mikrofón držali v dostatočnej blízkosti úst.

Vypočutie správy s oznámením

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** > **[Oznámenie]** a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
- 2 Vyberte možnosť **[Priř. a nahrat']** alebo **[Len prijat']**, a potom stlačením položky **[OK]** výber potvrdte.
- 3 Vyberte položku **[Prehrat']** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
↳ Môžete si vypočuť aktuálnu správu s oznámením.



Poznámka

- Prijatím prichádzajúceho hovoru sa prehrávanie správy s oznámením zruší.

Obnovenie predvolenej správy s oznámením

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** > **[Oznámenie]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte možnosť **[Priř. a nahrat']** alebo **[Len prijat']**, a potom stlačením položky **[OK]** výber potvrdte.
- 3 Vyberte položku **[Použit' predvol']** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Predvolená správa s oznámením sa obnoví.

Prichádzajúce odkazy (ICM)

Každý odkaz môže trvať až 3 minúty. Po prijatí nových odkazov na záznamníku bliká indikátor nových odkazov a na slúchadle sa zobrazuje správa s upozomením.



Poznámka

- Ak zdvihnete telefón, keď volajúci nahráva odkaz, nahrávanie sa zastaví a môžete hovoriť priamo s volajúcim.



Poznámka

- Ak je pamäť plná, záznamník sa automaticky prepne do režimu **[Len prijat']**. Odstráňte staré odkazy, aby ste mohli prijímať nové.

Vypočutie prichádzajúcich odkazov

Prichádzajúce odkazy si môžete vypočúť v poradií, v akom boli postupne zaznamenané.

Zo základne

- Spustenie/zastavenie prehrávania vykonáte stlačením tlačidla .
- Na úpravu hlasitosti stlačte tlačidlo .
- Prehratie predchádzajúceho odkazu/zopakovanie aktuálneho odkazu vykonáte stlačením tlačidla .
- Na prehratie nasledujúceho odkazu stlačte tlačidlo .
- Na odstránenie aktuálneho odkazu stlačte tlačidlo .

Poznámka

- Odstránené odkazy sa nedajú obnoviť.

Zo slúchadla

Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Prehraj]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.

↳ Začnú sa prehrávať nové odkazy. Ak nie sú k dispozícii žiadne nové odkazy, začnú sa prehrávať staré.

- Stlačením tlačidla **[Späť]** prehrávanie zastavíte.
- Stlačením tlačidla **[Výber]** vstúpte do ponuky možností.
- Stlačením tlačidla  /  zvýšite/znížite hlasitosť.

Odstránenie prichádzajúceho odkazu

Zo základne

Počas prehrávania odkazu stlačte tlačidlo .

↳ Aktuálny odkaz sa odstráni.

Zo slúchadla

1 Keď počúvate správu, stlačením tlačidla **[Výber]** môžete vstúpiť do ponuky.

2 Vyberte položku **[Odstrániť]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.

↳ Aktuálny odkaz sa odstráni.

Odstránenie všetkých starých prichádzajúcich odkazov

Zo základne

V pohotovostnom režime stlačte a držte tlačidlo .

↳ Všetky staré odkazy sú natrvalo odstránia.

Zo slúchadla

1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Odstr. všetko]** a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.

↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.

2 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.

↳ Všetky staré odkazy sú natrvalo odstránia.

Poznámka

- Odstrániť môžete len vypočuté odkazy. Odstránené odkazy sa nedajú obnoviť.

Sledovanie hovorov

Počas zanechávania odkazu môžete volajúceho počúvať. Hovor prijmete stlačením tlačidla .

Zo základne

Stlačením tlačidla  /  môžete nastaviť hlasitosť reproduktora počas sledovania hovoru.

Poznámka

- Ak reproduktor nastavíte na najnižšiu úroveň hlasitosti, funkcia sledovania hovoru sa vypne.

Nastavenie kvality zvuku odkazu

Môžete nastaviť kvalitu zvuku odkazov prijatých zo záznamníka.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Kvalita správy]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte nové nastavenie a potom výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Kvalitu zvuku možno upraviť iba pred začatím nahrávania.

Nastavenie oneskorenia zvonenia

Môžete nastaviť, po koľkých zazvoneniach sa hovor presmeruje do záznamníka.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Oneskor. zvon.]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte nové nastavenie a potom výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že záznamník je zapnutý.



Tip

- Ak sa pripájate k záznamníku zo vzdialeného pripojenia, odporúča sa nastaviť oneskorenie zvonenia na režim **[Úspora poplat.]**. Je to cenovo efektívny spôsob správy odkazov. Ak sú zaznamenané nové odkazy, záznamník prijme hovor po 3 zazvoneniach, ak nie sú žiadne nové odkazy, prijme hovor po 5 zazvoneniach.

Vzdialený prístup

Svoj záznamník môžete používať, aj keď nie ste doma. Stačí, ak zavoláte na svoje telefónne číslo z telefónu s tlačidlovou tónovou voľbou a zadáte svoj 4-číselný kód PIN.



Poznámka

- Kód PIN pre vzdialený prístup je rovnaký, ako váš systémový kód PIN. Prednastavený kód PIN je 0000.

Zmena kódu PIN

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Vzdial. prístup]** > **[Zmeniť PIN]**, potom výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
- 2 Zadajte pôvodný kód PIN a zadanie potvrdte tlačidlom **[OK]**.
- 3 Zadajte nový kód PIN a zadanie potvrdte tlačidlom **[OK]**.
- 4 Znovu zadajte nový kód PIN a zadanie potvrdte tlačidlom **[Uložiť]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Aktivovanie/deaktivovanie vzdialeného prístupu

Vzdialený prístup k záznamníku môžete povoliť alebo zablokovať.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Vzdial. prístup]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte položku **[Aktivovať]/[Deaktivovať]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Vzdialený prístup k záznamníku

- 1 Zavolajte na svoje domáce číslo z telefónu s tlačidlovou tónovou voľbou.
- 2 Keď sa ozve správa s oznámením, zadajte symbol #.
- 3 Zadajte kód PIN.
 - ↳ Teraz máte k dispozícii vzdialený prístup k záznamníku a môžete si vypočítať nové odkazy.



Poznámka

- Na zadanie správneho kódu PIN máte 2 pokusy, potom telefón zavesí.

- 4 Stlačením tlačidla vyberte funkciu. Zoznam dostupných funkcií nájdete v nasledujúcej tabuľke príkazov vzdialeného prístupu.



Poznámka

- Ak sa neprehráva žiadny odkaz a do 8 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, telefón automaticky ukončí hovor.

Príkazy vzdialeného prístupu

Tlačidlo	Funkcia
1	Zopakovať aktuálny alebo prehrať predchádzajúci odkaz.
2	Vypočítať si odkazy.
3	Preskočiť na nasledujúci odkaz.
6	Odstrániť aktuálny odkaz.
7	Zapnúť záznamník. (Nie je dostupné počas prehrávania odkazov).
8	Zastaviť prehrávanie odkazu.
9	Vypnúť záznamník. (Nie je dostupné počas prehrávania odkazov).

Funkcia ukazovateľa LED na základni

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad aktuálnych stavov podľa stavu ukazovateľa LED na základni.

Ukazovateľ LED	Stav záznamníka	Stav odkazov
Žiadne zobrazenie	Vyp.	--
	Zap.	Žiadna správa
	Zap.	Svieti, keď sú zaznamenané 3 nové správy.
	Zap.	Bliká, keď je pamäť plná.
	Zap.	Pohybuje sa, keď záznamník nahráva prichádzajúci odkaz alebo oznámenie.
	Zap.	Stlačením tlačidla / zobrazíte úroveň hlasitosti.
	Zap.	Bliká, keď sa k ponuke záznamníka pripojíte zo slúchadla, pri vzdialenom pripojení k záznamníku alebo keď počúvate odkazy pomocou slúchadla.

17 Technické údaje

Displej

- Displej TFT s 24 farbami

Všeobecné funkcie telefónu

- Duálny režim identifikácie mena a čísla volajúceho
- Konferenčný hovor a hlasové odkazy
- Interný hovor
- Maximálny čas hovoru: 22 hodín

Telefónny zoznam, Zoznam opakovaných volaní

a Výpis hovorov

- Telefónny zoznam na 200 záznamov
- Zoznam opakovaných volaní na 20 záznamov
- Výpis hovorov na 50 záznamov

Batérie

- GP: 2 x nabíjateľné batérie Ni-MH 1,2 V 600 mAh typu AAA
- BYD: 2 x nabíjateľné batérie Ni-MH 1,2 V 600 mAh typu AAA

Napájací adaptér

Základňa a nabíjačka

- Philips, SSW-2095EU-1, vstup: 100 – 240 Vac, 50 – 60 Hz, 0,2 A; výstup: 5 V, 600 mA
- Philips, S003PV0500060, vstup: 100 – 240 Vac, 50 – 60 Hz, 0,2 A; výstup: 5 V, 600 mA

Spotreba energie

- Spotreba energie v pohotovostnom režime: približne 0,5 W (CD690); 0,55 W (CD695)

Hmotnosť a rozmery (CD695)

- Slúchadlo: 145 g
- 167,4 x 49,24 x 27,08 mm (V x Š x H)
- Základňa: 171,4 g
- 138,13 x 101,72 x 55,87 mm (V x Š x H)
- Nabíjačka: 56,8 g
- 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (V x Š x H)



Poznámka

- Platí, len ak je vypnutý šetrič obrazovky (pozrite si 'Nastavenia displeja' na strane 27).

Hmotnosť a rozmery (CD690)

- Slúchadlo: 145 g
- 167,4 x 49,24 x 27,08 mm (V x Š x H)
- Základňa: 130,8 g
- 138,13 x 101,72 x 55,87 mm (V x Š x H)
- Nabíjačka: 56,8 g
- 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (V x Š x H)

18 Upozornenie

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle týmto vyhlasuje, že zariadenie CD690/695 spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlasenie o zhode môžete nájsť na stránke www.p4c.philips.com.

Tento výrobok bol navrhnutý, testovaný a vyrobený podľa Európskej smernice 1999/5/ES (R&TTE).

Využívanie súladu so štandardom GAP

Štandard GAP zaručuje, že všetky slúchadlá a základne typu DECT™ využívajúce štandard GAP spĺňajú minimálne prevádzkové štandardy bez ohľadu na ich výrobcu. Slúchadlo a základňa sú v súlade so štandardom GAP, čo znamená, že zaručujú minimálny rozsah funkcií: zaregistrovanie slúchadla, aktivovanie linky, vytáčanie a prijatie hovorov. Pokročilé funkcie nemusia byť pri použití v kombinácii s inými značkami dostupné. Ak chcete zaregistrovať a používať toto slúchadlo so základňou spĺňajúcou štandard GAP od iného výrobcu, najskôr postupujte podľa pokynov výrobcu v návode na používanie, a potom podľa pokynov na registráciu slúchadla uvedených v tomto návode. Ak chcete zaregistrovať slúchadlo od iného výrobcu k tejto základni, prepnite základňu do registračného režimu a potom postupujte podľa pokynov uvedených v návode na používanie od výrobcu.

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a predáva mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek elektronické

zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály. Jedným z vedúcich obchodných princípov spoločnosti Philips je uskutočniť všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri našich produktoch, aby sa dodržali všetky príslušné zákonné požiadavky a aby boli v dostatočnej miere zosúladené s normami EMF, ktoré platili v čase výroby produktu. Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nespôsobujú žiadne nepriaznivé účinky na zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa ich určeného účelu, môžu sa bezpečne používať, a to v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné. Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať ďalší vývoj v štandardizácii a jeho včasné integrovanie do svojich produktov.

Likvidácia použitých produktov a batérií



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu.

Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Ak je na výrobku umiestnené toto logo, znamená to, že do príslušného národného systému obnovy a recyklácie bol odvedený finančný príspevok.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

19 Často kladené otázky

Na obrazovke sa nezobrazuje žiaden signál.

- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Ak sa na slúchadle zobrazí hlásenie **[Neregistrovať]**, položte ho na základňu, kým sa nezobrazí indikátor signálu.



Tip

- Ďalšie informácie nájdete v časti „Zaregistrovanie slúchadiel“ v kapitole Služby.

Čo mám robiť, ak sa mi nepodarí zaregistrovať k základni ďalšie slúchadlo?

Pamäť základne je plná. Zrušte registráciu nepoužívaných slúchadiel a zopakujte pokus.

Nie je počuť tón vytáčania

- Skontrolujte pripojenia telefónu.
- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.

Nezaznie dokovací tón

- Slúchadlo nie je správne vložené v základni/nabíjačke.
- Nabíjacie kontakty sú špinavé. Odpojte najskôr napájanie a potom vyčistite handričkou kontakty.

Čo mám robiť, ak sa mi nedajú zmeniť nastavenia odkazovej schránky?

Odkazovú schránku spravuje poskytovateľ telefonických služieb, nie samotný telefón. Kontaktujte svojho poskytovateľa telefonických služieb.

Slúchadlo sa na nabíjačke nenabíja.

- Uistite sa, že sú batérie správne vložené.
- Uistite sa, že je slúchadlo správne umiestnené na nabíjačke. Ikona batérie sa počas nabíjania mení.
- Uistite sa, že je zapnuté nastavenie dokovacieho tónu. Pri správnom umiestnení slúchadla do nabíjačky zaznie dokovací tón.
- Nabíjacie kontakty sú špinavé. Odpojte najskôr napájanie a potom vyčistite handričkou kontakty.
- Batérie sú chybné. Kúpte nové.

Žiadne zobrazenie

- Uistite sa, že sú batérie nabité.
- Uistite sa, že telefón je pripojený a napájaný.

Zlý zvuk (praskanie, ozvena, atď.)

- Slúchadlo je takmer mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Telefón zachytáva rušenie z blízkych elektrických zariadení. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.
- Telefón je na mieste s hrubými stenami. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.

Slúchadlo nezvoní.

Uistite sa, že je zapnuté zvonenie slúchadla.

Nezobrazuje sa identifikácia volajúceho.

- Služba nie je aktivovaná. Poradte sa so svojím poskytovateľom telefonických služieb.
- Informácia o volajúcom bola odopretá alebo je nedostupná.



Poznámka

- Ak vyššie spomenuté riešenia nepomáhajú, odpojte slúchadlo aj základňu od zdroja napájania. Pokus zopakujte po uplynutí 1 minúty.

20 Príloha

Tabuľky zadávania textu a čísel

Tlačidlo	Veľké písmená (angličtina/ francúzština/nemčina/taliančina/ turečtina/portugalčina/španielčina/ holandčina/dánčina/fínčina/nórčina/ švédčina)
0	Medzera . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Á Â Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 Ď ě Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĳ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š ſ Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Tlačidlo	Malé písmená (angličtina/ francúzština/nemčina/taliančina/ turečtina/portugalčina/španielčina/ holandčina/dánčina/fínčina/nórčina/ švédčina)
0	Medzera . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç
3	d e f 3 è é ê ë Ì Í Î Ï
4	g h i 4 ğ ħ İ Ĳ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β § Π Θ Σ β
8	t u v 8 ù ú û ü μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Tlačidlo	Veľké písmená (rumunčina, poľština, čeština, maďarčina, slovenčina, slovinčina, chorvátčina)
0	Medzera . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Á Â Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 Ď Ę Ě Ė Ę Δ Φ
4	G H I 4 Ĩ Ĳ
5	J K L 5 Ł Ł
6	M N O 6 Ń Ň Ń Ó Ő Ő
7	P Q R S 7 Ŗ Š Ś Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ț Ț Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž Ž Ž Ž Ø Ω Ξ Ψ

Tlačidlo	Malé písmená (rumunčina, poľština, čeština, maďarčina, slovenčina, slovinčina, chorvátčina)
0	Medzera . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç
3	d e f 3 đ đ ě ě ě ě Δ Φ
4	g h i 4 ħ Ĳ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 ř š ś Π Θ Σ β
8	t u v 8 ț ț ù ú û ü ů ů ů ů
9	w x y z 9 ý ž f ø Ω Ξ Ψ

Tlačidlo	Veľké písmená (srbčina/bulharčina)
0	Medzera . 0 , / : ; " ' ! ? ě * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г Ђ Ѓ Ђ 2 А В С Ђ Ä Å Ç
3	Д Е Ж З Ј Ђ 3 Д Е Ф Ђ Δ Φ
4	И Њ К Л Љ 4 Г Н И Г
5	М Н О П Њ 5 Ј К Л Λ
6	Р С Т У Њ 6 М Н О Њ Õ
7	Ф Х Ц Ч Ж 7 Р Q R S П Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Ü
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Tlačidlo	Malé písmená (srbčina/bulharčina)
0	Medzera . 0 , / : ; " ' ! ? ě * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 П Θ Σ β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

21 Register

A

automatická predvoľba	30
automatické hodiny	32
automatický konferenčný hovor	30

Ú

úprava hlasitosti	14
Úsporný režim ECO	25

Č

čas opakovaného hovoru	31
------------------------	----

Ď

ďalšie slúchadlá	32
------------------	----

B

batéria	10, 11, 42
bezpečnosť	3
budík	26

D

dva hovory/podržaný hovor	15
---------------------------	----

G

GAP	43
-----	----

H

hlasitý odposluch	14
-------------------	----

I

ID volajúceho	14, 22, 31
ikony hlavnej ponuky	8
ikony na displeji	8
intenzita signálu	12
interný hovor	16

J

jazyk záznamníka	37
------------------	----

K

Kód PIN	
registrácia	32
záznamník	11, 40
konferenčný hovor	15, 16, 30
kontakty	19

L

likvidácia	43
------------	----

N

nabíjanie	11
napájací adaptér	42
nastavenia displeja	27
nastavenia telefónu	25
nastavenie času	10, 32
nastavenie dátumu	10, 32
nastavenie jazyka	
slúchadlo	10, 25
záznamník	37

O

odpovedanie na hovor	34
odstránenie odkazov	39
oneskorenie zvonenia	40
opakovať volanie	24

P

pohotovostný režim	12
pomenovanie slúchadla	25
predvolené nastavenia	34
presmerovanie hovoru	16
prichádzajúci odkaz	38
prijatie hovoru	14
prispôsobenie zvonenia	21
prvé zazvonenie	31

R

režim vytáčania	31
riešenie problémov/najčastejšie otázky	45

S

skryt' vlastné číslo	34
sledovanie hovorov	39
služba presmerovania hovorov	33
služba volania späť	34
správa s oznámením	37
stav ukazovateľa LED	41

T

telefónny zoznam	22, 24
tichý režim	28
tón zvonenia	28
typ siete	30

U

uloženie čísla	22
----------------	----

V

vnútorný hovor	16
volanie	13
výpis hovorov	22
vypnutie zvuku	14
vypočut' si odkazy	39
vzdialený prístup k záznamníku	40

Z

zadávanie textu	18, 46
základňa	
inštalácia	9
prehľad	7
zapnúť alebo vypnúť	37
zaregistrovať/zrušiť registráciu	32, 33
zariadenie na monitorovanie dieťaťa	35
záznamník	37
zmeškané hovory	22
zvuky	
vloženie do doku	29
zvuk tlačidiel	29
zvukový profil	29



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD690-695_53_SK_V1.1
WK12111



Be responsible
Respect copyrights

