

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

NTRX500

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2
Қауіпсіздік	2
2 Ескерту	4
3 Mini Hi-Fi жүйеңіз	6
Кіріспе	6
Қораптың ішіндегілер	6
Негізгі құрылғыға шолу	7
Қашықтан басқару құралына шолу	8
4 Қосу	10
FM антеннасын жалғау	10
АМ антеннасын қосу	10
Қуатты қосу	10
5 Жұмысты бастау	12
Қашықтан басқару құралын дайындау	12
Қосу	12
6 Ойнату	13
Дискіден немесе USB құрылғысынан ойнату	13
Дыбысты Bluetooth арқылы ойнату	16
Сыртқы құрылғыны тыңдау	16
7 Радио тыңдау	18
Радио станциясына дәлдеу	18
Радио станцияларды автоматты түрде бағдарламалау	18
Радио станцияларды қолмен бағдарламалау	18
Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау	18
АМ дәлдеу торын өзгерту	19
8 Дыбыс деңгейін және дыбыс әсерін реттеу	20
Дыбыс деңгейін реттеу	20
Дыбысты өшіру	20
AUTO DJ әсерін қолдану	20
DJ әсерлерін қолмен қолдану	20
Алдын ала орнатылған дыбыс әсерін таңдау	21
Бассты жақсарту	21
NX Bass әсерін қолдану	21
Эквалайзер параметрлерін реттеу	21
9 Басқа мүмкіндіктер	22
Mix sound (Дыбысты араластыру)	22
Микрофонмен сөйлеу немесе ән айту	22
Безендіргіш жарықты қосу немесе өшіру	22
10 Өнім туралы ақпарат	23
Ерекшеліктер	23
USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер	23
Қолдау көрсетілетін MP3 диск форматтары	24
Техникалық қызмет көрсету	24
11 Ақаулықтарды жою	25
Bluetooth құрылғысы туралы	26

1 Маңызды ақпарат

Қауіпсіздік

Мына қауіпсіздік таңбаларын біліңіз



Бұл «найзағай белгісі» құрылғыдағы ток соғуы мүмкін оқшауланбаған материалды көрсетеді. Үйдегі барлық адамның қауіпсіздігі үшін өнім корпусын алып тастамаңыз.

«Леп белгісі» жұмыс және техникалық қызмет көрсету проблемаларын болдырмау үшін берілген ақпарат оқылуы тиіс мүмкіндіктерге назар аудартады.

ЕСКЕРТУ: от немесе ток соғу қауіпін азайту үшін осы құрылғы жаңбыр немесе ылғал жерде ашық қалмауы және вазалар сияқты сұйықтықтармен толтырылған заттар оның үстіне қойылмауы тиіс.

АБАЙЛАҢЫЗ: ток соғуды болдырмау үшін штепсельдік ұш пен саңылауды жалпақ жақтарымен келтіріп, толығымен кіргізіңіз.

Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғыдағы лазер сәулесіне ешқашан қарамаңыз.
- Бұл құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.

- Бұл құрылғыны судың жанында қолданбаңыз.
- Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
- Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын басқа құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
- Қуат сымын, атап айтқанда, ашаларынан, розеткаларынан және құрылғыдан шығып тұрған жерінен басылып немесе қысылып қалудан қорғаныз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымшаларды/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен немесе құрылғымен бірге сатылатын арбашамен, тірекпен, ұштағанмен, кронштейнмен немесе үстелмен бірге пайдаланыңыз. Арбаша пайдаланылғанда, арбаша/құрылғы екеуін жылжитқанда аударылып кетіп жарақат алмау үшін сақ болыңыз.



- Найзағай ойнағанда немесе ұзақ уақыт қолданылмағанда, бұл құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз.
- Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсетуші мамандарға істетіңіз. Құрылғының қуат сымы немесе штепсельдік ұшы зақымдалған болса, оған су тиіп немесе үстіне заттар түсіп кеткен болса, аппаратқа жаңбыр немесе ылғал заттар тисе, ол дұрыс жұмыс істемей тұрса немесе құлап қалған және тағы да басқаша зақымдалған болса, қызмет көрсетуді қажет етеді.
- Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе құрылғының бүлінуін болдырмау үшін:

- Барлық батареяларды + және - полюстерін құрылғыда белгіленгендей дұрыстап алыңыз.
- Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
- Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяларды шығарып алыңыз.
- Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған батареялар) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
- Құрылғыға сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.



Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

2 Ескерту

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

CE 0890

Осы құжат арқылы WOOX Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support сайтынан табуыңызға болады.



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымның Еуропалық 2002/96/EC нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/EC Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Бұл құрылғыда мына белгі бар:



Бұл қос изоляциясы бар және қорғағыш жерге қосу қамтамасыз етілмеген II СЫНЫПТЫІ жабдық.

Bluetooth

Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді WOOX Innovations әрдайым лицензияға сәйкес пайдаланады.



- Типтік кесте құрылғының артқы жағында орналасқан.



Be responsible
Respect copyrights

Көшіруден қорғалған материалдың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, файлдардың, телерадио хабарлары мен дыбыстық жазбалардың көшірмелерін рұқсатсыз жасау авторлық құқықты бұзу және қылмыстық іс болуы мүмкін. Бұл жабдық осындай мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс.

3 Mini Hi-Fi жүйеңіз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Кіріспе

Бұл құрылғымен мына әрекеттерді орындауға болады:

- дискілерден, USB сақтау құрылғыларынан, Bluetooth қосылған құрылғылардан немесе басқа сыртқы құрылғылардан дыбыс тыңдау;
- микшердің көмегімен қос дыбыс көзінің арасында ойнатуды ауыстыру;
- FM немесе AM радио станцияларын тыңдау;
- микрофондардың көмегімен құрылғының динамиктері арқылы сөйлеу немесе ән айту және
- USB сақтау құрылғысына жазу.

Дыбысты түрлендіру үшін, бұл құрылғы мынадай дыбыс әсерлерін ұсынады:


- DSC (сандық дыбысты басқару)
- Динамикалық басты күшейту (DBB)
- DJ әсерлері
- NX бас күшейтуі

Қораптың ішіндегілер

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Негізгі құрылғы x 1
- 2 AAA батареясы бар қашықтан басқару құралы
- FM сымды антеннасы x 1
- AM жақтаулы антеннасы x 1
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік және ескерту парақшасы

Негізгі құрылғыға шолу

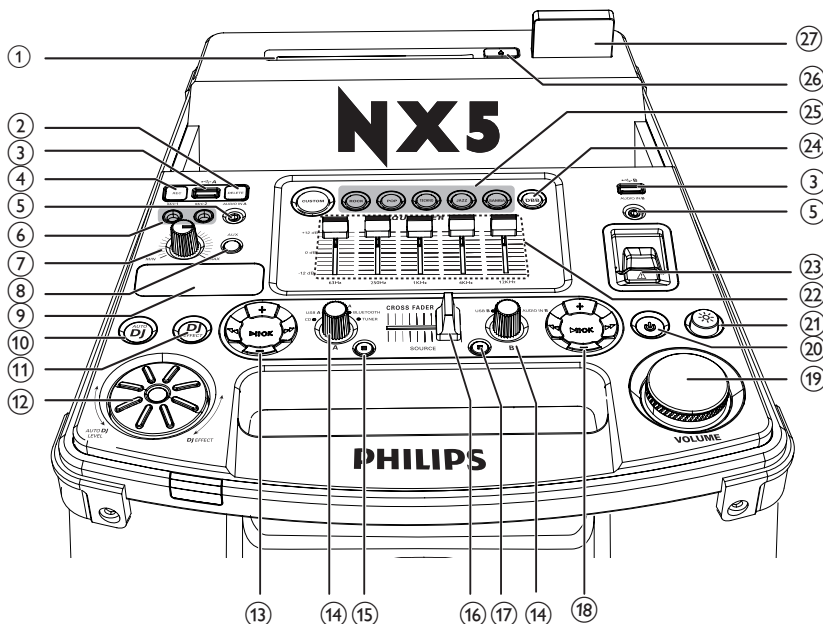

- ① Диск ұясы
- ② DELETE
 - USB A режимінде USB құрылғысында сақтаулы дыбыс файлдарын жою.
- ③ A/B
 - USB сыйымды жад құрылғыларын жалғау.
- ④ REC
 - USB A режимінде USB құрылғысына жазу.
- ⑤ AUDIO IN A/B
 - Сыртқы дыбыс құрылғысын қосу.
- ⑥ MIC 1/2 (Микрофон порттары)
 - Микрофон жалғау.
- ⑦ MIC дыбыс деңгейі тұтқасы
 - Микрофонның дыбыс деңгейін реттеу.
- ⑧ AUX
 - Сыртқы құрылғыдан келетін бір дыбыс көзін таңдаңыз: DVD, PC (Компьютер), TV (Теледидар) немесе GAME (Ойын) құрылғысы.
- ⑨ Дисплей панелі
 - Күйді көрсетеді.
- ⑩ AUTO DJ
 - USB A режимінде AUTO DJ әсерін автоматты түрде қолдану.
- ⑪ DJ EFFECT
 - CD, USB A, Bluetooth, Tuner (Тюнер) немесе Audio in A (A кірісіндегі дыбыс) режимінжәне DJ әсерлерін қолмен қолдану.
- ⑫ DJ EFFECT дөңгелегі
 - DJ әсерінің деңгейі мен AUTO DJ әсерінің деңгейін реттеу.

- ⑬ Ойнату панелін (сол жақта) басқару
- **Source A** режимдерінде (соның ішінде Disc (Диск), USB A, Bluetooth, Tuner (Тюнер)) ойнатуды басқару.

- ⑭ Сигнал көзі таңдағышы
- Дыбыс көзін таңдау.

- ⑮ ■ (Сол жақ)
- Disc (Диск) немесе USB A режимінде ойнатуды тоқтату.
 - Жазу процесінен шығу.
 - Tuner (Тюнер) режимінде FM және AM жиіліктері арасында ауысу.

- ⑯ CROSS FADER
- Ойнату кезінде сол/оң жақ арна балансын реттеу.

- ⑰ ■ (Оң жақ)
- USB B режимінде ойнатуды тоқтату.

- ⑱ Ойнату панелін (оң жақта) басқару
- **USB B** режимдерінде ойнатуды басқару.

- ⑲ Дыбыс деңгейі тұтқасы
- Дыбыс деңгейін реттеу.

- ⑳ 🔊
- Құрылғыны қосу немесе күту режиміне ауыстыру.

- ㉑ ☀
- Динамик жарығы әсерін қосу немесе ажырату.

- ㉒ Custom Equalizer (Пайдаланушы эквалайзері)
- CUSTOM режимінде сырғытпа жолақтарды жылжыту арқылы 5 жиілік ауқымының әрқайсысының эквалайзер параметрлерін реттеу.

- ㉓ NX Bass түймесі
- NX Bass әсерін қосу немесе өшіру.


- ㉔ DBV
- Динамикалық бас күшейтуді қосу немесе өшіру.

- ㉕ Дыбыс әсері пернелері
- Алдын ала орнатылған дыбыс эквалайзері параметрін таңдау.

- ㉖ ▲
- Дискіні шығару.

- ㉗ Bluetooth көрсеткіші

Қашықтан басқару құралына шолу

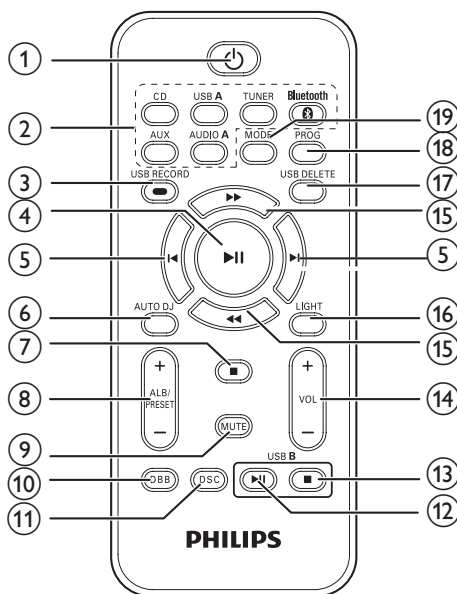

- ① 🔊
- Құрылғыны қосу немесе күту режиміне ауыстыру.

- ② Сигнал көзін таңдау пернелері
- Сигнал көзін таңдау.

- ③ USB RECORD
- USB құрылғысына жазу.


- ④ ▶▶
- Disc, USB A немесе Bluetooth режимінде ойнатуды бастау немесе кідірту.

- ⑤ **⏮ / ⏭**
 - Disc, USB A немесе Bluetooth режимінде алдыңғы немесе келесі трекке өту.
- ⑥ **AUTO DJ**
 - USB A режимінде AUTO DJ әсерін автоматты түрде қолдану.
- ⑦ **■**
 - Disc (Диск) немесе USB A режимінде ойнатуды тоқтату.
 - Жазу процесінен шығу.
- ⑧ **ALB/PRESET +/-**
 - Алдыңғы немесе келесі альбомға өту.
 - Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
- ⑨ **MUTE**
 - Дыбысты өшіру немесе қосу.
- ⑩ **DBB**
 - Динамикалық басс күшейтуді қосыңыз немесе өшіріңіз.
- ⑪ **DSC**
 - Алдын ала орнатылған дыбыс эквалайзері параметрін таңдау.
- ⑫ **USB B ►■**
 - USB B режимінде ойнатуды бастау немесе кідірту.
- ⑬ **USB B ■**
 - USB B режимінде ойнатуды тоқтату.
- ⑭ **VOL +/-**
 - Дыбыс деңгейін реттеу.
- ⑮ **◀◀ / ▶▶**
 - Қатынас жиілігін реттеу.
 - Disc немесе USB A режимінде трек ішінен іздеу.
- ⑯ **LIGHT**
 - Динамик жарығы әсерін қосу немесе ажырату.
- ⑰ **USB DELETE**
 - USB A режимінде USB сақтау құрылғысында сақтаулы дыбыс файлдарын жою.
- ⑱ **PROG**
 - Тректерді бағдарламалау.
 - Радио станцияларды бағдарламалау.
- ⑲ **MODE**
 - Disc (Диск) немесе USB A режимінде ойнату режимін таңдау.

4 Қосу

FM антеннасын жалғау

Жинақтағы FM антеннасын негізгі құрылғының артындағы **FM** ұясына жалғаңыз.

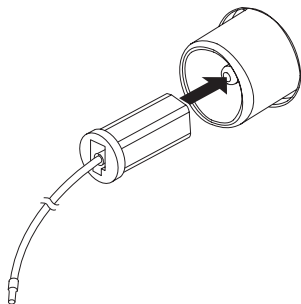


AM антеннасын қосу




Ескертпе

- Сигнал жақсырақ қабылдануы үшін, AM антеннасының орналасуын реттеңіз.

1 AM жақтаулы антеннасын құрастырыңыз.

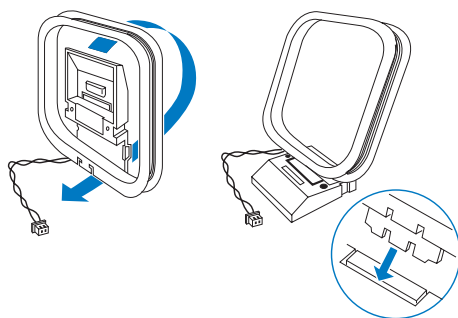

2 Жинақтағы AM жақтаулы антеннасын негізгі құрылғының артындағы **AM** ұясына жалғаңыз.

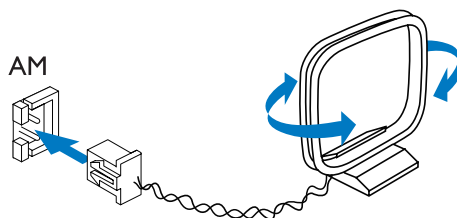

Қуатты қосу



Ескерту


- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі өнімнің артқы жағында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Қуат сымын ажыратқанда, әрқашан розеткадан ашадан ұстап суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.



Ескертпе


- Айнымалы токқа қоспастан бұрын, барлық басқа байланыстарды аяқтағаныңызды тексеріңіз.

Айнымалы ток қуат ашасын розеткаға қосыңыз.

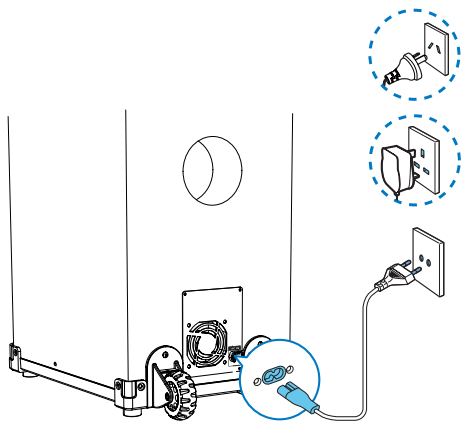

Кеңес

- Құрылғыны пайдаланып жатпасаңыз немесе тасымалдап жатсаңыз, жинақы және жерден жоғары ұстау үшін қуат сымын негізгі құрылғының артқы панеліндегі кабель ұстағышпен бекітіңіз.

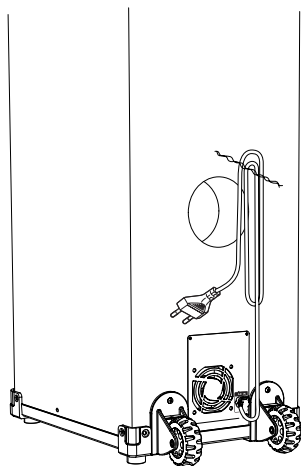

5 Жұмысты бастау



Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының үлгі және сериялық нөмірі сұралады. Модель нөмірі және сериялық нөмір құрылғының артқы жағында орналасқан. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз:

Үлгі нөмірі _____

Сериялық нөмір _____

Қашықтан басқару құралын дайындау




Ескертпе

- Батарея дұрыс ауыстырылмаса жарылу қаупі болады. Дәл сондай немесе соған тең түрімен ауыстырыңыз.
- Батареяларда химиялық заттар болуы мүмкін, сондықтан оларды қоқысқа дұрыс тастау керек.

Қашықтан басқару құралының батареясын ауыстыру үшін:

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 Екі AAA батареясын көрсетілгендей дұрыс полярлықпен (+/-) салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

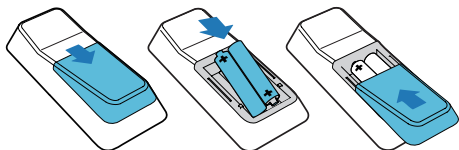

Қосу

ⓘ түймесін басыңыз.

- ↳ Құрылғы соңғы таңдалған көзге ауысады.

Күту режиміне ауысу

Құрылғыны күту режиміне шығару үшін ⓘ түймесін басыңыз.

- ↳ Дисплей панелінің артқы жарығы күңгірттенеді.

Құрылғыны Eco Power қуат үнемдеу режиміне ауыстыру үшін:

Күту режимінде ⓘ түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.

- ↳ Дисплей панеліндегі артқы жарық өшеді.

6 Ойнату

Дискіден немесе USB құрылғысынан ойнату

Дискіні ойнату




Ескертпе

- Дискіде ойнатуға болатын аудио мазмұнның бар екеніне көз жеткізіңіз.

- 1 Диск көзін таңдау үшін **CD** түймесін басыңыз.
- 2 **CROSS FADER** тетігін сол жақ шетке дейін сырғытыңыз.
- 3 Диск ұясын шығару үшін негізгі құрылғыдағы **▲** түймесін басыңыз.
- 4 Дискіні жазу басылған жағын жоғары қаратып диск ұясына салыңыз.
- 5 Ойнатуды бастау үшін **▶||** түймесін басыңыз.
 - Ойнатуды кідірту немесе жалғастыру үшін **▶||** түймесін басыңыз.
 - Ойнатуды тоқтату үшін **■** (сол жақ) түймесін басыңыз.
 - Басқа тректі таңдау үшін, **◀** немесе **▶** түймесін басыңыз.
 - Альбомды таңдау үшін **ALB/ PRESET+/-** түймесін басыңыз.
 - Бір тректе іздеу үшін, **◀◀ / ▶▶** түймесін басып тұрыңыз да, қалыпты ойнатуды жалғастыру үшін босатыңыз.

USB A құрылғысынан ойнату

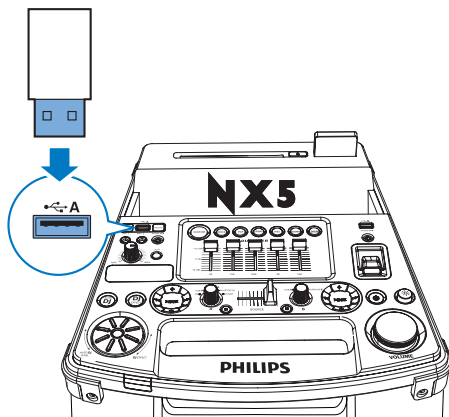

Ескертпе

- USB құрылғысында қолдау көрсетілетін пішімдердегі ойнатуға болатын аудио мазмұн бар екенін тексеріңіз.

- 1 Құрылғының USB ұшын **↔ A** ұясына жалғаңыз.
- 2 USB A көзін таңдау үшін **USB A** түймесін басыңыз.
- 3 **CROSS FADER** тетігін сол жақ шетке дейін сырғытыңыз.
- 4 Бір альбомды таңдау үшін, **ALB/ PRESET+/-** түймесін басыңыз.
- 5 Бір дыбыс файлын таңдау үшін, **◀** немесе **▶** түймесін басыңыз.
- 6 Ойнатуды бастау үшін **▶||** түймесін басыңыз.
 - Ойнатуды кідірту немесе жалғастыру үшін **▶||** түймесін басыңыз.
 - Ойнатуды тоқтату үшін **■** (сол жақ) түймесін басыңыз.
 - Дыбыс файлында іздеу үшін, **◀◀** немесе **▶▶** түймесін басып тұрыңыз да, қалыпты ойнатуды жалғастыру үшін босатыңыз.

USB құрылғысынан жою

- 1 USB A режимінде музыка ойнатуды тоқтату үшін, **■** түймесін басыңыз.
- 2 Дыбыс қалтасын таңдау үшін, **ALB/ PRESET +/-** түймесін басыңыз.
- 3 Бір дыбыс файлын таңдау үшін, **◀** немесе **▶** түймесін басыңыз.
- 4 Мыналардан таңдау үшін, **USB DELETE** түймесін қайта-қайта басыңыз:
 - **[DEL FILE]** (Файлды жою): ағымдағы аудио файлды жою.
 - **[DEL DIR]** (Каталогты жою): ағымдағы аудио қалтасын жою.
 - **[FORMAT]** (Пішімдеу): USB құрылғысындағы барлық файлдарды жою.
- 5 Таңдауды растау үшін **▶||** түймесін басыңыз.
 - ↳ Растау хабары көрсетіледі.
 - Бас тарту үшін, **■** түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Функцияны USB B режимінде пайдалану мүмкін емес.



Ескерту

- Егер **[FORMAT]** (Пішімдеу) таңдалса, USB құрылғысында сақталған барлық файлдар (соның ішінде дыбыстық емес файлдар да) өшіріледі.

USB құрылғысына жазу

Сыртқы құрылғылардан келетін MP3 файлдары, радио және дыбыс .mp3 пішімінде жазылады.

USB құрылғысына алғаш рет жазғанда, USB құрылғысында қалта автоматты түрде жасалады. USB құрылғысына әр жазған сайын, жазылған файлдар осы қалтаның ішіндегі қалталарға жазылады. Файлдар мен ішкі қалталар жасалған ретімен сандық түрде аталады.

- 1 **↶** A ұясына USB құрылғысын жалғаңыз.

- 2 Жазылатын көзді таңдаңыз.

- Disc (Диск): ықшам диск көзін таңдап, диск салыңыз да, жазуды бастау үшін бір тректі таңдаңыз.
- Radio (Радио): бір радио станциясына дәлденіз.
- AUDIO IN/AUX: Audio-in немесе AUX көзін таңдап, сыртқы құрылғы жалғаңыз да, содан ойнатыңыз.
- USB B: **USB B** көзін таңдап, жалғаңыз да, ойнатылатын дыбыс файлын таңдаңыз.

- 3 Жазуды бастау үшін **USB RECORD** түймесін басыңыз.

- Disc (Диск) режимінде мыналарды таңдау үшін, **USB RECORD** түймесін қайта-қайта басыңыз:

(A) [REC ONE] (біреуін жазу): бірінші немесе ағымдағы трек жазылады.

(B) [REC ALL] (барлығын жазу): барлық тректер немесе қалған тректер жазылады.

↳ Ойнату дискінің немесе таңдалған тректің басынан басталып, жазу іске қосылады.


- Жазып алуды тоқтату үшін **■** түймесін басыңыз.



Ескертпе

- USB құрылғысында дыбыс файлдарын сақтау үшін жад жеткіліксіз болса, **«Full memory»** (Жад толы) хабарламасы көрсетіледі.
- Бұл функцияны USB B және Mix sound (дыбысты араластыру) режимінде пайдалану мүмкін емес.
- Бұл функцияны **AUTO DJ** немесе **DJ EFFECT** әсерлері қолданылған кезде пайдалану мүмкін емес.

USB B құрылғысынан ойнату

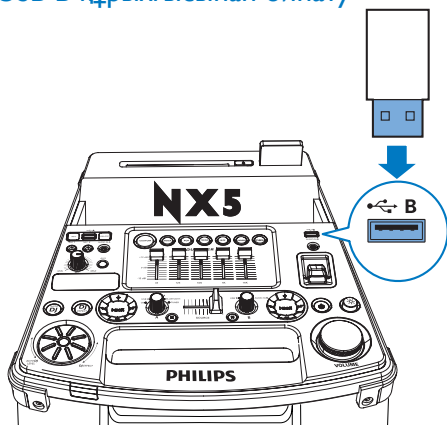

- 1 Құрылғының USB ұшын B ұясына жалғаңыз.
- 2 Сигнал көзі таңдағышын **USB B** көзіне бұраңыз.
- 3 **CROSS FADER** тетігін оң жақ шетке дейін сырғытыңыз.
- 4 Ойнатуды басқару үшін негізгі құрылғының үстіндегі ойнатуды басқару панелін (оң жақ) пайдаланыңыз.
 - Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру үшін, **▶||** түймесін басыңыз.
 - Бір альбомды таңдау үшін, **+/-** түймесін басыңыз.
 - Бір дыбыс файлын таңдау үшін, **◀◀** немесе **▶▶** түймесін басыңыз.
 - Ойнатуды тоқтату үшін, **■** (оң жақ) түймесін басыңыз.
 - Дыбыс файлында іздеу үшін, **◀◀** немесе **▶▶** түймесін басып тұрыңыз да, қалыпты ойнатуды жалғастыру үшін босатыңыз.

Ойнату опциялары

Қайталап және кездейсоқ ойнату

- 1 Disc (Диск) немесе USB A режимінде мыналарды таңдау үшін, **MODE** түймесін қайта-қайта басыңыз:
 - **[REP ONE]** (Біреуін қайталау): ағымдағы тректі қайталап ойнату.
 - **[REP ALL]** (Барлығын қайталау): барлық тректерді қайталап ойнату.
 - **[RANDOM]** (Кездейсоқ): барлық тректерді кездейсоқ ретпен ойнату.
- 2 Қалыпты ойнатуға қайту үшін, **MODE** түймесін қайта-қайта басып **[OFF]** (өшірулі) опциясын таңдаңыз.



Ескертпе

- Бағдарламаланған әуендерді ойнатқанда кездейсоқ ретпен ойнатуды таңдау мүмкін емес.

Тректерді бағдарламалау.

Ең көбі 20 трекке дейін бағдарламалауға болады.

- 1 Disc (Диск) немесе USB A режимінде ойнатуды тоқтату үшін, **■** түймесін басыңыз.
- 2 Бағдарлама режимін іске қосу үшін **PROG** түймесін басыңыз.
 Экранды бір сан жыпылықтайды.
- 3 MP3 тректері үшін **ALB/PRESET+/-** түймесін басып, бір альбомды таңдаңыз.
- 4 Бір трек нөмірін таңдау үшін, **1◀** немесе **▶1** түймесін басыңыз да, растау үшін, **PROG** түймесін басыңыз.
- 5 Басқа тректерді бағдарламаға енгізу үшін, 3-4-қадамдарды қайталаңыз.
- 6 Бағдарламаланған тректі ойнату үшін, **▶||** түймесін басыңыз.
 - Бағдарламаны өшіру үшін **■** түймесін екі рет басыңыз.



Ескертпе

- Функцияны **USB B** режимінде пайдалану мүмкін емес.

Дыбысты Bluetooth арқылы ойнату

Құрылғы Bluetooth құрылғысындағы музыканы жүйеге ағынмен жіберу үшін Bluetooth технологиясын пайдаланады.



Ескертпе

- Bluetooth құрылғысының бұл өніммен үйлесімді екенін тексеріңіз.
- Бір құрылғыны осы құрылғымен жұптамастан бұрын, оның Bluetooth үйлесімділігіне арналған пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.
- Құрылғы мен Bluetooth құрылғысы арасындағы нақты жұмыс ауқымы – шамамен 10 метр (30 фут).
- Өнім ең көбі 8 жұпталған құрылғыны есте сақтай алады.
- Құрылғы мен Bluetooth құрылғысының арасындағы кез келген кедергі жұмыс ауқымын қысқартуы мүмкін.
- Кедергі келтіруі мүмкін кез келген басқа электр құрылғысынан алыс ұстаңыз.

- 1 **CROSS FADER** тетігін сол жақ шетке дейін сырғытыңыз.
- 2 Құрылғының Bluetooth функциясын қосу үшін, **Bluetooth** түймесін басыңыз.
↳ Bluetooth көрсеткіші жыпылықтайды.
- 3 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз және Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
- 4 Құрылғыда **[PHILIPS NTRX500]** (Philips NTRX500) көрсетілгенде, жұптауды және жалғауды бастау үшін, соны таңдаңыз. Қажет болса, «0000» әдепкі құпия сөзін енгізіңіз.
↳ Сәтті жұптау мен жалғаудан кейін, ЖШД көрсеткіші тұрақты көк түспен жанады.
- 5 Құрылғыдағы дыбысты ойнатыңыз.
↳ Дыбыс ағыны құрылғыдан осы құрылғыға жіберіледі.
 - Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру үшін, ►|| түймесін басыңыз.

- Басқа тректі таңдау үшін, ◀ немесе ►|| түймесін басыңыз.

Bluetooth қолдайтын құрылғыны ажырату үшін:

- Құрылғыда Bluetooth функциясын ажыратыңыз; немесе
- құрылғыны байланыс ауқымынан тыс жылжытыңыз.

Басқа Bluetooth қосылған құрылғыны қосу үшін:

- Ағымдағы құрылғыда Bluetooth функциясын ажыратыңыз, одан кейін басқа құрылғыны қосыңыз.

Сыртқы құрылғыны тыңдау

Осы құрылғының динамиктері арқылы сыртқы дыбыс құрылғысын тыңдауға болады.

MP3 ойнатқышынан ойнату

- 1 MP3 байланыс көзін таңдау үшін **AUDIO A** түймесін басыңыз.
- 2 **CROSS FADER** тетігін сол жақ шетке дейін сырғытыңыз.
- 3 Қосқышы 3,5 мм болатын дыбыс кірісі кабелін (жинақпен берілмейді) мыналарға жалғаңыз:
 - құрылғыдағы **AUDIO IN A** ұясына және
 - MP3 ойнатқышындағы құлақсаппа ұясына.
- 4 MP3 ойнатқышындағы дыбысты ойнатыңыз (соның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).



Кеңес

- MP3 ойнатқышы **AUDIO IN B** ұясына жалғанса, негізгі құрылғыдағы сигнал көзі таңдағышын Audio In B көзін таңдау үшін бұраңыз.

Басқа дыбыс құрылғысынан ойнату

Бұл құрылғыға компьютер немесе басқа дыбыс құрылғыларын жалғауға болады.

- 1 **GAME** (Ойын), **PC-IN** (Компьютер кірісі), **TV** (Теледидар) және **DVD** көздерін айналдырып жүргізу үшін, **AUX** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 Ақ және қызыл дыбыс кабельдерін (жинақпен берілмейді) мыналарға жалғаңыз:
 - негізгі құрылғының артқы жағындағы **AUX** ұяларына.
 - компьютердегі құлақаспап ұясына немесе сыртқы құрылғыдағы **AUDIO OUT** ұясына.
- 3 Құрылғыдағы дыбысты ойнатыңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

7 Радио тыңдау

Радио станциясына дәлдеу



Кеңес

- Радио кедергісіне жол бермеу үшін, құрылғыны басқа электрондық құрылғылардан алыс ұстаңыз.
- Жақсырақ қабылдау үшін, антеннаны толық шығарып, орнын дұрыстаңыз.

- 1 **CROSS FADER** тетігін сол жақ шетке дейін сырғытыңыз.
- 2 FM немесе AM тюнерін таңдау үшін, қашықтан басқару құралындағы **TUNER** немесе негізгі құрылғыдағы  (Сол жақ) түймесін басыңыз.
- 3 **◀◀** немесе **▶▶** түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
↳ **[SEARCH]** (іздеу) көрсетіледі.
↳ Радио күшті сигналы бар станцияға автоматты түрде дәлденеді.
- 4 Тағы да станцияларға дәлдеу үшін, 3-қадамды қайталаңыз.
 - Бір станцияға қолмен дәлдеу үшін, оңтайлы қабылданатын сигнал табылғанша **◀◀** немесе **▶▶** түймесін қайта- қайта басыңыз.

Радио станцияларды автоматты түрде бағдарламалау



Ескертпе

- Ең көбі 30 FM және 10 AM радио станциясын бағдарламалауға болады.

Автоматты бағдарламалау режимін белсендіру үшін тюнер режимінде **PROG** түймесін 2 секундтан артық басып тұрыңыз.

- ↳ **[AUTO]** (авто) көрсетіледі.
- ↳ Құрылғы жеткілікті сигнал күші бар радио станцияларын автоматты түрде сақтайды.
- ↳ Барлық қол жетімді радио станциялары сақталғаннан кейін бірінші сақталған радио станциясы автоматты түрде таратылады.

Радио станцияларды қолмен бағдарламалау

- 1 Бір радио станциясына дәлденіз.
- 2 Бағдарлама режимін іске қосу үшін **PROG** түймесін басыңыз.
↳ Дисплейде позиция нөмірі көрсетіледі.
- 3 Бұл радио станциясына нөмір беру үшін, **ALB/PRESET+/-** түймесін басыңыз, содан кейін, растау үшін, **PROG** түймесін басыңыз.
- 4 Басқа станцияларды бағдарламаға енгізу үшін, 1-3-қадамдарды қайталаңыз.



Кеңес

- Бағдарламаланған станцияны қайта жазу үшін, оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

Алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін тюнер режимінде **ALB/PRESET+/-** түймесін басыңыз.

АМ дәлдеу торын өзгерту

Кейбір елдерде көршілес арналардың арасындағы АМ радио жиілігінің қадамы 10 кГц немесе 9 кГц болады.

- АМ тюнер режимінде ■ түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Жиілік қадамы 9 кГц немесе 10 кГц болып өзгереді.
 - ↳ Барлық алдын ала орнатылған станциялар АМ режимінде өшіріліп, қайта бағдарламаланады.

8 Дыбыс деңгейін және дыбыс әсерін реттеу

Дыбыс деңгейін реттеу

Ойнату кезінде дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін, **VOL +/-** түймесін басыңыз.

Дыбысты өшіру

Ойнату кезінде дыбысты өшіру немесе қосу үшін, **MUTE** түймесін басыңыз.

AUTO DJ әсерін қолдану

AUTO DJ функциясы музыкаға түрлі дыбыс және ойнату әсерлерін автоматты түрде қосады:

Әсерлер	Сипаттама
Auto effect (Автоматты әсер)	Музыкаға түрлі дыбыс әсерлерін автоматты түрде қосу.
Cross fade (Араластыру)	Бір уақытта бір музыка бөлшегінің дыбысын әлсіретіп, екінші бір музыка бөлшегінің дыбысын күшейту.
Back spin (Артқа айналдыру)	Музыканы алдыңғы бір нүктеге кері айналдыру.
Loop (Қайталау)	Музыканың бір кесіндісін қайталап ойната беру.
Beat box (Битбокс)	Музыкаға битбокс әсерлерін қосу.
Voice sampling (Дауыс сэмплін қосу)	Ойнату кезінде дыбыс қосу.

- AUTO DJ әсерлерін қолдану үшін, **AUTO DJ** түймесін қайта-қайта басып мыналардың бірін таңдаңыз:
 - [METAL]** (Метал) және
 - [PARTY]** (сауық кеші)
- AUTO DJ әсерлерін өшіру үшін, **AUTO DJ** түймесін қайта-қайта басып **[OFF]** (Өшірулі) опциясын таңдаңыз.
- Қосылған әсерлердің қайталану жиілігі мен дыбыс деңгейін реттеу үшін, **DJ EFFECT** дөңгелегін бұраңыз.



Ескертпе

- Бұл әсерлерді қолданба автоматты түрде және кездейсоқ ретпен қосады.
- Бұл функцияны тек **USB A** режимінде пайдалануға болады.

DJ әсерлерін қолмен қолдану

Сонымен қатар, алдын ала орнатылған DJ әсерлерін өзіңіз қоссаңыз да болады.

- Бір әсерді таңдау үшін, **DJ EFFECT** түймесін қайта-қайта басыңыз:
 - [SCRATCH]** (скретч)
 - [REVERB]** (жасанды жаңғырық)
 - [BEAT BOX]** (битбокс)
 - [YEAN]** (йе)
- DJ әсерлерін өшіру үшін, **DJ EFFECT** түймесін қайта-қайта басып **[OFF]** (өшірулі) опциясын таңдаңыз.
- Қосылған әсерлердің дыбыс деңгейін қолдану үшін, **DJ EFFECT** дөңгелегін бұраңыз.



Ескертпе

- Бұл функцияны **USB B** және **Audio in B** режимдерінде пайдалану мүмкін емес.

Алдын ала орнатылған дыбыс әсерін таңдау

DSC (Digital Sound Control) функциясы ерекше дыбыс әсерлерін тыңдауға мүмкіндік береді.

- Ойнату кезінде келесіні таңдау үшін **DSC** түймесін қайталап басыңыз:
 - [ROCK] (рок)
 - [POP] (поп)
 - [TECHNO] (техно)
 - [JAZZ] (джаз)
 - [SAMBA] (самба)

- 2-саты: дыбыс деңгейі бастапқы деңгейге 10 секундта біртіндеп түседі.
↳ **[DISCHARGE]** (босату) хабарламасы дисплейде көрсетіледі.
- 3-саты: дыбыс деңгейі 40 секунд бойы қалыпты деңгейде сақталады.
↳ **[RECHARGE]** (қайта оқтау) хабарламасы көрсетіледі.



Ескертпе

- NX бас әсерін қайта іске қосу үшін, 3 саты аяқталғаннан кейін түймені қайтадан басыңыз.

Бассты жақсарту

Ең жақсы Dynamic Bass Enhancement (DBB) параметрі әр DSC таңдауы үшін автоматты түрде жасалады. Тыңдау ортасына ең қолайлы DBB параметрін қолмен таңдауға болады.

- Ойнату кезінде келесіні таңдау үшін **DBB** түймесін қайталап басыңыз:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB 3**
 - **DBB OFF** (DBB өшірулі)

Эквалайзер параметрлерін реттеу

Custom Equalizer (Пайдаланушы эквалайзері) белгілі бір жиілік ауқымдарының күшеюін арттыруға немесе азайтуға және дыбыстың шығуын өз қалауыңызға сәйкес реттеуге мүмкіндік береді.

- 1 Негізгі құрылғыдағы **CUSTOM** түймесін басыңыз.
- 2 5 жиілік ауқымының әрқайсысының эквалайзер параметрлерін реттеу үшін, сырғытпа жолақтарды жылжытыңыз.

NX Bass әсерін қолдану

NX Bass әсері музыкаға артқы шуылы азырақ анық және жанды ерекшелік қосады.

- 1 **NX Bass** түймесін жауып тұрған қақпақты ашыңыз.
- 2 **NX Bass** түймесін басыңыз. Дыбыс 3 сатыда өзгереді:
 - 1-саты: дыбыс деңгейі жоғарырақ деңгейге өзгеріп, осы деңгейде 5 секунд тұрады.↳ **[FIRING]** (атылу) хабарламасы дисплейде көрсетіледі.

9 Басқа мүмкіндіктер

Mix sound (Дыбысты араластыру)

Бір уақытта **Source A** (Disc/USB A/Bluetooth/Tuner/Audio in A режимі) және **Source B** (USB B/Audio in B режимі) көзінен ойнатуға болады.

- 1 **Source A** көзінен ойнату.
 - Disc (Диск): ықшам диск көзін таңдап, салынған дискідегі бір тректі ойнатыңыз.
 - Tuner (Тюнер): бір радио станциясына дәлдеңіз.
 - Audio in A: Audio in A көзін таңдап, жалғанған сыртқы құрылғыдағы дыбысты ойнатыңыз.
 - USB A: USB A көзін таңдап, жалғанған USB A құрылғысындағы дыбысты ойнатыңыз.
 - Bluetooth: Bluetooth құрылғысын жалғап, құрылғыдағы дыбысты ойнатыңыз.
- 2 **Source B** көзінен ойнату.
 - Audio in B: Audio in B көзін таңдап, жалғанған сыртқы құрылғыдағы дыбысты ойнатыңыз.
 - USB B: USB B көзін таңдап, жалғанған USB B құрылғысындағы дыбысты ойнатыңыз.
- 3 Ойнату кезінде Source A және Source B арналарының арасындағы балансты реттеу үшін, **CROSS FADER** басқару құралын қолданыңыз.

Микрофонмен сөйлеу немесе ән айту

Бұл құрылғыда микрофонмен бір музыка көзіне қосылып сөйлеуге немесе ән айтуға болады.

- 1 **MIC** дыбыс деңгейі тұтқасын ең төменгі деңгейге бұраңыз.
- 2 Микрофонды (жинақпен берілмейді) жоғарғы панельдегі **MIC 1** немесе **MIC 2** ұясына жалғаңыз.
- 3 Бір көзді таңдау үшін, **CD, TUNER, USB A, AUDIO A** немесе **AUX** түймесін басыңыз, содан кейін ойнатуды бастаңыз.
- 4 микрофон арқылы ән айтыңыз немесе сөйлеңіз.
 - Көздің дыбыс деңгейін реттеу үшін **VOL +/-** түймесін басыңыз.
 - Микрофонның дыбыс деңгейін реттеу үшін, **MIC** дыбыс деңгейі тұтқасын бұраңыз.

Безендіргіш жарықты қосу немесе өшіру

Қуат қосылған күйде, безендіргіш жарықты қосу немесе өшіру үшін, **LIGHT** түймесін қайта-қайта басыңыз.

10 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Жалпы шығыс қуаты	650 Вт (THD 30%)
Жиілік жауабы	60 Гц - 16 кГц
Дыбыс кірісі/Mp3 Link	500 мВ/2000 мВ

Диск

Лазер түрі	Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі	12 см/8 см
Қолдау көрсетілетін диск	CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Дыбыс DAC	24 бит / 44,1 кГц
Жиілік жауабы	60 Гц -16 кГц

Динамиктер

Үндеткіштің номиналдық қарсылығы	2 x 3 Ом
----------------------------------	----------

Тюнер

Реттеу ауқымы	FM: 87,5 - 108 МГц; AM: 531 - 1602 кГц (9 кГц); 530 - 1700 кГц (10 кГц)
Реттеу торы	100 кГц (FM); 9 кГц/10 кГц (AM)
Алдын ала орнатылған станциялар саны	30 FM, 10 AM

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	V2.1+EDR
Қолдау көрсетілетін профильдер	A2DP,AVRCP
Ауқымы	10 м (бос орын)

Жалпы ақпарат

АТ қуаты	220-240 В, 50/60 Гц
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	90 Вт
Қуатты үнемдеу күту режимінде қуат тұтынуы	0,5 Вт
USB Direct	2.0/1.1 нұсқасы
USB порты	Тұрақты ток 5 В, 500 мА
Өлшемдер - негізгі құрылғы (Е x Б x К)	390 x 1137 x 477 мм
Салмағы - негізгі құрылғы	26 кг

USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флеш жады (USB2.0)
- USB флеш ойнатқыштары (USB2.0)
- жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу құралдары қажет)

Қолданылатын пішімдер:

- USB немесе жад файлы пішімі: FAT12, FAT16, FAT32 (сектор өлшемі: 512 байт)
- MP3 арналған бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32-320 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдығы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар

- Альбомдар/ қалталар саны: ең көбі 99
- Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 999
- ID3 тегінің 1.2 немесе одан кейінгі нұсқасы
- Unicode UTF8 пішіміндегі файл атауы (ең үлкен ұзындығы: 128 байт)

Қолданылмайтын пішімдер:

- Бос альбомдар: бос альбом — құрамында MP3/WMA файлдары жоқ және дисплейде көрсетілмейтін альбом.
- Қолданылмаған файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, Word құжаттары (.doc) немесе .dlf кеңейтімді MP3 файлдары еленбейді және ойнатылмайды.
- AAC, WAV, PCM дыбыстық файлдары
- WMA файлдары

Қолдау көрсетілетін MP3 диск форматтары

- ISO9660, Joliet
- Максималды тақырып атауы: 999 (файл атауының ұзындығына байланысты)
- Максималды альбом атауы: 99
- Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 32~320 (кбит/сек), айнымалы бит жылдамдықтары
- ID3 тегінің 1.2 немесе одан кейінгі нұсқасы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар

Техникалық қызмет көрсету

Корпусын тазалау

- Жұмсақ тазалағыш ерітіндімен суланған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Құрамында алкоголь, спирт, аммиак немесе абразив бар ерітіндіні пайдаланбаңыз.

Дискілерді тазалау

- Диск кірлегенде, оны тазалағыш шүберекпен сүртiңiз. Дискiнi ортасынан шетiне қарай сүртiңiз.



- Бензин, ерітінді, сатып алынған тазалағыштар немесе ұқсас жазбаларға арналған антистатикалық спрейді пайдаланбаңыз.

Диск линзасын тазалау

- Ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін диск линзасында кір не шаң жиналып қалуы мүмкін. Ойнату сапасын жақсарту үшін диск линзасын Philips CD линза тазалағышымен немесе басқа сатып алынған тазалағышпен тазалаңыз. Тазалағыштағы нұсқауларды орындаңыз.

11 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Бұл құрылғының корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде қиындықтар орын алса, қызмет көрсету орталығынан сұрадан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер проблема шешілмесе, Philips веб-торабына (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және модель нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғының айнымалы ток қуат штепселінің дұрыс қосылуын қамтамасыз етіңіз.
- АТ розеткасында қуат болуын қамтамасыз етіңіз.
- Қуатты үнемдеу үшін ойнату соңына жеткеннен кейін және ешқандай басқару элементі пайдаланылмаса, құрылғы 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Дыбыс жоқ немесе нашар

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Динамиктер дұрыс қосылғанын тексеріңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді

- Қандай да бір функция түймесін баспастан бұрын, алдымен негізгі құрылғының орнына қашықтан басқару құралымен дұрыс көзді таңдаңыз.
- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасын жақындатыңыз.

- Батареяларды полярлықтарымен (+/- белгілері) көрсетілгендей салыңыз.
- Батареяларды ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын негізгі құрылғының алдындағы сенсорға бағыттаңыз.

Диск таңдалмаған

- Дискіні салыңыз.
- Дискінің төмен қарап салынғанын тексеріңіз.
- Линзадағы ылғал конденсациясы тазаланғанша күтіңіз.
- Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
- Пішімделген ықшам дискіні немесе дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.

USB құрылғысындағы кейбір файлдарды көрсету мүмкін емес

- USB құрылғысындағы қалталардың не файлдардың саны белгілі бір шектен асып кеткен. Бұл құбылыс ақаулыққа жатпайды.
- Бұл файлдардың форматтарына қолдау көрсетілмейді.

USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы құрылғымен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көріңіз.

USB B құрылғысынан ойнату кезінде дыбыс әсерлерін қолдану мүмкін емес.

- USB B режимі **DBB, DSC, DJ EFFECT** немесе **AUTO DJ** әсерлерін қолдамайды.

USB B құрылғысынан файлдарды жою мүмкін емес.

- USB B режимі **USB Delete (Жою)** функциясын қолдамайды.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен басқа электр құрылғылардың арасын алыстатыңыз.
- Жақсырақ қабылдау үшін, антеннаның орналасуын реттеңіз.

Bluetooth құрылғысы туралы

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Құрылғыға қосылу мүмкін емес.

- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Функцияны қосу жолдарын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Бұл өнім басқа Bluetooth функциясын қолдайтын құрылғымен қосылып қойылған. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұпталған құрылғы тұрақты қосылып, ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- Кейбір құрылғыларда Bluetooth қосылымы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде ажыратылуы мүмкін. Бұл осы өнімнің бұзылғанын білдірмейді.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

NTRX500_10_UM_V2.0

