

Clock Radio

AJL308

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guía de Inicio Rápido

Schnellstartanleitung

Gids voor een snelle start

Guida Rapida

Κρατκοε ρυководство

Οδηγός ταχείας έναρξης



Thanks for buying **Philips AJL308 clock radio**.

Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.

Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

Nederlands

I. Aansluiten op de netvoeding

- Sluit de meegeleverde netvoedingadapter aan op de 9V DC-ingang van de set en steek de stekker in een stopcontact.

II. De datum en tijd instellen

1. Druk op **MENU**.
2. Gebruik ◀▶ om "Clock" (Klok) te markeren.
3. Gebruik ▲▼ om een veld in "Time Set" (Ingestelde tijd) en "Date (Year-Month-Day)" (Datum (jaar-maand-dag)) te selecteren.
4. Druk ter bevestiging op **OK**.
5. Druk op ▲▼ of houd deze knoppen ingedrukt om de waarden in te stellen.
6. Druk ter bevestiging op **OK**.
7. Herhaal de stappen 3 tot en met 6 om andere waarden in te stellen bij "Time Set" (Ingestelde tijd) en "Date (Year-Month-Day)" (Datum (jaar-maand-dag)).
8. Als de installatie is voltooid, drukt u op **CLOCK**, **TUNER**, **PHOTO** of **MUSIC** om het instellingenmenu af te sluiten.

Handige tip:

Als u de weergegeven foto wilt vergroten (zoommodus), drukt u op **CLOCK** en houdt u de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt. Druk vervolgens herhaaldelijk op **OK** om de afbeelding te vergroten of om naar het normale formaat terug te keren. U kunt de knoppen ◀▶▲▼ gebruiken om door het vergrote beeld te schuiven. Om de zoommodus te verlaten, drukt u nogmaals op **CLOCK**.

Vóór het zoomen



Na het zoomen



III. Het alarm instellen en activeren

U kunt twee verschillende alarmtijden instellen.

1. Druk op **CLOCK**.
2. Druk op **ALARM 1** of **ALARM 2** en houd de knop ingedrukt.
3. Druk op ▲▼ of houd de knoppen ingedrukt om het uur in te stellen.


4. Druk op **ALARM 1** of **ALARM 2** om de tijdstelling te bevestigen.
5. Druk op ▲▼ of houd de knoppen ingedrukt om het aantal minuten in te stellen.
6. Druk op **ALARM 1** of **ALARM 2** om de tijdstelling te bevestigen.
7. Druk nogmaals op **ALARM 1** of **ALARM 2** om de alarminstelling te activeren.
→ Als het alarm is geactiveerd, wordt 📢 weergegeven.

IV. Het alarm uitschakelen

- Tijdens het alarm kunt u op elke knop drukken, behalve op **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
→ Het alarm wordt dagelijks automatisch opnieuw ingesteld.
- OF,**
- Druk op **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** om het alarm over 9 minuten te herhalen.
- Als u het alarm wilt uitschakelen, drukt u herhaaldelijk op **ALARM 1** of **ALARM 2** totdat 📢 is gewijzigd in 📢.
→ Als het alarm is uitgeschakeld, wordt 📢 weergegeven. Als het is ingeschakeld, wordt 📢 weergegeven.

Handige tip:

- Als er tijdens het alarm niet op een knop wordt gedrukt, duurt het alarm 30 minuten.
- Als u het alarmgeluid wilt instellen op een bepaald muziekje, kiest u gewenste muziekje in het menu Clock (Klok) bij de optie Alarm Music (Alarmmuziek).

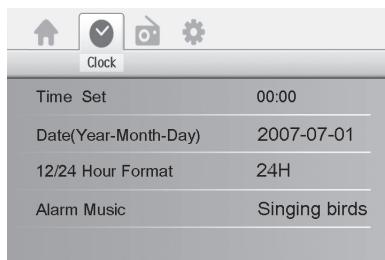

V. Tuner

1. Druk op **TUNER**.
2. Druk op **MENU**.
→ Het menu Tuner wordt weergegeven.
3. Druk op ▼ om "Tuner Auto Program" (Tuner automatisch programmeren) te kiezen.
4. Druk op **OK** om automatisch zenders te zoeken en te programmeren.
→ 20 available stations are programmed (FM).
5. Druk een of meerdere keren op ▲▼ om het gewenste station te selecteren.

- Als u in de modus TUNER de radio wilt uitschakelen, drukt u op **OK**. Als u de radio wilt inschakelen, drukt u nogmaals op **OK**.
- Als u automatisch wilt afstemmen op een radiostation, houdt u ◀▶ ongeveer 2 seconden ingedrukt en laat u deze knop vervolgens los. (Als u een bepaald station wilt opslaan, volgt u de aanwijzingen bij "Handmatig programmeren" in de sectie Tuner van de gebruikershandleiding.)

VI. Een USB-apparaat of SD/MMC gebruiken

Als u muziek wilt afspelen of foto's wilt bekijken, moet u een USB-apparaat en/of geheugenkaart aansluiten op de AJL308

1. Sluit een compatibel USB-apparaat of compatibele geheugenkaart (SD of MMC) aan op de USB-poort of de geheugenkaartsleuf.
 - De map(pen) op het aangesloten apparaat worden weergegeven.
2. Druk op ▲ ▼ om een map op het USB-apparaat of de geheugenkaart te selecteren.
3. Druk op **OK** om de map te openen.
 - **Het apparaat schakelt automatisch naar de klokmodus.**
- Druk op **MUSIC** als u wilt overschakelen naar de muziekmodus.
- Druk op **PHOTO** als u wilt overschakelen naar defotomodus.
4. Selecteer het bestand dat u wilt afspelen.
5. Druk op **OK** om af te spelen.

Handige tip:

- U kunt het weergaveformaat voor foto's nog steeds op het scherm wijzigen door "Widescreen" (Breedbeeld) of "Norma" (Normaal) te selecteren onder "Display Format" (Weergaveformaat) in het menu "General" (Algemeen).

Breedbeeld



Normaal



VII. De sluimerfunctie instellen

- Druk in de modus TUNER of MUSIC op **SLEEP** totdat de gewenste sluimeroptie wordt weergegeven.
 - Het afspelen van het huidige radioprogramma of de huidige muziekkeuze wordt voorgezet.

OF,

- Druk in de modus CLOCK of PHOTO op **SLEEP** totdat de gewenste sluimeroptie wordt weergegeven.
 - Het ingebouwde relaxmuziekje wordt afgespeeld.

Handige tip:

- In het menu "General" (Algemeen) kunt u bij de optie "Sleep Timer Music" (Sleeptimermuziek) kiezen uit diverse ingebouwde relaxmuziekjes.

VIII. Helderheidsregeling

- Druk een of meerdere keren op **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** om door 4 helderheidsniveaus te bladeren.

IX. Scherm automatisch dimmen

Om te voorkomen dat het apparaat 's nachts veel licht geeft, kan de automatische dimfunctie worden gebruikt om automatisch het laagste helderheidsniveau in te stellen.

- Als u het automatisch dimmen wilt inschakelen, kiest u in het menu General (Algemeen) bij "Auto Dim Timer" (Timer voor automatisch dimmen) de optie On (Aan) en stelt u de begintijd in bij "Auto Dim Start" (Begintijd voor automatisch dimmen) en de eindtijd bij "Auto Dim End" (Eindtijd voor automatisch dimmen).
 - Als u op een willekeurige knop drukt wanneer het scherm automatisch is gedimd, wordt de helderheid gedurende 10 seconden verhoogd.

X. De standaard gebruiken

Het apparaat is voorzien van een standaard aan het onderste paneel. Om het apparaat in te stellen op een andere kijkhoek haalt u de standaard uit het apparaat en plaatst u deze omgekeerd terug in het apparaat (zie onderstaande afbeelding).

