






คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ



ขั้นตอน A	เชื่อมต่อ
ขั้นตอน B	ตั้งค่า
ขั้นตอน C	เฟลิดเฟลิด

ในชุดขายผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง

คุณควรพบสิ่งต่อไปนี้เมื่อเปิดกล่อง

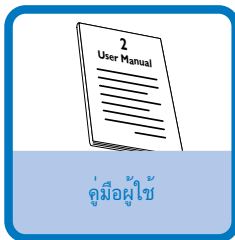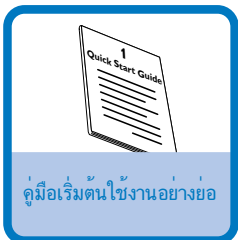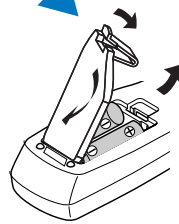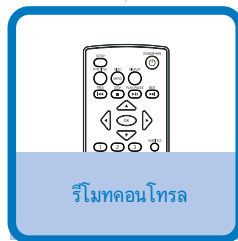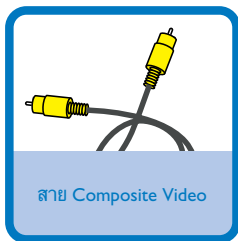

ขั้นตอน A เชื่อมต่อ


- 1 เชื่อมต่อสายลำโพง
- 2 เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง
- 3 เชื่อมต่อสาย composite video เข้ากับทีวี
- 4 เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟของเครื่องเล่น ซีดีวูฟเฟอร์ และทีวี

ข้อสำคัญ!

- สวิตช์เปิด/ปิดเครื่องแบบแยกต่างหากอยู่ทางด้านหน้าของซีดีวูฟเฟอร์ โปรดเปิดเครื่องหลังการเชื่อมต่อทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อคุณจะได้เพลิดเพลินกับเอาต์พุตเสียง 2.1


เคล็ดลับ


- โปรดดูคู่มือการใช้งานสำหรับตัวเล็อกการเชื่อมต่อที่อื่น ๆ

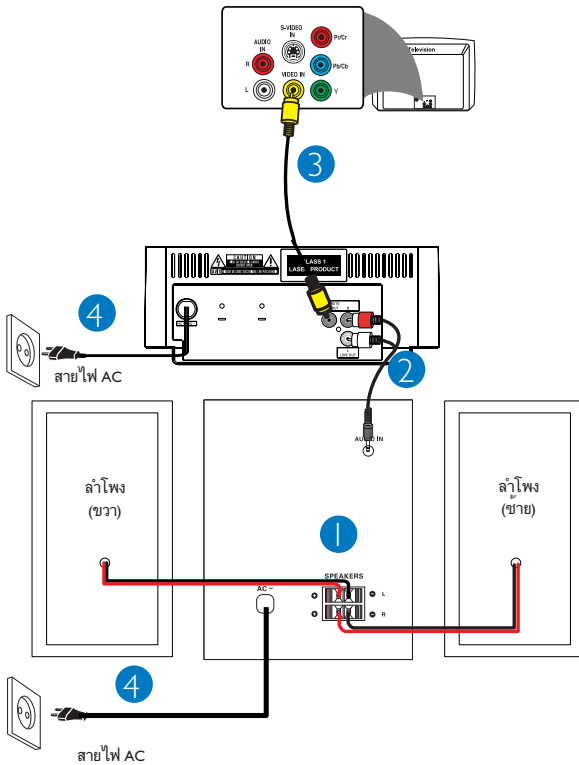

ขั้นตอน B ตั้งค่า




การตั้งค่าโทรทัศน์ TV

- กด **STANDBY-ON**  เพื่อเปิดเครื่องเล่น DVD.
- เปิดทีวีและปรับไปที่ช่อง Video-In ที่ถูกต้อง

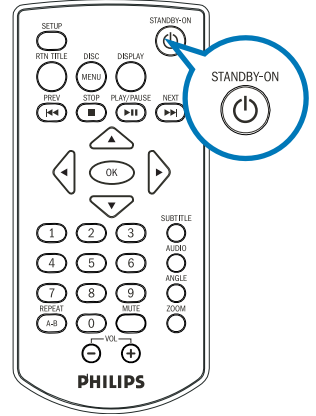

ขั้นตอน B ตั้งค่า

การตั้งค่าตัวเลือกเมนู DVD

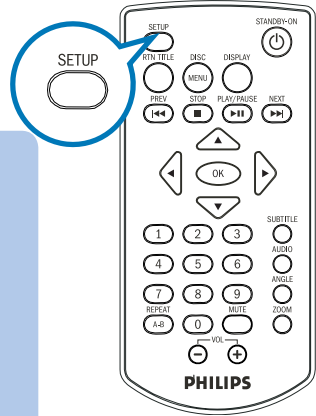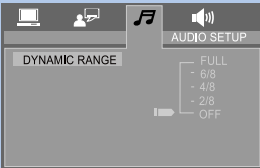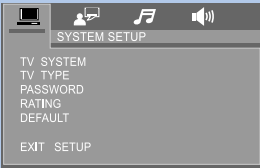

เคล็ดลับ

สำหรับรายละเอียดคำอธิบาย โปรดดูที่บท "การเตรียมเครื่อง" และ "ตัวเลือกเมนู DVD" ในคู่มือการใช้งาน


การเล่นดีสก์

1 เลื่อน **OPEN-CLOSE** ▲ ตรงด้านบนเครื่องเล่นเพื่อเปิดช่องใส่ดีสก์

2 ใส่ดีสก์โดยหยงด้านที่พิมพ์ขึ้น และบิดถาดใส่ดีสก์

3 การเล่นจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ หากไม่เริ่มเล่น ให้กด ▶||.

4 เมื่อต้องการหยุดการเล่น ให้กด ■.

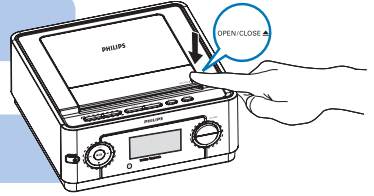

เคล็ดลับ

คุณสมบัติการเล่นโดยละเอียดและฟังก์ชันเพิ่มเติมมีอธิบายในคู่มือผู้ใช้ที่ให้มาพร้อมกัน



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

