

PHILIPS

Fidelio

Бездротовий сабвуфер FW1



Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб і скористайтесь підтримкою на вебсайті
www.philips.com/support

Зміст

1	Важливі інструкції з техніки безпеки	3
	Техніка безпеки	3
	Догляд за виробом	4
	Турбота про довкілля	5
	Сертифікат відповідності	5
	Довідка й технічна підтримка	6
	Інформація Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC)	7
2	Ваш сабвуфер	8
	Комплектація	8
	Сабвуфер	9
3	Під'єднання	10
	Підключіть до живлення	11
	Сполучення з саундбаром	
	FB1 вручну/початкове налаштування RF link	11
	Підключення до Wi-Fi (бездротове керування)	12
	Підключіть сабвуфер за допомогою програми Philips Sound	14
	Автоматичне сполучення (повторне з'єднання)	15
	Підключіть сабвуфер до телевізора Philips з функцією Play-fi	16
	Дротове підключення (вхід для сабвуфера)	17
	Оновити прошивку	18
	Заводські налаштування	18
4	Технічні характеристики	19
5	Усунення несправностей	20

1 Важливі інструкції з техніки безпеки

Перед використанням виробу уважно ознайомтеся з усіма інструкціями. Гарантія не поширюється на випадки, коли шкода була спричинена внаслідок недотримання інструкцій.

Техніка безпеки

Ознайомтеся із символами техніки безпеки



Цей прилад має II клас захисту з подвійною ізоляцією без захисного заземлення.



Змінна напруга



Дотримуйтесь інструкцій посібника користувача!



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Попередження: Ризик ураження електричним струмом!



Знак оклику означає попередження користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації.

Ризик займання або ураження електричним струмом!

- Перш ніж здійснювати або змінювати підключення, переконайтеся, що всі пристрої від'єднані від розетки електроживлення.
- Бережіть виріб та аксесуари до нього від дощу та вологи. Не ставте біля виробу посудини з рідиною, наприклад вази. У разі потрапляння рідини на виріб або всередину нього, негайно від'єднайте його від розетки електроживлення. Перед подальшою експлуатацією виробу зверніться до центру обслуговування споживачів для його перевірки.
- Ніколи не розташовуйте виріб та аксесуари до нього поблизу відкритого вогню та інших джерел тепла, в тому числі під прямими сонячними променями.
- Не вставляйте жодних предметів у вентиляційні та інші отвори на корпусі виробу.
- Якщо в якості пристрою захисного відключення використовується мережева вилка або з'єднувач для приладу, пристрій захисного відключення повинен залишатися включеним.
- Перед грозою вимикайте виріб з розетки електроживлення.
- Під час від'єднання шнура електроживлення тягніть лише за вилку, а не за шнур.
- Виріб призначено для експлуатації в тропічному та помірному кліматі.

Ризик займання або короткого замикання!

- Маркування та номінальні характеристики наведено на паспортній табличці на задній або нижній панелі виробу.
- Перш ніж під'єднувати виріб до розетки електроживлення, переконайтеся, що напруга живлення відповідає значенню, зазначеному на задній чи нижній панелі виробу. Ніколи не вмикайте виріб у розетку у разі невідповідної напруги.

Ризик травмування чи пошкодження виробу!

- Для настінного монтажу цей виріб необхідно надійно прикріпити до стіни відповідно до монтажні інструкції. Для настінного монтажу використовуйте лише настінний кронштейн, що додається (за наявності). Неправильний настінний монтаж може спричинити травмування, нещасний випадок або пошкодження виробу. Із запитаннями звертайтеся до центру обслуговування споживачів у своїй країні.
- Ніколи не ставте виріб чи інші предмети на шнури живлення або інше електрообладнання.
- Якщо виріб транспортували за температури нижче ніж 5°C, перш ніж підключати його до розетки живлення, розпакуйте його й дочекайтеся, доки його температура не досягне кімнатної.
- Деякі деталі виробу можуть бути виготовлені зі скла. Поводьтеся з ними обережно, щоб уникнути травмування або пошкодження виробу.

Ризик перегрівання!

- Не встановлюйте виріб у затісному просторі. Завжди залишайте навколо виробу щонайменше чотири дюйми (приблизно 10 см) вільного простору для вентиляції. Переконайтеся в тому, що штори та інші предмети не затуляють вентиляційні отвори на виробі.



Примітка

- Паспортна табличка наклеєна на нижню або задню частину обладнання.

Догляд за виробом

Для очищення виробу використовуйте лише серветки з мікрофібри.

Турбота про довкілля

Утилізація старого пристрою та елементів живлення

-  Цей виріб розроблено й виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, придатних для переробки й повторного використання.
-  Цей символ на виробі означає, що на нього поширюється дія Директиви ЄС 2012/19/EU.
-  Цей символ означає, що виріб містить батарейки, на які поширюється дія Директиви ЄС 2013/56/EU, згідно з якою батарейки не можна утилізувати разом із побутовими відходами.

Ознайомтеся з місцевою системою роздільної утилізації електротехнічних і електронних виробів та батарейок. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не утилізуйте старі вироби й батарейки разом із побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів і батарейок дозволяє запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
UK							

UK Для пристрою 5G Wi-Fi
Пристрій для роботи в діапазоні 5150–5350 МГц призначений лише для використання всередині приміщень, щоб зменшити ймовірність шкідливих перешкод для одноканальних мобільних супутникових систем.

FR Pour un appareil Wi-Fi 5G
les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Сертифікат відповідності

Цей виріб відповідає вимогам Європейської спільноти з обмеження радіоперешкод.
Цим компанія MMD Hong Kong Holding Limited заявляє, що цей виріб відповідає усім основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви RED 2014/53/EU та UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Сертифікат відповідності можна переглянути на вебсайті www.philips.com/support.

Довідка й технічна підтримка

Всебічну онлайн-підтримку можна отримати на сайті www.philips.com/support, щоб:

- завантажити посібник користувача й короткий посібник користувача
- переглянути відеопосібники (лише для окремих моделей)
- знайти відповіді на поширені запитання (FAQ)
- запитайте нас за допомогою електронної пошти
- спілкуйтесь з нашим представником підтримки.

Виконуючи вказівки на вебсайті, виберіть мову, а потім введіть номер моделі вашого виробу.

Як варіант, ви можете звернутися до центру обслуговування споживачів у вашій країні. Перед зверненням запишіть номер моделі та серійний номер вашого виробу. Цю інформацію наведено на боковій чи нижній частині вашого виробу.

Торгові марки:



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-fi, Play-fi and the DTS Play-fi and Play-fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Інформація Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC)

ПРИМІТКА: Це обладнання пройшло перевірку та відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу «В» згідно з вимогами Частини 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку США. Ці обмеження впроваджено, щоб забезпечити належний захист від шкідливих перешкод у разі встановлення в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо встановлено та використовується не відповідно до інструкцій, може створювати перешкоди для радіозв'язку.

Проте немає жодної гарантії відсутності перешкод в окремих випадках встановлення. Якщо це обладнання створює перешкоди для прийому радіо- чи телевізійного сигналу (це можна перевірити шляхом вмикання й вимикання обладнання), користувач може спробувати усунути перешкоди одним із наведених способів:

- змінити напрямок чи місце розташування приймальної антени;
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Під'єднати обладнання та приймач до розеток, встановлених на різних контурах електромережі.
- Звернутися по допомогу до продавця або досвідченого радіо- / телемайстра.

Попередження FCC&IC:

- Це обладнання має бути встановлене та експлуатуватися на відстані не менше 20 см від радіатора і вашого тіла.
- Зміни або модифікації цього пристрою, чітко не схвалені стороною, відповідальною за відповідність вимогам, можуть позбавити користувача права експлуатувати обладнання.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Канада:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Цей пристрій містить безліцензійний(-і) передавач(і) або приймач(і), які відповідають вимогам стандартів щодо безліцензійного радіозв'язку Міністерства промисловості Канади. Експлуатація цього пристрою можлива лише за таких двох умов:

- 1 Цей пристрій не повинен спричиняти перешкод.
- 2 Цей пристрій має поглинати будь-які перешкоди, зокрема ті, що можуть спричиняти збої в роботі пристрою.

Avis d'Industrie Canada :

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :


- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Ваш сабвуфер

Вітаємо вас із придбанням та запрошуємо приєднатися до клубу Philips! Щоб скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, у повній мірі зареєструйте свій сабвуфер на сайті www.philips.com/support.

Комплектація

Перевірте та визначте елементи в упаковці:

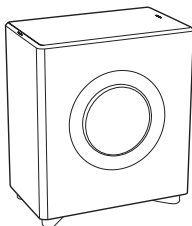

Сабвуфер x1 шт.



Шнур живлення * x1 шт.

- Кількість шнурів живлення та тип вилок залежить від регіону.

CCC  для Китаю FW1/93	BSMI  для Тайваню FW1/96	UL  для США/ Канади FW1/37	VDE BS  для Європи/ Великобританії FW1/10	VDE BS SAA  для країн Азії FW1/98
--	--	---	--	---



Короткий посібник користувача x1 шт.



Формуляр гарантійного обслуговування x1 шт.




Паспорт безпеки x1 шт.

- Зображення, ілюстрації та креслення в цьому Посібнику користувача подані тільки для довідки, зовнішній вигляд реального виробу може відрізнятися.

Сабвуфер

Цей розділ містить огляд бездротового сабвуфера.

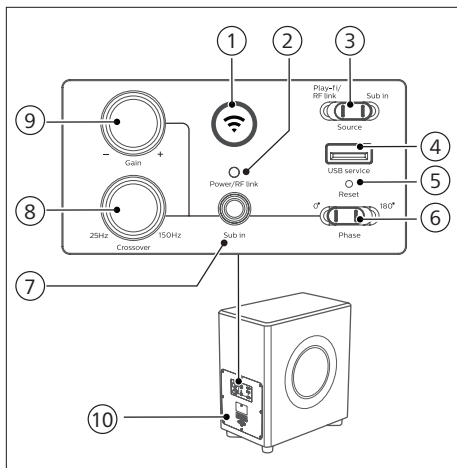

1 Кнопка / індикатор (Налаштування Wi-Fi).

- Запустіть налаштування Wi-Fi для Play-fi.
- Натисніть і утримуйте кнопку протягом 8 секунд, щоб активувати режим точки доступу (AP).
- Натисніть і утримуйте кнопку протягом 4 секунд, щоб активувати режим захищеного налаштування Wi-Fi (WPS).

Дія	Стан світлодіода	Стан
Натисніть і утримуйте протягом 8 секунд	Постійно увімкнений	Успішно під'єднано/спарено
Натисніть і утримуйте протягом 4 секунд	Подвійне блимання	режим точки доступу Wi-Fi (AP) режим захищеного налаштування Wi-Fi (WPS)

- 2 Індикатор Power/RF link (Індикатор живлення/РЧ з'єднання)
- 3 Source (Джерело) (перемикач режиму Play-fi/RF link/Sub in (Play-fi/РЧ з'єднання/Підключення))

- Коли FW1 використовується як дротовий сабвуфер, перемикач джерела має бути в положенні Sub in.
- ↳ Усі функції мережного аудіо перестануть працювати.
- ↳ Wi-Fi відключено, але облікові дані Wi-Fi будуть збережені, якщо його було налаштовано раніше.
- ↳ Модуль Play-fi можна відключити.
- Щоб оновити мікропрограму для модуля Play-fi і MCU через сервісний порт USB, перемикач джерела MCU має бути в положенні **Sub in**. Перемикач джерела модуля Play-fi має бути в положенні **Play-fi**.

4 USB гніздо

Гніздо USB призначене лише для обслуговування.

- ⑤ Кнопка Reset (Скидання)
(отвір для штифта)
Скиньте пристрій до налаштувань за замовчуванням.

- ⑥ Phase 0° - 180° (Фаза 0° - 180°)
(перемикач)

- ⑦ Sub in (вхід для сабвуфера)
(гніздо)
Використовуйте кабель сабвуфера для підключення сабвуфера до іншого обладнання (не входить у комплект).

- ⑧ Crossover 25Hz-150Hz
(Кроссовер 25 Гц-150 Гц)
(регулятор)

- ⑨ Gain +/- (Підсилення +/-)
(регулятор)

Функції	Налаштування	За замовчуванням
Підсилення	-6 дБ - +6 дБ	0 дБ
Кроссовер	25 - 150 Гц	-
Фаза	0 або 180 градусів	0 градусів


- Якщо FW1 є сабвуфером **Sub in**, вищезазначені елементи керування й функції є доступними (якщо FW1 є сабвуфером Play-fi або знаходиться в режимі RF link, вищезазначені елементи керування й функції є недоступними).
- ⑩ AC in ~ (Вхід змінного струму ~)
роз'єм
Підключіть до джерела живлення.

3 Під'єднання



Цей розділ допоможе підключити сабвуфер до телевізора та інших пристроїв, а потім налаштувати його.

Примітка

- Маркування та номінальні характеристики наведено на паспортній табличці на задній або нижній панелі виробу.
- Перш ніж здійснювати або змінювати підключення, переконайтеся, що всі пристрої від'єднані від розетки електроживлення.

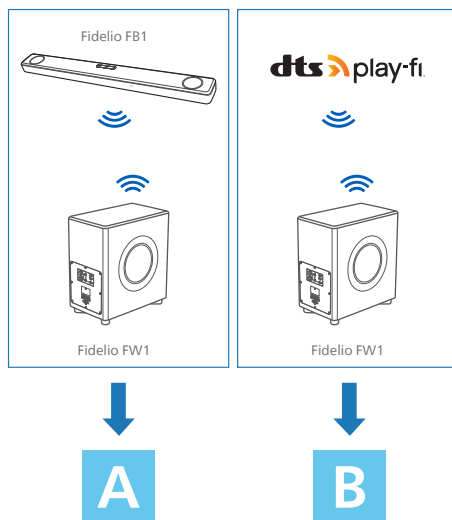


Під'єднання	Перейти на сторінку
A Сполучення з саундбаром FB1 вручну/початкове налаштування RF link	11
B Підключення до Wi-Fi (бездротове керування)	12
C Підключіть сабвуфер до телевізора Philips з функцією Play-fi	15
D Дротове підключення (вхід для сабвуфера)	17

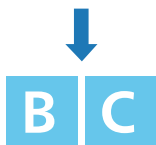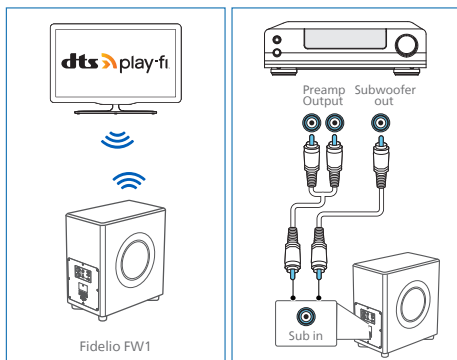


Сполучення з саундбаром FB1 вручну/початкове налаштування RF link

Бездротовий сабвуфер FW1 з функцією Play-Fi може підключатися до звукової панелі FB1 (не входить у комплект).



- 1 Перемикач джерела має бути в положенні **Play-fi/RF Link**.

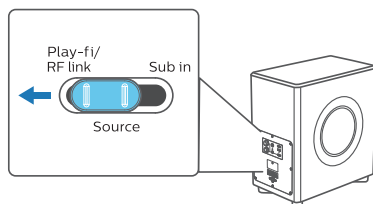

- 2 Індикатор **Power/RF link** на Сабвуфері швидко блиматиме (зеленим).

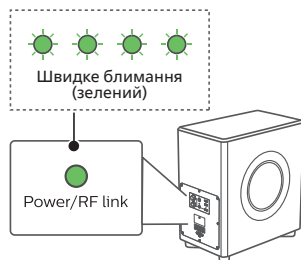

- 3 Натисніть кнопку **⏻**, щоб увімкнути саундбар FB1 (купується окремо).

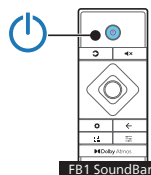


Підключіть до живлення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Ризик пошкодження виробу! Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, вказаній на задній або нижній стороні виробу.
- Ризик ураження електричним струмом! Коли ви від'єднуєте шнур живлення, завжди витягуйте вилку з розетки. Ніколи не тягніть за шнур.
- Перш ніж підключати шнур живлення змінного струму, переконайтеся, що ви виконали всі інші підключення.


Під'єднайте шнур живлення до роз'єму **AC in~** сабвуфера і вставте його в розетку.




- * Кількість шнурів живлення та тип вилки залежить від регіону.

- 4 На пульті дистанційного керування звукової панелі FB1 увійдіть в меню налаштувань:


↳ Натисніть  > виберіть “**SUB PAIR**” > Потім натисніть , щоб підтвердити режим спарування з сабвуфером.

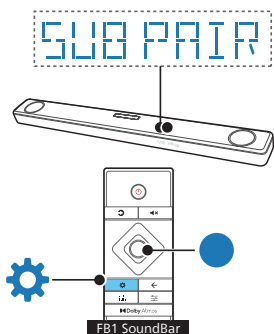

- 5 Зачекайте, поки на сабвуфері не загориться індикатор **Power/RF link** (зелений).

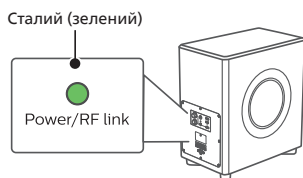

- 6 Звукова панель і сабвуфер знайдуть один одного і спаруються.

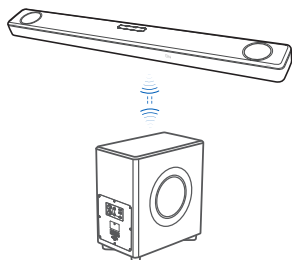

Підключення до Wi-Fi (бездротове керування)

(Для версії iOS та Android)

Підключаючи цей пристрій і мобільні телефони, планшети (наприклад, iPad, iPhone, iPod touch, телефони Android тощо) до однієї мережі Wi-Fi, ви можете використовувати програму Philips Sound на основі DTS Play-fi для керування сабвуфером для прослуховування аудіофайлів.


- 1 Завантажте та встановіть програму Philips Sound на базі DTS Play-fi на телефон або планшет.




- Переконайтеся, що ваш маршрутизатор увімкнено та працює належним чином.
- 2 Підключіть телефон або планшет до тієї самої мережі Wi-Fi, до якої ви хочете підключити сабвуфер.




- Коли FW1 використовується як сабвуфер з функцією Play-fi, перемикач джерела має бути в положенні **Play-fi/RF Link**.

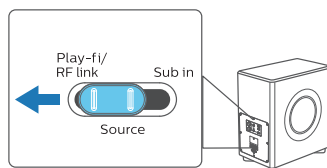



- 3 Натисніть і утримуйте  кнопку (Wi-Fi), розташовану на задній панелі, протягом 8 секунд, щоб активувати з'єднання Wi-Fi.
- ↳ Поки з динаміка не почується інший звук, після цього відпустіть кнопку.

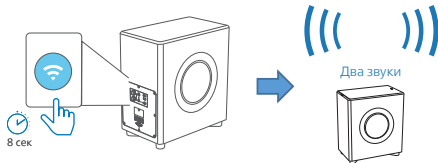

- 4 Зачекайте, поки світловий індикатор Wi-Fi на задній панелі перейде з швидкого блимання на повільне. Коли він починає повільно блимати, це означає, що динамік переходить у режим налаштування Wi-Fi.

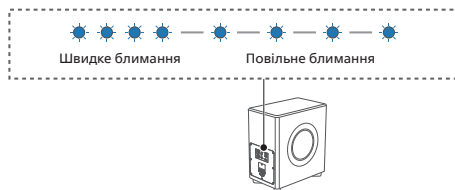

- 5 Запустіть програму Philips Sound на базі DTS Play-fi. Дотримуйтесь інструкцій у програмі, щоб підключити цей вибір до мережі Wi-Fi.



- 6 Після успішного підключення до Wi-Fi світловий індикатор Wi-Fi перестане блимати і стане постійно горіти. Налаштувавши цей вибір у своїй мережі Wi-Fi, ви зможете керувати ним з будь-якого смартфона або планшета в тій самій мережі.
- 7 Після підключення ви можете змінити назву пристрою. Ви можете вибрати кілька назв або створити власну, вибравши Custom Name (Власна назва) в кінці списку імен. В іншому випадку пристрій називатиметься за замовчуванням.
- 8 Після підключення цей вибір може виконати оновлення програмного забезпечення. Оновіть програмне забезпечення до останньої версії під час першого налаштування. Оновлення програмного забезпечення може зайняти кілька хвилин. Не відключайте динамік, не вимикайте пристрій і не залишайте мережу під час оновлення.


Примітка

- Після підключення цей виріб може виконати оновлення програмного забезпечення. Після першого налаштування потрібне оновлення. Без оновлення не всі функції продукту будуть доступні.
- Якщо перше налаштування не вдалось, утримуйте кнопку Wi-Fi на сабвуфері протягом 8 секунд, доки не пролунає інший звук і індикатор Wi-Fi не зміниться на повільне блимання. Скиньте з'єднання Wi-Fi, перезапустіть програму та почніть налаштування знову.
- Якщо ви хочете перейти з однієї мережі в іншу, вам потрібно знову налаштувати з'єднання. Натисніть і утримуйте кнопку  (Wifi) на сабвуфері протягом 8 секунд, щоб скинути з'єднання Wi-Fi.

Захищене налаштування Wi-Fi (WPS)

Якщо ваш маршрутизатор має захищене налаштування Wi-Fi (WPS), ви можете налаштувати з'єднання без введення пароля.


- 1 Натисніть і утримуйте кнопку  (Wi-Fi) протягом 4 секунд.

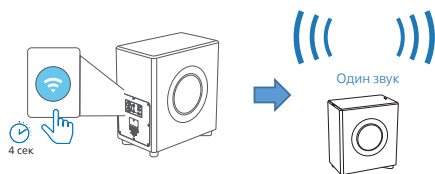


→ Ви почуєте звуковий сигнал, і індикатор Wi-Fi почне блимати двічі.



Подвійне блимання

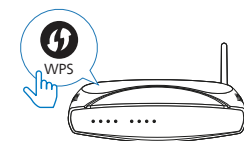

- 3 Дотримуйтесь інструкцій у програмі Philips Sound на базі DTS Play-fi, щоб розпочати створення пари.

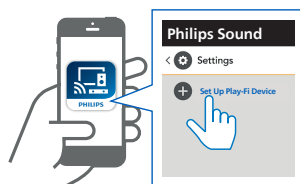


Примітка


- WPS не є стандартною функцією на всіх маршрутизаторах. Якщо у вашому маршрутизаторі немає WPS, скористайтесь стандартними налаштуваннями Wi-Fi.
- Натисніть кнопку  (Wi-Fi) один раз, якщо ви хочете вийти з режиму WPS, або він автоматично відключиться через 2 хвилини.

Підключіть сабвуфер за допомогою програми Philips Sound



- 1 Після успішного підключення до Wi-Fi світловий індикатор Wi-Fi перестане блимати і стане постійно горіти.

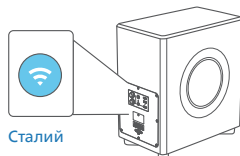

- 2 Запустіть програму Philips Sound на базі DTS Play-fi.

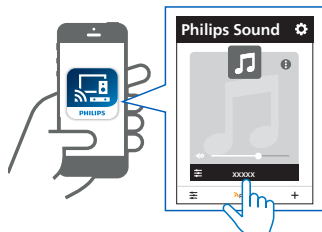

- 3 Виберіть Primary Speaker (Основний динамік) [FW1].

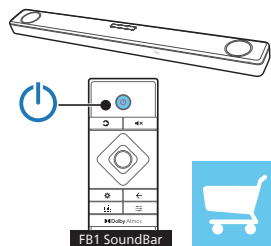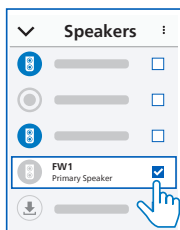

- 3 Натисніть та утримуйте протягом 15 секунд кнопку  (Wi-Fi), розташовану на задній панелі.
↳ Індикатор живлення/RF link сабвуфера почне швидко блимати (зеленим).




- 4 Саундбар і сабвуфер знайдуть один одного й утворять пару. Коли з'єднання RF буде встановлено, індикатор живлення/RF link сабвуфера почне світитися сталим зеленим.



Автоматичне сполучення (повторне з'єднання)

(Play-Fi > RF link)


- 1 Підключіть сабвуфер до живлення та встановіть перемикач джерела в положення **Play-fi/RF Link**.

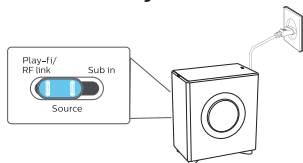


- 2 Натисніть кнопку , щоб увімкнути саундбар FB1.

(RF link > Play-Fi)



- 1 Натисніть та утримуйте протягом 8 секунд кнопку  (Wi-Fi), розташовану на задній панелі, щоб активувати з'єднання Wi-Fi.
↳ Дочекайтеся другого сигналу з колонки, після чого відпустіть кнопку.

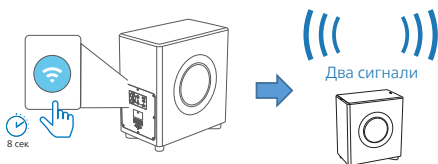

- Дочекайтеся, коли світловий індикатор Wi-Fi на задній панелі припинить швидке блимання й почне повільно пульсувати. Повільне пульсування індикатора вказує на те, що колонка входить у режим налаштування Wi-Fi.

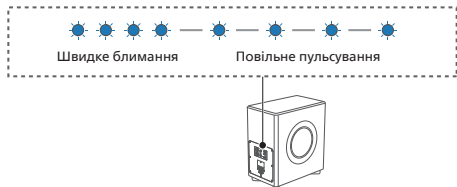


- Перейдіть у «Налаштування» на вашому телефоні й дотримуйтеся вказівок, щоб підключити виріб до мережі Wi-Fi.

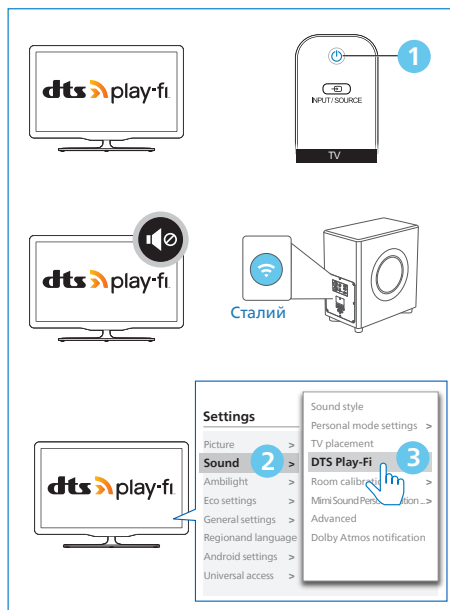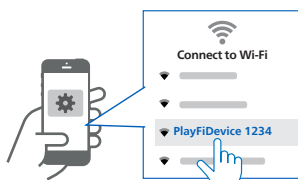

Налаштування об'ємного звуку

Дотримуйтеся налаштувань на екрані.


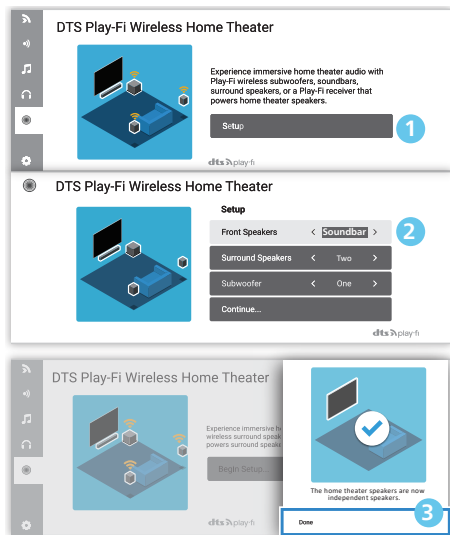


Підключіть сабвуфер до телевізора Philips з функцією Play-fi

- Увімкніть свій телевізор з функцією DTS Play-fi, підключений до Інтернету.
↳ Вимкніть звук телевізора.
- Увійдіть в меню Settings (Налаштування) на телевізорі.
↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Налаштування > Звук > DTS Play-fi)


Налаштування звуку телевізора

Ви також можете передавати аудіо телевізора на домашні колонки бездротовим способом. Дотримуйтесь налаштувань на екрані.

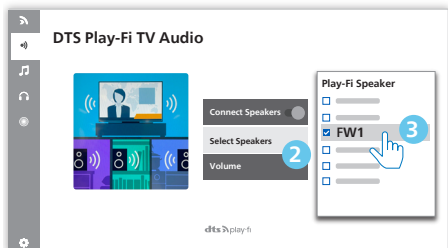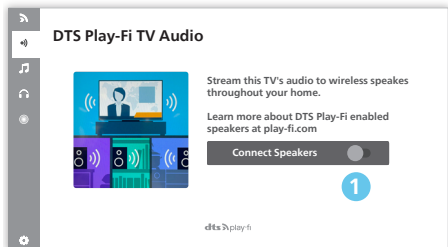

Дротове підключення (вхід для сабвуфера)

Коли перемикач Source знаходиться в положенні Sub-in, FW1 буде відображений як дротовий сабвуфер. Він буде передавати сигнал сабвуфера через аналоговий вхід.

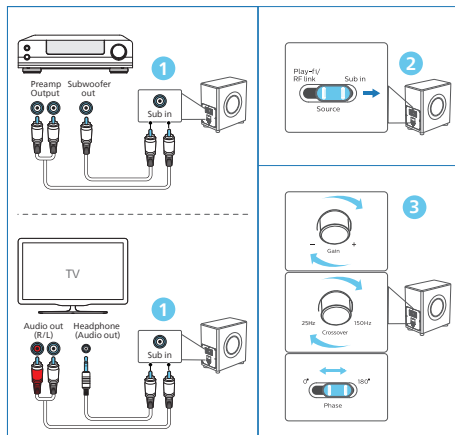

- 1 Використовуйте кабель сабвуфера, щоб підключити інший пристрій або аудіовихідні роз'єми телевізора до гнізда **Sub in** на пристрої.
- 2 Коли FW1 використовується як дротовий сабвуфер, перемикач джерела має бути в положенні **Sub in**.
- 3 Доступні елементи керування та функції (на задній панелі сабвуфера) наведені нижче:

Функція	Налаштування	За замовчуванням
Підсилення	-6 дБ - +6 дБ	0 дБ
Кроссовер	25 - 150 Гц	-
Фаза	0 або 180 градусів	0 градусів



Примітка

- Якщо FW1 є сабвуфером **Sub in**, вищезазначені елементи керування й функції є доступними (якщо FW1 є сабвуфером Play-fi або знаходиться в режимі RF link, вищезазначені елементи керування й функції є недоступними).

Оновити прошивку

Щоб отримати найкращі функції та підтримку, оновіть свій продукт до останньої версії мікропрограми.

Оновіть прошивку через Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Налаштування >

Точне налаштування / Оновлення прошивки)


Прошивку для MCU та DSP можна оновити до останньої версії за допомогою Philips Sound на базі DTS Play-fi. Перейдіть до меню налаштувань і виберіть опцію PS Fine Tune / Update Firmware, щоб перевірити оновлення. Якщо оновлення випущено, можна натиснути піктограму оновлення, щоб продовжити оновлення автоматично.

Коли виріб під'єднано до Wi-Fi, він може отримувати оновлення прошивки автоматично. Щоб покращити продуктивність цього виробу, завжди оновлюйте його до останньої версії.

Заводські налаштування

Скиньте пристрій до налаштувань за замовчуванням.

- 1 Підключіть сабвуфер до живлення, за допомогою голки натисніть кнопку **Reset** на задній панелі сабвуфера протягом 5 секунд.

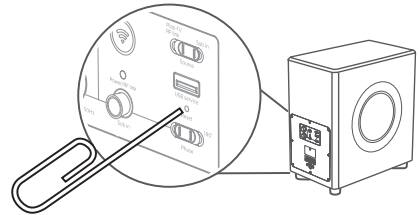

- ↳ Ви почуєте звуковий сигнал, а потім сабвуфер автоматично перезапуститься.
- ↳ Сабвуфер відновлено до заводських налаштувань.

4 Технічні характеристики

Примітка

- Технічні характеристики та дизайн можуть бути змінені без попередження.

Бездротовий

Бездротовий діапазон частот 5.8G / потужність передавача (EIRP)	5742 ~ 5852 МГц ≤ 10 дБм
--	-----------------------------

Мережі, що підтримуються

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Бездротова смуга частот (Wi-Fi) / Радіочастотна потужність, що передається (EIRP)	
2.4G Wi-Fi	2400 ~ 2483,5 МГц / ≤ 20 дБм
5G Wi-Fi	5150 ~ 5350 МГц / ≤ 20 дБм 5470 ~ 5725 МГц / ≤ 27 дБм 5725 ~ 5850 МГц / ≤ 14 дБм

Сабвуфер

Напруга живлення	100–240 В ~, 50/60 Гц
Вихідна потужність RMS	210 Вт
Максимальна вихідна потужність	420 Вт (при 1% THD)
Споживання електроенергії	50 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	< 0,5 Вт
USB	5 В $\overline{\text{---}}$, 500 мА
Частотна характеристика	25 Гц - 150 Гц
Імпеданс	3 Ом
Розміри (Ш x В x Г)	240 x 472 x 400 мм
Вага	13,4 кг
Робоча температура	0°C - 45°C

5 Усунення несправностей



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Ризик ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте корпус виробу.

Самостійний ремонт виробу призводить до втрати гарантії. Якщо у вас виникли проблеми з використанням продукту, перш ніж звертатися за сервісним обслуговуванням, перевірте можливі заходи з вирішення несправностей, описані нижче. Якщо проблема не зникла, зверніться до служби підтримки на сайті www.philips.com/support.

Немає живлення

- Переконайтеся, що шнур живлення під'єднаний належним чином.
- Переконайтеся, що в електромережі є напруга.

Звук

- Якщо відтворення зупиняється, а в режимі Wi-Fi немає звуку, перевірте, чи працює ваша домашня мережа.

Спотворений звук або луна.

- Якщо ви відтворюєте аудіо з телевізора через цей вибір, переконайтеся, що звук телевізора вимкнено.

Wi-Fi

Не вдається встановити з'єднання Wi-Fi.

- Перевірте наявність мережі WLAN на маршрутизаторі.
- Розмістіть маршрутизатор Wi-Fi ближче до пристрою.
- Переконайтеся, що пароль правильний.
- Перевірте функцію WLAN або перезавантажте модем і маршрутизатор Wi-Fi.

Play-fi

Не вдається знайти в додатку пристрої, які підтримує play-fi.

- Переконайтеся, що пристрій підключено до Wi-Fi.

Не вдається відтворити музику за допомогою play-fi.

- Деякі послуги мережі або вміст, доступний через пристрій, можуть бути недоступними, якщо постачальник послуг припинить надання послуг.
- Якщо перше налаштування не вдалось, закрийте додаток Philips Sound на базі DTS Play-fi. Перезапустіть додаток.
- Якщо динамік налаштовано як Stereo Pairs (Стереопари) або Surround Sound (Об'ємний звук), перш ніж використовувати його окремо, динамік потрібно відключити в додатку.



Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.
Відвідайте сайт www.Philips.com/support, щоб отримати останні
новини та документи.

Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками
компанії Koninklijke Philips N.V., що використовуються за ліцензією.

Цей виріб виготовлено і реалізовано під контролем компанії MMD
Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій. Гарантію на цей виріб
надає компанія MMD Hong Kong Holding Limited.