



دليل البدء السريع


PHILIPS

إرشادات السلامة الهامة


تحذير

- لا تستخدم إلا البطاريات المدرجة في إرشادات المستخدم.
- أبق المنتج بعيداً عن السوائل.
- احذر خطر الانفجار في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.
- تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للإرشادات.
- عند رنين الهاتف أو عند تنشيط وضع حر اليدين، احتفظ بالسماعة بعيداً عن أذنك لتجنب إلحاق الضرر بسمعك.
- تُصنف الشبكة الكهربائية على أنها خطيرة، والطريقة الوحيدة لإيقاف تشغيل الشاحن هي فصل مصدر الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي. تأكد من سهولة الوصول إلى مأخذ التيار الكهربائي دائماً.
- راجع معلومات السلامة قبل استخدام المنتج.
- تعلن شركة TP Vision Europe B.V. بموجب هذه الوثيقة توافيق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بتوجيه المفوضية الأوروبية 2014/53/EU. يتوفر إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني: www.philips.com/support.
- لا تستخدم إلا مصادر الطاقة المدرجة في إرشادات المستخدم.

2 توصيل

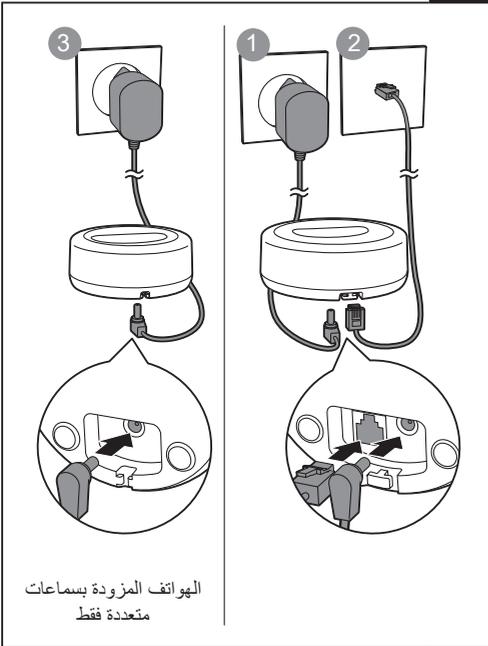

1 لمحة عامة

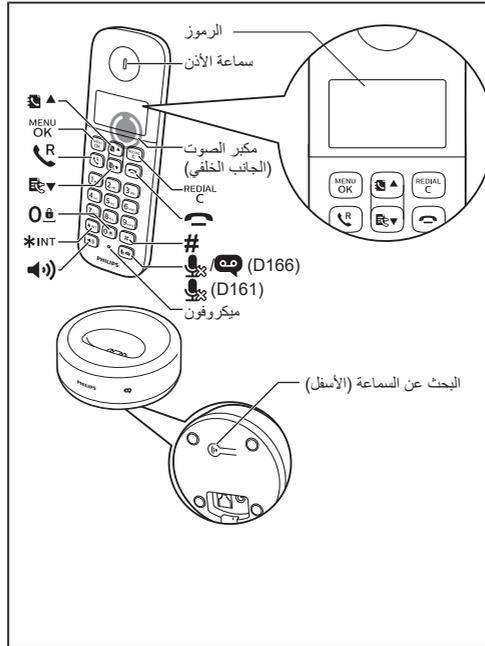

- أثناء المكالمات:
- لخول إلى قائمة الخيارات. MENU OK
 - الوصول إلى قائمة إعادة الاتصال. REDIAL
 - تعديل مستوى الصوت. R
 - إعادة الاتصال (حسب الشبكة). R
 - إنهاء مكالمة. R
 - إيقاف التشغيل مؤقتاً (اضغط باستمرار). #
 - كتم/إلغاء كتم مكر الصوت. R
 - كتم/إلغاء كتم الميكروفون. R
- في القائمة:
- التأكيد / التحديد / الدخول إلى قائمة الخيارات. MENU OK
 - إلغاء / السابق. REDIAL
 - أعلى / لأسفل. REDIAL
 - الخروج من القائمة. R
- الرموز:
- يظهر هذا الرمز حالة الاتصال بين سماعة الهاتف والقاعدة. وكلما زاد عدد الخطوط الظاهرة، كانت قوة الإشارة أفضل.
 - ويبقى هذا الرمز مضاءً بشكل ثابت أثناء استعراض المكالمات الواردة في سجل المكالمات.
 - تشير إلى أن هناك مكالمة صادرة في قائمة إعادة الاتصال.
 - يُومض هذا الرمز عند وجود مكالمة فاتتة أو أثناء استعراض المكالمات الفائتة الجديدة. ويبقى مضاءً بشكل ثابت أثناء استعراض المكالمات الفائتة في سجل المكالمات.
 - يومض هذا الرمز عند تلقي مكالمة واردة. ويبقى مضاءً بشكل ثابت أثناء إجراء مكالمة.
 - مكر الصوت قيد التشغيل.
 - الرنين متوقف عن التشغيل.
 - ولهاتف D166: جهاز الرد الآلي: يومض عند وجود رسالة جديدة أو عندما تكون الذاكرة ممتلئة. ويظهر الرمز عندما يكون جهاز الرد الآلي قيد التشغيل.
 - مؤشر الرسائل الصوتية: يومض للرسائل الجديدة، ويكون ثابتاً للرسائل التي تمت مراجعتها.
 - * تعتمد هذه الوظيفة على الشبكة.
 - يتم عرض هذا الرمز عند التمرير لأعلى/لأسفل عبر القائمة أو عند زيادة مستوى الصوت أو خفضه.
 - هناك أرقام إضافية في الجهة اليمنى. اضغط على REDIAL للقراءة.
- الاستعداد:
- الوصول إلى القائمة الرئيسية. MENU OK
 - الوصول إلى قائمة إعادة الاتصال. REDIAL
 - دليل الهاتف. R
 - سجل المكالمات. R
 - إجراء المكالمات واستقبالها. R
 - قم بتشغيل السماعة أو إيقاف تشغيلها (اضغط باستمرار على المفتاح). R
 - إجراء مكالمة داخلية (اضغط باستمرار على المفتاح). *INT
 - كتم/إلغاء كتم مكر الصوت (اضغط باستمرار على المفتاح). R
 - إجراء المكالمات واستقبالها من خلال مكر الصوت. R
 - ولهاتف D166: اضغط لتشغيل رسالة جديدة من جهاز الرد الآلي. / الوصول إلى قائمة جهاز الرد الآلي. R
- إدخال في النص. REDIAL
- حذف النص. REDIAL
- إدخال مسافة. R

3 دعنا نبدأ

شحن الهاتف

اشحن الجهاز لمدة 8 ساعات.

70% <

70% - 40%

40% - 10%

وميض: البطارية منخفضة

تمرير: جارٍ الشحن.

إدخال البطاريات

إعداد الهاتف

1 يتعين ضبط البلد واللغة عند مطالبتك بذلك.

2 يتعين ضبط التاريخ والوقت.

- إذا كانت صيغة الوقت 12 ساعة، اضغط على /

المفتاح لتحديد [صباحاً] أو [مساءً] (حسب البلد).

المواصفات التقنية



البطارية Philips: عدد 2 بطارية قابلة لإعادة الشحن من نوع AAA Ni-MH بجهة 1,2 فولت وسعة 300 مللي أمبير في الساعة لا تستخدم إلا البطاريات المرفقة فقط. محول الطاقة (القاعدة والشاحن) الإخراج: الدخول: 6 فولت 240-100 فولت~ PHILIPS: MN0063-E060040 مللي أمبير 400 مللي أمبير 200 هرتز 60/50
Philips: 240-100 فولت~ 6 فولت EP19A-060040WXEZ مللي أمبير 400 مللي أمبير 200 هرتز 60/50

دليل الهاتف: 50 إدخالاً
سجل المكالمات: 20 إدخالاً
مدة التحديث: 10 ساعات،
وقت الاستعداد: 200 ساعة،

ملاحظة

- يمكنك تركيب مرشح DSL (خط المشترك الرقمي) لتجنب مشاكل الضوضاء ورقم المتصل الناجمة عن تدخل DSL.

ملاحظة

- يمكنك استعادة رمز PIN/رمز المرور الأصلي باتباع هذا الإجراء.

- اضغط باستمرار على مفتاح (R) الموجود في محطة القاعدة لمدة 10 ثوان.
 - اضغط على MENU OK.
 - حدد [الخدمات] < [السجل]، ثم اضغط على OK للتأكيد.
 - أدخل رمز PIN/رمز المرور (0000) الخاص بالنظام.
 - اضغط على MENU OK لتأكيد رمز PIN/رمز المرور.
- « يكتمل التسجيل في أقل من دقيقتين.

استعادة الإعدادات الافتراضية

يمكنك إعادة تعيين إعدادات هاتفك إلى إعدادات لضبط المصنع الأصلية.

- اضغط على MENU OK.
- حدد [الخدمات] < [إعادة ضبط]، ثم اضغط على MENU OK للتأكيد.
- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

الأسئلة الشائعة

3 ستظهر الخيارات التالية على الشاشة:

[TELEFOONINST]	< [TAAL]
[إعداد الهاتف]	< [اللغة]
[CONFIG. TEL]	< [اللغة]
[TEL.-SETUP]	< [SPRACHE]
[CONF. TELEF.]	< [LINGUA]

4 حددها للوصول إلى خيارات اللغة.

5 حدد اللغة الخاصة بك.

- حالة السماع قيد البحث أو غير متوفرة، ماذا يجب أن أفعل؟
- تأكد من أن القاعدة متصلة بمصدر طاقة.
- سجل السماع على القاعدة.
- ضع السماع بالقرب من القاعدة.
- لا يمكنك تغيير إعدادات بريدي الصوتي.

ماذا يجب أن أفعل؟

يتولى مزود الخدمة إدارة خدمة البريد الصوتي وليس الهاتف نفسه. اتصل بمزود الخدمة لتغيير الإعدادات.

الشاشة لا تعمل

- تأكد من أن البطاريات مشحونة.
- تأكد من توفر الطاقة ومن توصيلات الهاتف.

السماعة لا تتشحن على الشاحن.

- تأكد من تركيب البطاريات بطريقة صحيحة.
- تأكد من وضع السماع بطريقة صحيحة على الشاحن. رمز البطارية يتحرك عند الشحن.
- تأكد من تشغيل إعداد نغمة الإرساء. عند وضع السماع بشكل صحيح على الشاحن، يمكنك سماع نغمة الإرساء.
- وصلات الشحن متسخة. أفضل مصدر طاقة أولاً ثم نظف الوصلات باستخدام قطعة قماش مبللة.
- البطاريات معيبة. احصل على بطاريات جديدة بنفس المواصفات. جودة صوت رديئة (تشويش، صدى صوت، غير ذلك)
- السماعة خارج النطاق تقريباً. ضعها بالقرب من محطة القاعدة.
- يستقبل الهاتف تداخلات من الأجهزة الكهربائية القريبة. يُرجى إبعاد القاعدة عنها. الجدران سميكة للغاية. يُرجى إبعاد القاعدة عنها.

السماعة لا تصدر رنيناً.

تأكد من تشغيل رنين السماع.

معزف المتصل لا يظهر على الشاشة.

- لم يتم تنشيط الخدمة. راجع مزود الخدمة.
- معلومات المتصل محجوبة أو غير متوفرة.

دليل الهاتف

- اضغط على MENU OK
 - حدد [دليل الهاتف] < [إضافة سجل جديد].
 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- الاتصال من دليل الهاتف
- اضغط على [R]
 - حدد أحد السجلات واضغط على [R].
- ذاكرة الوصول المباشر
- لديك ذاكرتي وصول مباشر (المفتاح 1 و 2).
- لطلب رقم هاتف محفوظ تلقائياً، اضغط باستمرار على المفاتيح في وضع الاستعداد.
- وفقاً للبلد، يُضبط المفتاحان 1 و 2 مسبقاً على رقم البريد الصوتي ورقم خدمة المعلومات لمزود الخدمة على التوالي (حسب الشبكة).

سجل المكالمات

- الاتصال من سجل المكالمات
- اضغط على [R]
 - حدد أحد السجلات واضغط على [R].
 - عرض السجل
 - اضغط على [R] < [عرض].
 - حفظ السجل
 - اضغط على [R] < [حفظ الرقم].
 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
 - حذف السجل
 - اضغط على [R] < [حذف].
 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إعادة الاتصال

- الاتصال من قائمة إعادة الاتصال
- اضغط على REDIAL
 - حدد أحد السجلات واضغط على [R].
 - حفظ السجل
 - اضغط على REDIAL > [حفظ الرقم].
 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
 - حذف السجل
 - اضغط على REDIAL > [حذف].
 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

جهاز الرد الآلي المتكامل (لهاتف D166 فقط)

تسجيل بيان

- اضغط على MENU OK < [الرد والتسجيل] < [البيان].
- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- الاستماع إلى الرسائل الواردة
- اضغط على MENU OK < [الرد والتسجيل] < [تشغيل].
- حذف الرسائل الواردة

- عند الاستماع إلى الرسالة، اضغط MENU OK. للدخول إلى قائمة الخيارات.
- حدد [حذف]، ثم اضغط OK للتأكيد.

تسجيل سماعات إضافية

يمكنك تسجيل سماعات إضافية في محطة القاعدة.

i



UMS_D161/166
AR_V1.0

يشير هذا الرمز الموجود على المنتج إلى أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19/EU.
© حقوق الطبع والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح شركة MMD Hong Kong Holding Limited.
جميع الحقوق محفوظة.
تم تصنيع هذه المنتج وبيعه من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited التي تتحمل مسؤوليته بالكامل، وهي تعتبر الشركة الضامنة لهذا المنتج.
إن Philips وشعار الدرغ هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. ولا يُستخدمان إلا بموجب ترخيص منها.