

PHILIPS

Fidelio

Soundbar FB1



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 3

Ασφάλεια	3
Φροντίδα για το προϊόν σας	4
Μέριμνα για το περιβάλλον	5
Δήλωση συμμόρφωσης	5
Βοήθεια και υποστήριξη	6
Πληροφορίες FCC	6

2 Το Soundbar σας 8

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	8
Κύρια μονάδα	8
Υποδοχές σύνδεσης	10
Τηλεχειριστήριο	10
Προετοιμασία του	
τηλεχειριστηρίου	12
Τοποθέτηση	13
Επιτοίχια τοποθέτηση	13

3 Σύνδεση 14

Dolby Atmos®	14
Σύνδεση σε υποδοχή HDMI	15
Σύνδεση σε οπτική υποδοχή	16
Σύνδεση του καλωδίου	
διέλευσης IR	16
Σύνδεση σε τροφοδοσία	17
Ζεύξη με Υπογούφερ (FW1)	
μέσω αποκλειστικού RF link	17
Σύνδεση σε Wi-Fi (Ασύρματα	
Λειτουργία)	18
Συνδέστε το soundbar	
σε τηλεόραση Philips με	
δυνατότητα Play-fi	21

4 Χρήση του soundbar 22

Ενεργοποίηση και	
Απενεργοποίηση	22
Επιλογή Μορφών Λειτουργίας	23
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου	23
Απολαύστε ήχο Dolby Atmos	23
Επιλέξτε τον ήχο σας	24
Μενού Ρυθμίσεων	27
Αναπαραγωγή από συσκευές	
Bluetooth	29
Ακρόαση από εξωτερική συσκευή	30
Αναπαραγωγή ήχου μέσω USB	31
Ακούστε Spotify	31
Επαναφορά εργοστασιακών	
ρυθμίσεων	32

5 Προδιαγραφές προϊόντος 32

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων 35


Εμπορικά σήματα	38
-----------------	----

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας. Εάν προκληθεί ζημιά λόγω αποτυχίας τήρησης των οδηγιών, η εγγύηση δεν ισχύει.

Ασφάλεια

Γνωρίστε τα ακόλουθα σύμβολα ασφαλείας

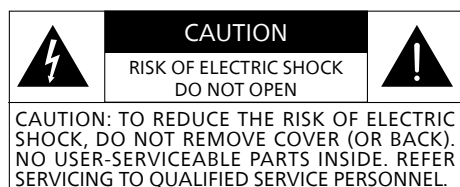

Αυτή είναι μια συσκευή **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II** με διπλή μόνωση και δεν παρέχεται προστατευτική γείωση.



Τάση AC



Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Προειδοποίηση: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!



Το θαυμαστικό προορίζεται να ειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πριν πραγματοποιήσετε ή τροποποιήσετε οποιεσδήποτε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από την πρίζα.
- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ δοχεία υγρών, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν χυθούν υγρά πάνω ή μέσα στο προϊόν, αποσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Καταναλωτών για έλεγχο του προϊόντος πριν από τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός.
- Μην εισάγετε ποτέ αντικείμενα στις σχισμές αερισμού ή σε άλλα ανοίγματα του προϊόντος.
- Όταν χρησιμοποιείται ως διάταξη αποσύνδεσης το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας ζεύκτης συσκευών, η διάταξη αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει εύκολα λειτουργήσιμη.
- Η μπαταρία (πακέτο μπαταριών ή τοποθετημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως σε ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοια.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν από καταιγίδες.
- Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας, να τραβάτε πάντα το φιν και σε καμία περίπτωση το καλώδιο.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε τροπικά και/ή μέτρια κλίματα.

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιάς!

- Για την αναγνώριση και τις ονομαστικές τιμές τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος ταιριάζει με την τιμή που αναγράφεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος. Μην συνδέετε ποτέ το προϊόν στην πρίζα εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς σε αυτό το προϊόν!

- Για επιτοίχια τοποθέτηση, αυτό το προϊόν πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια στον τοίχο, σύμφωνα τις οδηγίες εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο βραχίονα επιτοίχιας στήριξης (εάν είναι διαθέσιμος). Η ακατάλληλη επιτοίχια τοποθέτηση ενδέχεται να οδηγήσει σε ατύχημα, τραυματισμό ή ζημιά. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Καταναλωτών στη χώρα σας.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν διακινείται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, αποσυσκευάστε το προϊόν και περιμένετε έως ότου η θερμοκρασία του να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας δωματίου, πριν το συνδέσετε στην πρίζα.
- Μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Χειριστείτε το με προσοχή για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην εγκαθιστάτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Να αφήνετε πάντα έναν χώρο τουλάχιστον δέκα εκατοστών γύρω από το προϊόν για αερισμό. Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτουν ποτέ τις σχισμές αερισμού του προϊόντος κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα.

Κίνδυνος μόλυνσης!

- Μην αναμινύετε τις μπαταρίες (παλιές και νέες ή άνθρακα και αλκαλικές κ.λπ.).
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες δεν αντικατασταθούν σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν έχουν εξαντληθεί ή εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, συνεπώς θα πρέπει να απορρίπτονται με τον δέοντα τρόπο.



Σημείωση

- Η ετικέτα ονομαστικών τιμών είναι κολλημένη στο κάτω ή στο πίσω μέρος του εξοπλισμού.

Φροντίδα για το προϊόν σας

Χρησιμοποιήστε μόνο πανί μικροϊνών για να καθαρίσετε το προϊόν.

Μέριμνα για το περιβάλλον

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας

 Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

 Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.

 Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EU, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα διαχωρισμένης αποκομιδής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και μπαταριών βοηθά στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των αναλώσιμων μπαταριών

Για να αφαιρέσετε τις αναλώσιμες μπαταρίες, ανατρέξτε στην ενότητα εγκατάστασης μπαταριών.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
UK							

EL Για Συσκευή 5G Wi-Fi

Η συσκευή για λειτουργία στη ζώνη συχνοτήτων 5150–5350 MHz προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους για τη μείωση της πιθανότητας επιβλαβών παρεμβολών σε ομοκαναλικά κινητά δορυφορικά συστήματα.

FR Pour un appareil Wi-Fi 5G

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Δήλωση συμμόρφωσης

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοηλεκτρικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Με το παρόν, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED Directive 2014/53/EU και UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Βοήθεια και υποστήριξη

Για εκτενή online υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για:

- προχωρήστε στη λήψη του εγχειριδίου χρήσης και του οδηγού γρήγορης εκκίνησης
- παρακολουθήστε εκπαιδευτικά βίντεο (διαθέσιμα μόνο για επιλεγμένα μοντέλα)
- βρείτε απαντήσεις σε ερωτήσεις που τίθενται συχνά (Συχνές Ερωτήσεις)
- στείλτε μας με email μια ερώτηση
- συνομιλήστε με τον εκπρόσωπό μας υποστήριξης.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στον ιστότοπο για να επιλέξετε τη γλώσσα σας και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Καταναλωτών στη χώρα σας. Πριν επικοινωνήσετε μαζί μας, καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος σας.

Πληροφορίες FCC

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, κι αυτό μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στον εξοπλισμό και τον δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου / τηλεόρασης για βοήθεια.

Προειδοποίηση FCC & IC:

- Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm ανάμεσα στον πομπό και το σώμα σας.
- Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη μονάδα που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Καναδάς:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Αυτή η συσκευή περιέχει μεταδότες / δέκτες χωρίς άδεια χρήσης που συμμορφώνονται με τα RSS που απαλλάσσονται από την άδεια χρήσης για την καινοτομία, την επιστήμη και την οικονομική ανάπτυξη του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- 1 Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλεί παρεμβολές.
- 2 Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Avis d'Industrie Canada :

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :



- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Το Soundbar σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία


- | | |
|---|-----|
| • Soundbar | x 1 |
| • Καλώδιο διέλευσης IR | x 1 |
| • Τηλεχειριστήριο (Μπαταρίες AAA x 2) | x 1 |
| • Μικρόφωνο | x 1 |
| • Καλώδιο τροφοδοσίας * | x 1 |
| • Κιτ επιτοίχιας τοποθέτησης (Στηρίγματα x2 / Βίδες στηριγμάτων x2 / Βίδες επιτοίχιας τοποθέτησης x2 / Αγκύρια τοίχου x2) | x 1 |
| • Οδηγός γρήγορης εκκίνησης / Κάρτα εγγύησης / Δελτίο ασφαλείας / Πλαίσιο επιτοίχιας στήριξης | x 1 |

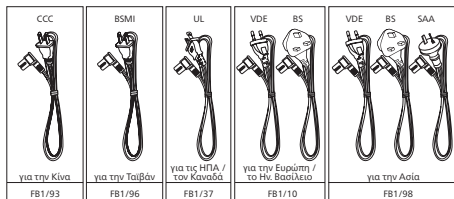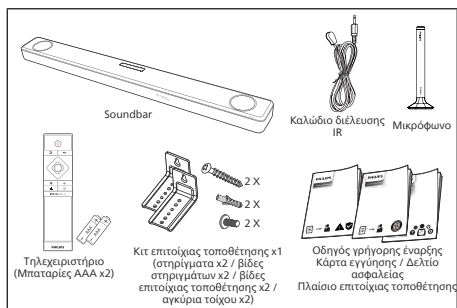

- Η ποσότητα και ο τύπος βύσματος του καλωδίου ρεύματος διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
- Οι εικόνες, τα σχήματα και τα σχέδια που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για αναφορά και το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει σε εμφάνιση.

Κύρια μονάδα

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση της κύριας μονάδας.

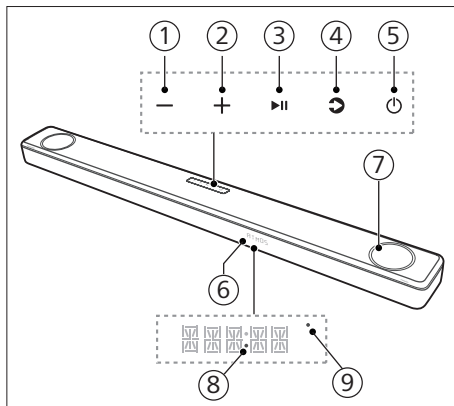

- Πλήκτρο - (Ένταση ήχου)**
Μειώστε την ένταση ήχου.
- Πλήκτρο + (Ένταση ήχου)**
Αυξήστε την ένταση ήχου.
- Πλήκτρο ►|| (Αναπαραγωγή / Παύση)**
Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

④ **Πλήκτρο (Πηγή)/
ζεύξης Bluetooth**

- Πιέστε για να επιλέξετε μια πηγή εισόδου για το soundbar.
- Στη λειτουργία BT, πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε από τις συνδεδεμένες εκείνη τη στιγμή συσκευές BT και να εισάγετε την λειτουργία ζεύξης Bluetooth.

⑤ **Πλήκτρο
(Αναμονή-Ενεργοποίηση)**

Κατάσταση

Ενεργοποίησης - Ενέργεια - Λειτουργία

Ενεργό	Ακολουθήστε την κατάσταση προέλευσης εισόδου
--------	--

Ημι-Αναμονή	Πατήστε το πλήκτρο  μία φορά	• Το Wi-Fi παραμένει ενεργό. • Υποστηρίζει Play-fi και Airplay2, Chromecast, Spotify Connect, Works with Alexa.
-------------	---	---

Αναμονή Eco	Πατήστε παρατεταμένα το  >2 δευτερόλεπτα	• Το Wi-Fi είναι ανενεργό. • Το προϊόν εισέρχεται στη λειτουργία χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας. • Η επανεκκίνηση του συστήματος θα έχει σχετικά μεγαλύτερη διάρκεια.
-------------	---	--

⑥ **Αισθητήρας τηλεχειρισμού /
Οθόνη ενδείξεων**

⑦ **Φωτεινός δακτύλιος ήχου (Λευκός)**

Όταν ανιχνευτεί η έξοδος ήχου του καναλιού ύψους (όπως Dolby Atmos), ο φωτεινός δακτύλιος ήχου θα ενεργοποιηθεί για 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν θα απενεργοποιηθεί. Εάν θέλετε ο φωτεινός δακτύλιος ήχου να είναι ενεργός ή ανενεργός, μπορείτε να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων και να το επιλέξετε από την επιλογή “**LIGHT (ΦΩΤΙΣΜΟΣ)**”.

⑧ **LED ισχύος**


Γίνεται λευκό στην κατάσταση αναμονής Eco (αποσυνδεδεμένο δίκτυο).

⑨ **LED ένδειξης Wi-Fi (Κίτρινο)**

Κατάσταση LED	Κατάσταση
Αναβοσβήνει	Λειτουργία Σημείου Πρόσβασης Wi-Fi (AP)
Αναβοσβήνει διπλά	Λειτουργία Προστατευμένης Ρύθμισης Wi-Fi (WPS)
Σταθερά ενεργό	Επιτυχής σύνδεση / ζεύξη

Υποδοχές σύνδεσης

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση των υποδοχών σύνδεσης που είναι διαθέσιμες στο soundbar σας.

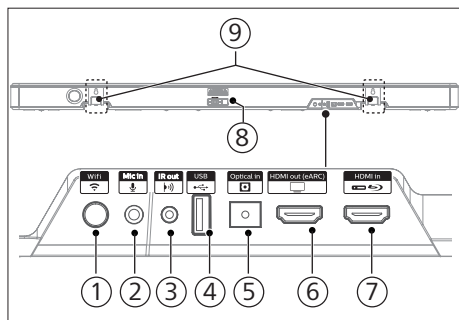

① Πλήκτρο (Ρύθμιση Wi-Fi)

- Ενεργοποίηση της ρύθμισης Wi-Fi για το Play-fi.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 8 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AP.

② Mic in (Είσοδος μικροφώνου)

Είσοδος μικροφώνου για αυτόματη βαθμονόμηση του χώρου.

③ IR out (Εξόδος IR)

Υποδοχή καλωδίου διέλευσης IR.

④ USB

- Συνδέστε σε συσκευή αποθήκευσης USB για αναπαραγωγή ηχητικών πολυμέσων.
- Αναβαθμίστε το λογισμικό αυτού του προϊόντος.

⑤ Optical in (Οπτική είσοδος)

Συνδέστε σε μια οπτική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε μια ψηφιακή συσκευή.

⑥ Υποδοχή HDMI out (εξόδου HDMI) (eARC/ARC)

Συνδέστε στην είσοδο HDMI (eARC/ARC) της τηλεόρασης.

⑦ Υποδοχή HDMI in (εισόδου HDMI)

Συνδεθείτε με τις συσκευές πηγής HDMI, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™ ή κονσόλα παιχνιδιών.


⑧ Υποδοχή AC~

Συνδέστε στο τροφοδοτικό.

⑨ Υποδοχή επιτοίχιας στήριξης

Τηλεχειριστήριο

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου.

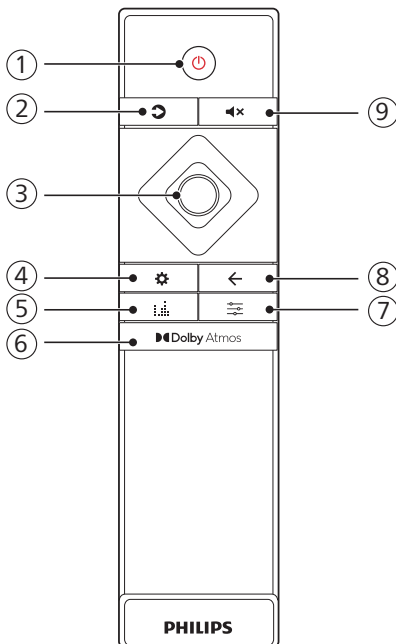

① Πλήκτρο (Αναμονή-Ενεργοποίηση)

Κατά- σταση Ενεργο- ποίησης	Ενέργεια	Λειτουργία
Ενεργό		Ακολουθήστε την κατάσταση προέλευσης εισόδου
Ημι-Αναμονή	Πατήστε το πλήκτρο  μία φορά	• Το Wi-Fi παραμένει ενεργό. • Υποστηρίζει Play-fi και Airplay2, Chromecast, Spotify Connect, Works with Alexa.
Αναμονή Eco	Πατήστε παρατεταμένα το  >2 δευτερόλεπτα	• Το Wi-Fi είναι ανενεργό. • Το προϊόν εισέρχεται στη λειτουργία χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας. • Η επανεκκίνηση του συστήματος θα έχει σχετικά μεγαλύτερη διάρκεια.

② (Πηγή)

- Πιέστε για να επιλέξετε μια πηγή εισόδου για το soundbar.
- Στη λειτουργία BT, πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε από τις συνδεδεμένες εκείνη τη στιγμή συσκευές BT και να εισάγετε την λειτουργία ζεύξης Bluetooth.

③ Πλήκτρα πλοήγησης

(Αριστερά/Δεξιά)

- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι σε λειτουργία USB/BT/Play-fi.
- Πλοήγηση αριστερά/δεξιά στη διάρθρωση των μενού.

(Επάνω/Κάτω)

- Πλοήγηση επάνω/κάτω στη διάρθρωση των μενού.
- Αύξηση/Μείωση της έντασης.

(Enter)

- Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής σε λειτουργία USB/BT/Play-fi.
- Επιβεβαίωση μιας επιλογής.

④ (MENOY)

Εισαγωγή στο μενού ρυθμίσεων.

⑤ (EQ)

Επιλέξτε Εφέ Ισοσταθμιστή (EQ). (Movie/Music/Voice/Stadium/Custom) (Ταινία / Μουσική / Φωνή / Στάδιο / Προσαρμογή)

⑥ Dolby Atmos

Επιλέξτε ένα επίπεδο εφέ ύψους για Dolby Atmos.

⑦ (Ήχος)

Ρυθμίσεις βελτίωσης ήχου. (SURR/DRC/IMAX/NEURALX/DTS DLG/BASS/TREB/SYNC/CALIBRATE).

⑧ (Έξοδος)

- Έξοδος από το μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη μονάδα Wi-Fi του soundbar στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

⑨ (Σίγαση)

Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.


Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου

- Το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο επιτρέπει τη λειτουργία της μονάδας από απόσταση.
- Ακόμα κι όταν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί εντός του αποτελεσματικού εύρους των 6 μέτρων (19,7 ποδιών), η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να είναι αδύνατη αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της μονάδας και του τηλεχειριστηρίου.
- Εάν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί κοντά σε άλλα προϊόντα τα οποία δημιουργούν υπέρυθρες ακτίνες ή αν χρησιμοποιούνται άλλες συσκευές τηλεχειρισμού κοντά στη μονάδα οι οποίες χρησιμοποιούν υπέρυθρες ακτίνες, ενδέχεται να λειτουργεί εσφαλμένα. Αντιστρόφως, τα άλλα προϊόντα ενδέχεται επίσης να λειτουργούν εσφαλμένα.

Αντικατάσταση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου

Σύρετε για να αφαιρέσετε το κάλυμμα του χώρου των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (1,5 V) με την ορθή πολικότητα και κατόπιν σύρετε το κάλυμμα του χώρου μπαταριών ξανά στη θέση του.

- Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι (+) και (-) των μπαταριών ταιριάζουν με τα άκρα (+) και (-) που υποδεικνύονται στον χώρο των μπαταριών.

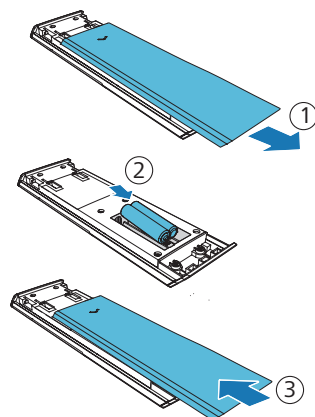


Προφυλάξεις σχετικά με τις μπαταρίες

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες με τη σωστή θετική "Θ" και αρνητική "Θ" πολικότητα.
- Χρησιμοποιείτε μπαταρίες του ίδιου τύπου. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επαναφορτιζόμενες ή μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ανατρέξτε στις επισημάνσεις προφυλάξεων στις ετικέτες τους.
- Προσέχετε τα νύχια σας κατά την αφαίρεση του καλύμματος των μπαταριών και των μπαταριών.
- Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο να πέσει.
- Μην αφήνετε τίποτα να επηρεάσει το τηλεχειριστήριο.
- Μην ρίχνετε νερό ή οποιοδήποτε υγρό στο τηλεχειριστήριο.
- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο σε ένα βρεγμένο αντικείμενο.
- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές υπερβολικής θερμότητας.

- Αφαιρέστε την μπαταρία από το τηλεχειριστήριο όταν δεν το χρησιμοποιείτε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς ενδέχεται να υπάρξει διάβρωση ή διαρροή της μπαταρίας και να οδηγήσει σε σωματικό τραυματισμό ή/και υλική ζημιά ή/και πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες εκτός από τις καθορισμένες.
- Μην αναμειγνύετε νέες μπαταρίες με παλιές.
- Ποτέ μην επαναφορτίζετε μια μπαταρία εκτός αν έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι επαναφορτιζόμενη.

Τοποθέτηση

Για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε το Soundbar όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα.

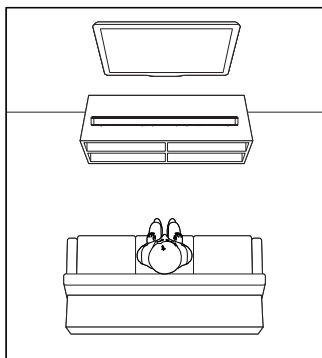


Επιτοίχια τοποθέτηση



Σημείωση


- Η ακατάλληλη επιτοίχια τοποθέτηση ενδέχεται να οδηγήσει σε ατύχημα, τραυματισμό ή ζημιά. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Καταναλωτών στη χώρα σας.
- Πριν την επιτοίχια τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του soundbar σας.
- Μην αφαιρείτε τα ελαστικά πόδια στο κάτω μέρος του soundbar πριν από την επιτοίχια στήριξή του, διαφορετικά τα ελαστικά πόδια δεν μπορούν να στερεωθούν ξανά.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε βίδες κατάλληλου μήκους και διαμέτρου, ανάλογα με τον τύπο του τοίχου στον οποίο θα τοποθετήσετε το soundbar.
- Ελέγξτε αν η θύρα USB στο πίσω μέρος του soundbar είναι συνδεδεμένη σε μία συσκευή USB. Εάν διαπιστωθεί ότι οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή USB επηρεάζει την επιτοίχια τοποθέτηση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλη συσκευή USB κατάλληλου μεγέθους.

Μήκος/διάμετρος βίδας

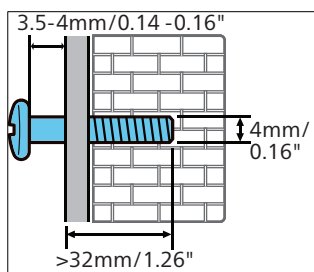

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Για την αποφυγή τραυματισμού, αυτή η συσκευή πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια στο δάπεδο ή στον τοίχο, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Προτεινόμενο ύψος επιτοίχιας τοποθέτησης: $\leq 1,5$ μέτρα.
- Συνιστάται να εγκαταστήσετε πρώτα την τηλεόραση, πριν στερεώσετε το soundbar στον τοίχο. Με εγκατεστημένη την τηλεόραση από πριν, τοποθετήστε το soundbar στον τοίχο, σε απόσταση 50 mm/2,0" από το κάτω μέρος της τηλεόρασης.

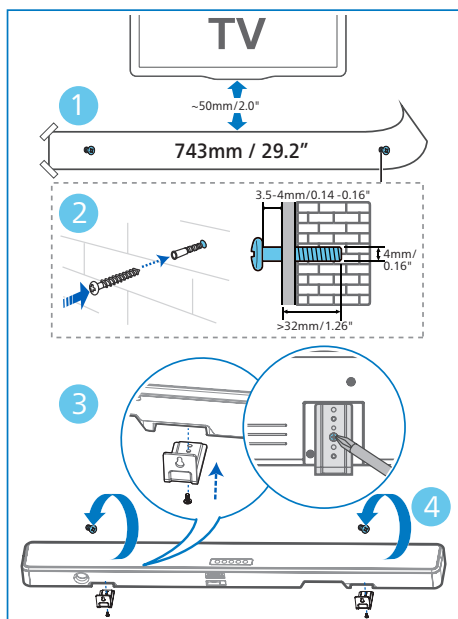

- 1 Ανοίξτε 2 παράλληλες οπές στον τοίχο (διαμέτρου 3-8mm καθεμιά, ανάλογα με το είδος του τοίχου).
 - ↳ Η απόσταση μεταξύ των οπών είναι: **743mm / 29,2"**
 - ↳ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο πλαίσιο επιτοίχιας στήριξης για να καθορίσετε τη θέση των οπών, όταν διανοίγετε τις οπές.
- 2 Στερεώστε τους πείρους και τις βίδες στις οπές.
 - ↳ Βεβαιωθείτε ότι αφήνετε ένα κενό **3,5-4 mm** ανάμεσα στον τοίχο και την κεφαλή της βίδας.
- 3 Στερεώστε τα στηρίγματα επιτοίχιας τοποθέτησης (x2) στη μονάδα.
- 4 Αναρτήστε το soundbar στις βίδες στερέωσης.

3 Σύνδεση

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να συνδέσετε το soundbar σας σε μια τηλεόραση και άλλες συσκευές και κατόπιν να το ρυθμίσετε.

Σημείωση

- Για την αναγνώριση και τις ονομαστικές τιμές τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Πριν πραγματοποιήσετε ή τροποποιήσετε οποιεσδήποτε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από την πρίζα.

Dolby Atmos®

Το Dolby Atmos σας προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία ακρόασης, παρέχοντας ήχο στον τρισδιάστατο χώρο και όλο τον πλούτο, την καθαρότητα και την ισχύ του ήχου Dolby.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση dolby.com/technologies/dolby-atmos

Για να χρησιμοποιήσετε το Dolby Atmos®


Η λειτουργία Dolby Atmos® είναι διαθέσιμη στη μορφή λειτουργίας HDMI. Για τις λεπτομέρειες σύνδεσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση HDMI".

- 1 Για να χρησιμοποιήσετε Dolby Atmos® στη μορφή λειτουργίας HDMI in/ HDMI eARC/ARC.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η ρύθμιση "No Encoding" για τη ροή εξόδου ψηφιακού ήχου της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (π.χ. Μονάδα αναπαραγωγής Blu-ray DVD, τηλεόρασης κ.λπ.).

- 3 Κατά τη μετάβαση στη μορφή Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM, το soundbar θα εμφανίζει την ένδειξη DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO / DOLBY SURROUND.

Σημείωση

- Η πλήρης εμπειρία Dolby Atmos είναι διαθέσιμη μόνο όταν το soundbar συνδέεται στην πηγή μέσω ενός καλωδίου HDMI 2.0.
- Το soundbar θα εξακολουθεί να λειτουργεί όταν συνδέεται μέσω άλλων μεθόδων (όπως με καλώδιο ψηφιακού οπτικού σήματος), αλλά θα αδυνατεί να υποστηρίξει όλες τις χαρακτηριστικά Dolby. Με αυτό το δεδομένο, η σύστασή μας είναι να συνδεθείτε μέσω HDMI, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης υποστήριξη Dolby.

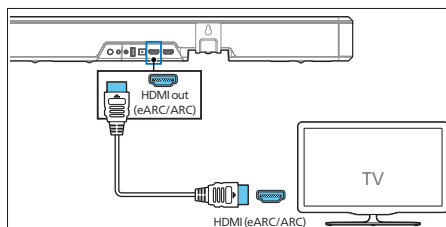

- 1 Στην τηλεόρασή σας, ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
 - Η υποδοχή **HDMI ARC** στην τηλεόραση ενδέχεται να φέρει διαφορετική ετικέτα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
- 2 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή **HDMI out (eARC/ARC)** - Το TV του soundbar σας στην υποδοχή **HDMI ARC** της τηλεόρασης.

Σημείωση

- Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI-CEC και ARC. Τα HDMI-CEC και ARC πρέπει να είναι ενεργοποιημένα.
- Η μέθοδος ρύθμισης των HDMI-CEC και ARC ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την τηλεόραση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ARC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα καλώδια HDMI που υποστηρίζουν τη λειτουργία ARC.

Σύνδεση σε υποδοχή HDMI

Ορισμένες τηλεοράσεις 4K HDR απαιτούν οι ρυθμίσεις εισόδου HDMI ή εικόνας να τεθούν για τη λήψη περιεχομένου HDR. Για περισσότερες λεπτομέρειες ρυθμίσεων σχετικά με την οθόνη HDR, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασής σας.


Επιλογή 1:

HDMI eARC/ARC (Βελτιωμένο Κανάλι Επιστροφής Ήχου)

Το soundbar σας υποστηρίζει HDMI με eARC/ARC (Enhance Audio Return Channel - Βελτιωμένο Κανάλι Επιστροφής Ήχου). Εάν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με HDMI eARC/ARC, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του soundbar σας, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.

Επιλογή 2: Τυπικό HDMI


Εάν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με HDMI ARC, συνδέστε το soundbar σας στην τηλεόραση μέσω μιας τυπικής σύνδεσης HDMI.

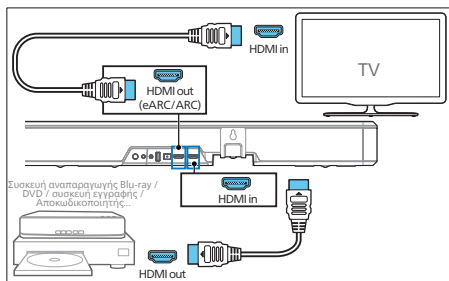

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε την υποδοχή **HDMI in** του soundbar στις εξωτερικές συσκευές σας (π.χ. Κονσόλες παιχνιδιών, συσκευές αναπαραγωγής DVD και Blu-ray).
- 2 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε την υποδοχή **HDMI out (eARC/ARC)** του soundbar στην υποδοχή **HDMI in** της τηλεόρασης.

Σύνδεση σε οπτική υποδοχή


- 1 Χρησιμοποιώντας οπτικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **OPTICAL** του soundbar σας στην υποδοχή **OPTICAL OUT** της τηλεόρασης ή άλλης συσκευής.

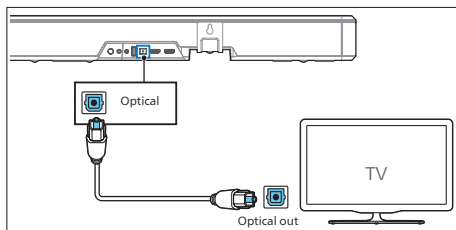

- Η ψηφιακή οπτική υποδοχή μπορεί να φέρει την ένδειξη **SPDIF** ή **SPDIF OUT**.

Σύνδεση του καλωδίου διέλευσης IR

Εάν το soundbar παρεμποδίζει τον δέκτη IR (υπερύθρων) της τηλεόρασης όταν τοποθετείται ακριβώς μπροστά από αυτή, μπορείτε να συνδέσετε το soundbar και την τηλεόραση με το παρεχόμενο καλώδιο διέλευσης IR, ώστε να μπορεί να λάβει σήμα από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

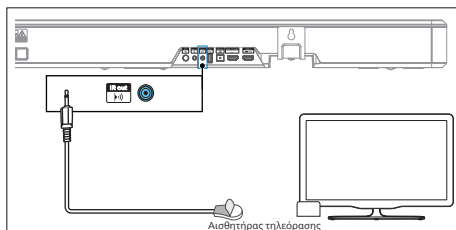

- 1 Συνδέστε το άκρο 2,5 mm του καλωδίου διέλευσης IR στην υποδοχή **IR OUT** στο soundbar.
- 2 Κατόπιν, τοποθετήστε το άλλο άκρο με τον "μεταδότη" IR κοντά στον αισθητήρα της τηλεόρασης. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.

Σημείωση

- Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το καλώδιο διέλευσης IR, βεβαιωθείτε ότι το εύρος τηλεπισκόπησης της τηλεόρασης είναι εντελώς αποκλεισμένο.
- Εάν διαπιστώσετε ότι ο δέκτης τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης δεν είναι αποκλεισμένος και εξακολουθεί να λειτουργεί, μπορείτε να ακυρώσετε τη σύνδεση του καλωδίου διέλευσης IR.


Σύνδεση σε τροφοδοσία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, να τραβάτε πάντα το φισ από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.
- Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή **AC~** της μονάδας και κατόπιν σε μία πρίζα ρεύματος.

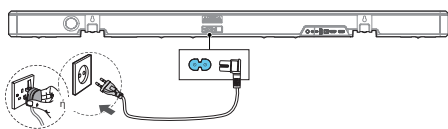


- Η ποσότητα και ο τύπος βύσματος του καλωδίου ρεύματος διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

Ζεύξη με Υπογούφερ (FW1) μέσω αποκλειστικού RF link


Το soundbar FB1 μπορεί να συζευχθεί με το ασύρματο Play-Fi υπογούφερ FW1 (δεν παρέχεται).

Μη αυτόματη ζεύξη

- 1 Συνδέστε το υπογούφερ στην τροφοδοσία και τον διακόπτη Source στη θέση Play-fi/RF Link.

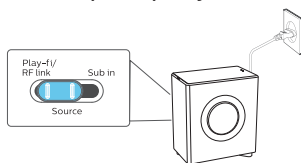


- 2 Πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε το soundbar σας FB1.

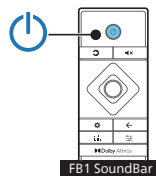


- 3 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  (Wi-Fi) που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του πλαισίου για 15 δευτερόλεπτα.

→ Η ένδειξη Ισχύς/RF link στο υπογούφερ θα αναβοσβήνει γρήγορα (πράσινο).

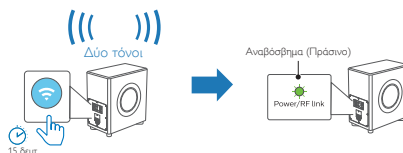

- 4 Το soundbar και το υπογούφερ θα ανακαλύψουν το ένα το άλλο και θα έρθουν σε ζεύξη. Η ένδειξη Ισχύς/RF link στο υπογούφερ θα ανάβει σταθερά σε πράσινο, αφού η σύνδεση RF είναι επιτυχής.




Σημείωση

- Αυτό ισχύει για το FW1 από την έκδοση λογισμικού 00.00.38 ή νεότερη.

Αυτόματη ζεύξη

- 1 Αλλάξτε την πηγή υπογούφερ FW1 σε **Play-fi/RF link**.

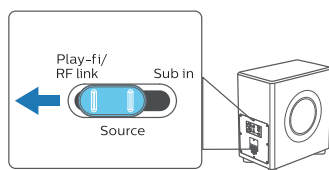

- 2 Και το soundbar και το υπογούφερ είναι ενεργά. Το soundbar θα ανακαλύψει και θα πραγματοποιήσει ζεύξη με το υπογούφερ στη λειτουργία ζεύξης.

- ➔ Αν η ζεύξη είναι επιτυχής, η οθόνη του soundbar εμφανίζει την ένδειξη **"PAIRED"**.
- ➔ Αν η ζεύξη αποτύχει, η οθόνη του soundbar εμφανίζει την ένδειξη **"CHECK SUBWOOFER"**.
- ➔ Αν η ζεύξη αποτύχει, Για να πραγματοποιήσετε χειροκίνητη ζεύξη του soundbar και του υπογούφερ.


Σύνδεση σε Wi-Fi (Ασύρματη Λειτουργία)

(Για έκδοση iOS και Android)

Συνδέοντας αυτήν τη μονάδα και κινητά τηλέφωνα, tablet (όπως iPad, iPhone, iPod αφής, τηλέφωνα Android κ.λπ.) στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε κατόπιν να χρησιμοποιήσετε την ενισχυμένη με το DTS Play-fi εφαρμογή Philips Sound, για να ελέγξετε το soundbar προκειμένου να ακούσετε αρχεία ήχου.

- 1 Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της ενισχυμένης με το

DTS Play-fi εφαρμογής Philips Sound σε ένα τηλέφωνο ή tablet.



- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας είναι ενεργοποιημένος και λειτουργεί σωστά.


Σημείωση

- Η οθόνη λειτουργίας και ο τρόπος εκτέλεσης των λειτουργιών ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την έκδοση της συσκευής.

- 2 Συνδέστε το τηλέφωνο ή το tablet σας στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi όπου θέλετε να συνδέσετε το soundbar σας.




- 3 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  (Wi-Fi) που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του πλαισίου για 8 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi.

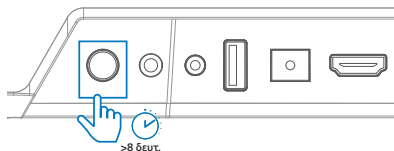


➔ Μέχρι να κάνει το ηχείο έναν δεύτερο τόνο και κατόπιν απελευθερώστε το πλήκτρο.



- 4 Περιμένετε έως ότου η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi στο μπροστινό τμήμα μετατραπεί από ένα γρήγορο αναβόσβημα σε έναν αργό παλμό. Όταν αρχίζει να πάλλεται αργά, υποδηλώνει ότι το ηχείο εισέρχεται στη λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi.

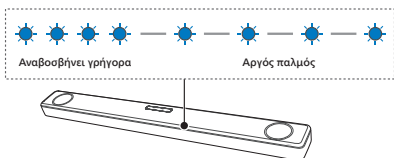

- 5 Εκκινήστε την ενισχυμένη με το DTS Play-fi εφαρμογή Philips Sound. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε αυτό το προϊόν στο δίκτυό σας Wi-Fi.




- 6 Μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi, η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi θα σταματήσει να πάλλεται και θα παραμείνει σταθερή. Μόλις ρυθμίσετε αυτό το προϊόν στο δίκτυο Wi-Fi σας, μπορείτε να το ελέγξετε από οποιοδήποτε smartphone ή tablet στο ίδιο δίκτυο.
- 7 Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής. Υπάρχουν πολλά ονόματα για να διαλέξετε ή να δημιουργήσετε το δικό σας επιλέγοντας Custom Name (Προσαρμοσμένο όνομα) στο τέλος της λίστας ονομάτων. Διαφορετικά, χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο όνομα.
- 8 Μετά τη σύνδεση, αυτό το προϊόν ενδέχεται να πραγματοποιήσει ενημέρωση λογισμικού. Κάντε αναβάθμιση στο πιο πρόσφατο λογισμικό κατά την πρώτη σας εγκατάσταση. Η αναβάθμιση λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Μην αποσυνδέσετε το ηχείο σας, μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας και μην εγκαταλείψετε το δίκτυο στη διάρκεια της αναβάθμισης.


Σημείωση

- Μετά τη σύνδεση, το προϊόν ενδέχεται να πραγματοποιήσει ενημέρωση λογισμικού. Απαιτείται αναβάθμιση μετά την αρχική εγκατάσταση. Χωρίς την αναβάθμιση, δεν είναι διαθέσιμα όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
- Εάν η πρώτη διαδικασία ρύθμισης δεν είναι επιτυχής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Wi-Fi στο soundbar για 8 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ο δεύτερος τόνος και η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi να αλλάξει σε αργό παλμό. Επαναφέρετε τη σύνδεση Wi-Fi, επανεκκινήστε την εφαρμογή και ξεκινήστε ξανά τη ρύθμιση.
- Εάν θέλετε να μεταβείτε από ένα δίκτυο σε ένα άλλο, πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τη σύνδεση. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  (Wi-Fi) στο soundbar για 8 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη σύνδεση Wi-Fi.
- Όταν η πρώτη ρύθμιση δεν είναι επιτυχής, κλείστε την ενισχυμένη με DTS Play-Fi εφαρμογή Philips Sound. Επανεκκινήστε την εφαρμογή και επιχειρήστε ξανά τη ρύθμιση.

➔ Πατήστε “Done” όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση

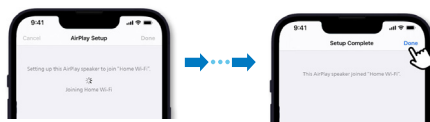

➔ Μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi, η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi θα σταματήσει να πάλλεται και θα παραμείνει σταθερή.

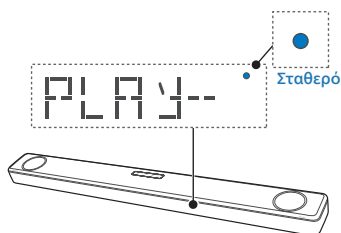

Ρύθμιση AirPlay

Χρησιμοποιήστε το AirPlay για να ρυθμίσετε τη σύνδεση Wi-Fi της συσκευής iOS (iOS7 ή μεταγενέστερη έκδοση) και του soundbar.


1 Συσκευή iOS: Ρυθμίσεις > Wi-Fi > επιλέξτε οικιακό δίκτυο [Play-Fi Device (xxxxxx)]

➔ Μεταβείτε στη ρύθμιση Wi-Fi. Εμφανίζεται το όνομα της συσκευής Play-Fi περίπου σε 5 δευτερόλεπτα.




➔ Επιλέξτε τη συσκευή Play-Fi στη ρύθμιση Airplay.

2 Επιστρέψτε στην εφαρμογή Philips Sound για να ονομάσετε τη συσκευή.



3 Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής. Υπάρχουν πολλά ονόματα για να διαλέξετε ή να δημιουργήσετε το δικό σας επιλέγοντας Custom Name (Προσαρμοσμένο όνομα) στο τέλος της λίστας ονομάτων. Διαφορετικά, χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο όνομα.

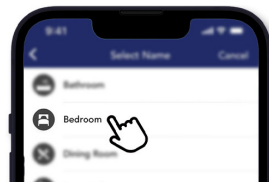

Λειτουργία WPS

Εάν ο δρομολογητής σας έχει Προστατευμένη Ρύθμιση Wi-Fi (WPS), μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση χωρίς να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  (Wi-Fi) στο soundbar για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε έναν ήχο και η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi θα αρχίσει διπλό αναβόσβημα.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο WPS στον δρομολογητή σας. Το πλήκτρο επισημαίνεται συνήθως με αυτό το λογότυπο WPS.



- 3 Μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi, η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi θα σταματήσει να πάλλεται και θα παραμείνει σταθερή.



Σημείωση

- Το WPS δεν αποτελεί ένα τυπικό χαρακτηριστικό όλων των δρομολογητών. Εάν ο δρομολογητής σας δεν διαθέτει WPS, χρησιμοποιήστε την Τυπική ρύθμιση Wi-Fi.
- Πατήστε το πλήκτρο  (Wi-Fi) μία φορά, αν θέλετε να βγείτε από τη λειτουργία WPS, διαφορετικά θα τερματιστεί αυτόματα μετά από 2 λεπτά.

Συνδέστε το soundbar σε τηλεόραση Philips με δυνατότητα Play-fi

- 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση DTS Play-fi, συνδεδεμένη στο internet.


↳ Ο ήχος της τηλεόρασης είναι σε σίγαση.

- 2 Εισέλθετε στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) στην τηλεόραση.

↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Ρυθμίσεις > Ήχος > DTS Play-fi)



Ρύθμιση ήχου Surround

Ακολουθήστε τη ρύθμιση στην οθόνη.

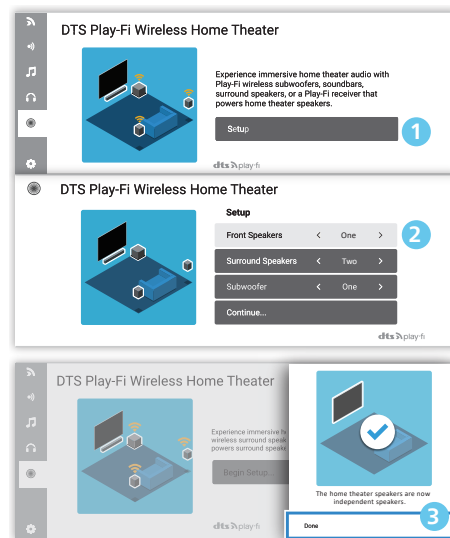

Ρύθμιση ήχου τηλεόρασης

Μπορείτε επίσης να μεταδώσετε ασύρματα τη ροή ήχου της τηλεόρασης στα ηχεία του σπιτιού σας. Ακολουθήστε τη ρύθμιση στην οθόνη.

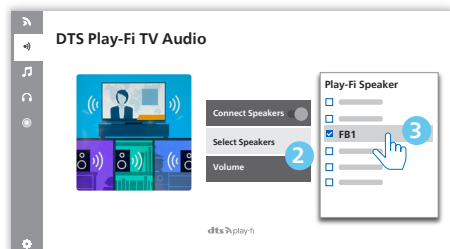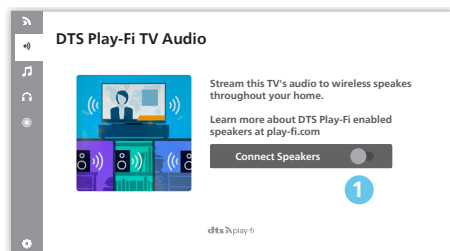

4 Χρήση του soundbar

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε το soundbar για την αναπαραγωγή ήχου από συνδεδεμένες συσκευές.

Πριν ξεκινήσετε

- Κάντε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης και στο Εγχειρίδιο χρήσης.
- Εναλλάξτε το soundbar στη σωστή πηγή για άλλες συσκευές.

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση

- Όταν συνδέσετε πρώτη φορά τη συσκευή στην πρίζα, η μονάδα θα είναι σε λειτουργία ΑΝΑΜΟΝΗΣ. Η ένδειξη ΑΝΑΜΟΝΗ θα ανάψει.

Κατά- σταση Ενεργο- ποίησης	Ενέργεια	Λειτουργία
Ενεργο- ποίηση		Ακολουθήστε την κατάσταση προέλευσης εισόδου
Ημι- Αναμονή	Πατήστε το πλήκτρο 1 φορά	• Το Wi-Fi παραμένει ενεργό. • Υποστηρίζει Play-fi και Airplay2, Chromecast, Spotify Connect, Works with Alexa.

Αναμονή Eco	Πατήστε παρατεταμένα το  >2 δευτερόλεπτα	• Το Wi-Fi είναι ανενεργό. • Το προϊόν εισέρχεται στη λειτουργία χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας. • Η επανεκκίνηση του συστήματος θα έχει σχετικά μεγαλύτερη διάρκεια.
-------------	---	--

Επιλογή Μορφών Λειτουργίας

Πατήστε το πλήκτρο  επανειλημμένα στη μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη μορφή λειτουργίας Optical, HDMI in, HDMI eARC/ARC, BT, USB.

↳ Η επιλεγμένη μορφή λειτουργίας θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Προβολή	Κατάσταση
	USB
 BT NO BT	BT (Bluetooth) • Συνδεδεμένο • Μη συνδεδεμένο
	Οπτική
 E-ARC ARC	HDMI eARC HDMI ARC

HDMI

Είσοδος HDMI



Συμβουλές

- Το Play-fi δεν αποτελεί προαιρετική πηγή. Το Play-fi πρέπει να ελέγχεται άμεσα από την Εφαρμογή.

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου

Πατήστε τα πλήκτρα +/- (Ένταση ήχου) για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου.

- Για απόλυτη σίγαση του ήχου, πατήστε  (Σίγαση).
- Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε το πλήκτρο  (Σίγαση) ξανά ή πατήστε το +/-.

Απολαύστε ήχο Dolby Atmos

Πατήστε το πλήκτρο  Dolby Atmos για να επιλέξετε το επίπεδο ύψους εφέ surround που ταιριάζει καλύτερα στις προσωπικές σας προτιμήσεις, ανάλογα με το περιβάλλον σας.

- **ATMOS 00:** Ελάχιστο εφέ.
- **ATMOS 01:** Εφέ μικρού ύψους.
- **ATMOS 02:** Εφέ μεσαίου ύψους.
- **ATMOS 03:** Εφέ μεγάλου ύψους.



Σημείωση

- Για συνδέσεις εκτός των HDMI (όπως χρήσης USB, Bluetooth, OPTICAL ή AUDIO IN), δημιουργούνται εφέ surround μόνο περιορισμένου ύψους.

Επιλέξτε τον ήχο σας

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να επιλέξετε τον ιδανικό ήχο για το βίντεο ή τη μουσική σας.

Επιλέξτε Εφέ Ισοσταθμιστή (EQ)

Πατήστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου κατάλληλες για το βίντεο ή τη μουσική σας: **MOVIE**, **MUSIC**, **VOICE**, **STADIUM**, **CUSTOM** (ΤΑΙΝΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΦΩΝΗ, ΣΤΑΔΙΟ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ).

- **MOVIE:** Δημιουργήστε μια εμπειρία ακρόασης surround. Ιδανική για παρακολούθηση ταινιών.
- **MUSIC:** Δημιουργήστε στερεοφωνικό ήχο δύο ή πολλών καναλιών. Ιδανική για ακρόαση μουσικής.
- **VOICE:** Δημιουργήστε ηχητικά εφέ που κάνουν την ανθρώπινη φωνή πιο καθαρή και εξαιρετική για ακρόαση.
- **STADIUM:** Δημιουργήστε ατμόσφαιρα σαν να παρακολουθείτε έναν αθλητικό αγώνα σε ένα στάδιο.
- **CUSTOM:** Προσαρμόστε τον ήχο με βάση τις προτιμήσεις σας.
 - ↳ Από προεπιλογή, το EQ ορίζεται σε **MOVIE**.

Ρυθμίσεις βελτίωσης ήχου

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το  για να επιλέξετε:
SURR / DRC / IMAX / NEURALX / DTS DLG / BASS / TREB / SYNC / CALIBRATE.
- 2 Κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης ◀▶ (Αριστερά / Δεξιά) για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

SURR	Κάντε επιλογές από τις ήχους UPMIX/Τυπικός/Ai Surround
DRC XX	Έλεγχος δυναμικού εύρους
IMAX XX	Λειτουργία IMAX Αυτόματη ή Ανενεργή
NEURALX	Neural:X (Νευρική) Ενεργή ή Ανενεργή
DTS DLG X	Προσαρμογή επιπέδου διαλόγου
BASSXX	Προσαρμογή επιπέδου μπάσων
TRE XX	Προσαρμογή επιπέδου τσίμπων
SYNC XX	Ρύθμιση καθυστέρησης ήχου
CALIBRATE	Ρύθμιση αυτόματης βαθμονόμησης (Εμφανίζεται μόνο σε είσοδο μικροφώνου)

Surround

- Κάντε επιλογές ήχου surround.
- **UPMIX:** Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ηχεία χρησιμοποιούνται για περιεχόμενο με διαμόρφωση ηχείων μικρότερη από τις 5.1.2 ή 7.1.2.
 - **STANDARD (ΤΥΠΙΚΗ):** Πρωτότυπος ήχος.
 - **AI SURR (ΕΥΦΥΗΣ SURROUND):** Η λειτουργία ευφυΐας πολυμέσων του Dolby Atmos για οικιακό ήχο χρησιμοποιείται για τη φωνητική βελτίωση ή τα εφέ surround.
 - ↳ Από προεπιλογή, η δημιουργία πολυκαναλικού ήχου ορίζεται σε **7.1.2**.



Σημείωση

- Η οθόνη θα εμφανίζει τα κανάλια ηχείων σύμφωνα με διαφορετικές διαμορφώσεις ηχείων, όπως:
7.1.2: soundbar
7.1.4: soundbar + ηχεία surround
7.1.4: soundbar + ηχεία surround + υπογούφερ
7.2.2: soundbar + 2x υπογούφερ
7.2.4: soundbar + ηχεία surround + 2x υπογούφερ

Έλεγχος δυναμικού εύρους (DRC)

Μπορείτε να εφαρμόσετε έλεγχο δυναμικού εύρους σε κομμάτια Dolby Digital.

- **ON (Ενεργοποίηση):**
Βελτιστοποίηση του δυναμικού εύρους
 - **OFF (Απενεργοποίηση):**
Απενεργοποίηση της ρύθμισης δυναμικού εύρους
 - **AUTO (Αυτοματη):** Το δυναμικό εύρος προσαρμόζεται αυτόματα
- ↳ Από προεπιλογή, η λειτουργία DRC έχει οριστεί σε AUTO.



Σημείωση

- Το DRC δεν είναι διαθέσιμο σε λειτουργία USB/BT/Play-fi.

IMAX

Ρύθμιση της λειτουργίας IMAX σε αυτόματη ή ανενεργή.

- **AUTO (Αυτοματη):** Ρύθμιση της λειτουργίας IMAX σε ενεργή
 - **OFF (Απενεργοποίηση):** Ρύθμιση της λειτουργίας IMAX σε ανενεργή
- ↳ Από προεπιλογή, η λειτουργία IMAX ορίζεται σε AUTO.

Neural:X

Οι τεχνολογίες DTS:X® παρέχουν στους χρήστες εικονικά πολυκαναλικά εφέ surround, δημιουργώντας μια καθηλωτική ένταση ήχου.

- **ON (Ενεργοποίηση):** Ρύθμιση της λειτουργίας Neural:X σε ενεργή
 - **OFF (Απενεργοποίηση):** Ρύθμιση της λειτουργίας Neural:X σε ανενεργή
- ↳ Από προεπιλογή, η λειτουργία Neural:X ορίζεται σε ON.

ΜΠΑΣΑ / PRIMA

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις χαμηλής συχνότητας (μπάσα) και υψηλής συχνότητας (πρίμα) αυτού του προϊόντος.

- **BAS -5 ~ BAS +5**
 - **TRE -5 ~ TRE +5**
- ↳ Από προεπιλογή, τα μπάσα / πρίμα είναι ρυθμισμένα στο 0.

Μορφή λειτουργίας διαλόγου

Η μορφή λειτουργίας διαλόγου βελτιώνει την ευκρίνεια των διαλόγων και των φωνών σε ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και podcast, προσαρμόζοντας την τονική ισορροπία του προϊόντος.

- **DLG 0 ~ DLG 6**
- ↳ Από προεπιλογή, η λειτουργία διαλόγου ορίζεται σε 0.



Συμβουλές

- Η σχετική τιμή επιπέδου μπορεί να ρυθμιστεί μόνο κατά την αναπαραγωγή από πηγή μορφής DTS. Διαφορετικά δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ρύθμιση της καθυστέρησης ήχου. Επεξεργασία εικόνας βίντεο, μερικές φορές μεγαλύτερης διάρκειας από τον χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία του σήματος ήχου. Αυτή ονομάζεται "καθυστερημένη." Το χαρακτηριστικό Καθυστερήση ήχου έχει σχεδιαστεί για να διορθώνει αυτήν την καθυστέρηση.

- **S 00~S 200**

↳ Από προεπιλογή, η καθυστέρηση ήχου ορίζεται σε 00.

Βαθμονόμηση

Ρύθμιση αυτόματης βαθμονόμησης.




Συμβουλές

- Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ πριν βαθμονόμηση, αν έχει τοποθετηθεί Μικρόφωνο, μεταβείτε στο στοιχείο βαθμονόμησης και θα εμφανίζει πάντα την ένδειξη "CALIBRATE – PRESS PLAY".

Για να ξεκινήσετε αυτόματη βαθμονόμηση:

- 1 Ενεργοποιήστε το soundbar.
- 2 Εισάγετε μικρόφωνο στο **MIC IN** στο πίσω μέρος του FB1.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη "CALIBRATE – PRESS PLAY"

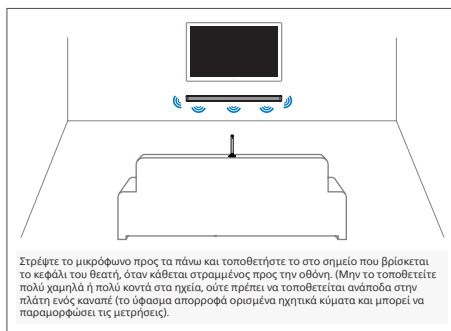

- 3 Με το πάτημα του ►|| για να ξεκινήσει η βαθμονόμηση, θα αναπαραχθούν οι δοκιμαστικοί ήχοι, σύμφωνα με διαφορετικές διαμορφώσεις.
 - ↳ Όταν ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση, εμφανίζεται η ένδειξη "DONE – REMOVE MIC".
- 4 Όταν ολοκληρωθεί μια πλήρης διαδικασία ρύθμισης αυτόματης βαθμονόμησης, οι παράμετροι βαθμονόμησης μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν μέσω του μενού.
 - **ON (Ενεργοποίηση):** Θα εφαρμόζονται οι τελευταίες παράμετροι βαθμονόμησης
 - **OFF (Απενεργοποίηση):** Όλες οι παράμετροι βαθμονόμησης θα απενεργοποιηθούν. Θα πρέπει να απομνημονευτούν οι τελευταίες παράμετροι.

Έξοδος από τη Ρύθμιση αυτόματης βαθμονόμησης

Η Ρύθμιση αυτόματης βαθμονόμησης μπορεί να ακυρωθεί με 2 τρόπους:

- Αποσυνδέστε το μικρόφωνο από το MIC IN.
- Ενώ το μικρόφωνο είναι ακόμα τοποθετημένο, πατήστε  (Έξοδος) στο τηλεχειριστήριο. Σταματήστε την αναπαραγωγή δοκιμαστικών τόνων για κάθε κανάλι.

Μενού Ρυθμίσεων

Η μονάδα σας επιτρέπει να διαμορφώνετε προηγμένες ρυθμίσεις προκειμένου να σας έχετε μια ακόμα καλύτερη εμπειρία.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο  (MENOY) στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε το στοιχείο με τα πλήκτρα  /  (Κάτω / Επάνω) στο τηλεχειριστήριο.
- 3 Πατήστε το  (Enter) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 4 Αλλαγή της τιμής για καθεμία από τις ρυθμίσεις με τους δρομείς  /  (Αριστερά / Δεξιά).
- 5 Πατήστε το  (Enter) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
 - Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη/ για έξοδο από τις ρυθμίσεις, πατήστε το  (Έξοδος).
 - Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 10 δευτερολέπτων, το σύστημα θα βγει αυτόματα από το μενού.

Προβολή	Περιγραφή
---------	-----------

FL XX	Μπροστινό αριστερό ηχείο
FR XX	Μπροστινό δεξιό ηχείο
SW XX	Υπογούφερ
CT XX	Κεντρικό ηχείο
SL XX	Πλευρικό αριστερό ηχείο
SR XX	Πλευρικό δεξιό ηχείο
DIM	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης και του φωτεινού δακτυλίου
DISP XX	Αυτόματη απενεργοποίηση οθόνης
LIGHT	Έλεγχος φωτεινού δακτυλίου ATMOS
STNBY XX	Αυτόματη αναμονή ON/OFF
BT PAIR	Έναρξη ζεύξης Bluetooth (Μόνο στη λειτουργία BT)
SUB PAIR	Έναρξη ζεύξης υπογούφερ
UPGRADE	Ενημερώστε το υλικολογισμικό μέσω USB

Ρυθμίστε το επίπεδο ηχείου

- Μπροστινό αριστερό : **FL -5 ~ FL +5**
- Μπροστινό δεξιό : **FR -5 ~ FR +5**
- Υπογούφερ : **SW -5 ~ SW +5**
- Κεντρικό : **CT -5 ~ CT +5**
- Πλευρικό αριστερό : **SL -5 ~ SL +5**
- Πλευρικό δεξιό : **SR -5 ~ SR +5**

➔ Από προεπιλογή, το επίπεδο ηχείου ορίζεται σε 00.

NTIMER

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.

- **DIM HIGH, DIM MID, DIM LOW (NTIMER ΥΨΗΛΟ, NTIMER ΜΕΣΑΙΟ, NTIMER ΧΑΜΗΛΟ)**

↳ Από προεπιλογή, το ντίμερ ορίζεται σε DIM MID.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Ρυθμίζει την αυτόματη απενεργοποίηση της οθόνης (εκτός από την ένδειξη LED Wi-Fi) μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας, όταν δεν υπάρχει λειτουργία από τον χρήστη.

- **ON (Ενεργοποίηση):** Ρυθμίζει την ενεργοποίηση της οθόνης
 - **OFF (Απενεργοποίηση):** Ρυθμίζει την απενεργοποίηση της οθόνης
- ↳ Από προεπιλογή, η οθόνη ορίζεται σε ON.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Έλεγχος φωτεινού δακτυλίου ήχου.

- **AUTO (Αυτοματη):** Όταν ανιχνευτεί η μορφή Dolby Atmos, ο φωτεινός δακτύλιος ήχου θα ενεργοποιηθεί για 10 δευτερόλεπτα και θα απενεργοποιηθεί.
 - **ON (Ενεργοποίηση):** Όταν ανιχνευτεί η μορφή Dolby Atmos, η φωτεινή άλως παραμένει ενεργή, ακολουθώντας τον ήχο.
 - **OFF (Απενεργοποίηση):** Ορίζει τον φωτεινό δακτύλιο ήχου σε ανενεργό
- ↳ Από προεπιλογή, ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ορίζεται σε AUTO.

Σημείωση

- Η φωτεινότητα πρέπει να ακολουθεί τη ρύθμιση NTIMER.

Αναμονή

Η μονάδα περνά αυτόματα σε λειτουργία Αναμονής μετά από περίπου **15** λεπτά, αν η τηλεόραση ή η εξωτερική μονάδα αποσυνδεθεί (ή σε παύση αναπαραγωγής bit λειτουργίας USB, BT), απενεργοποιημένη.

- **STNBY IN 15M (ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΕ 15Λ):** Ενεργοποιεί την Αυτόματη Αναμονή.
 - **STNBY OFF (ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΝΕΝΕΡΓΗ):** Απενεργοποιεί την Αυτόματη Αναμονή.
- ↳ Από προεπιλογή, η ρύθμιση ορίζεται σε ανενεργή.

Σημείωση

- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
- Απενεργοποιήστε πλήρως τη μονάδα για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΖΕΥΞΗΣ BLUETOOTH

Εισαγωγή στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth.

- Εάν θέλετε να συνδέσετε το soundbar σας με άλλη συσκευή Bluetooth, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ζεύξη στο μενού **(BT PAIR)** για αποσύνδεση από τις τρέχουσες συνδεδεμένες συσκευές BT και μετάβαση στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth.
 - ↳ Πατήστε  > επιλέξτε **"BT PAIR"** > Κατόπιν πατήστε  (**Enter**) για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία ζεύξης Bluetooth.
- Ακολουθήστε τα βήματα 2-3 στην ενότητα **"Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth"** πιο πάνω, για τη ζεύξη της συσκευής σας Bluetooth.

Συμβουλές

- Το μενού **"BT PAIR"** θα εμφανίζεται μόνο όταν η τρέχουσα πηγή σήματος είναι σε λειτουργία **"BT"**

ΖΕΥΞΗΣ ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ

Το soundbar **FB1** μπορεί να συζευχθεί με το ασύρματο Play-Fi υπογούφερ **FW1** (δεν παρέχεται).

- ↳ Πατήστε  > επιλέξτε **"SUB PAIR"** > Κατόπιν πατήστε  (Enter) για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία ζεύξης υπογούφερ.
- ↳ Ακολουθήστε το βήμα στην ενότητα **"Ζεύξη με Υπογούφερ (FW1) μέσω αποκλειστικού RF link"**.

Ενημερώστε το υλικολογισμικό μέσω USB

Ελέγξτε αν είναι διαθέσιμη η πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού στη σελίδα www.philips.com/support. Αναζητήστε το μοντέλο σας και κάντε κλικ στην επιλογή **"Λογισμικό & προγράμματα οδήγησης"**.

Αντιγράψτε τα αρχεία ενημέρωσης λογισμικού στον δίσκο flash USB και τοποθετήστε το flash USB στη μονάδα.

- ↳ Πατήστε  > επιλέξτε **"UPGRADE" > "PLAY TO START"**
- ↳ Κατόπιν πατήστε το  (Enter) για επιβεβαίωση.
- ↳ Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση και επανεκκίνηση.

Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth

Συνδέστε το soundbar στη συσκευή σας Bluetooth (όπως ένα iPad, iPhone, iPod αφής, τηλέφωνο Android ή φορητό υπολογιστή) μέσω Bluetooth, και κατόπιν μπορείτε να ακούσετε τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή μέσω των ηχείων του soundbar.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο  επανειλημμένα στη μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο για μετάβαση του soundbar σε λειτουργία Bluetooth.
 - ↳ Η ένδειξη **BT** εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth, αναζητήστε και επιλέξτε **Philips Fidelio FB1** για να ξεκινήσετε τη σύνδεση (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης του Bluetooth).
- 3 Περιμένετε μέχρι να ακούσετε το φωνητικό μήνυμα από το soundbar.
 - ↳ Εάν συνδεθεί επιτυχώς, το **CONNECTED** εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.
- 4 Επιλέξτε και αναπαραγάγετε αρχεία ήχου ή μουσική στη συσκευή σας Bluetooth.
 - Κατά την αναπαραγωγή, εάν υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση, η αναπαραγωγή μουσικής παύει. Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί όταν τελειώσει η κλήση.
 - Εάν η συσκευή σας Bluetooth υποστηρίζει προφίλ AVRCP, στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να πατήσετε  /  για να μεταβείτε σε ένα κομμάτι ή να πατήσετε  για παύση / συνέχιση της αναπαραγωγής.

Για αποσύνδεση και ζεύξη μιας νέας συσκευής Bluetooth

- 1 Σε λειτουργία Bluetooth, πατήστε  > επιλέξτε **"BT PAIR"** > Κατόπιν πατήστε  (Enter) για αποσύνδεση από τις τρέχουσες συνδεδεμένες συσκευές BT και μετάβαση στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth.

- Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα απευθείας το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα στο soundbar για αποσύνδεση από τις τρέχουσες συνδεδεμένες συσκευές BT και μετάβαση στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth.
↳ Στην οθόνη θα αναβοσβήνει η ένδειξη “PAIR”.
- 2 Ακολουθήστε τα βήματα 2-3 στην ενότητα “Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth” πιο πάνω, για τη ζεύξη της συσκευής σας Bluetooth.

 Σημείωση

- Σε ανοιχτό χώρο χωρίς εμπόδια, το μέγιστο εύρος λειτουργίας μεταξύ του soundbar και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα (30 πόδια).
- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth.
- Η ροή μουσικής ενδέχεται να διακοπεί από εμπόδια μεταξύ της συσκευής και του soundbar, όπως τοίχοι, το μεταλλικό περιβάλλον που καλύπτει τη συσκευή ή άλλες κοντινές συσκευές οι οποίες λειτουργούν στην ίδια συχνότητα.

Έλεγχος πολλαπλών σημείων

- Το προϊόν υποστηρίζει το χαρακτηριστικό πολλαπλών σημείων και μπορεί να συνδέσει δύο συσκευές Bluetooth ταυτόχρονα (όπως ένα τηλέφωνο iPad, iPhone, iPod touch, Android ή φορητό υπολογιστή).
- Ακούγεται μια ηχητική προτροπή όταν η δεύτερη συσκευή Bluetooth συνδέεται στο soundbar.
 - Όταν η δεύτερη συσκευή Bluetooth μεταδίδει τον ήχο της στο soundbar, η πρώτη συσκευή Bluetooth θα σταματήσει την αναπαραγωγή.
 - Η εισερχόμενη κλήση έχει προτεραιότητα έναντι της αναπαραγωγής μουσικής, ανεξάρτητα αν γίνεται από την πρώτη ή τη δεύτερη συσκευή.

Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση ή στη συσκευή ήχου.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο  επανειλημμένα στη μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη μορφή λειτουργίας **Optical, HDMI ARC, HDMI in**.
- 2 Λειτουργήστε απευθείας τη συσκευή ήχου για τις δυνατότητες αναπαραγωγής.
- 3 Πατήστε τα πλήκτρα **Ένταση ήχου +/–** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο επιθυμητό επίπεδο.

Ήχος (συντομογραφία) Προβολή	
LPCM 2ch	PCM AUDIO
LPCM 5.1ch	PCM AUDIO
LPCM 7.1ch	PCM AUDIO
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby Surround
Dolby Digital Plus	Dolby Surround
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos
DTS	DTS
DTS Discrete Surround	DTS
DTS-ES 6.1 Matrix	DTS
DTS-ES 6.1 Discrete	DTS
DTS 96/24	DTS
DTS 96/24 ES Matrix	DTS
DTS Express	DTS
DTS-ES 8-Channel Discrete	DTS

DTS-HD High Resolution	DTS-HD
DTS-HD Master Audio	DTS-HD
DTS:X	DTS:X
DTS:X Master Audio	DTS:X


Σημείωση

- Η μονάδα ενδέχεται να μην μπορεί να αποκωδικοποιήσει όλες τις μορφές ψηφιακού ήχου από την πηγή εισόδου. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα θα μεταβεί σε σίγαση. Αυτό ΔΕΝ αποτελεί ελάττωμα. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση ήχου της πηγής εισόδου (π.χ. τηλεόραση, κονσόλα παιχνιδιών, συσκευή αναπαραγωγής DVD κ.λπ.) έχει ρυθμιστεί σε **PCM** ή **Dolby Digital** (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής πηγής εισόδου για τις λεπτομέρειες ρυθμίσεων ήχου) με είσοδο HDMI in / HDMI ARC / οπτική.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω USB

Απολαύστε τον ήχο σε μια συσκευή αποθήκευσης USB, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής MP3 και μνήμη flash USB κ.λπ.

1 Τοποθετήστε τη συσκευή USB.

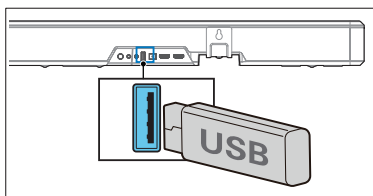

- 2 Πατήστε το πλήκτρο  επανειλημμένα στη μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη μορφή λειτουργίας **USB**.
→ Η ένδειξη **USB** εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.

3 Κατά την αναπαραγωγή:

Πλήκτρο	Ενέργεια
	Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
	Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι.

Συμβουλές

- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην είναι συμβατό με ορισμένους τύπους συσκευών αποθήκευσης USB.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB, κόμβο USB ή συσκευή ανάγνωσης καρτών USB πολλαπλών λειτουργιών, η συσκευή αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB κατά την ανάγνωση αρχείων.
- Η μονάδα μπορεί να υποστηρίξει συσκευές USB με μνήμη έως και 32 GB.
- Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει MP3 / WAV / FLAC.
- Υποστήριξη θύρας USB: 5V ---, 500mA.

Ακούστε Spotify

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σας ως τηλεχειριστήριο για το Spotify. Επισκεφθείτε το spotify.com/connect για να μάθετε τον τρόπο.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφέρετε τη συσκευή στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

- Ενεργοποιήστε το soundbar, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα **+** και **-** ταυτόχρονα, για 8 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη **"RESET"** για 5 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Κατά την επανεκκίνηση του συστήματος, την οθόνη εμφανίζεται **"REBOOT"**

5 Προδιαγραφές προϊόντος



Σημείωση

- Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Bluetooth / Ασύρματο

Προφίλ Bluetooth	A2DP, AVRCP
Έκδοση Bluetooth	V 5.0
Εύρος συχνοτήτων Bluetooth / Ισχύς πομπού (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz ≤ 5dBm
Εύρος ασύρματης συχνότητας 5.8G / Ισχύς πομπού (EIRP)	5742 ~ 5852 MHz ≤ 10dBm

Υποστηριζόμενο δίκτυο

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Ασύρματη ζώνη συχνοτήτων (Wi-Fi) / Μεταδιδόμενη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων (EIRP)

2.4G Wi-Fi	2400 ~ 2483,5 MHz / ≤ 20dBm
	5150 ~ 5350 MHz / ≤ 20dBm
5G Wi-Fi	5470 ~ 5725 MHz / ≤ 27dBm
	5725 ~ 5850 MHz / ≤ 14dBm

Soundbar

Τροφοδοσία	100-240V~ 50/60Hz
Ισχύς εξόδου RMS MEΓ. ισχύς εξόδου	310W 620W (1% THD)
Κατανάλωση ενέργειας	50 W
Κατανάλωση ενέργειας σε μορφή αναμονής	< 0,5 W

Απόκριση συχνότητας	40Hz - 20KHz
Αντίσταση ηχείου	8Ω
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	1200 x 73 x 125 mm
Βάρος	7,2 κ.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C - 45°C

USB

Έκδοση USB direct	2.0 Πλήρους ταχύτητας		
USB	5V $\overline{=}$, 500mA		
Επέκταση	Κωδικο- ποιητής	Ρυθμός δειγ- ματοληψίας	Ρυθμός bit
.mp3	MPEG 1 Βαθμίδα 1	16 ~ 48 kHz	32 ~ 448 kbps
	MPEG 1 Βαθμίδα 2	16 ~ 48 kHz	8 ~ 384 kbps
	MPEG 1 Βαθμίδα 3	16 ~ 48 kHz	8 ~ 320 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 Βαθμίδα 1	16 ~ 48 kHz	8 ~ 256 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 Βαθμίδα 2	16 ~ 48 kHz	8 ~ 160 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 Βαθμίδα 3	16 ~ 48 kHz	8 ~ 160 kbps
.wav	WAV	16 ~ 48 kHz	Έως 1536 kbps
.flac	FLAC	Έως 48 kHz / 16 bit	

Τηλεχειριστήριο

Απόσταση / Γωνία	6m / 30°
Τύπος μπαταρίας	AAA (1,5V x 2)

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου

Μορφή	Λειτουργία			
	Είσοδος HDMI	HDMI eARC	HDMI ARC	OPTICAL
LPCM 2ch	✓	✓	✓	✓
LPCM 5.1ch	✓	✓	✓	✓
LPCM 7.1ch	✓	✓	--	--
Dolby Digital	✓	✓	✓	✓
Dolby Digital Plus	✓	✓	✓	--
Dolby TrueHD	✓	✓	--	--
Dolby MAT	✓	✓	--	--
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	✓	✓	✓	--
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	✓	✓	--	--
Dolby Atmos - Dolby MAT	✓	✓	--	--
DTS	✓	✓	✓	✓
DTS-ES Discrete 6.1	✓	✓	✓	✓
DTS-ES Matrix 6.1	✓	✓	✓	✓
DTS 96/24	✓	✓	✓	✓
DTS-HD High Resolution Audio	✓	✓	--	--
DTS-HD Master Audio	✓	✓	--	--
DTS-HD LBR	✓	✓	--	--
DTS:X	✓	✓	--	--

✓ : Υποστηριζόμενες μορφές. -- : Μη υποστηριζόμενη μορφή.

Το προϊόν θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις ένδειξης Dolby που επισημαίνονται πιο κάτω

Σήμα εισόδου	Μορφή ήχου	Dolby Virtualizer	Ένδειξη μορφής		
			Dolby Atmos ¹	Dolby Surround ¹	Dolby Audio
Dolby Digital	Βασισμένο σε κανάλι	Απενεργοποίηση			✓
		Ενεργό			✓
Dolby Digital Plus	Βασισμένο σε αντικείμενο	-	✓		
	Βασισμένο σε κανάλι	Απενεργοποίηση			✓
		Ενεργό		✓	
Dolby TrueHD	Βασισμένο σε αντικείμενο	-	✓		
	Βασισμένο σε κανάλι	Απενεργοποίηση			✓
		Ενεργό		✓	
Dolby MAT	Βασισμένο σε αντικείμενο	-	✓		
	Βασισμένο σε κανάλι	Απενεργοποίηση			✓
		Ενεργό		✓	

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν έχετε προβλήματα με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία, πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, βρείτε υποστήριξη στη σελίδα www.philips.com/support.

Κύρια μονάδα

Τα κουμπιά στην κύρια μονάδα δεν λειτουργούν.

- Αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος για λίγα λεπτά και κατόπιν συνδέστε ξανά.

Χωρίς ισχύ

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο AC είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση στην πρίζα AC.
- Πατήστε το πλήκτρο Ψ (αναμονής) στο τηλεχειριστήριο ή στο soundbar για να ενεργοποιήσετε το soundbar.

Ήχος

Δεν ακούγεται ήχος από το ηχείο του soundbar.

- Συνδέστε το καλώδιο ήχου από το soundbar στην τηλεόρασή σας ή σε άλλες συσκευές. Ωστόσο, δεν χρειάζεστε ξεχωριστή σύνδεση ήχου όταν:

- το soundbar και η τηλεόραση συνδέονται μέσω σύνδεσης HDMI ARC ή
- μια συσκευή είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI in στο soundbar.

- Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε τη σωστή είσοδο ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι το soundbar δεν είναι σε σίγαση.
- Επαναφέρετε αυτό το προϊόν στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις (ανατρέξτε στην ενότητα 'Εφαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων'). Ή απενεργοποιήστε πλήρως το προϊόν και ξεκινήστε ξανά από την αρχή.
- Όταν η αναπαραγωγή "παγώνει" και δεν ακούγεται ήχος σε λειτουργία Wi-Fi, ελέγξτε εάν το οικιακό σας δίκτυο είναι φυσιολογικό.

Παραμορφωμένος ήχος ή ηχώ.

- Εάν αναπαράγετε ήχο από την τηλεόραση μέσω αυτού του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι σε σίγαση.

Ο ήχος και το βίντεο δεν συγχρονίζονται.

- Πατήστε , μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων, επιλέξτε 'AV SYNC' για να συγχρονίσετε τον ήχο με το βίντεο.

Bluetooth

Μια συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με το soundbar.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα συμβατά προφίλ που απαιτούνται για το soundbar.
- Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για τον τρόπο ενεργοποίησης της λειτουργίας.
- Η συσκευή δεν είναι σωστά συνδεδεμένη. Συνδέστε τη συσκευή σωστά.
- Το soundbar είναι ήδη συνδεδεμένο με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε τη συνδεδεμένη συσκευή και προσπαθήστε ξανά.

Η ποιότητα της αναπαραγωγής ήχου από μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι κακή.

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πλησιέστερα στο soundbar ή αφαιρέστε οποιοδήποτε εμπόδιο μεταξύ της συσκευής και του soundbar.

Δεν μπορώ να βρω το όνομα Bluetooth αυτής της μονάδας στη συσκευή μου Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή Bluetooth.
- Κάντε ξανά ζεύξη της μονάδας με τη συσκευή σας Bluetooth.

Wi-Fi

Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση σύνδεσης Wi-Fi.

- Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα του δικτύου WLAN στον δρομολογητή.
- Τοποθετήστε τον δρομολογητή Wi-Fi πλησιέστερα στη μονάδα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστός.
- Ελέγξτε τη λειτουργία WLAN ή επανεκκινήστε το μόντεμ και τον δρομολογητή Wi-Fi.

Dolby Atmos

Δεν μπορείτε να επιτύχετε σημαντικά εφέ Dolby Atmos.

- Για συνδέσεις εκτός των HDMI (όπως χρήσης USB, Bluetooth, Optical ή AUDIO IN), δημιουργούνται εφέ surround περιορισμένου ύψους. Ανατρέξτε την ενότητα του 'Dolby Atmos' σχετικά με τον τρόπο για να επιτύχετε τα καλύτερα εφέ Dolby Atmos.

Play-fi

Δεν είναι δυνατή η εύρεση των υποστηριζόμενων από το play-fi συσκευών από την εφαρμογή.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής play-fi.

- Ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή περιεχόμενα διαθέσιμα μέσω της συσκευής ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμα σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών τερματίσει την εξυπηρέτησή του.
- Όταν η πρώτη ρύθμιση δεν είναι επιτυχής, κλείστε την ενισχυμένη με DTS Play-fi εφαρμογή Philips Sound. Επανεκκινήστε την εφαρμογή.
- Όταν το ηχείο έχει οριστεί ως Stereo Pairs (Στερεοφωνικά ζεύγη) ή Surround Sound (Ήχος Surround), το ηχείο πρέπει να αποσυνδεθεί από την εφαρμογή πριν χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο ελέγχου αναπαραγωγής, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή.
- Μειώστε την απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας.

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τις πολικότητες (+/-) ευθυγραμμισμένες όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο άμεσα προς τον αισθητήρα στο μπροστινό μέρος της μονάδας.

**Αυτή είναι μια λειτουργία
απενεργοποίησης 15 λεπτών, μια
από τις τυπικές απαιτήσεις ERPII
για εξοικονόμηση ενέργειας**

- Όταν η στάθμη σήματος εξωτερικής εισόδου της μονάδας είναι πολύ χαμηλή, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά. Αυξήστε την ένταση ήχου της εξωτερικής συσκευής.

Εμπορικά σήματα



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi and the DTS Play-Fi and Play-Fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademark of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with technology identified in the badge and has been certified by trademarks of Apple Inc., registered in the U. S. and other countries.

Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Philips.com/support για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και τα έγγραφα.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα ασπίδας της Philips είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας των θυγατρικών της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.