

PHILIPS

Fidelio

FW1 сымсыз сабвуфері



Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұйымыңызды тіркеп, мына сайттан қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар	3
	Қауіпсіздік	3
	Бұйымға күтім жасау	4
	Қоршаған ортаға күтім жасау	5
	Сәйкестік туралы мәлімдеме	5
	Анықтама және қолдау	6
	FCC туралы ақпарат	7
2	Сіздің сабвуферіңіз	8
	Қораптағы заттар	8
	Сабвуфер	9
3	Жалғау	10
	Қуат көзіне қосу	11
	FB1 саундбарымен/қолмен жұптастыру/Rf link-ке бастапқы баптау	11
	Wi-Fi желісіне қосылу (сымсыз жұмыс режимі)	12
	Сабвуферді Philips Sound қолданбасы арқылы жалғау	14
	Автоматты жұптастыру (қайта байланыстыру)	15
	Сабвуферді Philips Play-fi функциялы Тд-ға жалғау	16
	Сымды байланыс (Сабвуфердің кірісі)	17
	Микробағдарламаны жаңарту	18
	Зауыттық параметрлерге қайта орнату	18
4	Өнімнің техникалық сипаттам-алары	19
5	Ақау-лықтарды жою	20

1 Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

Бұл бұйымды пайдалану алдында барлық нұсқаулар оқып және түсініп алу керек. Егер зақым нұсқауларды орындамаудан туындаса, кепілдік қолданылмайды.

Қауіпсіздік

Бұл таңбаларды біліңіз



Бұл қос оқшаулағышы бар II СЫНЫПТЫҚ құрылғы, оның жерге қосу қорғанысы жоқ.



Айнымалы ток кернеуі



Пайдалану нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз!



ЕСКЕРТУ!
Ескерту: Ток соғу қаупі бар!



Леп белгісі пайдаланушыға маңызды пайдалану нұсқауларының болуы туралы ескерту беруге арналған.

Ток соғу немесе өрт қаупі!

- Кез-келген байланысты орнатпас немесе оны өзгертпес бұрын, барлық құрылғылардың розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Бұл бұйым мен аксессуарларға жаңбыр немесе су тигізбеңіз. Сұйықтықтары бар ыдыстарды, мысалы, құмыраларды өнімнің жанына ешқашан қоймаңыз. Егер өнімге немесе оның ішіне сұйықтық тисе, оны дереу розеткадан ажыратыңыз. Қолданар алдында өнімді тексеру үшін тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
- Бұйым мен аксессуарларды ашық оттың немесе басқа жылу көздерінің жанына, соның ішінде тікелей күн сәулесі түсетін жерге ешқашан қоймаңыз.
- Желдеткіш ұяшықтарына немесе бұйымның басқа тесіктеріне ешнәрсе салмаңыз.
- Қуат ашасы немесе құрылғының жұптастырғышы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылған жағдайда, ажырату құрылғысы жұмыс істеп тұрған күйде қалуы керек.
- Найзағайлы дауыл алдында бұйымды розеткадан ажыратыңыз.
- Қуат сымын ажыратқан кезде әрқашан кабельден емес, ашадан ұстап тартыңыз.
- Бұйымды тропикалық және/немесе қоңыржай климаттарда қолданыңыз.

Қысқа тұйықталу немесе өрт қаупі бар!

- Деректерді және номиналды қуат параметрлерін бұйымның артқы немесе астыңғы жағындағы тақтайшадан көріңіз.
- Бұйымды қуат розеткасына қоспас бұрын, қуат кернеуінің мәні бұйымның артқы немесе астыңғы жағында көрсетілген мәнге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Егер кернеу әртүрлі болса, бұйымды розеткаға ешқашан қоспаңыз.

Бұйымнан жарақаттану немесе зақымдану қаупі!

- Бұл бұйымды қабырғаға орнату үшін оны берілген орнату нұсқауларына сәйкес қабырғаға мықтап орнату керек. Қабырғаға орнатылатын кронштейнді ғана қолданыңыз (бар болса). Қабырғаға дұрыс орнатылмау апатқа, жарақатқа немесе зақымға әкелуі мүмкін. Егер сізде қандай да бір сұрақтар туындаса, өз еліңіздегі тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
- Бұйымды немесе кез-келген затты қуат сымына немесе басқа электр жабдықтарына ешқашан қоймаңыз.
- Егер өнім 5°C-тан төмен температурада басқа жерде тасымалданған болса, оны розеткаға қоспас бұрын оның температурасы бөлме температурасына теңелгенше күтіңіз.
- Бұл өнімнің бөліктері әйнектен жасалған болуы мүмкін. Жарақат пен зақымдануды болдырмау үшін оларды абайлап ұстаңыз.

Қызып кету қаупі бар!

- Бұл өнімді ешқашан жабық кеңістікке орнатпаңыз. Желдету үшін әрдайым өнімнің айналасында кем дегенде төрт дюйм бос орын қалдырыңыз. Перделер немесе басқа заттар өнімдегі желдеткіш тесіктерді жаппайтынына көз жеткізіңіз.



Ескертпе

- Кернеу туралы деректер бар тақтайша жабдықтың төменгі немесе артқы жағына жабыстырылады.

Бұйымға күтім жасау

Бұйымды тазарту үшін тек микрофибра матаны қолданыңыз.

Қоршаған ортаға күтім жасау

Ескі бұйым мен батареяны қайта өңдеуге өткізу



Сіздің өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден құралған және жасалған.



Бұйымдағы бұл таңба бұйымға 2012/19/EU еуропалық директивасы бойынша қолданылатынын білдіреді.



Бұл таңба бұйымның құрамында 2013/56/EU еуропалық директивасы бойынша қолданылатын және қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді.

Электрлік және электрондық өнімдер мен батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы біліңіз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және бұйымды және батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін болдырмауға көмектеседі.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
UK							

KK 5G Wi-Fi құрылғысы үшін

5150-5350 МГц диапазонында жұмыс істеуге арналған құрылғы ұялы жерсеріктік жүйелердің жұптасқан арналарына зиянды кедергілердің болу ықтималдығын азайту үшін тек үй ішінде пайдалануға арналған.

FR Pour un appareil Wi-Fi 5G

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Сәйкестік туралы мәлімдеме

Бұл өнім Еуропалық радио кедергілері қауымдастығының талаптарына сәйкес келеді.

MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы осымен бұл өнімнің RED Directive 2014/53/EU директивасының және UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 ережелерінің негізгі талаптарына және басқа да тиісті ережелерге сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы мәлімдемені мына сайттан табуға болады: www.philips.com/support.

Анықтама және қолдау

Жедел онлайн қолдау алу үшін www.philips.com/support веб-сайтына кіріңіз:

- пайдаланушы нұсқаулығын және қысқаша нұсқаулықты жүктеп алыңыз
- бейне нұсқауларды қараңыз (тек кейбір модельдер үшін қол жетімді)
- жиі қойылатын сұрақтарға (ЖҚС) жауап табыңыз
- бізге эл.пошта арқылы сұрақ жіберіңіз
- қолдау қызметінің өкілімен сөйлесіңіз.

Тілді таңдау үшін сайттағы нұсқауларды орындаңыз, содан кейін бұйым моделінің нөмірін енгізіңіз.

Сонымен қатар, сіз өз еліңіздегі Тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласа аласыз. Қолданар алдында модель нөмірін және бұйымның сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл ақпаратты бұйымның артқы немесе төменгі жағынан табуға болады.

Сауда белгілері:



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-fi, Play-fi and the DTS Play-fi and Play-fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

FCC туралы ақпарат

ЕСКЕРТПЕ: Бұл жабдық сынақтан өткізіліп, FCC ережелерінің 15-Бөліміне сәйкес В класындағы сандық құрылғылардың шектеулерімен үйлеседі деп танылды. Бұл шектеулер тұрмыстық аймақта орнатылған кезде зиянды кедергілерге қарсы тиісті қорғаныс қамтамасыз етуге арналған. Бұл жабдық радиожиилікті энергияны түрлендіреді, пайдаланады және шығаруы мүмкін, сондай-ақ нұсқауларға сәйкес орнатылмаса және пайдаланылмаса, радиобайланыстарға зиян келтіретін кедергі тудыруы мүмкін.

Алайда, басқа орында орнатқан кезде кедергі тудырмауына кепілдік берілмейді. Жабдық өшіру және қосу арқылы анықтауға болатын радио немесе телевизиялық сигналдардың қабылдануына кедергі келтірсе, пайдаланушы төмендегі бір немесе бірнеше шараны пайдаланып, кедергіні жойғаны жөн:

- Қабылдағыш антеннаның бағытын не орнын өзгертіңіз.
- Жабдық пен қабылдағыш арақашықтығын арттырыңыз.
- Жабдықты қабылдағыш қосылған контурдағы розеткадан басқасына қосыңыз.
- Көмек үшін дилермен немесе білікті радио / теледидар техник маманымен кеңесіңіз.

FCC&IC ескертуі:

- Бұл жабдықты пештерден немесе денеңізден кемінде 20 см қашықтықта орнатылуы және пайдаланылуы керек.
- Сәйкестікке жауапты тараптың айқын мақұлдауынсыз осы өнімге жасалған өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Канада:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Бұл құрылғыда RSS талаптарына сәйкес келетін, инновация, ғылым және экономикалық даму бойынша Канада лицензиясынан босатылған таратқыш(тар) / қабылдағыш(тар) бар. Мына екі шартты ұстанғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі:

- 1 Бұл құрылғы радиокедергі жасамауы керек.
- 2 Бұл құрылғы дұрыс жұмыс істеуге себеп болуы мүмкін кедергіні қоса кез келген кедергіні қабылдай алуы керек.

Avis d'Industrie Canada :

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :


- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Сіздің сабвуферіңіз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін сабвуферді www.philips.com/support сайтына тіркеңіз.

Қораптағы заттар

Қораптағы жинаққа кіретін заттарды тексеріңіз және түгендеңіз:

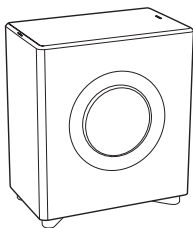

Сабвуфер x1



Қуат сымы * x1

- Қуат сымдарының саны мен аша түрі әр аймақта әртүрлі болады.

CCC	BSMI	UL	VDE BS	VDE BS SAA
Қытай үшін FW1/93	Тайвань үшін FW1/96	АҚШ/Канада үшін FW1/37	Еуропа/ҰБ үшін FW1/10	Азия үшін FW1/98



Қысқаша Нұсқаулық x1



Кепілдік картасы x1




Қауіпсіздік парағы x1

- Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер, иллюстрациялар мен сызбалар тек анықтама үшін берілген, нақты өнімнің сыртқы сипаттамасы басқаша болуы мүмкін.

Сабвуфер

Бұл бөлімде сымсыз сабвуфер туралы шолу берілген.

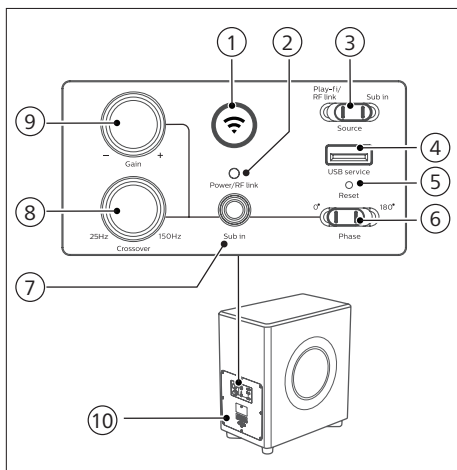

① (Wi-Fi баптау)

түймесі/индикаторы

- Wi-Fi баптауды Play-fi үшін іске қосыңыз.
- AP (Кіру нүктесі) режимін белсендіру үшін түймені 8 секунд басып тұрыңыз.
- WPS режимін белсендіру үшін түймені 4 секунд басып тұрыңыз.

Әрекет	Диодшам күйі	Күй
	Тұрақты жанады	Жалғанған / жұпталған күйде
☰ түймесін 8 секунд басып тұрыңыз	Жыпылы-қтайды	Wi-Fi Кіру Нүктесі (AP) режимі
☰ түймесін 4 секунд басып тұрыңыз	Екі рет жыпылы-қтау	Wi-Fi Қорғалған Баптау (WPS) режимі

② Power/RF link

(Қуат/РЖ байланысы) индикаторы

③ Source (Сигнал көзі) (Play-fi/RF link/Sub in (Play-fi/РЖ байланысы/ Sub in) режимін ауыстыру)

- FW1 құрылғысы сымды сабвуфер ретінде пайдаланылса, сигнал көзінің қосқышы Sub in күйінде болуы керек.

→ Желінің барлық дыбыстың функциялары жұмысын тоқтатады.

→ Wi-Fi өшіріледі, бірақ Wi-Fi тіркелгі деректері сақталады (бұрын конфигурацияланған болса).

→ Play-fi модулі өшірілуі болуы мүмкін.

- USB қызмет порты арқылы Play-fi модулі мен MCU модулінің микробағдарламасын жаңарту MCU үшін бастапқы қосқыш **Sub in** күйінде болуы керек. Сигнал көзі **Play-fi** күйінде болуы керек Play-fi модулі.

④ USB қызмет көрсету ұяшығы

USB ұяшығын тек қызмет көрсету үшін қолданыңыз.

⑤ Reset (Қайта орнату) түймесі (түйреу тесігі)

Құрылғыны әдепкі параметрлерге қайта орнатыңыз.

⑥ Phase 0° - 180° (Фаза 0° - 180°) (қосқышы)

⑦ Sub in (Сабвуфердің кірісі) (ұяшығы)

Сабвуферді басқа жабдықтармен жалғау үшін сабвуфер кабелін қолданыңыз (бірге берілмейді).

⑧ Crossover 25Hz-150Hz (Өту 25 Гц - 150 Гц) (тетірі)

9 Gain +/- (Арттыру +/-) (тетігі)

Функциялар	Параметрлер	Әдепкі
Арттыру	-6 дБ — +6 дБ	0 дБ
Өту	25 - 150 Гц	-
Фаза	0 - 180 градус	0 градус

- Сабвуфермен **Sub in** сабвуфері ретінде жұптастыру кезінде жоғарыдағы басқару элементтері мен функциялар қолданылады (Сабвуфермен Play-fi сабвуфері немесе RF link режимінде жұптастырған кезде жоғарыдағы басқару элементтері мен функциялар қолданылмайды).

10 AC in ~ (Айнымалы ток кірісі) ұяшығы


Қуат көзіне қосылуға арналған.

3 Жалғау



Бұл бөлім сабвуферді теледидарға және басқа құрылғыларға жалғауға, содан кейін оның параметрлерін баптауға көмектеседі.

Ескертпе

- Деректерді және номиналды қуат параметрлерін бұйымның артқы немесе астыңғы жағындағы тақтайшадан көріңіз.
- Кез-келген байланысты орнатпас немесе оны өзгертпес бұрын, барлық құрылғылардың розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

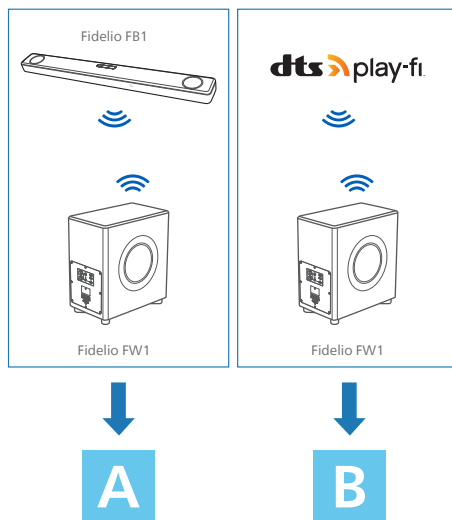


Байланыс	Бетке өту
A FB1 саундбарымен/қолмен жұптастыру/RF link-ке бастапқы баптау	11
B Wi-Fi желісіне қосылу (сымсыз жұмыс режимі)	12
C Сабвуферді Philips Play-fi функциялы Тд-ға жалғау	15
D Сымды байланыс (Сабвуфердің кірісі)	17

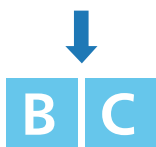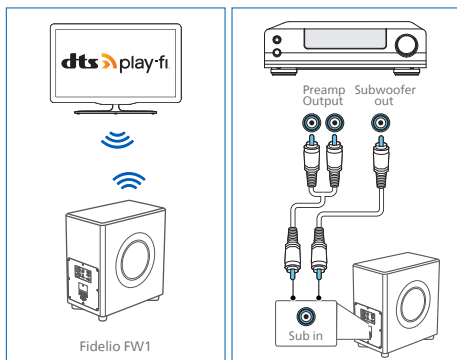


FB1 саундбарымен/ қолмен жұптастыру/ RF link-ке бастапқы баптау

FW1 Play-Fi сымсыз сабвуферін FB1 саундбарымен (бірге берілмейді) жұптауға болады.



- 1 Сигнал көзі **Play-fi/RF Link** күйінде болуы керек.

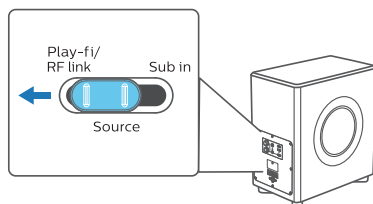


- 2 Берілген **Power/RF link** индикаторы (жасыл) тез жыпылықтайды сабвуферде.

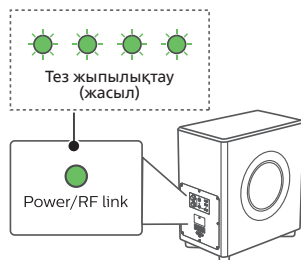

- 3 FB1 саундбарын іске қосу үшін ϕ түймесін басыңыз (бөлек сатып алынады).

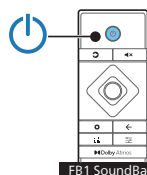

Қуат кабелін сабвуфердің **AC in~** ұяшығына қосып, сосын ашаны розеткаға енгізіңіз.

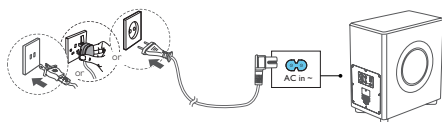

- * Қуат сымдарының саны мен аша түрі әр аймақта әртүрлі болады.


Қуат көзіне қосу

⚠ ЕСКЕРТУ!

- Өнімнің зақымдалу қаупі бар! Қуат кернеуі құрылғының артқы немесе астыңғы жағында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Қуат сымын ажыратқан кезде оны розеткадан әрқашан ашадан ұстап тартыңыз. Ешқашан сымнан ұстап тартпаңыз.
- Айнымалы ток сымын қоспас бұрын, барлық басқа қосылымдардың орындалғанына көз жеткізіңіз.


- 4 FB1 саундбарының пультінде мына параметр мәзіріне кіріңіз:

→  түймесін басыңыз > "**SUB PAIR**" > опцияын таңдап, сабвуферді жұптау режимін растау үшін  (Енгізу) түймесін басыңыз.

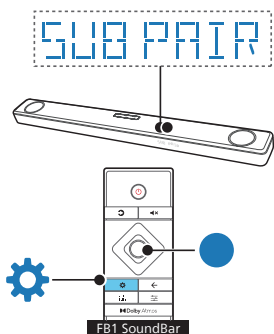


- 5 Сабвуфердегі **Power/RF link** индикаторы тұрақты жанғанша (жасыл) күтіңіз.

Тұрақты жану (жасыл)

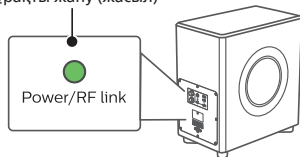

- 6 Саундбар мен сабвуфер бір-бірін тауып, қосылады.

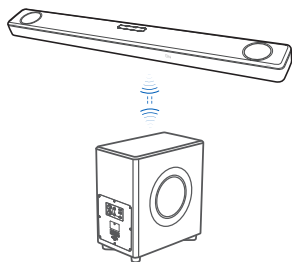

Wi-Fi желісіне қосылу (сымсыз жұмыс режимі)

(iOS және Android нұсқасы үшін)

Осы құрылғыны және ұялы телефондарды, планшеттерді (мысалы, iPad, iPhone, iPod touch, Android телефондары және т.б.) бір Wi-Fi желісіне қосу арқылы сіз сабвуферді басқару және аудио файлдарды тыңдау үшін DTS Play-fi негізіндегі Philips Sound қолданбасын пайдалана аласыз.


- 1 DTS Play-fi жасаған Philips Sound қолданбасын телефонға немесе планшетке жүктеңіз және орнатыңыз.



- Роутер қосулы және дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- 2 Телефонды немесе планшетті сабвуфер қосылатын Wi-Fi желісіне қосыңыз.




- FW1 құрылғысы Play-fi сабвуфер ретінде пайдаланылса, сигнал көзінің қосқышы **Play-fi/RF Link** күйінде болуы керек.

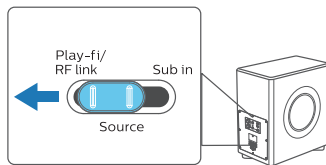


- 3 Wi-Fi байланысын іске қосу үшін артқы блоктағы  (Wi-Fi) түймесін 8 сек басып тұрыңыз.



→ Яғни, түймені зорайтқыш екінші үн шыққанша басып тұрып, содан кейін жіберіңіз.

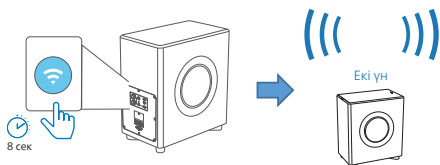

- 4 Артқы блоктағы Wi-Fi шамының тез жыпылықтаудан баяу лүпілге ауысуын күтіңіз. Ол баяу лүпілдей бастаса, бұл динамиктің Wi-Fi баптау режиміне өткенін білдіреді.

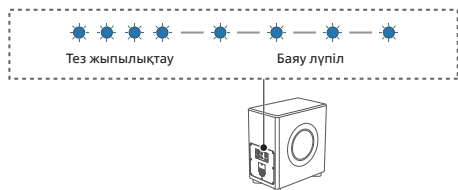

- 5 DTS Play-fi жасаған Philips Sound қолданбасын іске қосыңыз. Құрылғыны Wi-Fi желісіне қосу үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.



- 6 Wi-Fi сәтті қосылғаннан кейін Wi-Fi жарық индикаторы лүпілдеуді тоқтатады және тұрақты жанады. Бұл құрылғыны Wi-Fi желісінде баптап болған соң оны сол желідегі кез-келген смартфоннан немесе планшеттен басқара аласыз.
- 7 Қосылғаннан кейін құрылғының атын өзгерте аласыз. Атауды берілген бірнеше атаудан таңдаңыз немесе атаулар тізімінің соңындағы Custom Name (Өзгермелі атау) опциясын таңдау арқылы өзіңіз жасаңыз. Болмаса, әдепкі атау қолданылады.
- 8 Байланыс орнатылған соң бұл құрылғы бағдарламалық жасақтаманы жаңартуы мүмкін. Бірінші рет орнатқан кезде бағдарламалық жасақтаманы соңғы нұсқасына жаңартыңыз. Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту бірнеше минут алуы мүмкін. Жаңарту кезінде зорайтқышты ажыратпаңыз, құрылғыны өшірмеңіз және желіден шықпаңыз.


Ескертпе

- Байланыс орнатылған соң құрылғы бағдарламалық жасақтаманы жаңартуы мүмкін. Бастапқы орнатудан кейін жаңартуды орындау қажет. Жаңарту орындалмаса, өнімнің кейбір мүмкіндіктері қолжетімді болмауы мүмкін.
- Егер алғашқы баптау сәтсіз болса, екінші үн естіліп, Wi-Fi индикаторы баяу лүпілге ауысқанша сабвуфердегі Wi-Fi түймесін 8 секунд басып тұрыңыз. Wi-Fi байланысын қалпына келтіріңіз, қолданбаны өшіріп-қосыңыз және баптауды қайталап орындаңыз.
- Егер сіз бір желіден екінші желіге ауысқыңыз келсе, байланысты қайта баптауыңыз керек. Wi-Fi байланысын қайта орнату үшін сабвуфердегі (Wi-Fi) түймесін 8 секунд басып тұрыңыз.

Wi-Fi Қорғалған Баптау (WPS)

Роутерде Wi-Fi Қорғалған Баптау (WPS) мүмкіндігі болса, баптауды құпиясөзді енгізбей-ақ орындауға болады.

- 1 (Wi-Fi) түймесін 4 секунд басып тұрыңыз.

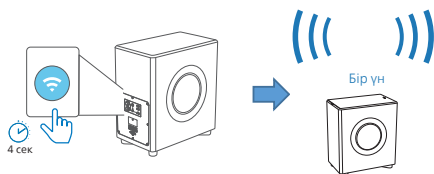


↳ Үн естіледі және Wi-Fi индикаторы екі рет жыпылықтайды.



- 2 Роутердегі WPS түймесін басыңыз. Түймеде әдетте WPS логотипі болады.



- 3 Жұптауды бастау үшін DTS Play-fi жасаған Philips Sound қолданбасындағы нұсқауларды орындаңыз.

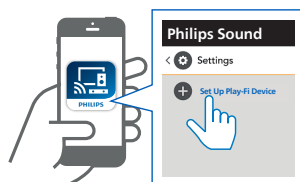


Ескертпе


- WPS функциясы барлық роутерлерде стандартты функция болмауы мүмкін. Роутерде WPS болмаса, стандартты Wi-Fi баптауын қолданыңыз.
- WPS режимінен шыққыңыз келсе, (Wi-Fi) түймесін бір рет басыңыз, болмаса 2 минуттан соң автоматты түрде шығасыз.

Сабвуферді Philips Sound қолданбасы арқылы жалғау


- 1 Wi-Fi сәтті қосылғаннан кейін Wi-Fi жарық индикаторы лүпілдеуді тоқтатады және тұрақты жанады.

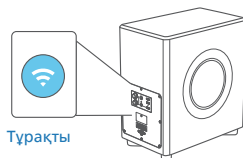


- 2 DTS Play-fi жасаған Philips Sound қолданбасын іске қосыңыз.

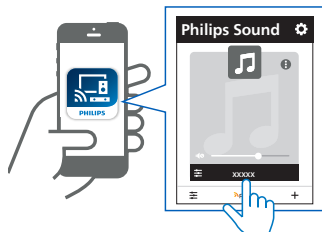

- 3 Primary Speaker (Негізгі Зорайтқышты) [FW1] таңдаңыз.

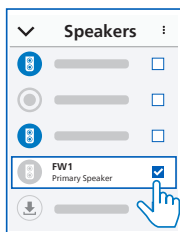

- 2 FB1 саундбарын іске қосу үшін  түймесін басыңыз.

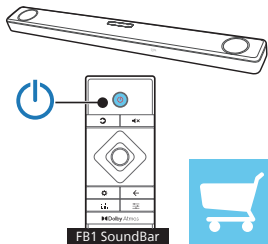

- 3 Артқы блоктағы  (Wi-Fi) түймесін 15 сек. басып тұрыңыз.
↳ Сабвуфердегі Қуат/RF link индикаторы тез жыпылықтайды (жасыл).




- 4 Саундбар мен сабвуфер бір-бірін тауып, қосылады. РЖ құрылғысымен байланыс сәтті орнатылған соң сабвуфердегі Қуат/RF link индикаторы жасыл болып тұрақты жанады.



(RF link > Play-Fi)


- 1 Wi-Fi байланысын іске қосу үшін артқы блоктағы  (Wi-Fi) түймесін 8 сек басып тұрыңыз.
↳ Яғни, түймені зорайтқыш екінші үн шыққанша басып тұрып, содан кейін жіберіңіз.

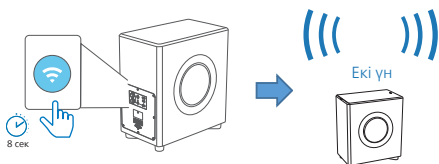


Автоматты жұптастыру (қайта байланыстыру)

(Play-Fi > RF link)



- 1 Сабвуферді қуат көзіне қосыңыз және source қосқышын **Play-fi/ RF Link** күйіне орнатыңыз.

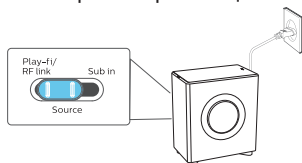

- 2 Артқы блоктағы Wi-Fi шамының тез жыпылықтаудан баяу лүпілге ауысуын күтіңіз. Ол баяу лүпілдей бастаса, бұл динамиктің Wi-Fi баптау режиміне өткенін білдіреді.

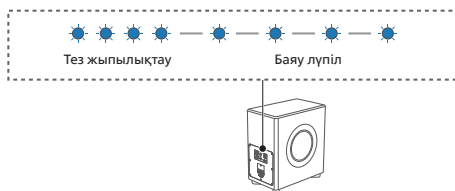


- 3 Осы бұйымды Wi-Fi желісіне қосу үшін телефонда "Параметрлер" бөліміне өтіп, нұсқауларды орындаңыз.

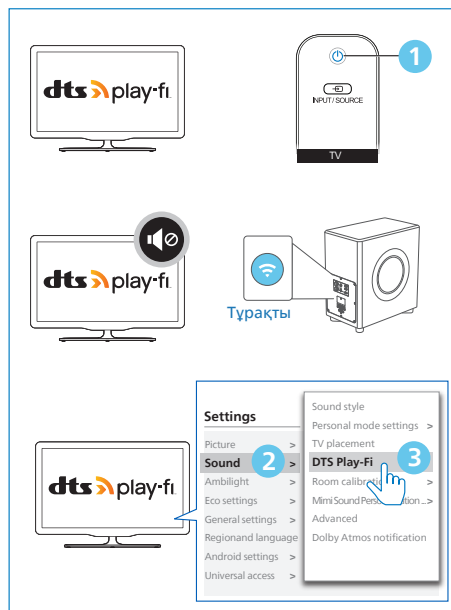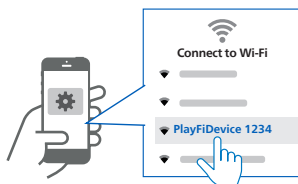

Көлемді дауысты баптау

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.


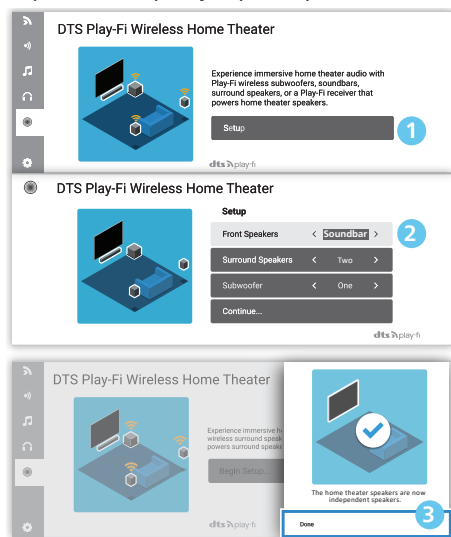


Сабвуферді Philips Play-fi функциялы Тд-ға жалғау

- Интернетке қосылған DTS Play-fi ТД-ын іске қосыңыз.
→ ТД дауысы өшірулі болады.
- ТД-да Settings (Параметрлер) мәзірін ашыңыз.
→ Settings > Sound > DTS Play-fi (Параметрлер > Дауыс > DTS Play-fi)


ТД дауысын баптау

Сондай-ақ, дыбысты теледидардан үй динамиктеріне сымсыз жіберуге болады. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

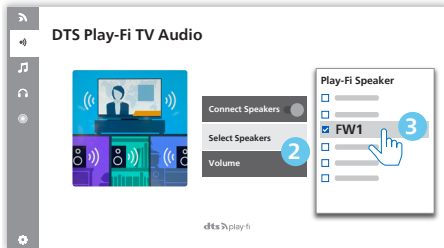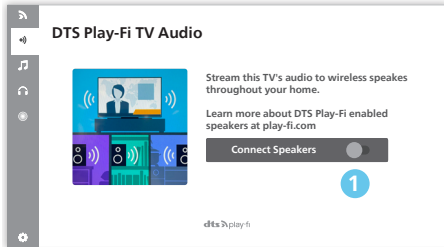

Сымды байланыс (Сабвуфердің кірісі)

Сигнал көзі қосқышы Sub-in күйіне орнатылған кезде, FW1 құрылғысы сым арқылы жалғанған сабвуфер сияқты қызмет етеді. Ол сабвуфер сигналын аналогтық кіріс арқылы шығарады.

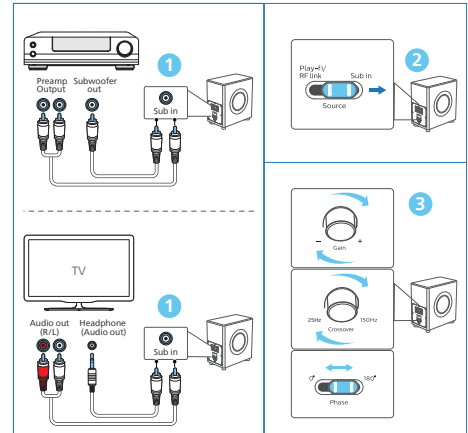

- 1 Басқа құрылғының немесе теледидардың аудио шығыс ұясын құрылғыдағы **Sub in** ұясына жалғау үшін сабвуфер кабелін пайдаланыңыз.
- 2 FW1 құрылғысы сымды сабвуфер ретінде пайдаланылса, сигнал көзінің қосқышы **Sub in** күйінде болуы керек.
- 3 Қолжетімді басқару элементтері мен функциялары (сабвуфердің артқы жағында) төменде келтірілген:

Функция	Параметрлер	Әдепкі
Арттыру	-6 дБ — +6 дБ	0 дБ
Өту	25 - 150 Гц	-
Фаза	0 - 180 градус	0 градус



Ескертпе

- Сабвуфермен **Sub in** сабвуфері ретінде жұптастыру кезінде жоғарыдағы басқару элементтері мен функциялар қолданылады (Сабвуфермен Play-fi сабвуфері немесе RF link режимінде жұптастырған кезде жоғарыдағы басқару элементтері мен функциялар қолданылмайды).

Микробағдарламаны жаңарту

Ең жақсы мүмкіндіктер мен қолдау алу үшін өнімді микробағдарламаның соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

Микробағдарламаны Philips Sound арқылы жаңарту (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Параметрлер > Дәл баптау / Микробағдарламаны жаңарту)


MCU және DSP үшін орнатылған микробағдарламаны DTS Play-fi жасаған Philips Sound қолданбасы арқылы соңғы нұсқаға жаңартуға болады. Параметрлер мәзіріне өтіп, оны тексеру үшін PS Fine Tune / Update Firmware опциясын таңдаңыз. Егер жаңарту қолжетімді болса, автоматты түрде жалғастыру үшін жаңарту белгішесін басуға болады.

Егер бұл құрылғы Wi-Fi желісіне қосылған болса, ол микробағдарлама жаңартуын сымсыз желі арқылы қабылдай алады. Құрылғының жұмысын жақсарту үшін микробағдарламаны әрқашан соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

Зауыттық параметрлерге қайта орнату

Құрылғыны әдепкі параметрлерге қайта орнатыңыз.

- 1 Сабвуферді қуат көзіне қосып, иненің көмегімен сабвуфердің артқы панеліндегі **Reset** түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.

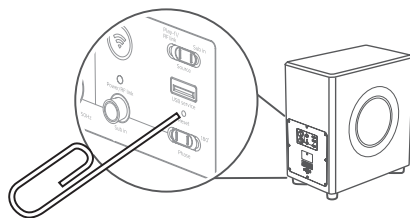

- ↳ Үн естіледі, содан кейін сабвуфер автоматты түрде өшіп-қосылады.
- ↳ Сабвуфер зауыттық әдепкі параметрлерге оралады.

4 Өнімнің техникалық сипаттамалары



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалар мен құрылым ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Сымсыз желі

5.8 G Сымсыз жиілік диапазоны / таратқыш қуаты (EIRP)	5742 ~ 5852 МГц ≤10 дБм
---	----------------------------

Қолдау көрсетілетін желі

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Сымсыз жиілік диапазоны (Wi-Fi) /Таратылатын радиожиілік қуаты (EIRP)

2.4G Wi-Fi	2400 ~ 2483,5 МГц / ≤20 дБм
5G Wi-Fi	5150 ~ 5350 МГц / ≤20 дБм 5470 ~ 5725 МГц / ≤27 дБм 5725 ~ 5850 МГц / ≤14 дБм

Сабвуфер

Қуат көзі	100-240 В ~ 50/60 Гц
RMS шығыс қуаты	210 Вт
МАКС шығыс қуаты	420 Вт (1% ШЕК)
Қуат тұтыну	50 Вт
Күту режимінде қуат тұтыну	<0,5 Вт
USB	5 В --- 500 мА
Жиілік жауабы	25 Гц - 150 Гц
Импеданс	3 Ом
Өлшемдері (Е x Б x Д)	240 x 472 x 400 мм
Салмағы	13,4 кг
Жұмыс температурасы	0°C – 45°C

5 Ақау-лықтарды жою



ЕСКЕРТУ!

- Ток соғу қаупі бар. Өнімнің корпусын ешқашан шешіп алмаңыз.

Кепілдік күшін сақтау үшін бұл өнімді ешқашан өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз.

Егер сізде осы өнімді пайдалануда қиындықтар туындаса, көмек сұрамас бұрын келесі тармақтарды тексеріңіз. Мәселе шешілмесе, www.philips.com/support арқылы қолдау алыңыз.

Электр қуаты жоқ

- Айнымалы ток сымын дұрыс жалғанғанын көз жеткізіңіз.
- Айнымалы ток розеткасында ток бар екеніне көз жеткізіңіз.

Дыбыс

- Егер ойнап жатқан нәрсе қатып қалса және Wi-Fi режимінде дыбыс болмаса, үй желісінің қалыпты жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.

Нашар дыбыс немесе жаңғырық.

- Бұл құрылғы теледидар дыбысын шығаратын құрылғы ретінде қолданылса, теледидардың үні өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

Wi-Fi

Wi-Fi байланысын орнату мүмкін емес.

- Роутердегі WLAN желісінің қолжетімді екенін тексеріңіз.
- Wi-Fi роутерін құрылғыға жақын қойыңыз.
- Құпиясөздің дұрыстығына көз жеткізіңіз.
- WLAN функциясын тексеріңіз немесе модем мен Wi-Fi роутерін өшіріп-қосыңыз.

Play-fi

Қолданбадан Play-fi қосылған құрылғыларды анықтау мүмкін болмауда.

- Құрылғы Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.

Play-fi музыкасын ойнату мүмкін емес.

- Қызмет провайдері қызмет көрсетуді тоқтатқан жағдайда, құрылғы арқылы қолжетімді кейбір желілік қызметтер немесе мазмұн қолжетімді болмауы мүмкін.
- Егер алғашқы орнату сәтсіз болса, DTS Play-fi жасаған Philips Sound қолданбасын жабыңыз. Бағдарламаны өшіріп-қосыңыз.
- Егер зорайтқыш Stereo Pairs (Стерео жұп) немесе Surround Sound (Көлемді дыбыс) ретінде орнатылған болса, зорайтқышты бөлек қолданар алдында оны қолданба арқылы ажырату керек.



Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Ең соңғы жаңартулар мен құжаттарды алу үшін www.Philips.com/support сайтына кіріңіз.

Philips және Philips Shield эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша қолданылады.

Бұл өнім MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының немесе оның филиалдарының бірінің жауапкершілігімен шығарылды және сатылды және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге кепілдік береді.