

متاح دائمًا لمساعدتك

سجل منتجك واحصل على الدعم على الموقع الإلكتروني  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

D160  
D165  
D1601B/63



مستندات المستخدم  
التفصيلية

**PHILIPS**

# المحتويات

14	7 سجل الهاتف	1 تعليمات السلامة المهمة
14	عرض دليل الهاتف	
14	البحث عن سجل	
15	الاتصال من دليل الهاتف	
15	إضافة سجل	2 هاتف
15	تعديل سجل	محفوبيات العلية
15	حذف سجل	نظرة عامة على الهاتف
16	حذف جميع السجلات	نظرة عامة على مطعة القاعدة
16	8 سجل المكالمات	3 البدء
16	عرض سجلات المكالمات	توصيل مطعة القاعدة
17	حفظ سجل المكالمات في دليل الهاتف	تركيب البطاريات المرفقة
17	الرد على مكالمة	تهيئة هاتفك (حسب البلد)
17	حذف سجل مكالمة	تغيير رمز PIN للوصول عن بعد (D165)
17	حذف جميع سجلات المكالمات	شنحن الهاتف
18	9 قائمة إعادة الاتصال	تحقق من مستوى البطارية
18	عرض سجلات إعادة الاتصال	ما وضع الاستعداد؟
18	معاودة الاتصال	رموز شاشة العرض
18	حفظ سجل المكالمات في دليل الهاتف	التحقق من قوة الإشارة
18	حذف سجل إعادة الاتصال	تشغيل أو إيقاف الهاتف
18	حذف جميع سجلات إعادة الاتصال	
19	10 إعدادات الهاتف	4 المكالمات
19	إعدادات الصوت	إجراء مكالمة
19	تسمية الهاتف	الرد على مكالمة
19	ضبط التاريخ والوقت	إنهاء المكالمة
20	11 جهاز الرد على الهاتف	ضبط مستوى صوت سماعة الأذن
20	تشغيل جهاز الرد التالي أو إيقاف تشغيله.	كتم صوت الميكروفون
20	الإعلانات	إجراء مكالمة ثانية
21	الرسائل الواردة	الرد على مكالمة ثانية
22	ضبط تأخير الريزن	التبديل بين مكالمتين
22	الوصول عن بعد	إجراء مكالمة جماعية مع المتصلين الخارجيين
20		5 الاتصال الداخلي والمكالمات الجماعية
20		إجراء مكالمة مع هاتف آخر
21		إجراء مكالمة جماعية
14	14 النص والأرقام	6 النص والأرقام
14		إدخال النص والأرقام

---

## **12 خدمات**

23	إجراء مكالمة جماعية تلقائياً
23	الدائرة التلقائية
24	نوع الشبكة
24	حدد مدة إعادة الاتصال
24	وضع الاتصال
25	الساعة التلقائية
25	تسجيل موافق إضافية
25	إلغاء تسجيل المواتف
26	استعادة الإعدادات الافتراضية

---

## **13 البيانات الفنية**

---

## **14 إشعار**

27	اقرار المطابقة
27	استخدام الامثال لمعايير GAP
27	التوافق مع EMF
27	التخلص من المنتج والبطارية القديمة

---

## **15 الأسئلة المتكررة**

---

## **16 الملحق**

29	جداول إدخال النصوص والأرقام
----	-----------------------------

# 1 تعليمات السلامة المهمة

## متطلبات الطاقة:

- هذا الجهاز غير مصمم لإجراء مكالمات الطوارئ عند انقطاع التيار الكهربائي. ويجب توفير مصدر طاقة بديل للسامح بإجراء مكالمات الطوارئ.
- لا تعرض الهاتف للحرارة الزائدة الناتجة عن أجهزة التدفئة أو أشعة الشمس المباشرة.
- لا تسقط هاتفك أو تسمم للأشياء بالسقوط مفهومه.
- لا تستخدم أي مواد تنظيف تحتوي على الكحول أو الألمنيوم أو البنزين أو مواد كاشطة حيث قد تؤدي إلى إحداث ضرر بالجهاز.
- لا تستخدِم المنتج في الأماكن التي توجد بها مخاطر حدوث انفجار.
- لا تدع الأجسام المعدنية الصغيرة تتلامس مع الجهاز فقد يؤدي ذلك إلى تدهور جودة الصوت وإنلاف المنتج.
- قد تتسبب الهواتف المحمولة النشطة الموجودة في المنطقة المحيطة بالهاتف في حدوث تداخل.
- قد يتم احتجاز الأشياء المعدنية إذا تم وضعها بالقرب من سماعة الهاتف أو فوقها.

## معلومات عن درجات حرارة التشغيل والتخزين

- يرجى تشغيل الجهاز في مكان تتراوح درجة الحرارة فيه دائمًا بين 0 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية.
- يُخزن في مكان تتراوح درجة الحرارة فيه دائمًا بين -20 درجة مئوية و45 درجة مئوية.
- قد يكون عمر البطارية أقصر في ظروف درجات الحرارة المنخفضة.

- يتطلب هذا المنتج مصدرًا كهربائيًا بقوة 100-240 فولت تيار متعدد. في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يمكن فقدان الاتصال.
- يتم تصنيف الجهد الكهربائي على الشبكة على أنه TNV-3 (جهد شبكة الاتصالات)، كما هو محدد في المعيار EN 60950.

## تحذير !


- تم تصنيف الشبكة الكهربائية على أنها خطيرة. والطريقة الوحيدة لإنقاذ الشاحن هي فصل مصدر الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي. تأكد دائمًا من سهولة الوصول إلى مأخذ التيار الكهربائي.

## لتتجنب إحداث ضرر أو تعطل السماعة

## تنبيه !

- لا تستخدم سوى محول الطاقة الموضح في تعليمات المستخدم.
- لا تستخدم سوى البطاريات الموضحة في تعليمات المستخدم.
- لا تخلص من البطاريات من خلال حرقها.
- لا تسمح لوصلات الشحن أو البطارية بالتلامس مع الأجسام المعدنية.
- لا تفتح سماعة الهاتف أو مسطحة القاعدة أو الشاحن حيث قد تتعرض لمجده كهربائي مرتفع.
- لا تترك الجهاز يتلامس مع السوائل.
- قد تتعرض لخطر الانفجار إذا تم تغيير البطارية بأخرى من نوع غير مناسب.
- وتخلص من البطارية المستعملة وفقًا للتعليمات.
- استخدم دائمًا الكابلات المرفقة مع المنتج.
- بالنسبة للجهاز القابلة للتوصيل، يجب تركيب منفذ المقاييس بالقرب من الجهاز ويجب أن يكون من السهل الوصول إليه.


## 2 هاتف

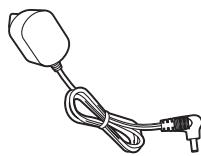

محلل الطاقة\*\*



سلك الطاقة\*



2 × بطارية قابلة لإعادة الشحن\*\*AAA



الضيمان



دليل المستخدم الصغير

### ملاحظة


- \* في بعض البلدان، يتعين عليك توصيل محلل الطاقة بسلك الطاقة، ومن ثم توصيل سلك الطاقة بمقبس الهاتف.
- \*\* في العلب التي تحتوي على سماعات هواتف متعددة، توجد سماعات هواتف إضافية وأجهزة شحن ومحولات طاقة، وبطاريات.

تهانينا على شرائك، ومرحبًا بك في Philips! لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الذي توفره شركة Philips، يرجى تسجيل منتجك على الموقع الإلكتروني [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


## محتويات العلبة



سماعة الهاتف\*\*

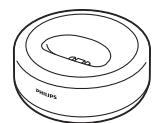

محطة القاعدة (D160)





محطة القاعدة (D165)



الشاحن\*\*

## نظرة عامة على الهاتف

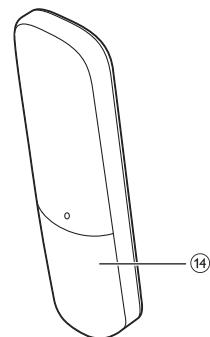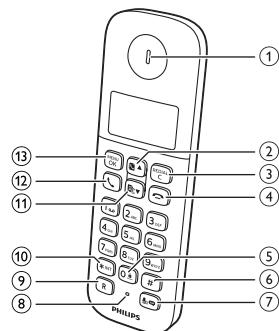

- 0# (5)**
- اضغط لإدخال مسافة أثناء تحرير النص.
  - اضغط مع الاستمرار لفتح/فتح لوحة المفاتيح في وضع الاستعداد.
- # (6)**
- اضغط مع الاستمرار للإيقاف المؤقت.
  -
- ﴿ (7)**
- ﴿ (6) مخصص لطراز D160 أو**
- ﴿ / ﴿ (5) مخصص لطراز D165**
- كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه.
  - الوصول إلى قائمة جهاز الرد التالي D165 في وضع الاستعداد (لطراز D165 فقط).
  - استمع إلى الرسائل الجديدة من جهاز الرد التالي (لطراز D165 فقط).
- (8) الميكروفون**
- R (9)**
- مفتوح الاستدعاء (تعتمد هذه الوظيفة على الشبكة).
- \*INT (10)**
- ابطّ ووضع الاتصال (وضع النبض أو وضع النغمة المؤقتة).
  - اضغط لإدخال \* في وضع الاستعداد أو أثناء تحرير النص.
  - اضغط مع الاستمرار للتبديل بين المكالمة الخارجية والمكالمة الخارجية.
- ﴿ ▼ (11)**
- التمرير لأسفل في القائمة.
  - خفض مستوى صوت سماعة الأذن.
  - الوصول إلى سجل المكالمات في وضع الاستعداد.
- ﴿ (12)**
- إجراء واستقبال المكالمات.
  -
- MENU/OK (13)**
- الوصول إلى القائمة الرئيسية.
  - تأكيد اختيار.
  - الدخول إلى قائمة الخيارات.
  - اختر الوظيفة المعروضة على شاشة الهاتف مباشرة فوق المفتاح.
- (14) باب البطارية**

## 3 البدء

### تنبيه !

- تأكد من قراءة تعليمات السلامة الواردة في قسم "تعليمات السلامة المهمة" قبل توصيل جهاز الهاتف وتشبيهه.

## توصيل محطة القاعدة

### تحذير !

- خطر إتلاف الجهاز! تأكد من أن جهد التيار الكهربائي متواافق مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو السفلي للهاتف.
- لا تستخدم سوى محول الطاقة المرفق لشحن البطاريات.

### ملاحظة

- إذا اشتربت في خدمة الانترنت عالي السرعة لخط المشترك الرقمي (DSL) من خلال خط هاتفي، فتأكد من تركيب فلتر DSL بين سلك خط الهاتف ومقبس الطاقة. يمنع الفلتر الضوضاء، ومشكلات معرف المتصل الناجمة عن تداخل DSL. لمزيد من المعلومات حول فلاتر DSL اتصل بموفر خدمة DSL الذي تتعامل معه.
- توجد لوحة النوع في الجزء السفلي من محطة القاعدة.

**1** قم بتوصيل كل طرف من محول الطاقة

بما يلي:


- مقبس دخل التيار المباشر الموجود
- في الجزء الخلفي من محطة القاعدة.
- مقبس الطاقة على الهاتف.

**2** يرجى توصيل كل طرف من سلك الخط

بما يلي:

- مقبس الهاتف الموجود في الجزء الخلفي من محطة القاعدة.
- مقبس الهاتف على الهاتف.


D160

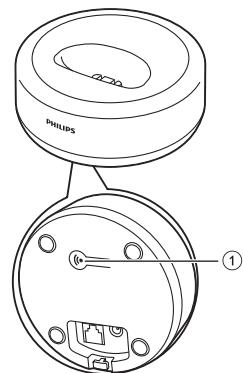

• ①

- اضغط للعثور على سماعات الهاتف.
- اضغط مع الاستمرار للدخول إلى وضع التسجيل.



D165

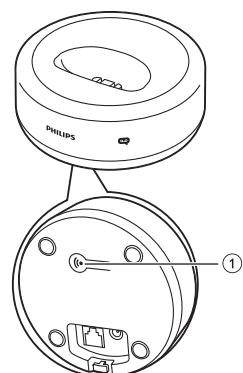

• ①


- اضغط للعثور على سماعات الهاتف.
- اضغط مع الاستمرار للدخول إلى وضع التسجيل.

## تركيب البطاريات المرفقة

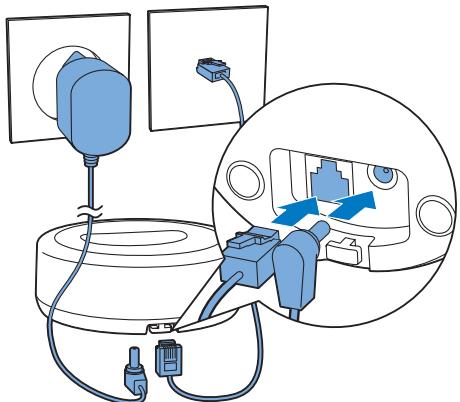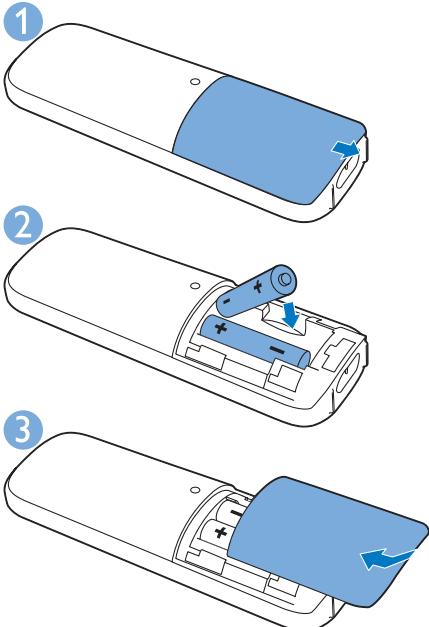

**3** يرجى توصيل كل طرف من محول الطاقة بـ (خاص بالإصدار متعدد السماعات فقط):

- مقبس دخل التيار المباشر الموجود أسفل شاحن سماعة الهاتف الإضافية.
- مقبس الطاقة على الجهاز.

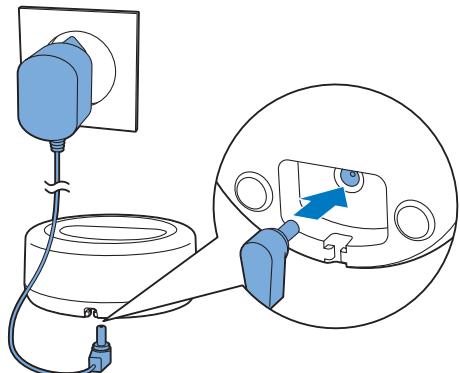

### تنبيه !

- خطر الانفجار! احفظ البطاريات بعيداً عن مصدر الحرارة أو أشعة الشمس أو النار. لا تخلي أبداً من البطاريات ببرقها.
- لا تستخدم سوى البطاريات المرفقة.
- خطر انخفاض عمر البطارية! لا تخلط أبداً بين ماركات أو أنواع مختلفة من البطاريات.

### ملاحظة

- اشحن البطاريات لمدة 8 ساعات قبل الاستخدام الأول.
- إذا أصبح الهاتف دافئاً أثناء شحن البطاريات، فهذا أمر طبيعي.

### تحذير !

- تحقق من قطبية البطارية عند إدخالها في حجرة البطارية. قد تؤدي القطبية غير الصحيحة إلى تلف الجهاز.

- 5 أدخل رمز PIN/رمز المرور الجديد مرة أخرى، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
← يتم حفظ الإعداد.

## شحن الهاتف

ضع الهاتف على محطة القاعدة أو قاعدة الشحن لشحن الهاتف. عندما يتم وضع الهاتف بشكل صحيح على محطة القاعدة، تسمع صوت الإرساء.  
← ومن ثم يبدأ الهاتف بالشحن.

### ملاحظة

- اشحن البطاريات لمدة 8 ساعات قبل الاستخدام الأول.
- إذا أصبح الهاتف دافئاً أثناء شحن البطاريات، فهذا أمر طبيعي.

يمكنك تنشيط نغمة الإرساء أو إلغاء تنشيطها.  
هاتفك الآن جاهز للستخدام.

## تحقق من مستوى البطارية



يعرض رمز البطارية مستوى البطارية الحالي.

## تهيئة هاتفك (حسب البلد)

- 1 عند استخدام هاتفك لأول مرة، تظهر لك رسالة ترحيب.

- 2 اضغط على **MENU/OK**.

## ضبط التاريخ والوقت

- 1 اضغط على **MENU/OK**.
- 2 حدد **[PHONE SETUP] > [DATE/TIME]** ومن ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 3 اضغط على أزرار الأرقام لإدخال التاريخ، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
← تُعرض قائمة ضبط الوقت على الهاتف.

- 4 اضغط على أزرار الأرقام لإدخال الوقت.  
• إذا كان الوقت بتنسيق 12-ساعة،  
اضغط على **◀/▶** لتحديد **[AM]** أو **[PM]**.

- 5 اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.

## تغيير رمز PIN للوصول عن بعد (لطراز D165)

### ملاحظة

- رمز PIN الافتراضي للوصول عن بعد لجهاز الرد الآلي هو 0000 ومن المهم تغييره لضمان الأمان.

- 1 اضغط على **◀/▶** أو **[ANSW MACHINE] > MENU/OK**.
- 2 حدد **[REMOTE ACC.] > [CHANGE PIN]** ومن ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 3 أدخل رمز PIN/رمز المرور القديم، ومن ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 4 أدخل رمز PIN/رمز المرور الجديد، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.

<p>يعرض حالة الاتصال بين الهاتف وممحطة القاعدة. كلما زاد عدد الأشرطة المعروضة، كانت قوة الإشارة أفضل.</p>	 <p>عندما يكون الهاتف بعيداً عن محطة القاعدة/الشاحن، تشير الأشرطة إلى مستوى البطارية (كامل ومتوسط ومنخفض).</p>
<p>يظل مضاءً بشكل ثابت عند تصفح المكالمات الواردة في سجل المكالمات.</p>	 <p>عندما يكون الهاتف على محطة القاعدة/الشاحن، تومض الأشرطة حتى اكمال الشحن.</p>
<p>يُشير إلى مكالمة جارية في قائمة إعادة الاتصال.</p>	 <p>يומض رمز البطارية الفارغة. البطارية منخفضة وتحتاج إلى إعادة الشحن.</p>
<p>يومض عندما توجد مكالمة فائتة جديدة أو عند تصفح المكالمات الفائتة غير المقرؤة في سجل المكالمات.</p>	 <p>يتم إيقاف تشغيل الهاتف إذا كانت البطاريات فارغة. إذا كنت تستخدم الهاتف، فستسمع نغمات تحذيرية عندما تكون البطاريات على وشك أن تصبح فارغة. يتم قطع المكالمة بعد التحذير.</p>
<p>يظل مضاءً بشكل ثابت عند تصفح المكالمات الفائتة في سجل المكالمات المقرؤة بالفعل.</p>	 <p>ما وضع الاستعداد؟</p>
<p>يومض عند تلقي مكالمة واردة.</p>	 <p>يكون هاتفك في وضع الاستعداد عندما يكون خالماً. يتم عرض اسم الهاتف (أو التاريخ والوقت) على شاشة الاستعداد.</p>
<p>يظل مضاءً بشكل ثابت أثناء إجراء مكالمة.</p>	 <p>• تلميح</p>
<p>جهاز الرد الآلي (طراز D165 فقط): يومض عند وجود رسالة جديدة أو عندما تكونذاكرة ممتلئة. يعرض عند تشغيل جهاز الرد الآلي على الهاتف.</p>	 <p>• اضغط مع الاستمرار على MENU/OK للتبديل بين عرض اسم الهاتف والتاريخ والوقت.</p>
<p>يومض عند وجود رسالة صوتية جديدة.</p> <p>يظل مضاءً بشكل ثابت عند عرض الرسائل الصوتية بالفعل في سجل المكالمات.</p> <p>لا يظهر الرمز في حالة عدم وجود رسالة صوتية.</p>	 <p>رموز شاشة العرض</p>
<p>يُعرض عند التمرير لأعلى/لأسفل في القائمة أو زيادة/خفض مستوى الصوت.</p>	 <p>في وضع الاستعداد، توسيع لك الرموز المعروضة على الشاشة الرئيسية الميزات المتوفرة على هاتفك.</p>
<p>توجد أرقام إضافية على الجانب الأيمن. اضغط على REDIAL/C للقراءة.</p>	 <p>الرموز</p>
<p>يُعرض رمز البطارية الفارغة وتنمية نغمة تنبية.</p> <p>البطارية منخفضة وتحتاج إلى إعادة الشحن.</p>	

## التحقق من قوة الإشارة

### ملحوظة

- عند انقطاع التيار الكهربائي، لا يمكن للهاتف الوصول إلى خدمات الطوارئ.

### تمييم \*

- تحقق من قوة الإشارة قبل إجراء مكالمة أو أثناء إجراء مكالمة (راجع "التحقق من قوة الإشارة" في الصفحة 10).

يشير عدد الأشرطة إلى حالة الاتصال بين الهاتف ومحمطة القاعدة. كلما زاد عدد الأشرطة المعروضة، كان الاتصال أفضل.

- تأكد من توصيل الهاتف بمحمطة القاعدة قبل إجراء أو استقبال المكالمات واستخدام وظائف الهاتف ومميزاته.
- إذا سمعت نغمات تحذيرية أثناء استخدام الهاتف، فهذا يعني أن بطارية الهاتف قد أوشكت على النفاذ تقريرياً أو أن الهاتف خارج النطاق. اشنحن البطارية أو حرك الهاتف بالقرب من محطة القاعدة.

## إجراء مكالمة

- يمكنك إجراء مكالمة بهذه الطرق:
- مكالمة عادية.
  - عاودة الاتصال.

يمكنك أيضاً إجراء مكالمة من قائمة معاودة الاتصال (راجع "إعادة الاتصال" في الصفحة 18) وقائمة دليل الهاتف (راجع "الاتصال من دليل الهاتف" في الصفحة 15) وسجل المكالمات (راجع "الرجوع إلى مكالمة" في الصفحة 17).

### مكالمة عادية

- اضغط على ١.
- أدخل رقم الهاتف.  
← تم الاتصال بالرقم.  
← تُعرض مدة مكالمتك الحالية.

## تشغيل أو إيقاف الهاتف

اضغط مع الاستمرار على ⚡ لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله.

### معاودة الاتصال

- أدخل رقم الهاتف.  
• لمسح رقم، اضغط على C.
- للإيقاف المؤقت، اضغط مع الاستمرار على #.
- اضغط على ٢ لإجراء مكالمة.

## ضبط مستوى صوت سماعة الأذن

اضغط على ▲/▼ لضبط مستوى الصوت أثناء إجراء المكالمة.

← يتم ضبط مستوى صوت سماعة الأذن ويعود الهاتف إلى شاشة الاتصال.

## كتم صوت الميكروفون

1 اضغط على ☎ أثناء إجراء مكالمة.

← يُعرض [Mute on] على الهاتف.

← لن يتمكن المتصل من سماعك، ولكن لا يزال بإمكانك سماع صوته.

2 اضغط على ☎ مرة أخرى لإلغاء كتم صوت الميكروفون.

← يمكنك الآن التواصل مع المتصل.

## إجراءات مكالمة ثانية

### ملحوظة

- هذه الخدمة تعتمد على الشبكة. راجع موفر الشبكة الذي تتعامل معه للتأكد من توفر الخدمة.

1 اضغط على R أثناء إجراء مكالمة.

← يتم وضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

2 اطلب الرقم الثاني.

← يتم الاتصال بالرقم المعروض على الشاشة.

## الرد على مكالمة ثانية

### ملحوظة

- هذه الخدمة تعتمد على الشبكة. راجع موفر الشبكة الذي تتعامل معه للتأكد من توفر الخدمة.

### ملحوظة

- يُعرض وقت التحدث لمكالمتك الحالية على مؤقت المكالمة.
- إذا سمعت نغمات تحذيرية، فهذا يعني أن بطارية الهاتف قد أوشكت على النفاذ تقريرًا أو الهاتف خارج الطاقة. اشحن البطارية أو حرك الهاتف بالقرب من محطة القاعدة.

## الرد على مكالمة

أثناء تلقي مكالمة واردة، اضغط على ⌂ للرد على المكالمة.

### تحذير

- عندما يرى الهاتف، أبق الهاتف بعيدًا عن أذنك لتجنب إحداث ضرر بأذنك.

### ملحوظة

- توفر خدمة معرف المتصل إذا سجلت في خدمة معرف المتصل لدى موفر الخدمة الذي تتعامل معه.

### تلمين

- تُعرض رسالة إشعار عند وجود مكالمة فائضة.

## إيقاف تشغيل زين المكالمة الواردة

أثناء زين الهاتف، اضغط على C/REDIAL.

## إنها المكالمة

يمكنك إنهاء المكالمة بالطرق التالية:

- اضغط على ☎.
- ضع الهاتف على محطة القاعدة أو قاعدة الشحن.

# الاتصال الداخلي والمكالمات الجماعية

مكالمة الاتصال الداخلي هي مكالمة إلى هاتف آخر يستخدم محطة القاعدة نفسها. تتضمن المكالمة الجماعية إجراء محادثة بينك وبين مستخدم هاتف آخر والمتصلين الخارجيين.

## إجراء مكالمة مع هاتف آخر

ملحوظة 

- إذا كانت محطة القاعدة تتضمن هاتفيين مسجلين فقط، فاضغط مع الاستمرار على **\*<sub>INT</sub>** لإجراء مكالمة مع هاتف آخر.

1 اضغط مع الاستمرار على **\*<sub>INT</sub>**.

↳ بالنسبة للإصدارات متعددة الهواتف، تُعرض الهاتف المتاحة للاتصال الداخلي، ومن ثم انقل إلى الخطوة 2.

↳ بالنسبة للإصدارات المكونة من هاتفيين، يرن الهاتف التلفزيون، ثم انقل إلى الخطوة 3.

2 اختر الهاتف، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.

↳ يرن الهاتف المحدد.

3 اضغط على **1** على الهاتف المحدد.

↳ يتم إجراء الاتصال الداخلي.

4 اضغط على **REDIAL/C** أو **٢** للإلغاء أو لإنها المكالمة الداخلية.

عند صدور إشارة صوتية دورية لـ**لـR** على المكالمة بالطرق التالية:

1 اضغط على **R** و **٢** للرد على المكالمة.

↳ تم تعليق المكالمة الأولى، وأنت الآن متصل بالمكالمة الثانية.

2 اضغط على **R** و **١** لإنها المكالمة الحالية والرد على المكالمة الأولى.

## التبديل بين مكالمتين

ملحوظة 

- هذه الخدمة تعتمد على الشبكة. راجع موفر الشبكة الذي تتعامل معه للتأكد من توفر الخدمة.

اضغط على **R** و **٢<sub>ABC</sub>**.

↳ تم تعليق المكالمة الحالية، وأنت الآن متصل بالمكالمة الأخرى.

## إجراء مكالمة جماعية مع المتصلين الخارجيين

ملحوظة 

- هذه الخدمة تعتمد على البلد والشبكة. راجع موفر الخدمة للتعرف على رسوم التشغيل والرسوم الإضافية.

عند إجراء مكالمتين، اضغط على **R**، ومن ثم **٣<sub>DEF</sub>**.

↳ يتم دمج المكالمتين ويتم إنشاء مكالمة جماعية.

#### 4 اضغط على **MENU/OK**.

← أنت الآن ضمن مكالمة جماعية ثلاثة الأطراف تتضمن مكالمة خارجية والهاتف المحدد.

#### 5 اضغط على **←** لإنها مكالمة جماعية.



- اضغط على **←** للاتصال إلى مكالمة جماعية حالية باستخدام هاتف آخر في حالة ضبط > [Services] على [Auto] [Conference].

### أثناء إجراء المكالمة الجماعية

**1** اضغط مع الاستمرار على **\*INT** لتعليق المكالمة الداخلية والرجوع إلى المكالمة الخارجية.  
← تم تعليق المكالمة الداخلية.

**2** اضغط مع الاستمرار على **\*INT** مرة أخرى لتعليق المكالمة الخارجية والرجوع إلى المكالمة الداخلية.  
← تم تعليق المكالمة الخارجية.

**3** اضغط على **MENU/OK** للرجوع مرة أخرى للمكالمة الجماعية.



- إذا توقف الهاتف عن العمل أثناء المكالمة الجماعية، فسيظل الهاتف التلف متصلًا بالمكالمة الخارجية.

#### أثناء استخدام الهاتف

يمكنك الانتقال من هاتف إلى آخر أثناء إجراء المكالمة:

#### 1 اضغط مع الاستمرار على **\*INT**.

← تم وضع المتصل الحالي قيد الانتظار.  
← بالنسبة للإصدارات متعددة الهواتف، تُعرض الهاتف المتاحة للاتصال الداخلي، ومن ثم انتقل إلى الخطوة 2.

**2** اختر الهاتف، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
← انتظر الجانب الآخر للرد على مكالمتك.

### التبديل بين المكالمات

اضغط مع الاستمرار على **\*INT** للتبديل بين المكالمة الخارجية ومكالمة الاتصال الداخلي.

### إجراء مكالمة جماعية

يتم إجراء مكالمة جماعية ثلاثة الأطراف بينك وبين مستخدم آخر للهاتف والمتصلين الخارجيين. يتطلب الأمر وجود هاتفين يشاركاً محطة القاعدة نفسها.

### أثناء إجراء مكالمة خارجية

**1** اضغط مع الاستمرار على **\*INT** لبدء إجراء مكالمة داخلية.

← تم وضع المتصل الخارجي قيد الانتظار.  
← بالنسبة للإصدارات متعددة الهواتف، تُعرض الهاتف المتاحة للاتصال الداخلي، ومن ثم انتقل إلى الخطوة 2.  
← بالنسبة للإصدارات المكونة من هاتفين، يرى الهاتف التلف، ثم انتقل إلى الخطوة 3.

**2** اختر الهاتف، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
← يرى الهاتف المحدد.

**3** اضغط على **←** على الهاتف المحدد.  
← يتم إجراء الاتصال الداخلي.

## 6 النص والأرقام

يمكنك إدخال نص وأرقام باسم الهاتف وسجلات دليل الهاتف وعناصر القائمة الأخرى.

### إدخال النص والأرقام

1 اضغط مرة واحدة أو عدة مرات على المفاتيح الأبجدية والرقمية لإدخال الحرف المحدد.

2 اضغط على C/REDIAL لحذف الحرف.  
اضغط مع الاستمرار على C  
لحذف جميع الأحرف. اضغط على ▲ و ▼ لتحريك المؤشر إلى اليسار واليمين.

3 اضغط على 0 لإضافة مسافة.

ملحوظة 

- يعتمد توفر ذاكرة الوصول المباشر على البلد.

## عرض دليل الهاتف

ملحوظة 

- يمكنك عرض دليل الهاتف على هاتف واحد فقط في كل مرة.

ملحوظة 

- للوصول على معلومات حول تخطيط المفاتيح للحروف والأرقام، راجع فصل "الملحق".

1 اضغط على ▲ أو ▼ أو حدد > [PHONEBOOK] لـ [VIEW] إلى قائمة دليل الهاتف.

2 اختر جهة اتصال واعرض المعلومات المتاحة.

## البحث عن سجل

يمكنك البحث في سجلات دليل الهاتف بهذه الطرق:

- التمرير عبر قائمة جهات الاتصال.
- أدخل الحرف الأول من جهة الاتصال.

- MENU/OK** أدخل الدسم، ثم اضغط على **3**  
للتأكيد.
- MENU/OK** أدخل الرقم، ثم اضغط على **4**  
للتأكيد.  
← يحفظ السجل الجديد.

### تمييم

- اضغط مع الاستمرار على # لابرام إيقاف مؤقت.
- اضغط مرة واحدة أو عدة مرات على المفاتيح الأبجدية والقمية لدخول الحرف المحدد.
- اضغط على **REDIAL/C** لمسح الحرف. اضغط على **▲** أو **▼** لتحريك المؤشر إلى اليسار واليمين.

## تعديل سجل

- .MENU/OK** 1 اضغط على **MENU/OK** ددد **[PHONEBOOK]** > **[EDIT]**، ومن **MENU/OK** 2 ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- حدد جهة اتصال، ثم اضغط على **MENU/OK** 3 للتأكيد.
- MENU/OK** 4عدل الدسم، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- يرجى تعديل الرقم، ثم اضغط على **MENU/OK** 5 للتأكيد.  
← تم حفظ السجل.

## حذف سجل

- .MENU/OK** 1 اضغط على **MENU/OK** ددد **[PHONEBOOK]** > **[DELETE]**، ومن **MENU/OK** 2 ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- حدد جهة اتصال، ثم اضغط على **MENU/OK** 3 للتأكيد.
- يتم عرض طلب التأكيد على الهاتف.
- اضغط على **MENU/OK** 4 للتأكيد.  
← يتم حذف السجل.

## التمرير عبر قائمة جهات الاتصال

- MENU/OK** 1 اضغط على **▲** أو ددد > **[VIEW]** **[PHONEBOOK]** للوصول إلى قائمة دليل الهاتف.
- MENU/OK** 2 اضغط على **▲** و **▼** للتتمرير عبر قائمة دليل الهاتف.

## أدخل الحرف الأول لجهة الاتصال

- MENU/OK** 1 اضغط على **▲** أو ددد > **[VIEW]** **[PHONEBOOK]** للوصول إلى قائمة دليل الهاتف.
- اضغط على المفتاح الأبجدي الرقمي الذي يُطابق الحرف.  
← يعرض السجل الأول الذي يبدأ بهذا الحرف.

## الاتصال من دليل الهاتف

- MENU/OK** 1 اضغط على **▲** أو ددد > **[VIEW]** **[PHONEBOOK]** للوصول إلى قائمة دليل الهاتف.
- حدد جهة اتصال في قائمة دليل الهاتف.  
3 اضغط على **1** للإجراء المكالمية.

## إضافة سجل

### ملاحظة

- إذا كانت ذاكرة دليل الهاتف لديك ممتلئة، فسيعرض الهاتف رسالة إشعار. احذف بعض السجلات لإضافة سجلات جديدة.
- عند تغيير رقم السجل، سيحل الرقم الجديد محل الرقم القديم.

- .MENU/OK** 1 اضغط على **MENU/OK** ددد **[PHONEBOOK]** > **[ADD NEW]**، ومن **MENU/OK** 2 ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.

# 8 سجل المكالمات

يُخزن سجل المكالمات سجل المكالمات لجميع المكالمات الفائتة والمستلمة. يتضمن سجل المكالمات الواردة اسم المتصل ورقمه ومدة المكالمة وتاريخها. توفر هذه الميزة في حالة التسجيل في خدمة معرف المتصل لدى موفر الخدمة الذي تتعامل معه.

يمكن لهاتفك تخزين ما يصل إلى 20 سجل للملفات. يومض رمز سجل المكالمات الموجود على الهاتف لتذكري أي مكالمات لم يتم الرد عليها. إذا سمح المتصل بعرض هويته، فيمكنك عرض اسمه أو رقمه. يتم عرض سجلات المكالمات بترتيب زمني مع ظهور آخر مكالمة مستلمة في أعلى القائمة.

## حذف جميع السجلات

اضغط على **MENU/OK**.

**1** حدد **[PHONEBOOK]** > **[DELETE ALL]**.

ومن ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.

← يتم عرض طلب التأكيد على الهاتف.

**2** اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.

← يتم حذف جميع السجلات.

### ملاحظة

- تأكد من أن الرقم الموجود في قائمة الاتصال صالح قبل أن تتمكن من معاودة الاتصال مباشرة من قائمة الاتصال.

تخبرك الرموز التي تظهر على الشاشة ما إذا كانت هناك مكالمات لم يتم الرد عليها/مستلمة.

الرمز	الوصف
٤٠	يظل مضاءً بشكل ثابت عند تصفح المكالمات الواردة في سجل المكالمات.
٤١	يومض عند وجود رسالة فائتة جديدة.
٤٢	يظل مضاءً بشكل ثابت عند تصفح المكالمات الفائتة في سجل المكالمات.

## عرض سجلات المكالمات

**1** اضغط على ▶.

← يتم عرض سجل المكالمات الواردة.

**2** حدد سجلاً، ومن ثم اضغط على

**[VIEW]** وحدد **MENU/OK** للحصول

على مزيد من المعلومات المتاحة.

## حذف جميع سجلات المكالمات

- 1 اضغط على .  
↳ يتم عرض سجل المكالمات الواردة.
- 2 اضغط على **MENU/OK** للدخول إلى قائمة الخيارات.  
3 حدد **[DELETE ALL]**, ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
↳ يتم عرض طلب التأكيد على الهاتف.
- 4 اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
↳ يتم حذف جميع السجلات.

## حفظ سجل المكالمات في دليل الهاتف

- 1 اضغط على .  
↳ يتم عرض سجل المكالمات الواردة.
- 2 حدد سجلاً, ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 3 حدد **[SAVE NUMBER]**, ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
4 أدخل الاسم وعده، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
5 أدخل الرقم وعده، ومن ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
↳ تم حفظ السجل.

## الرد على مكالمة

- 1 اضغط على .
- 2 حدد سجلاً في القائمة.
- 3 اضغط على لإجراء المكالمة.

## حذف سجل مكالمة

- 1 اضغط على .  
↳ يتم عرض سجل المكالمات الواردة.
- 2 حدد سجلاً, ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 3 حدد **[DELETE]**, ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
↳ يتم عرض طلب التأكيد على الهاتف.
- 4 اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
↳ يتم حذف السجل.

# 9 قائمة إعادة الاتصال

- 1 اضغط على **REDIAL/C** للدخول إلى قائمة المكالمات التي تم الاتصال بها.
- 2 حدد سجلاً، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 3 حدد **[DELETE]**، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
↳ يتم عرض طلب التأكيد على الهاتف.
- 4 اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
↳ يتم حذف السجل.

تُخزن قائمة إعادة الاتصال سجل المكالمات الخاصة بالمكالمات التي تم الاتصال بها. يتضمن الأسماء و/أو الأرقام التي اتصلت بها. يمكن لهذا الهاتف تخزين ما يصل إلى 10 سجلًا للمكالمات.

## عرض سجلات إعادة الاتصال

اضغط على **REDIAL/C**.

## معاودة الاتصال

- 1 اضغط على **REDIAL/C** للدخول إلى قائمة المكالمات التي تم الاتصال بها.
- 2 حدد سجلاً، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 3 حدد **[DELETE ALL]**، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
↳ يتم عرض طلب التأكيد على الهاتف.
- 4 اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
↳ يتم حذف جميع السجلات.

## حفظ سجل المكالمات في دليل الهاتف

- 1 اضغط على **REDIAL/C** للدخول إلى قائمة المكالمات التي تم الاتصال بها.
- 2 حدد سجلاً، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 3 حدد **[SAVE NUMBER]**، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 4 أدخل الاسم وعدله، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 5 أدخل الرقم وعدله، ومن ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
↳ تم حفظ السجل.

# 10 إعدادات الهاتف

يمكنك تخصيص الإعدادات لجعله هاتفك الخاص.

## إعدادات الصوت

### ضبط مستوى صوت نغمة رنين الهاتف

يمكنك الاختيار من بين 5 مستويات لمستوى صوت نغمة الرنين أو [OFF].

1 اضغط على MENU/OK.

2 [PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [DOCKING TONE], ومن ثم اضغط على MENU/OK للتأكيد.

3 حدد [ON]/[OFF], ومن ثم اضغط على MENU/OK للتأكيد.

4 اختر مستوى صوت، ثم اضغط على MENU/OK للتأكيد.

5 يتم حفظ الإعداد.

### تعيين نغمة الإرساء

نغمة الإرساء هي الصوت الذي يصدر عند وضع الهاتف على محطة القاعدة أو الشاحن.

1 اضغط على MENU/OK.

2 [PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [DOCKING TONE], ومن ثم اضغط على MENU/OK للتأكيد.

3 حدد [ON]/[OFF], ومن ثم اضغط على MENU/OK للتأكيد.

4 يتم حفظ الإعداد.

### تسمية الهاتف

يمكن أن يصل اسم الهاتف إلى 10 حرفاً. تُعرض على شاشة الهاتف في وضع الدستعداد.

يمكنك الضغط على MENU/OK للتبديل بين عرض اسم الهاتف والتاريخ والوقت.

1 اضغط على MENU/OK.

2 [PHONE SETUP] > [PHONE NAME]، ومن ثم اضغط على MENU/OK للتأكيد.

3 أدخل الاسم أو عدله. لمسح حرف، اضغط على C.

4 اضغط على MENU/OK للتأكيد.

5 يتم حفظ الإعداد.

### ضبط التاريخ والوقت

للحصول على معلومات، راجع "ضبط التاريخ والوقت".

### ضبط نغمة رنين الهاتف

يمكنك الاختيار من بين 10 نغمات رنين.

1 اضغط على MENU/OK.

2 [PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [RING TONES]، ومن ثم اضغط على MENU/OK للتأكيد.

3 اختر نغمة رنين، ثم اضغط على MENU/OK للتأكيد.

4 يتم حفظ الإعداد.

### تعيين نغمة المفاتيح

نغمة المفاتيح هي الصوت الذي يصدر عند الضغط على أحد المفاتيح الموجودة على الهاتف.

1 اضغط على MENU/OK.

# 11 جهاز الرد على الهاتف

الإعلان هو الرسالة التي يسمعها المتصل عندما يرد جهاز الرد الآلي على المكالمة. يتضمن جهاز [RECORD] إعلانين افتراضيين: الوضع [ANSWER ONLY] والوضع [ALSO].

## تسجيل إعلان

الحد الأقصى لطول الإعلان الذي يمكنك تسجيله هو 3 دقائق. يحل الإعلان المسجل حديثاً محل الإعلان القديم تلقائياً.

- 1 اضغط على أو > [ANSW MACHINE] > MENU/OK
- 2 عدد [ANNOUNCEMENT], ومن ثم اضغط على MENU/OK للتأكيد.
- 3 عدد [RECORD ALSO] أو [ANSWER ONLY], ومن ثم اضغط على MENU/OK للتأكيد.
- 4 عدد [RECORD], ومن ثم اضغط على MENU/OK للتأكيد.
- 5 ابدأ التسجيل بالقرب من الميكروفون بعد سماع صوت الصافرة.
- 6 اضغط على MENU/OK لإيقاف التسجيل أو سيتوقف التسجيل بعد 3 دقائق.

## ملحوظة

- تأكد من أنك تتحدث بالقرب من الميكروفون عند تسجيل إعلان.

## الاستماع إلى الإعلان

- 1 اضغط على أو > [ANSW MACHINE] > MENU/OK
- 2 عدد [ANNOUNCEMENT], ومن ثم اضغط على MENU/OK للتأكيد.
- 3 عدد [RECORD ALSO] أو [ANSWER ONLY], ومن ثم اضغط على MENU/OK للتأكيد.

## ملحوظة

- متوفّر فقط لطراز D165.

يشتمل هاتفك على جهاز للرد الآلي على المكالمات الهاتفية يسجل المكالمات التي لم يتم الرد عليها عندما يكون قيد التشغيل. بشكل افتراضي، يتم ضبط جهاز الرد الآلي على الوضع [RECORD ALSO]. يمكنك الوصول إلى جهاز الرد الآلي عن بعد وتغيير الإعدادات من خلال قائمة جهاز الرد الآلي الموجودة على الهاتف.

## تشغيل جهاز الرد الآلي أو إيقاف تشغيله.

- 1 اضغط على أو > [ANSW MACHINE] > MENU/OK
- 2 عدد [ON/OFF] > [ON]/[OFF], ومن ثم اضغط على MENU/OK للتأكيد.
- 3 عدد [RECORD ALSO]/[ANSWER ONLY] أثناء تشغيل جهاز الرد الآلي، ومن ثم اضغط على MENU/OK للتأكيد.  
← يتم حفظ الإعداد.

## ملحوظة

- [RECORD ALSO]: يتم الرد على المكالمات وتسجيل الرسائل. [ANSWER ONLY]: يتم الرد على المكالمات فقط ولا يتم تسجيل الرسائل.

٤ حدد [PLAY]، ومن ثم اضغط على

**MENU/OK** للتأكيد.

← يمكنك الاستماع إلى الإعلان الحالي.

ملحوظة



- لن يكون بإمكانك الاستماع إلى الإعلان عند الرد على مكالمة واردة.

## استعادة الإعلان الافتراضي

١ اضغط على **هـ/فـ** أو > [ANSW MACHINE] > **MENU/OK**

٢ حدد **[ANNOUNCEMENT]**، ومن ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.

٣ حدد **[ANSWER ONLY]** أو **[RECORD ALSO]**، ومن ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.

٤ حدد **[USE DEFAULT]**، ومن ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.

٥ ← يتم عرض طلب التأكيد على الهاتف.

٦ اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.

٧ ← تتم استعادة الإعلان الافتراضي.

## الرسائل الواردة

يمكن أن تصل مدة كل رسالة إلى 3 دقائق.

عند تلقي رسائل جديدة، يومض مؤشر الرسالة

الجديدة الموجود على الهاتف.

ملحوظة



- إذا رفعت سماعة الهاتف أثناء ترك المتصل رسالة.

يتوقف التسجيل ويمكنك التحدث إلى المتصل مباشرة.

• إذا كانت الذاكرة ممتلئة، يتول جهاز الرد الآلي إلى

**[ANSWER ONLY]** تلقائياً، احذف الرسائل القديمة

لتصلك رسائل جديدة.

## الاستماع إلى الرسائل الواردة

يمكنك الاستماع إلى الرسائل الواردة بالترتيب الذي تم تسجيلها به.

• إذا كانت هناك رسائل جديدة، اضغط

على **هـ/فـ** للإستماع إليها.

في حالة عدم وجود رسالة جديدة، اضغط

على **هـ/فـ** أو > [ANSW MACHINE]

[PLAY]، ومن ثم اضغط على **MENU/OK** للإستماع

إلى الرسائل القديمة.

**MENU/OK** > [ANSW MACHINE]

حدد > [PLAY]، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.

← يبدأ تشغيل الرسائل الجديدة.

تشغيل الرسائل القديمة في حالة عدم

وجود رسالة جديدة.

اضغط على **C** لإيقاف الاستماع.

اضغط على **MENU/OK** للدخول إلى

قائمة الخيارات.

اضغط على **▲** أو **▼** لزيادة/خفض

مستوى الصوت.

## مسح رسالة واردة

١ أثناء الاستماع إلى الرسالة، اضغط على

**MENU/OK** للدخول إلى قائمة الخيارات.

٢ حدد **[DELETE]**، ثم اضغط على

**MENU/OK** للتأكيد.

← يتم مسح الرسالة الحالية.

## مسح جميع الرسائل الواردة القديمة

١ اضغط على **هـ/فـ** أو > [ANSW MACHINE] > **MENU/OK**

٢ حدد **[DELETE ALL]**، ثم اضغط على

**MENU/OK** للتأكيد.

← يتم عرض طلب التأكيد على الهاتف.

٣ اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.

← يتم حذف جميع الرسائل القديمة نهائياً.

ملحوظة



- يمكنك فقط مسح الرسائل المقررة. لا يمكن استعادة أي رسائل مذوقة.

## ضبط تأخير الرنين

يمكنك ضبط عدد المرات التي يرن فيها الهاتف قبل أن يقوم جهاز الرد التالى بالرد على المكالمة.

- 1 اضغط على **MENU/OK** أو > **[ANSW MACHINE]** > **MENU/OK**
- 2 حدد **[REMOTE ACC.]**, ومن ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 3 حدد **[ACTIVATE]/[DEACTIVATE]**, ومن ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
← يتم حفظ الإعداد.

## تغيير رمز PIN/كلمة المرور

- 1 اضغط على **MENU/OK** أو > **[ANSW MACHINE]** > **MENU/OK**
- 2 حدد **[REMOTE ACC.]** > **[CHANGE PIN]** ومن ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 3 أدخل رمز PIN/رمز المرور القديم، ومن ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 4 أدخل رمز PIN/رمز المرور الجديد، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 5 أدخل رمز PIN/رمز المرور الجديد مرة أخرى، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
← يتم حفظ الإعداد.



- تأكد من تشغيل جهاز الرد التالى قبل أن تتمكن من تطبيق هذه الميزة.



- عند الوصول إلى جهاز الرد التالى عن بعد، يوصى بضبط تأخير الرنين على وضع **[TOLL SAVER]**. هذه طريقة فعالة من حيث التكلفة لإدارة رسائلك. عند وجود رسائل جديدة، يقوم جهاز الرد التالى بالرد على المكالمة بعد 3 ربات؛ في حالة عدم وجود رسائل، فإنه يرد تلقائياً على المكالمة بعد 5 ربات.

## الوصول عن بعد

يمكنك تشغيل جهاز الرد التالى لديك عندما تكون خارج المنزل. ما عليك سوى إجراء مكالمة بهااتفك باستخدام هاتف يعمل باللمس وإدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام.



- رمز PIN للوصول عن بعد هو نفسه رمز PIN للنظام. رمز PIN المحدد مسبقاً هو 0000.

## الوصول إلى جهاز الرد التالى عن بعد

- 1 يمكنك إجراء مكالمة مع رقم منزلك باستخدام هاتف يعمل باللمس.
- 2 اضغط على # عندما تسمع الإعلان.
- 3 أدخل رمز PIN.  
← يمكنك الآن الوصول إلى جهاز الرد التالى، ويمكنك الآن الاستماع إلى الرسائل الجديدة.



- لديك فرصتان لإدخال رمز PIN الصحيح قبل إنتهاء مكالمتك الهاتفية.

## 12 خدمات

يدعم الهاتف عدداً من الميزات التي تساعدهك في التعامل مع المكالمات وإدارتها.

### إجراء مكالمة جماعية تلقائياً

للانضمام إلى مكالمة خارجية بآخر، اضغط على ↳.

#### تنشيط/إلغاء تنشيط إجراء مكالمة جماعية تلقائياً

- 1 اضغط على **MENU/OK**.
- 2 حدد **[SERVICES] > [CONFERENCE]**.  
ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 3 حدد **[AUTO]/[OFF]**، ومن ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
↳ يتم حفظ الإعداد.

### البادئة التلقائية

تقوم هذه الميزة بفحص وتنسيق رقم المكالمة الصادرة قبل أن الاتصال بها. يمكن أن يحل رقم البادئة محل الرقم المكتشف الذي قمت بتعيينه في القائمة. على سبيل المثال، يمكنك تعيين 604 كرقم الاكتشاف و1250 كبادئة. عند الاتصال برقم مثل 6043338888، يقوم هاتفك بتغيير الرقم إلى 12503338888 عند الاتصال.

#### ملحوظة

- الحد الأقصى لطول رقم الاكتشاف هو 10 أرقام. الحد الأقصى لطول رقم البادئة التلقائية هو 10 أرقام.
- هذه ميزة تعتمد على البلد.

4 اضغط على مفتاح لتنفيذ وظيفة. راجع

جدول أوامر الوصول عن بعد أدناه للحصول على قائمة بالوظائف المتاحة.

#### ملحوظة

- في حالة عدم وجود رسالة، يتم إغلاق الهاتف تلقائياً إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح لمدة 8 ثوانٍ.

### أوامر الوصول عن بعد

المفتاح	الوظيفة
1	استمع إلى الرسالة السابقة.
2	الاستماع إلى الرسائل.
3	التخطي إلى الرسالة التالية.
6	حذف الرسالة الحالية.
7	تشغيل جهاز الرد الآلي (غير متاح عند الاستماع إلى الرسائل).
8	إيقاف الاستماع إلى الرسالة.
9	أوقف جهاز الرد الآلي (غير متاح عند الاستماع إلى الرسائل).

- 1 اضغط على **.MENU/OK**.
- 2 حدد **[SERVICES] > [RECALL TIME]**، ومن ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 3 اختر خياراً، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
← يتم حفظ الإعداد.

## وضع الاتصال

 ملاحظة

- لا تطبق هذه الميزة إلا على الطرز التي تدعم كلاً من الاتصال باستخدام النغمة والنיבض.

وضع الاتصال هو إشارة الهاتف المستخدمة في بلادك. يدعم الهاتف الاتصال باستخدام نغمة (DTMF) والنبيض (الفرص الدوارة). راجع موفر الخدمة للحصول على معلومات مفصلة.

## ضبط وضع الاتصال

- 1 اضغط على **.MENU/OK**.
- 2 حدد **[SERVICES] > [DIAL MODE]**، ومن ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 3 حدد وضع الاتصال، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
← يتم حفظ الإعداد.

 ملاحظة

- إذا كان هاتفك في وضع الاتصال النبضي، فاضغط على **\*#INT** أثناء المكالمة لتشغيل وضع النغمة المؤقتة. يتم بعد ذلك إرسال الأرقام التي تم إدخالها لهذه المكالمة كإشارات نغمات.

## ضبط البايئنة التلقائية

- 1 اضغط على **.MENU/OK**.
- 2 حدد **[SERVICES] > [AUTO PREFIX]**، ومن ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 3 اضغط على **MENU/OK**. أدخل رقم **MENU/OK** الاكتشاف، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 4 اضغط على **.MENU/OK**. أدخل رقم **MENU/OK** البايئنة، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.  
← يتم حفظ الإعداد.

 ملاحظة

- للإيقاف المؤقت، اضغط مع الاستمرار على #.
- في حالة تعين رقم البايئنة وترك رقم الاكتشاف فارغاً، فستتم إضافة رقم البايئنة إلى جميع المكالمات الصادرة.
- الميزة غير متاحة إذا كان الرقم المطلوب يبدأ ب \* #.

## نوع الشبكة

 ملاحظة

- هذه ميزة تعتمد على البلد. لا ينطبق هذا إلا على الطرز الذي تدعم نوع الشبكة.

- 1 اضغط على **.MENU/OK**.
- 2 حدد **[SERVICES] > [NETWORK TYPE]**، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 3 حدد نوع الشبكة، ثم اضغط على **MENU/OK**.  
← يتم حفظ الإعداد.

## حدد مدة إعادة الاتصال

تأكد من ضبط مدة إعادة الاتصال بشكل صحيح قبل أن تتمكن من الرد على مكالمة ثانية. في حالة العادي، يكون الهاتف مضبوطاً مسبقاً على مدة إعادة الاتصال. يمكنك اختيار من بين 3 خيارات: **[LONG]**, **[MEDIUM]**, و **[SHORT]**. ويختلف عدد الخيارات المتاحة باختلاف البلدان. للحصول على التفاصيل، اتصل بموفر الخدمة الذي تتعامل معه.

**3** أدخل رمز PIN للنظام، اضغط على **REDIAL/C** لإجراء التصحيحتان. ثم اضغط على **MENU/OK** لتأكيد رمز PIN.

← يكتمل التسجيل في أقل من دقيقةتين تقوم القاعدة تلقائياً بتعيين رقم هاتف الهاتف.

#### ملاحظة

- إذا كان رمز PIN غير صحيح أو لم يتم العثور على قاعدة خلل فترة معينة، فسيعرض هاتفك رسالة إشعار.
- في حالة فشل التسجيل، افصل محول الطاقة عن محطة القاعدة وقم بتوصيلها مرة أخرى. انتظر لمدة 15 ثانية، ومن ثم كرر إجراء التسجيل مرة أخرى.
- رمز PIN المحدد مسبقاً هو 0000. لا يمكن إجراء تغيير عليه.

## إلغاء تسجيل الهاتف

إذا كان هاتفان يستخدمان محطة القاعدة نفسها، يمكنك إلغاء تسجيل هاتف باستخدام الهاتف الآخر.

- 1 اضغط على **MENU/OK**.
- 2 حدد **[SERVICES] > [UNREGISTER]**.
- 3 ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 4 أدخل رمز PIN للنظام، (رمز PIN المحدد مسبقاً هو 0000). اضغط على **REDIAL/C** لحذف الرقم.
- 5 حدد رقم الهاتف المراد إلغاء تسجيله.
- 6 اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 7 ← تم إلغاء تسجيل الهاتف.

#### تلميح

- يُعرض اسم الهاتف بجانب رقم الهاتف في وضع الاستعداد.

#### ملاحظة

- لا يمكن إلغاء تسجيل الهاتف من نفسه.

## الساعة التلقائية

#### ملاحظة

- هذه الخدمة تعتمد على الشبكة.
- تأكد من اشتراكك في خدمة معرف المتصل قبل استخدام هذه الميزة.

تم مزامنة التاريخ والوقت على هاتفك مع شبكة الهاتف العامة (PSTN) تلقائياً. لكن تم مزامنة التاريخ، تأكد من تعيين السنة الحالية.

- 1 اضغط على **MENU/OK**.
- 2 حدد **[SERVICES] > [AUTO CLOCK]**.
- 3 ومن ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 4 حدد **[ON]/[OFF]**، ومن ثم اضغط على **MENU/OK**.
- 5 ← يتم حفظ الإعداد.

## تسجيل هواتف إضافية

يمكنك تسجيل هواتف إضافية على محطة القاعدة. يمكن لمحة القاعدة تسجيل ما يصل إلى 4 هواتف.

- 1 يمكنك تسجيل هاتفك كما يلي:
  - إذا كان الهاتف في وضع **[Unregistered]**، فاضغط على **MENU/OK**.
  - إذا كان الهاتف في وضع **[SEARCHING]** و**[UNAVAILABLE]**، واضغط على **MENU/OK > [SERVICES] > [REGISTER] > MENU/OK**.
- 2 اضغط مع الاستمرار على **(•)** على محطة القاعدة لمدة 10 ثوانٍ.

#### ملاحظة

- بالنسبة للطرز المزودة بجهاز رد آلي، فإنك تسمع صافرة تأكيد أن القاعدة الآن في وضع التسجيل.

## استعادة الإعدادات الافتراضية

يمكنك إعادة ضبط إعدادات هاتفك على الإعدادات الافتراضية للمصنع.

1 اضغط على **MENU/OK**.

2 حدد **[SERVICES] > [RESET]**, ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.

← يتم عرض طلب التأكيد على الهاتف.

3 اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.

← تتم إعادة ضبط جميع الإعدادات.

## 13 البيانات الفنية

### المواصفات والمميزات العامة

- وقت تحديث: 10 ساعات
- وقت وضع الانتظار: 200 ساعات
- النطاق داخل المنزل: 50 متراً
- النطاق خارج المنزل: 300 متراً
- قائمة دليل الهاتف تتضمن 50 إدخالاً
- قائمة إعادة الاتصال تتضمن 10 إدخالاً
- سجل المكالمات يتضمن 20 إدخالاً
- مدة تسجيل جهاز الرد الآلي تصل إلى 25 دقيقة
- الدعم القياسي لتحديد هوية المتصل: FSK, DTMF
- أقصى قدر من انتقال: 22.7dbm
- نطاق التردد 1897.344MHz-1881.792 MHz

### البطارية

- AAA Ni-MH: 2 × بطاريتان Philips
- 1.2 فولت 300 ملي أمبير في الساعة
- قابلتان لإعادة الشحن

### محول الطاقة

#### القاعدة والشاحن

- EP19A-060040WXEZ: PHILIPS
- الإدخال: 100-240 فولت~، 50/60 هرتز، 200 ملي أمبير، الإخراج: 6 فولت تيار مباشر 400 ملي أمبير
- MN0063-E060040: PHILIPS
- الإدخال: 100-240 فولت~، 50/60 هرتز، 200 ملي أمبير، الإخراج: 6 فولت تيار مباشر 400 ملي أمبير

### استهلاك الطاقة

- استهلاك الطاقة في وضع الخمول: حوالي 0.70 وات (D160)، (D165) 0.75 وات

### الوزن والأبعاد

- الهاتف: 83.8 جرام
- (الارتفاع × العرض × العمق) 25.2 × 48 × 154.4 مم
- القاعدة: 63.8 جرام
- (الارتفاع × العرض × العمق) 32.10 × 94.50 × 94.50 مم
- الشاحن: 40.8 جرام
- (الارتفاع × العرض × العمق) 31.0 × 79.40 × 79.40 مم

# 14 إشعار

## التخلص من المنتج والبطارية القديمة



تم تصميم منتجك وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن التوجيه الأوروبي EU/2012/19 يشمل هذا المنتج.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات يغطيها التوجيه الأوروبي EU/2013/56، ولأنه يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العاديّة. تعرّف على نظام التجميع المنفصل المحلي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. واتّبع القواعد المحلية ولن تخلص من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العاديّة. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات على تجنب التأثير السلبي على البيئة وصحة الإنسان.

**إزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها**  
لإزالة البطاريات التي تستخدّم لمرة واحدة، راجع قسم "تركيب البطاريات المرفقة".



عندما يتم إرفاق هذا الشعار بمنتج ما، فهذا يعني أنه تم دفع مساهمة مالية لنظام الاسترداد وإعادة التدوير الوطني المرتّب به.

### المعلومات البيئية

تم التخلص من جميع مواد التعبئة غير الضرورية. لقد حاولنا أن يجعل العبوة سهلة الفصل إلى ثلاثة مواد: الورق المقوى (الصندوق)، رغوة البوليسترين (العازلة) والبولي إيثيلين (الأكياس)، ورقة الرغوة الواقية.

يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا قامت شركة متخصصة بتوفيقها. يرجى مراعاة اللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة والتغليف والبطاريات المستنفدة والأجهزة القديمة.

## إقرار المطابقة

يموجب هذا، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. أن هذا المنتج متّوافق مع المتطلبات الأساسية والآحكام الأخرى ذات الصلة من التوجيه EU/2014/53/EU. ويمكن العثور على إعلان .www.philips.com/support المطابقة على

## استخدام الامتثال لمعايير GAP

يضمّن معيار GAP امتثال جميع هواتف DECT™ ومحطات القاعدة للحد الأدنى من معايير التشغيل بغض النظر عن نوعها. ويتوافق الهاتف ومحطة القاعدة مع GAP، مما يعني أنها يمكن تسجيلها من قبل الأشخاص الذين يستعملونها. قد لا توفر الميزات المتقدمة إذا كنت تستخدمها مع ماركات أخرى. لتسجيل هذا الهاتف واستخدامه مع محطة قاعدة متّوافقة مع GAP من طراز مختلف، اتبع أدلة الإجراء الموضحة في تعليمات الشركة المصنعة، ثم اتبع الإجراء الموضح في هذا الدليل لتسجيل الهاتف. لتسجيل هاتف من ماركة مختلفة على محطة القاعدة، ضع محطة القاعدة في وضع التسجيل، ثم اتبع الإجراء الموضح في إرشادات الشركة المصنعة للهاتف.

## التوافق مع EMF

يتّوافق هذا المنتج مع جميع المعايير واللوائح المعتمد بها فيما يتعلق بالposure للمجالات الكهرومغناطيسية.

لا يمكنني تغيير إعدادات البريد الصوتي، ماذا أفعل؟

تتم إدارة خدمة البريد الصوتي من خلال موفر الخدمة الذي تعامل معه وليس الهاتف نفسه. اتصل بموفر الخدمة الذي تعامل معه لتغيير الإعدادات.

### الهاتف على الشاحن ولا يشحن.

- تأكد من إدخال البطاريات بشكل صحيح.
- تأكد من وضع الهاتف بشكل صحيح على الشاحن. يتحرك رمز البطارية عند الشحن.
- تأكد من تشغيل إعداد نغمة الإرساء.
- عندما يتم وضع الهاتف بشكل صحيح على الشاحن، يمكنك سماع نغمة الإرساء.
- نقاط التلامس الخاصة بالشحن متنسقة.
- أفضل مصدر الطاقة أولاً ونظيف نقاط التلامس باستخدام قطعة قماش مبللة.
- البطاريات معيبة. عليك شراء بطاريات أخرى جديدة بالمواصفات نفسها.

### لا يوجد شيء معروض.

- تأكد من شحن البطاريات.
- تأكد من التيار الكهربائي وأن الهاتف متصل.

### صوت سيء (قطقة، صدى، وما إلى ذلك).

- الهاتف خارج النطاق تقريباً. حركه إلى مكان أقرب إلى محطة القاعدة.
- يحدث تداخل مع الهاتف من الأجهزة الكهربائية القريبة. انقل محطة القاعدة بعيداً عن تلك الأجهزة.
- الهاتف في مكان بحدران سميكه. حرك القاعدة بعيداً عنها.

### الهاتف لا يرن.

- تأكد من تشغيل نغمة رنين الهاتف.
- تأكد من تسجيل الهاتف على محطة القاعدة.

### لا يتم عرض معرف المتصل.

- لم يتم تنشيط الخدمة. راجع موفر الخدمة الذي تتعامل معه.
- تم حجب معلومات المتصل أو المعلومات غير متوفرة.

### ملاحظة

- إذا لم تساعد الحلول المذكورة أعلاه، فاقترن بمصدر التيار الكهربائي عن كل من الهاتف ومحطة القاعدة. جرب مرة أخرى بعد دقيقة واحدة.

## 15 الأسئلة المتكررة

لا يتم عرض شريط الإشارة على الشاشة.

- الهاتف خارج النطاق. حركه إلى مكان أقرب إلى محطة القاعدة.

• إذا عرض الهاتف الرسالة [UNREGISTERED]، فعليك تسجيل هاتفك.

### للمزيد

- لمزيد من المعلومات، راجع فصل "الخدمات"، قسم "تسجيل هواتف إضافية".

إذا فشلت في إقران (تسجيل) الهواتف الإضافية على محطة القاعدة، فماذا أفعل؟

الذاكرة الأساسية لديك ممتلئة. يرجى إلغاء تسجيل الهاتف غير المستخدمة وحاول مرة أخرى.

### للمزيد

- لمزيد من المعلومات، راجع فصل "الخدمات"، قسم "إلغاء تسجيل الهاتف".

هاتف في حالة بحث أو غير متوفّر، ماذا أفعل؟

- تأكد من أن محطة القاعدة متصلة بمصدر تيار كهربائي.
- يرجى تسجيل الهاتف على محطة القاعدة.
- يرجى تحريك الهاتف بالقرب من محطة القاعدة.

لا توجد نغمة للاتصال.

- تحقق من اتصالات هاتفك.
- الهاتف خارج النطاق. حركه إلى مكان أقرب إلى محطة القاعدة.

لا توجد نغمة للإرساء.

- لم يتم وضع الهاتف بشكل صحيح على محطة القاعدة/الشاحن.
- نقاط التلامس الخاصة بالشحن متنسقة.
- أفضل مصدر الطاقة أولاً ونظيف نقاط التلامس باستخدام قطعة قماش مبللة.

# 16 الملحق

## جداؤل إدخال النصوص والأرقام

المفتاح	الأحرف (لغة الإنجليزية)
0	المسافة
1	1 -
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	( ) \ / ? *
#	& - , ' #



© 2021 MMD Hong Kong Holding Limited. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.

المتّج MMD Hong Kong Holding Limited هي الفيامن فيما يتعلق بهذا المنتج. أو إحدى الشركات التابعة لها، وبيعه من خلال شركة Koninklijke Philips N.V. وُستخدم بموجب ترخيص. تم تصنيع هذا المنتج Philips Shield Emblem Philips. MMD Hong Kong Holding Limited