

PHILIPS

Fidelio

Ασύρματο Υπογούφερ FW1



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	3
	Ασφάλεια	3
	Φροντίδα για το προϊόν σας	4
	Μέριμνα για το περιβάλλον	5
	Δήλωση συμμόρφωσης	5
	Βοήθεια και υποστήριξη	6
	Πληροφορίες FCC	7
2	Το Υπογούφερ σας	8
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	8
	Υπογούφερ	9
3	Σύνδεση	10
	Σύνδεση σε τροφοδοσία	11
	Μη αυτόματη ζεύξη με το soundbar FB1 / Αρχική ρύθμιση σε RF link	11
	Σύνδεση σε Wi-Fi (Ασύρματη Λειτουργία)	12
	Σύνδεση του υπογούφερ με την εφαρμογή Philips Sound	14
	Αυτόματη ζεύξη (Επανασύνδεση)	15
	Συνδέστε το υπογούφερ σε τηλεόραση Philips με δυνατότητα Play-fi	16
	Ενσύρματη σύνδεση (Είσοδος υπογούφερ)	17
	Αναβάθμιση υλικολογισμικού	18
	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	18
4	Προδιαγραφές προϊόντος	19
5	Αντιμετώπιση προβλημάτων	20

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας. Εάν προκληθεί ζημιά λόγω αποτυχίας τήρησης των οδηγιών, η εγγύηση δεν ισχύει.

Ασφάλεια

Γνωρίστε τα ακόλουθα σύμβολα ασφαλείας



Αυτή είναι μια συσκευή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II με διπλή μόνωση και δεν παρέχεται προστατευτική γείωση.



Τάση AC



Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Προειδοποίηση: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!



Το θαυμαστικό προορίζεται να ειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πριν πραγματοποιήσετε ή τροποποιήσετε οποιεσδήποτε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από την πρίζα.
- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ δοχεία υγρών, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν χυθούν υγρά πάνω ή μέσα στο προϊόν, αποσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Καταναλωτών για έλεγχο του προϊόντος πριν από τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός.
- Μην εισάγετε ποτέ αντικείμενα στις σχισμές αερισμού ή σε άλλα ανοίγματα του προϊόντος.
- Όταν χρησιμοποιείται ως διάταξη αποσύνδεσης το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας ζεύκτης συσκευών, η διάταξη αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει εύκολα λειτουργήσιμη.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν από καταιγίδες.
- Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας, να τραβάτε πάντα το φιν και σε καμία περίπτωση το καλώδιο.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε τροπικά και/ή μέτρια κλίματα.

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιάς!

- Για την αναγνώριση και τις ονομαστικές τιμές τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος ταιριάζει με την τιμή που αναγράφεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος. Μην συνδέετε ποτέ το προϊόν στην πρίζα εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς σε αυτό το προϊόν!

- Για επιτοίχια τοποθέτηση, αυτό το προϊόν πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια στον τοίχο, σύμφωνα τις οδηγίες εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο βραχίονα επιτοίχιας στήριξης (εάν είναι διαθέσιμος). Η ακατάλληλη επιτοίχια τοποθέτηση ενδέχεται να οδηγήσει σε ατύχημα, τραυματισμό ή ζημιά. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Καταναλωτών στη χώρα σας.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν διακινείται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, αποσυσκευάστε το προϊόν και περιμένετε έως ότου η θερμοκρασία του να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας δωματίου, πριν το συνδέσετε στην πρίζα.
- Μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Χειριστείτε το με προσοχή για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην εγκαθιστάτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Να αφήνετε πάντα έναν χώρο τουλάχιστον δέκα εκατοστών γύρω από το προϊόν για αερισμό. Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτουν ποτέ τις σχισμές αερισμού του προϊόντος κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα.

Σημείωση

- Η ετικέτα ονομαστικών τιμών είναι κολλημένη στο κάτω ή στο πίσω μέρος του εξοπλισμού.

Φροντίδα για το προϊόν σας

Χρησιμοποιήστε μόνο πανί μικροϊνών για να καθαρίσετε το προϊόν.

Μέριμνα για το περιβάλλον

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EU, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα διαχωρισμένης αποκομιδής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και μπαταριών βοηθά στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

UK

EL Για Συσκευή 5G Wi-Fi

Η συσκευή για λειτουργία στη ζώνη συχνοτήτων 5150–5350 MHz προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους για τη μείωση της πιθανότητας επιβλαβών παρεμβολών σε ομοκαναλικά κινητά δορυφορικά συστήματα.

FR Pour un appareil Wi-Fi 5G

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Δήλωση συμμόρφωσης

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοηλεκτρικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Με το παρόν, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED Directive 2014/53/EU και UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Βοήθεια και υποστήριξη

Για εκτενή online υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για:

- προχωρήστε στη λήψη του εγχειριδίου χρήσης και του οδηγού γρήγορης εκκίνησης
- παρακολουθήστε εκπαιδευτικά βίντεο (διαθέσιμα μόνο για επιλεγμένα μοντέλα)
- βρείτε απαντήσεις σε ερωτήσεις που τίθενται συχνά (Συχνές Ερωτήσεις)
- στείλτε μας με email μια ερώτηση
- συνομιλήστε με τον εκπρόσωπό μας υποστήριξης.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στον ιστότοπο για να επιλέξετε τη γλώσσα σας και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Καταναλωτών στη χώρα σας. Πριν επικοινωνήσετε μαζί μας, καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος σας.

Εμπορικά σήματα:



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi and the DTS Play-Fi and Play-Fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Πληροφορίες FCC

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, κι αυτό μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στον εξοπλισμό και τον δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου / τηλεόρασης για βοήθεια.

Προειδοποίηση FCC & IC:

- Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm ανάμεσα στον πομπό και το σώμα σας.
- Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη μονάδα που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Καναδάς:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Αυτή η συσκευή περιέχει μεταδότες / δέκτες χωρίς άδεια χρήσης που συμμορφώνονται με τα RSS που απαλλάσσονται από την άδεια χρήσης για την καινοτομία, την επιστήμη και την οικονομική ανάπτυξη του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- 1 Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλεί παρεμβολές.
- 2 Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Avis d'Industrie Canada :

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Το Υπογούφερ σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το υπογούφερ σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.




Οδηγός Γρήγορης Έναρξης x1



Κάρτα εγγύησης x1



Δελτίο Ασφαλείας x1

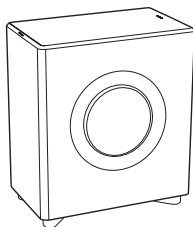

Υπογούφερ x1



Καλώδιο τροφοδοσίας * x1


- Η ποσότητα και ο τύπος βύσματος του καλωδίου ρεύματος διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

 για την Κίνα FW1/93	 για την Ταϊβάν FW1/96	 για τις ΗΠΑ / τον Καναδά FW1/37	 για την Ευρώπη / το Ην. Βασίλειο FW1/10	 για την Ασία FW1/98
--	---	--	--	---

- Οι εικόνες, τα σχήματα και τα σχέδια που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για αναφορά και το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει σε εμφάνιση.

Υπογούφερ

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση του ασύρματου υπογούφερ.

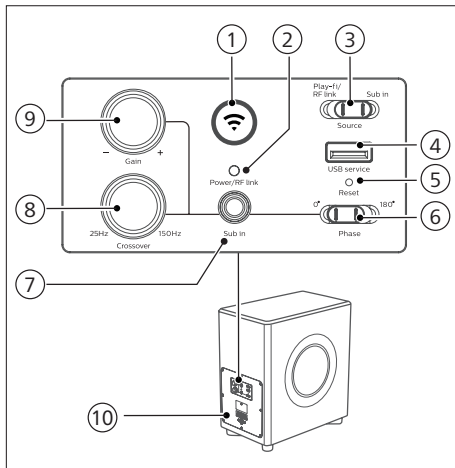

① (Ρύθμιση Wi-Fi) πλήκτρο / ένδειξη

- Ενεργοποίηση της ρύθμισης Wi-Fi για το Play-fi.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 8 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AP.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 4 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS.

Ενέργεια	Κατάσταση LED	Κατάσταση
	Σταθερά ενεργό	Επιτυχής σύνδεση / ζεύξη
Πατήστε παρατεταμένα το ☹ για 8 δευτερόλεπτα	Αναβοσβήνει	Λειτουργία Σημείου Πρόσβασης Wi-Fi (AP)
Πατήστε παρατεταμένα το ☹ για 4 δευτερόλεπτα	Αναβοσβήνει διπλά	Λειτουργία Προστατευμένης Ρύθμισης Wi-Fi (WPS)

② Ένδειξη Power/RF link (Ισχύς/Σύνδεσμος RF)

③ Source (Πηγή) (εναλλαγή λειτουργίας Play-fi/RF link/Sub in (Play-fi/Σύνδεσμος RF/Είσοδος υπογούφερ))

- Όταν το FW1 χρησιμοποιείται ως ενσύρματο υπογούφερ, ο διακόπτης Source πρέπει να βρίσκεται στη θέση Sub in.

↳ Όλη η λειτουργικότητα ήχου δικτύου θα σταματήσει.

↳ Το Wi-Fi είναι αποσυνδεδεμένο, αλλά τα διαπιστευτήρια Wi-Fi θα διατηρηθούν, αν αυτό έχει ρυθμιστεί προηγουμένως.

↳ Η μονάδα Play-fi μπορεί να απενεργοποιηθεί.

- Για να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό για τη μονάδα Play-fi και την MCU μέσω της θύρας USB service, ο διακόπτης Source MCU πρέπει να βρίσκεται στη θέση **Sub in**. Ο διακόπτης Source της μονάδας Play-fi πρέπει να είναι στη θέση **Play-fi**.

④ Υποδοχή USB σέρβις

Η υποδοχή USB είναι μόνο για σέρβις.

⑤ Πλήκτρο Reset (Επαναφορά) (Οπή ακίδας)

Επαναφέρετε τη συσκευή στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

⑥ Phase 0° - 180° (Φάση 0° - 180°) (διακόπτης)

⑦ Sub in (Είσοδος υπογούφερ) (υποδοχή)

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο υπογούφερ για να συνδέσετε το υπογούφερ με άλλους εξοπλισμούς (δεν παρέχεται).

⑧ Crossover 25Hz-150Hz (Συχνότητα Crossover 25 Hz-150 Hz) (κουμπί)

9 Gain +/- (Απολαβή +/-) (κουμπί)

Λειτουργίες	Ρυθμίσεις	Προεπιλογή
Απολαβή	-6 dB έως +6 dB	0 dB
Συχνότητα Crossover	25 έως 150 Hz	-
Φάση	0 ή 180 μοίρες	0 μοίρες

• Όταν το FW1 λειτουργεί ως υπογούφερ **Sub in**, τα παραπάνω χειριστήρια και οι λειτουργίες έχουν εφαρμογή (Όταν το FW1 λειτουργεί ως υπογούφερ Play-fi ή σε λειτουργία RF link, τα παραπάνω χειριστήρια και οι λειτουργίες δεν έχουν εφαρμογή).

10 AC in ~ (Είσοδος AC ~) υποδοχή


Συνδέστε στο τροφοδοτικό.

3 Σύνδεση


Αυτή η ενότητα σας βοηθά να συνδέσετε το υπογούφερ σας σε μια τηλεόραση και άλλες συσκευές και στη συνέχεια να το ρυθμίσετε.

Σημείωση

- Για την αναγνώριση και τις ονομαστικές τιμές τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Πριν πραγματοποιήσετε ή τροποποιήσετε οποιαδήποτε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από την πρίζα.

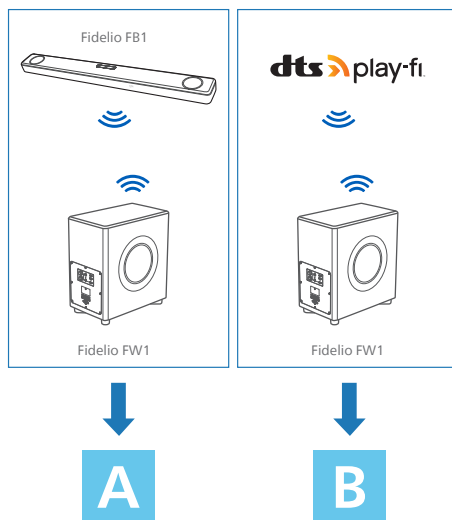


Σύνδεση	Μετάβαση στη σελίδα
A Μη αυτόματη ζεύξη με το soundbar FB1 / Αρχική ρύθμιση σε RF link	11
B Σύνδεση σε Wi-Fi (Ασύρματη Λειτουργία)	12
C Συνδέστε το υπογούφερ σε τηλεόραση Philips με δυνατότητα Play-fi	15
D Ενσύρματη σύνδεση (Είσοδος υπογούφερ)	17

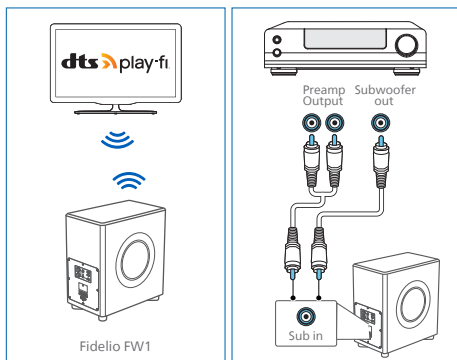


Μη αυτόματη ζεύξη με το soundbar FB1 / Αρχική ρύθμιση σε RF link

Το ασύρματο υπογούφερ FW1 Play-Fi μπορεί να έρθει σε ζεύξη με το soundbar FB1 (δεν παρέχεται).



- 1 Ο διακόπτης Source πρέπει να βρίσκεται στη θέση **Play-fi/RF Link**.

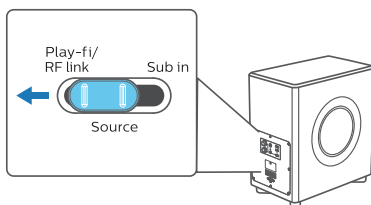

- 2 Η ένδειξη **Power/RF link** θα αναβοσβήνει γρήγορα (πράσινο χρώμα) στο Υπογούφερ.

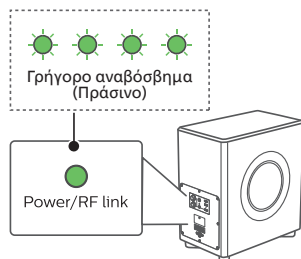

- 3 Πατήστε το κουμπί **⏻** για να ενεργοποιήσετε το soundbar σας FB1 (Αγορά χωριστά).

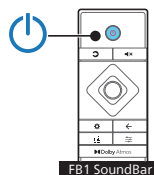


Σύνδεση σε τροφοδοσία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


- Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, να τραβάτε πάντα το φις από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.
- Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή **AC in~** του υπογούφερ και κατόπιν σε μία πρίζα ρεύματος.

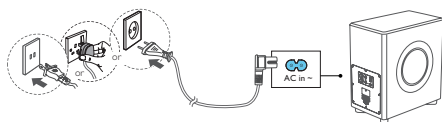


- * Η ποσότητα και ο τύπος βύσματος του καλωδίου ρεύματος διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.


- 4 Στο τηλεχειριστήριο του FB1 soundbar, εισάγετε το μενού ρυθμίσεων:
- ↳ Πατήστε  > επιλέξτε **"SUB PAIR"** > Κατόπιν πατήστε  (Enter) για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία ζεύξης υπογούφερ.

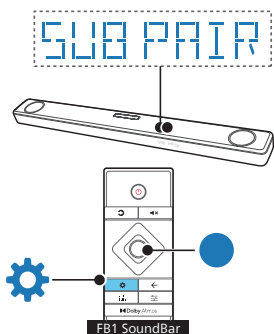

- 5 Περιμένετε μέχρι να ανάψει σταθερά (πράσινη) η ένδειξη **Power/RF link** στο υπογούφερ.

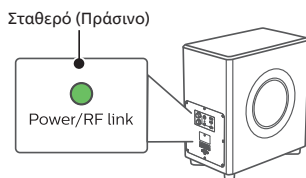

- 6 Το soundbar και το υπογούφερ θα ανακαλύψουν το ένα το άλλο και θα έρθουν σε ζεύξη.

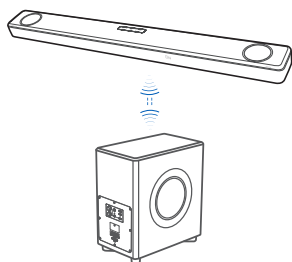


Σύνδεση σε Wi-Fi (Ασύρματη Λειτουργία)


(Για έκδοση iOS και Android)

Συνδέοντας αυτήν τη μονάδα και κινητά τηλέφωνα, tablet (όπως iPad, iPhone, iPod αφής, τηλέφωνα Android κ.λπ.) στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε κατόπιν να χρησιμοποιήσετε την ενισχυμένη με το DTS Play-fi εφαρμογή Philips Sound, για να ελέγξετε το υπογούφερ προκειμένου να ακούσετε αρχεία ήχου.


- 1 Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της ενισχυμένης με το DTS Play-fi εφαρμογής Philips Sound σε ένα τηλέφωνο ή tablet.

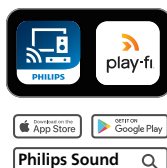

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας είναι ενεργοποιημένος και λειτουργεί σωστά.
- 2 Συνδέστε το τηλέφωνο ή το tablet σας στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi όπου θέλετε να συνδέσετε το υπογούφερ σας.

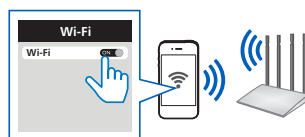


- Όταν το FW1 χρησιμοποιείται ως υπογούφερ Play-fi, ο διακόπτης Source πρέπει να βρίσκεται στη θέση **Play-fi/RF Link**.

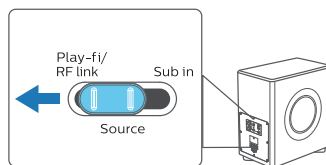


- 3 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  (Wi-Fi) που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του πλαισίου για 8 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi.


↳ Μέχρι να κάνει το ηχείο έναν δεύτερο τόνο και κατόπιν απελευθερώστε το πλήκτρο.

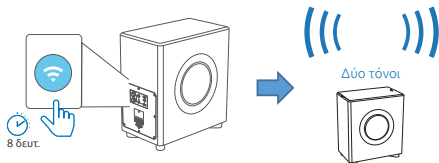

- 4 Περιμένετε έως ότου η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi στο πίσω πλαίσιο μεταβεί από ένα γρήγορο αναβόσβημα σε έναν αργό παλμό. Όταν αρχίζει να πάλлетαι αργά, υποδηλώνει ότι το ηχείο εισέρχεται στη λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi.

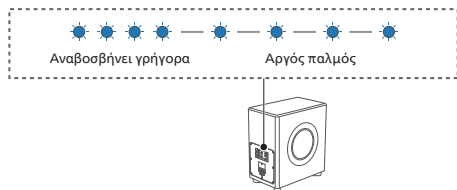

- 5 Εκκινήστε την ενισχυμένη με το DTS Play-fi εφαρμογή Philips Sound. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε αυτό το προϊόν στο δίκτυό σας Wi-Fi.



- 6 Μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi, η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi θα σταματήσει να πάλлетαι και θα παραμείνει σταθερή. Μόλις ρυθμίσετε αυτό το προϊόν στο δίκτυο Wi-Fi σας, μπορείτε να το ελέγξετε από οποιοδήποτε smartphone ή tablet στο ίδιο δίκτυο.
- 7 Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής. Υπάρχουν πολλά ονόματα για να διαλέξετε ή να δημιουργήσετε το δικό σας επιλέγοντας Custom Name (Προσαρμοσμένο όνομα) στο τέλος της λίστας ονομάτων. Διαφορετικά, χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο όνομα.
- 8 Μετά τη σύνδεση, αυτό το προϊόν ενδέχεται να πραγματοποιήσει ενημέρωση λογισμικού. Κάντε αναβάθμιση στο πιο πρόσφατο λογισμικό κατά την πρώτη σας εγκατάσταση. Η αναβάθμιση λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Μην αποσυνδέσετε το ηχείο σας, μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας και μην εγκαταλείψετε το δίκτυο στη διάρκεια της αναβάθμισης.


Σημείωση

- Μετά τη σύνδεση, το προϊόν ενδέχεται να πραγματοποιήσει ενημέρωση λογισμικού. Απαιτείται αναβάθμιση μετά την αρχική εγκατάσταση. Χωρίς την αναβάθμιση, δεν είναι διαθέσιμα όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
- Εάν η πρώτη διαδικασία ρύθμισης δεν είναι επιτυχής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Wi-Fi στο υπογούφερ για 8 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ο δεύτερος τόνος και η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi να αλλάξει σε αργό παλμό. Επαναφέρετε τη σύνδεση Wi-Fi, επανεκκινήστε την εφαρμογή και ξεκινήστε ξανά τη ρύθμιση.
- Εάν θέλετε να μεταβείτε από ένα δίκτυο σε ένα άλλο, πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τη σύνδεση. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο (Wi-Fi) στο υπογούφερ για 8 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη σύνδεση Wi-Fi.


Προστατευμένη Ρύθμιση Wi-Fi (WPS)

Εάν ο δρομολογητής σας έχει Προστατευμένη Ρύθμιση Wi-Fi (WPS), μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση χωρίς να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο (Wi-Fi) για 4 δευτερόλεπτα.

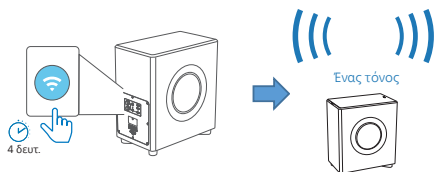

↳ Θα ακούσετε έναν ήχο και η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi θα αρχίσει διπλό αναβόσβημα.

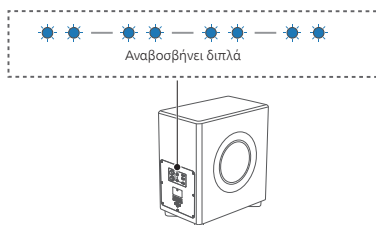

- 2 Πατήστε το πλήκτρο WPS στον δρομολογητή σας. Το πλήκτρο επισημαίνεται συνήθως με αυτό το λογότυπο WPS.



- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή Philips Sound που είναι ενισχυμένη με DTS Play-fi για να ξεκινήσετε τη ζεύξη.



Σημείωση


- Το WPS δεν αποτελεί ένα τυπικό χαρακτηριστικό όλων των δρομολογητών. Εάν ο δρομολογητής σας δεν διαθέτει WPS, χρησιμοποιήστε την Τυπική ρύθμιση Wi-Fi.
- Πατήστε το πλήκτρο (Wi-Fi) μία φορά, αν θέλετε να βγείτε από τη λειτουργία WPS, διαφορετικά θα τερματιστεί αυτόματα μετά από 2 λεπτά.

Σύνδεση του υπογούφερ με την εφαρμογή Philips Sound


- 1 Μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi, η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi θα σταματήσει να πάλλεται και θα παραμείνει σταθερή.




- 2 Εκκινήστε την ενισχυμένη με το DTS Play-fi εφαρμογή Philips Sound.

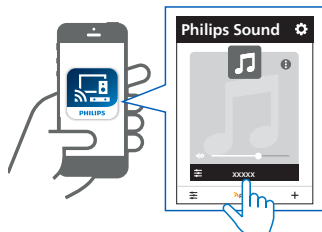

- 3 Επιλέξτε το Primary Speaker (Κύριο Ηχείο) [FW1].

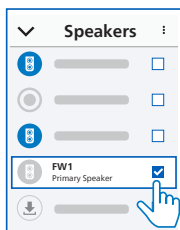


- 2 Πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε το soundbar σας FB1.

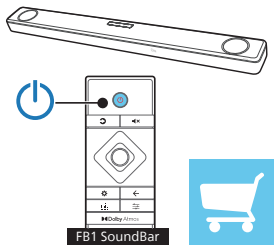

- 3 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  (Wi-Fi) που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του πλαισίου για 15 δευτερόλεπτα.

→ Η ένδειξη Ισχύς/RF link στο υπογούφερ θα αναβοσβήνει γρήγορα (πράσινο).

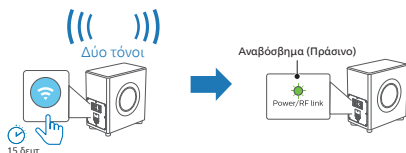


- 4 Το soundbar και το υπογούφερ θα ανακαλύψουν το ένα το άλλο και θα έρθουν σε ζεύξη. Η ένδειξη Ισχύς/RF link στο υπογούφερ θα ανάβει σταθερά σε πράσινο, αφού η σύνδεση RF είναι επιτυχής.



Αυτόματη ζεύξη (Επανασύνδεση)


(Play-Fi > RF link)

- 1 Συνδέστε το υπογούφερ στην τροφοδοσία και τον διακόπτη Source στη θέση **Play-fi/RF Link**.

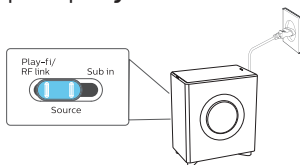


(RF link > Play-Fi)


- 1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  (Wi-Fi) που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του πλαισίου για 8 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi.
↳ Μέχρι να κάνει το ηχείο έναν δεύτερο τόνο και κατόπιν απελευθερώστε το πλήκτρο.

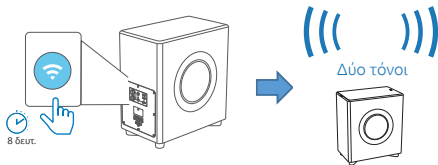

- 2 Περιμένετε έως ότου η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi στο πίσω πλαίσιο μεταβεί από ένα γρήγορο αναβόσβημα σε έναν αργό παλμό. Όταν αρχίζει να πάλλεται αργά, υποδηλώνει ότι το ηχείο εισέρχεται στη λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi.

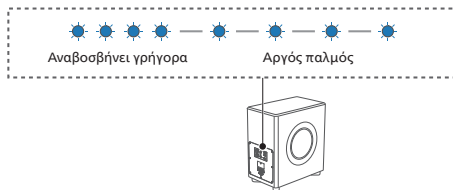


- 3 Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδέσετε αυτό το προϊόν στο δίκτυό σας Wi-Fi.

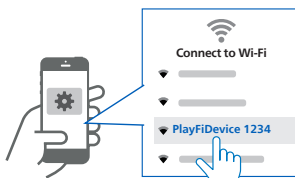


Συνδέστε το υπογούφερ σε τηλεόραση Philips με δυνατότητα Play-fi

- 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση DTS Play-fi, συνδεδεμένη στο internet.
↳ Ο ήχος της τηλεόρασης είναι σε σίγαση.
- 2 Εισέλθετε στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) στην τηλεόραση.
↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Ρυθμίσεις > Ήχος > DTS Play-fi)

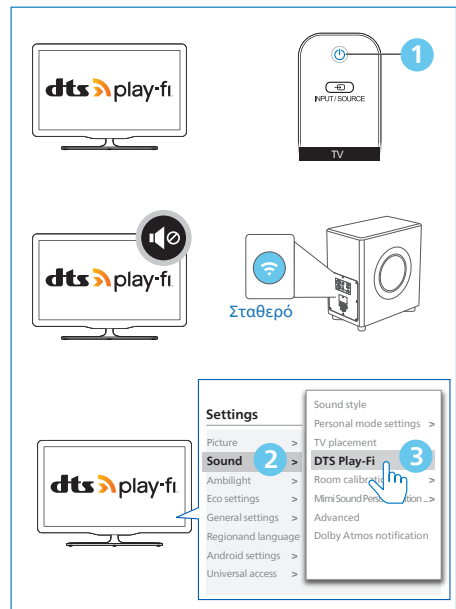


Ρύθμιση ήχου Surround

Ακολουθήστε τη ρύθμιση στην οθόνη.

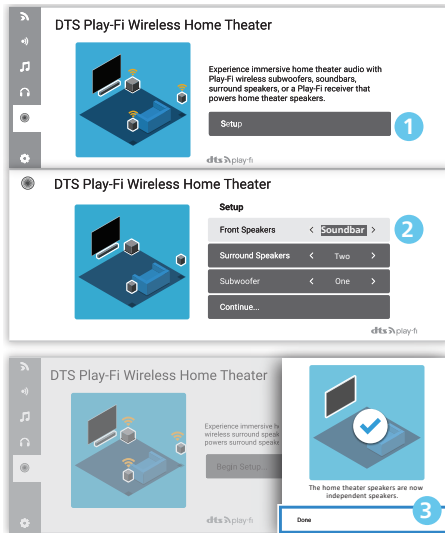


Ρύθμιση ήχου τηλεόρασης

Μπορείτε επίσης να μεταδώσετε ασύρματα τη ροή ήχου της τηλεόρασης στα ηχεία του σπιτιού σας. Ακολουθήστε τη ρύθμιση στην οθόνη.

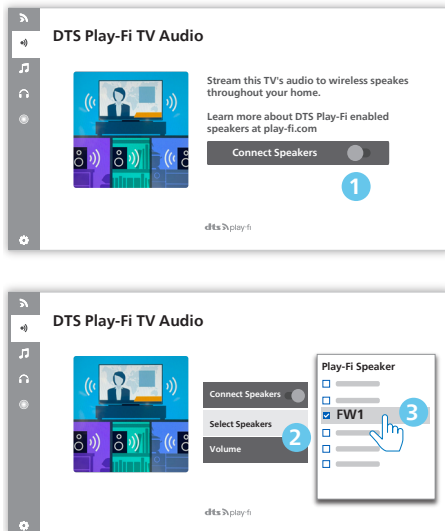

Ενσύρματη σύνδεση (Είσοδος υπογούφερ)

Όταν ο διακόπτης Source βρίσκεται στη θέση Sub-in, το FW1 θα συμπεριφέρεται ως ενσύρματο υπογούφερ. Θα αποδίδει το σήμα του υπογούφερ μέσω αναλογικής εισόδου.

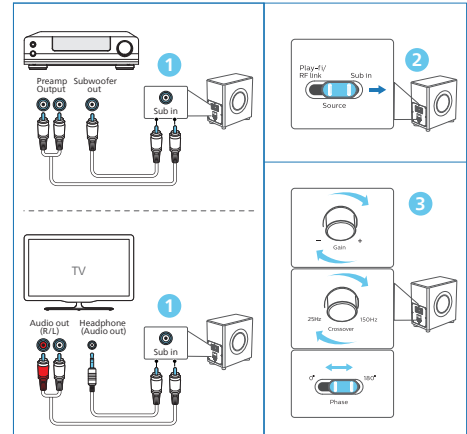

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο υπογούφερ για να συνδέσετε τις υποδοχές εξόδου ήχου της άλλης συσκευής ή της τηλεόρασης στην υποδοχή **Sub in** στη μονάδα.
- 2 Όταν το FW1 χρησιμοποιείται ως ενσύρματο υπογούφερ, ο διακόπτης Source πρέπει να βρίσκεται στη θέση **Sub in**.
- 3 Τα διαθέσιμα χειριστήρια και λειτουργίες (στο πίσω μέρος του υπογούφερ) είναι τα ακόλουθα:

Λειτουργία	Ρυθμίσεις	Προεπιλογή
Απολαβή	-6 dB έως +6 dB	0 dB
Συχνότητα Crossover	25 έως 150 Hz	-
Φάση	0 ή 180 μοίρες	0 μοίρες

- Όταν το FW1 λειτουργεί ως υπογούφερ **Sub in**, τα παραπάνω χειριστήρια και οι λειτουργίες έχουν εφαρμογή (Όταν το FW1 λειτουργεί ως υπογούφερ Play-fi ή σε λειτουργία RF link, τα παραπάνω χειριστήρια και οι λειτουργίες δεν έχουν εφαρμογή).

Αναβάθμιση υλικολογισμικού

Για να έχετε τα καλύτερα χαρακτηριστικά και υποστήριξη, αναβαθμίστε το προϊόν σας με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Ενημερώστε το υλικολογισμικό μέσω της εφαρμογής Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware)
(Ρυθμίσεις > Βελτιστοποίηση / Ενημέρωση Υλικολογισμικού)


Το υλικολογισμικό για MCU και DSP μπορεί να αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση μέσω της ενισχυμένης με DTS Play-fi εφαρμογής Philips Sound. Μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων και επιλέξτε PS Fine Tune / Update Firmware για να το ελέγξετε. Εάν έχει διανεμηθεί η αναβάθμιση, μπορεί να πατηθεί το εικονίδιο αναβάθμισης για να προχωρήσει αυτόματα.

Μόλις αυτό το προϊόν συνδεθεί στο Wi-Fi, μπορεί να πάρει ασύρματα την ενημέρωση υλικολογισμικού. Να αναβαθμίζετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού για να βελτιώνετε τις επιδόσεις αυτού του προϊόντος.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφέρετε τη συσκευή στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

- 1 Συνδέστε το υπογούφερ στο ρεύμα, χρησιμοποιήστε μια ακίδα για να πιάσετε το πλήκτρο **Reset** στο πίσω μέρος του υπογούφερ για 5 δευτερόλεπτα.

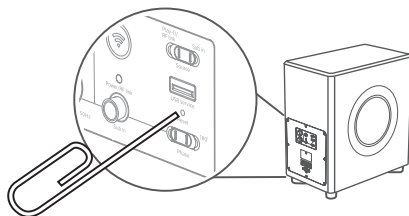

- ↳ Θα ακούσετε έναν ήχο και κατόπιν θα πραγματοποιηθεί αυτόματα η επανεκκίνηση του υπογούφερ.
- ↳ Το υπογούφερ επανέρχεται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

4 Προδιαγραφές προϊόντος

Σημείωση

- Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Ασύρματο

Εύρος ασύρματης συχνότητας 5.8G / Ισχύς πομπού (EIRP)	5742 ~ 5852 MHz ≤ 10dBm
---	----------------------------

Υποστηριζόμενο δίκτυο

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Ασύρματη ζώνη συχνοτήτων (Wi-Fi) / Μεταδιδόμενη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων (EIRP)	
2.4G Wi-Fi	2400 ~ 2483,5 MHz / ≤ 20dBm
5G Wi-Fi	5150 ~ 5350 MHz / ≤ 20dBm
	5470 ~ 5725 MHz / ≤ 27dBm
	5725 ~ 5850 MHz / ≤ 14dBm

Υπογούφερ

Τροφοδοσία	100-240V~ 50/60Hz
Ισχύς εξόδου RMS ΜΕΓ. ισχύς εξόδου	210W 420W (1% THD)
Κατανάλωση ενέργειας	50 W
Κατανάλωση ενέργειας σε μορφή αναμονής	< 0,5 W
USB	5V ⚡, 500mA
Απόκριση συχνότητας	25Hz - 150Hz
Αντίσταση	3 Ω
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	240 x 472 x 400 mm
Βάρος	13,4 κ.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C - 45°C

5 Αντιμετώπιση προβλημάτων



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν έχετε προβλήματα με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία, πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, βρείτε υποστήριξη στη σελίδα www.philips.com/support.

Χωρίς ισχύ

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο AC είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση στην πρίζα AC.

Ήχος

- Όταν η αναπαραγωγή "παγώνει" και δεν ακούγεται ήχος σε λειτουργία Wi-Fi, ελέγξτε εάν το οικιακό σας δίκτυο είναι φυσιολογικό.

Παραμορφωμένος ήχος ή ηχώ.

- Εάν αναπαράγετε ήχο από την τηλεόραση μέσω αυτού του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι σε σίγαση.

Wi-Fi

Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση σύνδεσης Wi-Fi.

- Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα του δικτύου WLAN στον δρομολογητή.
- Τοποθετήστε τον δρομολογητή Wi-Fi πλησιέστερα στη μονάδα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστός.
- Ελέγξτε τη λειτουργία WLAN ή επανεκκινήστε το μόντεμ και τον δρομολογητή Wi-Fi.

Play-fi

Δεν είναι δυνατή η εύρεση των υποστηριζόμενων από το play-fi συσκευών από την εφαρμογή.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής play-fi.

- Ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή περιεχόμενα διαθέσιμα μέσω της συσκευής ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμα σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών τερματίσει την εξυπηρέτησή του.
- Όταν η πρώτη ρύθμιση δεν είναι επιτυχής, κλείστε την ενισχυμένη με DTS Play-fi εφαρμογή Philips Sound. Επανεκκινήστε την εφαρμογή.
- Όταν το ηχείο έχει οριστεί ως Stereo Pairs (Στερεοφωνικά ζεύγη) ή Surround Sound (Ήχος Surround), το ηχείο πρέπει να αποσυνδεθεί από την εφαρμογή πριν χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά.



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Philips.com/support για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και τα έγγραφα.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα ασπίδας της Philips είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας των θυγατρικών της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.