

PHILIPS

Fidelio

مكبر الصوت FBI



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم على الموقع الإلكتروني
www.philips.com/support

30	6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
32	العلامات التجارية

3	1 تعليمات السلامة المهمة
3	السلامة
4	الاهتمام بالمنتج
4	الحفاظ على البيئة
5	إقرار المطابقة
5	المساعدة والدعم
5	معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية

7	2 مكبر الصوت
7	محتويات الصندوق
7	الجهاز الرئيسي
8	الموصلات
9	وحدة تحكم عن بُعد
10	تجهيز وحدة التحكم عن بُعد
11	وضع الجهاز
11	التركيب على الحائط

12	3 التوصيل
12	Dolby Atmos®
13	الاتصال بمقبس HDMI
14	الاتصال بمقبس بصري
14	توصيل كابل مرور الأشعة تحت الحمراء
14	الاتصال بالطاقة
	الاقتران مع مضخم الصوت (FW1) عبر RF
14	link خاص
	التوصيل بشبكة Wi-Fi (التشغيل
15	اللاسلكي)
	توصيل مكبر الصوت بتلفاز Philips يدعم
18	Play-fi

19	4 استخدام مكبر الصوت
19	التشغيل وإيقاف التشغيل
20	تحديد الأوضاع
20	اضبط مستوى الصوت
20	الاستمتاع بصوت Dolby Atmos
20	اختيار الصوت المناسب لك
23	قائمة الإعدادات
25	التشغيل من أجهزة البلوتوث
26	الاستماع إلى جهاز خارجي
26	تشغيل الصوت من خلال USB
27	الاستماع إلى Spotify
27	إعادة ضبط المصنع

1 تعليمات السلامة المهمة

يرجى قراءة جميع التعليمات وفهمها قبل استخدام منتجك. في حالة حدوث تلف بسبب عدم اتباع التعليمات، فلن يغطيه الضمان.

السلامة

تعرف على رموز السلامة هذه

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.		

هذا جهاز من الفئة 2 ومزود بعزل مزدوج، ولا يتم توفير طرف أرضي واقفي.



جهد التيار المتردد



اتبع التعليمات الواردة في دليل المستخدم!



تحذير! تحذير: خطر التعرض إلى صدمة كهربائية!



تهدف علامة التعجب إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل مهمة.



خطر التعرض إلى صدمة كهربائية أو نشوب حريق!

- قبل إجراء أي توصيلات أو تغييرها، يرجى التأكد من أن جميع الأجهزة مفصولة من مصدر التيار الكهربائي.
- لا تُعرض المنتج والملحقات إلى الأمطار أو الماء. لا تضع حاويات السوائل مثل الزهرجات بالقرب من المنتج. في حالة انسكاب سوائل فوق المنتج أو بداخله، فافصله من مصدر التيار الكهربائي على الفور. اتصل بخدمة العملاء لطلب فحص المنتج قبل استخدامه.

- لا تضع أبدًا المنتج والملحقات بالقرب من ألسنة اللهب المكشوفة أو مصادر الحرارة الأخرى بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- لا تضع أبدًا أغراضًا داخل فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على المنتج.
- عند استخدام قابس التيار الكهربائي أو قارنة الجهاز كجهاز فصل، يجب أن يظل جهاز الفصل جاهزًا للتشغيل بسرعة.
- يجب ألا تتعرض البطارية (مجموعة البطارية أو البطاريات المثبتة) إلى حرارة شديدة مثل ضوء الشمس المباشر، أو حريق، أو شيء مشابه.
- افصل المنتج من مصدر التيار الكهربائي قبل العواصف الرعدية.
- عند فصل سلك الطاقة، اسحب دائمًا من القابس وليس من الكابل.
- استخدم المنتج في البيئات المناخية الاستوائية و/أو المعتدلة.

خطر حدوث قصر في الدائرة أو نشوب حريق!

- للحصول على التعريف بالمنتج وتقييمات التيار الكهربائي، راجع لوحة النوع الموجودة على الجزء الخلفي أو السفلي من المنتج.
- قبل توصيل المنتج بمصدر التيار الكهربائي، تأكد من أن جهد التيار الكهربائي يتوافق مع القيمة المطبوعة على الجزء الخلفي أو السفلي من المنتج. لا تقم بتوصيل المنتج أبدًا بمصدر تيار كهربائي إذا كان الجهد مختلفًا.

خطر التعرض للإصابة أو إحداث تلف بالمنتج!

- للتثبيت على الحائط، يجب تثبيت هذا الجهاز على الحائط بأمان وفقًا لتعليمات التثبيت. لا تستخدم سوى حامل التثبيت على الحائط المرفق (إذا كان متاحًا). قد يؤدي التثبيت على الحائط غير الصحيح إلى حدوث حادث أو التعرض للإصابة أو إحداث تلف بالجهاز. إذا كان لديك أي استفسار، فاتصل بخدمة العملاء في بلدك.
- لا تضع أبدًا المنتج أو أي أغراض فوق سلك الطاقة أو على جهاز كهربائي آخر.

الحفاظ على البيئة

التخلص من المنتج والبطارية القديمة

تم تصميم منتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن التوجيه الأوروبي 2012/19/EU يشمل هذا المنتج.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات يغطيها التوجيه الأوروبي 2013/56/EU ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



تعرف على نظام التجميع المنفصل المحلي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. واتبع القواعد المحلية ولا تتخلص من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات على تجنب النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

إزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها
لإزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها، راجع قسم تركيب البطارية.

- في حالة نقل المنتج في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية، فعليك فك تغليف المنتج والانتظار حتى تتوافق درجة حرارته مع درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بالتيار الكهربائي.
- يمكن أن تكون أجزاء من هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معه بحذر لتجنب التعرض لإصابة أو حدوث تلف به.

خطر ارتفاع درجة الحرارة!

- لا تقم بتثبيت هذا المنتج أبدًا في مساحة ضيقة. اترك دائمًا مساحة تبلغ أربعة بوصات على الأقل حول المنتج من أجل التهوية. تأكد من عدم تغطية الستائر أو الأغراض الأخرى لفتحات التهوية الموجودة على المنتج.

خطر التلوث!

- لا تخطط البطاريات (القديمة والجديدة أو الكربونية والقلوية، وما إلى ذلك).
- تنبيه: في حالة تركيب البطارية بطريقة غير صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى خطر الانفجار. استبدلها ببطاريات من النوع نفسه أو من نوع مماثل فقط.
- أزل البطاريات عند استنفاد البطارية أو عدم استخدام وحدة التحكم عن بُعد لفترة طويلة.
- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، ويجب ألا يتم التخلص منها بطريقة غير سليمة.

ملاحظة

- ملصق التصنيف مُلصق على الجزء السفلي أو الخلفي للجهاز.

الاهتمام بالمنتج

لا تستخدم سوى قماش الميكروفايبر لتنظيف المنتج.

المساعدة والدعم

للحصول على دعم شامل عبر الإنترنت، يرجى زيارة www.philips.com/support من أجل:

- تنزيل دليل المستخدم ودليل البدء السريع
- مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية (تتوفر لطرز محددة فقط)
- للعثور على إجابات للأسئلة المتكررة المُجاب عنها
- أرسل لنا السؤال عبر البريد الإلكتروني
- يمكنك التحدث مع مسؤول الدعم

اتبع التعليمات الموضحة على موقع الويب لتحديد لغتك، ومن ثم أدخل رقم طراز منتجك. أو بدلاً من ذلك، يمكنك الاتصال بخدمة العملاء في بلدك. قبل التواصل معنا، يرجى تدوين رقم الطراز والرقم التسلسلي لمنتجك. يمكنك العثور على هذه المعلومات على الجزء الخلفي أو السفلي من منتجك.

معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبتت توافقه مع قيود الأجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب الفقرة 15 من لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية. وقد تم وضع هذه الحدود لتوفير قدر معقول من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة سكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة ترددات لاسلكية واستخدامها ومن الممكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فإنها قد تؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة للاتصالات اللاسلكية.

ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل في حالة التركيب في ظروف معينة. وفي حال تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال أجهزة الراديو أو التلفاز، وهو ما يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل الجهاز ومن ثم تشغيله، فيفضل أن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
UK							

AR خاص بجهاز 5G Wi-Fi

الجهاز مُخصص للتشغيل في النطاق 5150-5350 ميجا هرتز وللاستخدام الداخلي فقط لتقليل احتمالية حدوث تداخل ضار مع أنظمة استقبال بث الأقمار الصناعية المتنقلة ذات القنوات المشتركة.

FR Pour un appareil Wi-Fi 5G

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

إقرار المطابقة

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات التداخل اللاسلكي الخاصة بالمجتمع الأوروبي. بموجب هذا، تعلن شركة MMD Hong Kong Holding Limited أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من توجيه الأجهزة اللاسلكية UK Radio Equipment 2014/53/EU Regulations SI 2017 No 1206. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على www.philips.com/support.

لجنة الاتصالات في كندا: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال / مستقبل (مستقبلات) معفاة من الترخيص وتتوافق مع خدمة RSS المعفاة من الترخيص الخاصة بمؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. يخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين:

- 1 لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل.
- 2 يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.

Avis d'Industrie Canada : CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

- إعادة توجيه هوائي المستقبل أو تغيير مكانه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز المستقبل.
- توصيل الجهاز بمقبس تيار كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك المتصل بها جهاز المستقبل.
- استشارة الموزع أو فني راديو / تلفاز متخصص للحصول على المساعدة.

تحذير لجنة الاتصالات الفيدرالية ولجنة الاتصالات:

- يجب تثبيت هذا الجهاز وتشغيله بمسافة لا تقل عن 20 سم بين الجهاز المُشع وجسمك.
- التغييرات أو التعديلات التي لم تتم على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحة من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال يمكن أن تبطل سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

FCC & IC Attention


- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

2 مكبر الصوت

تهانينا على شرائك، ومرحبًا بك في Philips!
لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الذي توفره
شركة Philips، يرجى تسجيل منتجك على
الموقع الإلكتروني
www.philips.com/support

الجهاز الرئيسي

يتضمن هذا القسم نظرة عامة على الجهاز الرئيسي.

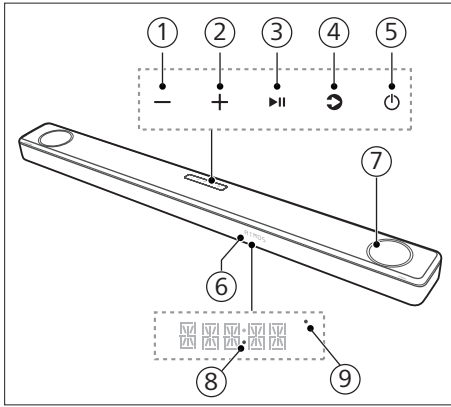

① زر - (مستوى الصوت)

خفض مستوى الصوت.

② زر + (مستوى الصوت)

زيادة مستوى الصوت.

③ زر ▶ (تشغيل) / إيقاف مؤقت

بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا أو استئنافه.


④ زر ⏻ (المصدر) / إقران البلوتوث

- اضغط لتحديد مصدر إدخال لمكبر الصوت.
- في وضع البلوتوث، اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ لقطع الاتصال بالجهاز البلوتوث المتصلة حاليًا والدخول إلى وضع إقران البلوتوث.

محتويات الصندوق

تحقق وتعرف على المكونات الموجودة في العبوة:


- 1 × مكبر الصوت
- 1 × كابل مرور الأشعة تحت الحمراء
- 1 × وحدة تحكم عن بُعد (بطاريات AAA)
- 1 × الميكروفون
- 1 × سلك الطاقة *
- 1 × مجموعة التركيب على الحائط (حوامل 2 ×، براغي الحائط 2 ×، براغي التثبيت على الحائط 2 ×، أوتاد التثبيت على الحائط 2 ×)
- 1 × دليل التشغيل السريع / بطاقة الضمان / ورقة السلامة / قالب التثبيت على الحائط

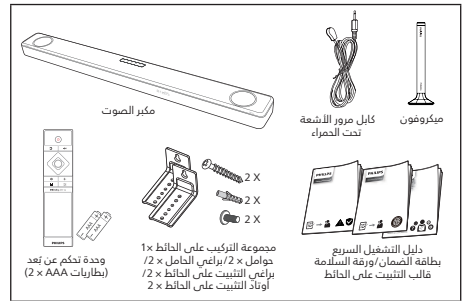

CCC	BSMI	UL	VDE	BS	VDE	BS	SAA
للصين	لتايوان	لأستراليا المتحدة/كندا	للأوروپا/المملكة المتحدة	للأوروپا/المملكة المتحدة	للأوروپا/المملكة المتحدة	للأوروپا/المملكة المتحدة	لأستراليا
FB1/93	FB1/96	FB1/37	FB1/10	FB1/10	FB1/10	FB1/10	FB1/98

الموصلات

يتضمن هذا القسم نظرة عامة على الموصلات المتوفرة على مكبر الصوت.

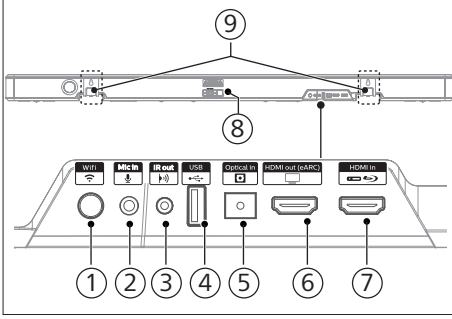

① زر (إعداد Wi-Fi)

- تشغيل إعداد Wi-Fi لـ Play-fi.
- اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ لتنشيط وضع WPS.
- اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 8 ثوانٍ لتنشيط وضع AP.

② Mic in (مدخل الميكروفون)

مدخل الميكروفون للمعايرة التلقائية للغرفة.

③ IR out (خرج الأشعة تحت الحمراء)

موصل كابل مرور الأشعة تحت الحمراء.

④ USB

- التوصيل بجهاز تخزين USB لتشغيل وسائط صوتية.
- ترقية برنامج هذا الجهاز.

⑤ Optical in (مدخل بصري)

التوصيل بمخرج الصوت البصري الموجود على التلفاز أو جهاز رقمي.

⑥ مقبس HDMI out (مخرج HDMI) (eARC/ARC)

التوصيل بمدخل HDMI (eARC/ARC) الموجود على التلفاز.

⑦ مقبس HDMI in (مدخل HDMI)

التوصيل بأجهزة مصدر HDMI، مثل مشغل DVD، أو مشغل Blu-ray Disc™، أو وحدة التحكم في الألعاب.

⑧ مقبس التيار المتردد

يرجى التوصيل بمصدر التيار الكهربائي.

⑨ فتحة حامل الثبيت على الحائط

حالة الطاقة	الإجراء	الوظيفة
تشغيل	اتبع حالة المصدر	
استعداد نصف	اضغط على الزر واحدة	• شبكة Wi-Fi لا تزال قيد التشغيل. • يدعم Play-fi و Airplay2، Chromecast، Spotify Connect و Works with Alexa.
الاستعداد صديق للبيئة	اضغط مع الاستمرار على الزر لأكثر من ثانيتين	• شبكة Wi-Fi قيد إيقاف التشغيل. • يدخل الجهاز في وضع استهلاك الطاقة المنخفض. • تستغرق إعادة تشغيل النظام وقتاً أطول نسبياً.

⑥ مستشعر التحكم عن بعد / لوحة شاشة العرض

⑦ حلقة ضوء الصوت (باللون الأبيض)

عند اكتشاف خرج الصوت العالي للقناة (مثل Dolby Atmos)، سيتم تشغيل حلقة ضوء الصوت لمدة 10 ثوانٍ وتنطفئ. إذا كنت تريد تشغيل حلقة ضوء الصوت أو إيقاف تشغيلها، فيمكن تحديدها من خلال "LIGHT (الإضاءة)" في قائمة الإعداد.

⑧ مؤشر LED للطاقة

تتحول إلى اللون الأبيض في وضع الاستعداد صديق للبيئة (الشبكة مفصولة).


⑨ مؤشر LED لشبكة Wi-Fi (أصفر)

حالة مؤشر LED	الحالة
وميض	وضع نقطة الوصول إلى Wi-Fi (AP)
وميض مزدوج	وضع إعداد شبكة Wi-Fi المحمية (WPS)
تشغيل ثابت	تم الاتصال / الاقتران بنجاح

① زر (الاستعداد-التشغيل)

وحدة تحكم عن بُعد

يتضمن هذا القسم نظرة عامة على وحدة التحكم عن بُعد.

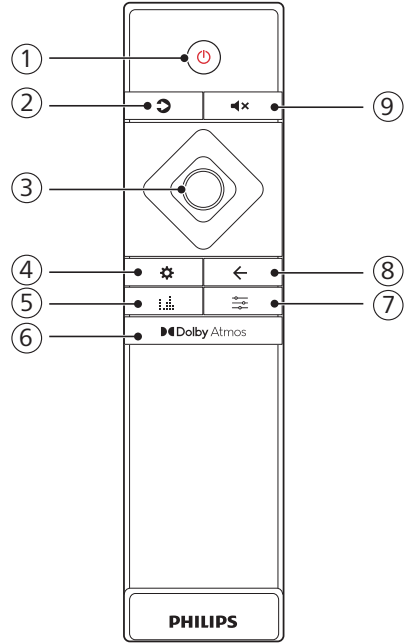

حالة الطاقة	الإجراء	الوظيفة
تشغيل	اتبع حالة المصدر	
استعداد نصف	اضغط على الزر مرة واحدة	- شبكة Wi-Fi لا تزال قيد التشغيل. - يدعم Play-fi وAirplay2 وChromecast وSpotify Connect وWorks with Alexa.
الاستعداد صديق البيئة	اضغط مع الاستمرار على الزر لأكثر من ثانيتين	- شبكة Wi-Fi قيد إيقاف التشغيل. - يدخل الجهاز في وضع استهلاك الطاقة المنخفض. - ستستغرق إعادة تشغيل النظام وقتًا أطول نسبيًا.

② زر (المصدر)

- اضغط لتحديد مصدر إدخال لمكبر الصوت.
- في وضع البلوتوث، اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ لقطع الاتصال بأجهزة البلوتوث المتصلة حاليًا والدخول إلى وضع إقران البلوتوث.

③ أزرار التنقل

◀/▶ (يسار/يمين)

- التخطي للوصول إلى المسار التالي أو السابق في وضع وضع USB/BT/Play-fi.
- الانتقال إلى اليسار/اليمين في القائمة.

▲/▼ (لأعلى/لأسفل)

- الانتقال لأعلى/لأسفل في القائمة.
- يزيد/يخفض مستوى الصوت.

○ (إدخال)

- بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا أو استئنافه في وضع وضع USB/BT/Play-fi.
- تأكيد التحديد.


④ زر (القائمة)

الدخول إلى قائمة الإعدادات.

استبدال بطارية وحدة التحكم عن بُعد

اسحب لإزالة غطاء حجرة البطارية، أدخل بطاريتين AAA (فولت 1.5) بقطبية صحيحة، ثم اسحب غطاء حجرة البطارية مرة أخرى إلى موضعه.

- تأكد من توافق طرفي (+) و(-) للبطاريات مع الطرفين (+) و(-) الموضحين في حجرة البطارية.

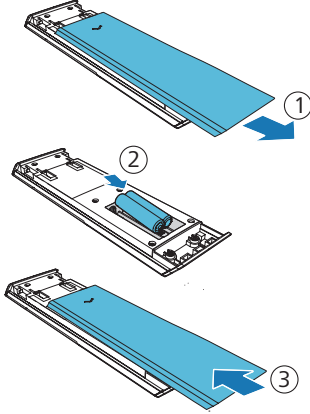

احتياطات السلامة المتعلقة بالبطاريات

- تأكد من إدخال البطاريات ومطابقة القطب الموجب "⊕" والسالب "⊖" بشكل صحيح.
- استخدم بطاريات من النوع نفسه. ولا تستخدم أبدًا أنواع بطاريات مختلفة معًا.
- يمكن استخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن أو غير القابلة لإعادة الشحن.
- راجع احتياطات السلامة الموضحة على ملصقات البطاريات.
- انتبه لأظافرك عند إزالة غطاء البطارية والبطارية.
- لا تسقط وحدة التحكم عن بُعد.
- لا تسمح لأي شيء يؤثر على وحدة التحكم عن بُعد.
- لا تسكب الماء أو أي سائل على وحدة التحكم عن بُعد.
- لا تضع وحدة التحكم عن بُعد على غرض مبلل.

⑤ (المُعادِل)

حدد تأثير المُعادِل (Movie). (EQ) (فيلم) / Music (موسيقى) / Voice (صوت) / Stadium (الاستاد) / Custom (مخصص)

⑥ Dolby Atmos

حدد مستوى التأثير العالي ل Dolby Atmos.

⑦ (الصوت)

إعدادات تحسين الصوت.
(Surr/DRC/IMAX/NEURALX/DTS DLG/BASS/TREB/SYNC/CALIBRATE).

⑧ (خروج)

- الخروج من القائمة.
- اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 10 ثوانٍ لإعادة ضبط وحدة Wi-Fi لمكبر الصوت على إعدادات المصنع.

⑨ (كتم الصوت)

كتم الصوت أو استعادته.

تجهيز وحدة التحكم عن بُعد


- تسمح لك وحدة التحكم عن بُعد المتوفرة بتشغيل الجهاز عن بُعد.
- حتى إذا تم تشغيل وحدة التحكم عن بُعد ضمن النطاق الفعال البالغ 19.7 قدمًا (6 أمتار)، فقد يتعذر تشغيل وحدة التحكم عن بُعد في حالة وجود أي عوائق بين الجهاز ووحدة التحكم عن بُعد.
- في حالة تشغيل وحدة التحكم عن بُعد بالقرب من أجهزة أخرى تولد أشعة تحت الحمراء، أو في حالة استخدام وحدات تحكم عن بُعد أخرى تستخدم الأشعة تحت الحمراء بالقرب من الجهاز، فقد يعمل بشكل غير صحيح. وعلى النقيض من ذلك، فقد تعمل الأجهزة الأخرى بشكل غير صحيح.

التركيب على الحائط

ملاحظة

- قد يؤدي التثبيت على الحائط غير الصحيح إلى حدوث حادث أو التعرض لإصابة أو إحداث تلف بالجهاز. إذا كان لديك أي استفسار، فاتصل بخدمة العملاء في بلدك.
- قبل التركيب على الحائط، تأكد من أن الحائط يمكنه تحمل وزن مكبر الصوت.
- قبل التثبيت على الحائط، لا تقم بإزالة الأقدام المطاطية الموجودة في الجزء السفلي من مكبر الصوت، وإلا فلن تتمكن من تثبيت الأقدام المطاطية مرة أخرى.
- تأكد من استخدام مسامير بطول وقطر مناسبين، وفقًا لنوع الجدار المستخدم لتركيبة مكبر الصوت.
- يرجى التحقق مما إذا كان منفذ USB الموجود في الجزء الخلفي من مكبر الصوت متصلًا بجهاز USB. إذا وجدت أن أي جهاز USB متصل يؤثر على حائط التركيب، فانت بحاجة إلى استخدام جهاز USB آخر بحجم مناسب.

طول/قطر البرغي

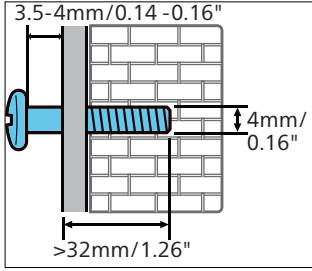


تحذير!

- لتجنب التعرض لإصابة، يجب تثبيت هذا الجهاز بإحكام على أرضية/حائط وفقًا لإرشادات التثبيت.
- الارتفاع المقترح للتثبيت على الحائط: ≥ 1.5 متر.
- يوصى بتثبيت التلفاز أولاً قبل تركيب مكبر الصوت على الحائط. مع وجود جهاز تلفاز مثبت مسبقاً، قم بتثبيت مكبر الصوت على الحائط على بُعد 50 مم/ 2.0 بوصة من الجزء السفلي من التلفاز.

- لا تضع وحدة التحكم عن بُعد تحت أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصادر الحرارة العالية.
- أخرج البطارية من وحدة التحكم عن بُعد في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة، حيث قد يحدث تآكل أو تسرب للبطارية مما يؤدي إلى التعرض إلى إصابة جسيمة و/أو تلف في الممتلكات و/أو نشوب حريق.
- لا تستخدم أي بطاريات سوى تلك المُحددة.
- لا تخلط البطاريات الجديدة مع القديمة.
- لا تُعد أبداً شحن البطارية ما لم يتم التأكد من أنها من النوع القابل لإعادة الشحن.

وضع الجهاز

للحصول على أفضل نتائج، ضع مكبر الصوت كما هو موضح.

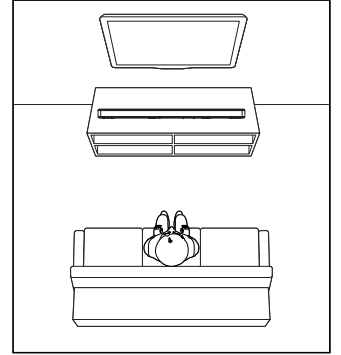

3 التوصيل

يساعدك هذا القسم على توصيل مكبر الصوت بجهاز تلفاز وأجهزة أخرى، ومن ثم إعدادة.

ملاحظة

- للحصول على التعريف بالمنتج وتقييمات التيار الكهربائي، راجع لوحة النوع الموجودة على الجزء الخلفي أو السفلي من المنتج.
- قبل إجراء أي توصيلات أو تغييرها، يرجى التأكد من أن جميع الأجهزة مفصولة من مصدر التيار الكهربائي.

Dolby Atmos®

يمنحك Dolby Atmos تجربة استماع غامرة من خلال تقديم صوت في مساحة ثلاثية الأبعاد، وثرأ ووضوح وقوة صوت Dolby.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة dolby.com/technologies/dolby-atmos

لاستخدام Dolby Atmos®


يتوفر Dolby Atmos® في وضع HDMI. للحصول على تفاصيل الاتصال، يرجى الرجوع إلى "اتصال HDMI".

1 لاستخدام Dolby Atmos® في وضع HDMI in/ HDMI eARC/ARC.

2 تأكد من تحديد "No Encoding" لدفق البيت في إخراج الصوت الرقمي للجهاز الخارجي المتصل (مثل مشغل Blu-ray، DVD، والتلفاز، وما إلى لك).

3 عند الدخول إلى تنسيق Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM، سيعرض مكبر الصوت

DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO / DOLBY SURROUND

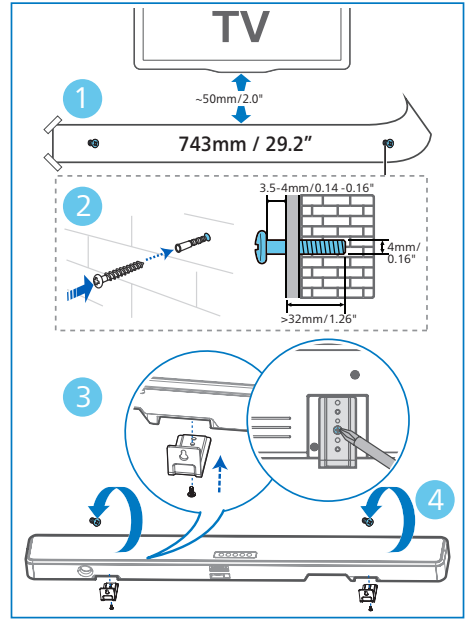

1 اثقب ثقبين متوازيين (بقطر 3-8 مم

حسب نوع الحائط) على الحائط.

← تكون المسافة بين الثقبين:

743 مم / 29.2 بوصة

← يمكنك استخدام قالب التثبيت على

الحائط المتوفر لتحديد موضع الفتحة

عند ثقب الثقبين على الحائط.

2 قم بتأمين اللواتد والبراغي في الفتحات.

← تأكد من ترك مسافة 3.5-4 مم بين

الحائط ورأس المسمار.

3 قم بتركيب حوامل التثبيت على الحائط (x2) على الجهاز.

4 يرجى تعليق مكبر الصوت على براغي التثبيت.

2 باستخدام كابل HDMI عالي السرعة، قم بتوصيل موصل HDMI out (eARC/ARC) - To TV الموجود على مكبر الصوت بموصل HDMI ARC الموجود على التلفاز.

ملاحظة

- يجب أن يدعم التلفاز الذي لديك وظيفة HDMI-CEC و ARC. يجب ضبط HDMI-CEC على تشغيل.
- قد تختلف طريقة إعداد HDMI-CEC و ARC تبعًا للتلفاز. للحصول على تفاصيل وظيفة ARC، يرجى الرجوع إلى دليل مالك التلفاز.
- تأكد من استخدام كابل HDMI يدعم وظيفة ARC.

- لا تتوفر تجربة Dolby Atmos الكاملة إلا عندما يكون مكبر الصوت متصلاً بمصدر الصوت باستخدام كابل HDMI 2.0.
- سيظل مكبر الصوت يعمل عند الاتصال عبر طرق أخرى (مثل الكابل البصري الرقمي) لكنها غير قادرة على دعم جميع ميزات Dolby. ولذلك، توصي بالتوصيل عبر كابل HDMI، لضمان دعم Dolby بالكامل.


الاتصال بمقبس HDMI

تتطلب بعض أجهزة تلفاز 4K HDR مدخل HDMI أو ضبط إعدادات الصورة لاستقبال محتوى HDR. لمزيد من تفاصيل الإعداد على شاشة HDR، يرجى الرجوع إلى دليل تعليمات التلفاز.

الخيار 1:


HDMI eARC/ARC (تحسين قناة إرجاع الصوت)

يدعم مكبر الصوت الخاص بك HDMI مع eARC/ARC (تحسين قناة إرجاع الصوت). إذا كان التلفاز الذي لديك متوافقًا مع HDMI eARC/ARC، فيمكنك سماع صوت التلفاز من خلال مكبر الصوت باستخدام كابل HDMI واحد.

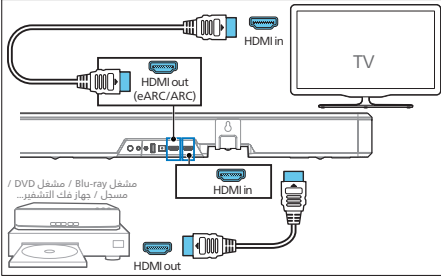

1 استخدم كابل HDMI لتوصيل مقبس HDMI in على مكبر الصوت بأجهزتك الخارجية (على سبيل المثال، وحدات الألعاب ومشغلات DVD و Blu-ray).

2 استخدم كابل HDMI لتوصيل مقبس HDMI out (eARC/ARC) على مكبر الصوت بمقبس HDMI in على التلفاز.

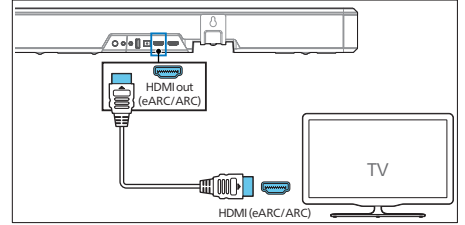

1 يُرجى تشغيل عمليات HDMI-CEC، على التلفاز. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم التلفاز.

- قد يكون موصل HDMI ARC الموجود على التلفاز باسم مختلف. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم التلفاز.



- قبل بدء استخدام كابل تمرير الأشعة تحت الحمراء، تأكد من أن منطقة استشعار وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز محبوبة تمامًا.
- إذا وجدت أن مستقبل وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز غير محبوب ولا يزال يعمل، فيمكنك إلغاء توصيل كابل تمرير الأشعة تحت الحمراء.


الاتصال بالطاقة

تحذير!



- خطر إتلاف الجهاز! تأكد من أن جهد التيار الكهربائي متوافق مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو أسفل الجهاز.
- خطر التعرض إلى صدمة كهربائية! عند فصل سلك الطاقة، اسحب دائمًا القابس من المقبس. لا تسحب من السلك.
- قبل توصيل سلك طاقة التيار المتردد، تأكد من توصيل جميع التوصيلات الأخرى.

يُرجى توصيل كابل التيار الكهربائي بمقبس AC~ الموجود على الجهاز ومن ثم مقبس التيار الكهربائي.

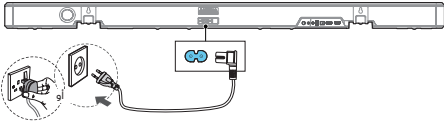


- يختلف عدد أسلاك الطاقة ونوع القابس حسب المنطقة.

الاقتران مع مضخم الصوت عبر RF link خاص (FW1)

يمكن إقران مضخم صوت FB1 مع مضخم الصوت اللاسلكي FW1 (غير مرفق) Play-Fi.

الاتصال بمقبس بصري


- 1 باستخدام كبل بصري، قم بتوصيل موصل OPTICAL الموجود على مكبر الصوت بموصل OPTICAL OUT الموجود على التلفاز أو أي جهاز آخر.

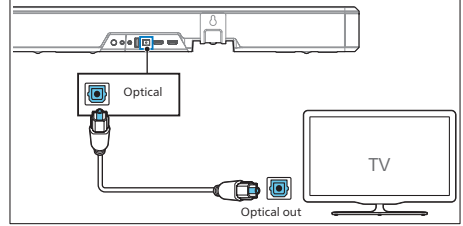

- قد يكون مكتوبًا على الموصل البصري الرقمي SPDIF أو SPDIF OUT.

توصيل كابل مرور الأشعة تحت الحمراء

إذا كان مكبر الصوت يحجب مستقبل الأشعة تحت الحمراء للتلفاز عند وضعه أمامه مباشرة، فيمكنك توصيل مكبر الصوت والتلفاز بكابل تمرير الأشعة تحت الحمراء المرفق حتى يتمكن من استقبال الإشارة من وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز.

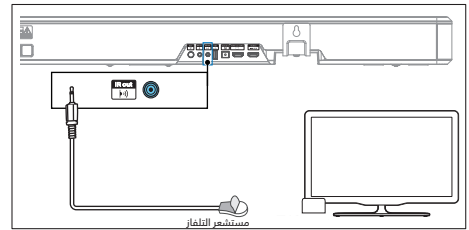


- 1 قم بتوصيل طرف كابل تمرير الأشعة تحت الحمراء بمقاس 2.5 مم بموصل IR OUT الموجود في مكبر الصوت.
- 2 بعد ذلك، ضع الطرف الآخر مع جهاز الأشعة تحت الحمراء بالقرب من مستشعر التلفاز. للحصول على المعلومات، تحقق من دليل مستخدم التلفاز.

- ينطبق هذا على FW1 من إصدار البرنامج 00.00.38 أو الأحدث.

الاقتران التلقائي

- 1 قم بتبديل مصدر مضخم الصوت FW1 إلى المصدر **Play-fi/RF link**.

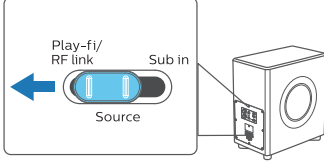

- 2 قم بتشغيل كل من مكبر الصوت ومضخم الصوت. سيكتشف مكبر الصوت مضخم الصوت ويقترن معه في وضع الاقتران.
 - ← إذا نجح الاقتران، ستعرض شاشة عرض مكبر الصوت "PAIRED".
 - ← إذا فشل الاقتران، ستعرض شاشة عرض مكبر الصوت
 - ← إذا فشل الاقتران، لإجراء الاقتران اليدوي لمكبر الصوت ومضخم الصوت.

التوصيل بشبكة Wi-Fi (التشغيل اللاسلكي)


(خاص بإصدار iOS وAndroid)

من خلال توصيل هذه الوحدة والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية (مثل iPhone وiPad و iPod touch وهواتف Android وما إلى ذلك) بشبكة Wi-Fi نفسها، يمكنك بعد ذلك استخدام تطبيق Philips Sound لتشغيله باستخدام DTS Play-fi للتحكم في مكبر الصوت للاستماع إلى الملفات الصوتية.


- 1 تنزيل وتثبيت تطبيق Philips Sound الذي يتم تشغيله من خلال DTS Play-fi على هاتف أو جهاز لوحي.

الاقتران اليدوي

- 1 وصل مضخم الصوت بالطاقة واضبط مفتاح source على الوضع **Play-fi/RF Link**.

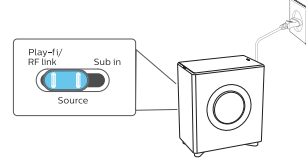


- 2 اضغط على الزر لتشغيل مكبر الصوت FB1.

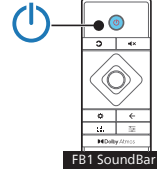


- 3 اضغط مع الاستمرار على الزر (Wi-Fi) الموجود على الإطار الخلفي لمدة 15 ثانية.

← سيومض مؤشر الطاقة/RF link بسرعة (باللون الأخضر) على مضخم الصوت.



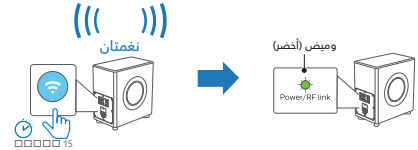


- 4 من المفترض أن يكتشف مكبر الصوت ومضخم الصوت كل منهما الآخر ويتم الإقتران. سيضيء مؤشر الطاقة/RF link بضوء أخضر ثابت بعد نجاح اتصال RF.



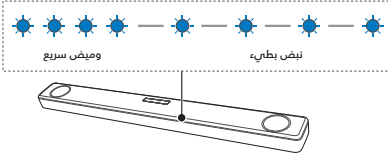

5 شغل تطبيق Philips Sound الذي يتم تشغيله من خلال DTS Play-Fi. اتبع التعليمات الموضحة في التطبيق لتوصيل هذا الجهاز بشبكة Wi-Fi التي لديك.

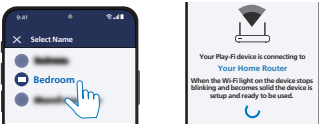

6 وبعد نجاح الاتصال بشبكة Wi-Fi، يتوقف مؤشر ضوء Wi-Fi عن الوميض ويتحول إلى ضوء ثابت. وبمجرد إعداد هذا الجهاز على شبكة Wi-Fi، يمكنك التحكم فيه من أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي متصل بالشبكة نفسها.

7 بعد الاتصال، يمكنك تغيير اسم الجهاز. يوجد العديد من الأسماء للاختيار من بينها أو يمكنك إنشاء اسم خاص بك من خلال اختيار Custom Name (اسم مخصص) في نهاية قائمة الأسماء. وإلا، فإنه سيستخدم الاسم الافتراضي.



• تأكد من تشغيل جهاز التوجيه الذي لديك وأنه يعمل بشكل صحيح.


ملحظة

• وفقاً لإصدار الجهاز، قد تختلف شاشة التشغيل وطريقة إجراء العمليات.


2 يُرجى توصيل هاتفك أو جهازك اللوحي بشبكة Wi-Fi نفسها التي تريد توصيل مكبر الصوت بها.



3 اضغط مع الاستمرار على الزر (Wi-Fi) الموجود على الإطار الخلفي لمدة 8 ثواني لتشغيل اتصال Wi-Fi.

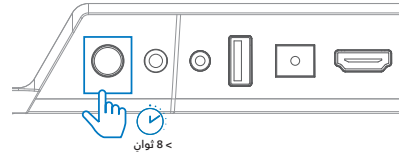

← حتى يُصدر مكبر الصوت نغمة ثانية ومن ثم اترك الزر.

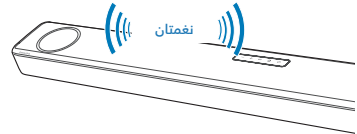

4 انتظر حتى يتحول مؤشر ضوء شبكة Wi-Fi الموجود على الإطار الأمامي من الوميض السريع إلى نبضات بطيئة. وعندما يبدأ في الضوء في النبضات البطيئة، فإن ذلك يُشير إلى دخول مكبر الصوت إلى وضع إعداد Wi-Fi.

بعد الاتصال، يمكن أن يُجرى هذا الجهاز تحديثًا للبرنامج. يُرجى ترقية الجهاز إلى أحدث برنامج عند إعداده للمرة الأولى. يمكن أن تستغرق عملية ترقية البرنامج بضع دقائق. لا تفصل مكبر الصوت، أو توقف تشغيل جهازك، أو تفصل الجهاز عن الشبكة أثناء عملية الترقية.

ملاحظة

- بعد الاتصال، يمكن أن يُجرى الجهاز تحديثًا للبرنامج. تكون الترقية مطلوبة بعد الإعداد الأولي. بدون الترقية، لن تكون جميع ميزات المنتج متوفرة.
- عندما لا يكون الإعداد لأول مرة ناجحًا، اضغط مع الاستمرار على زر Wi-Fi الموجود على مكبر الصوت لمدة 8 ثوانٍ حتى تتمكن من سماع النغمة الثانية ويتغير ضوء Wi-Fi إلى نبضة بطيئة. أعد ضبط اتصال Wi-Fi، وأعد تشغيل التطبيق وابدأ الإعداد مرة أخرى.
- إذا كنت تريد التغيير من شبكة إلى أخرى، فأنت بحاجة إلى إعداد الاتصال مرة أخرى. اضغط مع الاستمرار على الزر (Wi-Fi) الموجود على مكبر الصوت لمدة 8 ثوانٍ لإعادة ضبط اتصال Wi-Fi.
- في حالة فشل الإعداد للمرة الأولى، أغلق تطبيق Philips Sound الذي يتم تشغيله من خلال DTS Play-Fi. أعد تشغيل التطبيق وحاول الإعداد مرة أخرى.

إعداد AirPlay


استخدم AirPlay لإعداد اتصال شبكة Wi-Fi على جهاز iOS (إصدار iOS7 أو أحدث) ومكبر الصوت.

- 1 جهاز iOS: الإعدادات < Wi-Fi < حدد الشبكة المنزلية [Play-Fi Device (xxxxxx)]


← انتقل إلى إعداد شبكة Wi-Fi. يُعرض اسم جهاز Play-Fi لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا.



- ← حدد جهاز Play-Fi في إعدادات Airplay.
- ← اضغط على "Done" عند اكتمال الإعداد




← وبعد نجاح الاتصال بشبكة Wi-Fi، يتوقف مؤشر ضوء Wi-Fi عن الوميض ويتحول إلى ضوء ثابت.

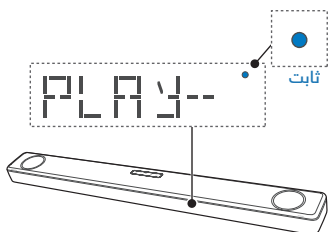

- 2 ارجع إلى تطبيق Philips Sound لتسمية الجهاز.



- 3 بعد الاتصال، يمكنك تغيير اسم الجهاز. يوجد العديد من الأسماء للاختيار من بينها أو يمكنك إنشاء اسم خاص بك من خلال اختيار Custom Name (اسم مخصص) في نهاية قائمة الأسماء. وإلا، فإنه سيستخدم الاسم الافتراضي.

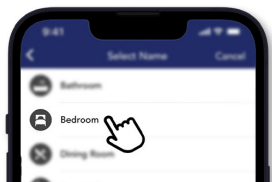

وضع WPS

إذا كان جهاز التوجيه الذي لديك يتضمن إعداد شبكة Wi-Fi المحمية (WPS)، فيمكنك إعداد الاتصال دون إدخال كلمة مرور.

1 اضغط مع الاستمرار على الزر (Wi-Fi) الموجود على مكبر الصوت لمدة 3 ثوانٍ. ستسمع نغمة وسيبدأ ضوء Wi-Fi في الوميض المزدوج.

2 اضغط على الزر WPS الموجود على جهاز التوجيه الذي لديك. يكون الزر مُميزًا بشعار WPS هذا بشكل طبيعي.



3 وبعد نجاح الاتصال بشبكة Wi-Fi، يتوقف مؤشر ضوء Wi-Fi عن الوميض ويتحول إلى ضوء ثابت.

ملاحظة


- WPS ليست ميزة قياسية على جميع أجهزة التوجيه. إذا كان جهاز التوجيه الذي لديك لا يتضمن ميزة WPS فاستخدم إعداد Wi-Fi القياسي.
- اضغط على الزر (Wi-Fi) مرة واحدة إذا كنت تريد الخروج من وضع WPS أو سيتم الخروج تلقائيًا بعد دقيقتين.

2 يُرجى الدخول إلى قائمة Settings (الإعدادات) على التلفاز.

← Settings > Sound > DTS Play-fi (الإعدادات > الصوت > DTS Play-fi)

إعداد الصوت المحيطي

اتبع الإعداد الموضح على الشاشة.

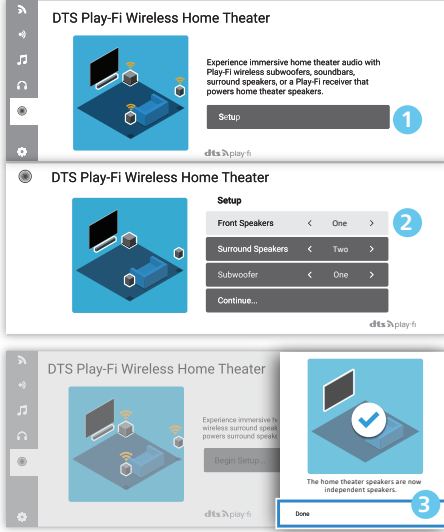

إعداد صوت التلفاز

يمكنك أيضًا بث صوت التلفاز على مكبرات الصوت المنزلية لاسلكيًا. اتبع الإعداد الموضح على الشاشة.

توصيل مكبر الصوت بتلفاز Philips يدعم Play-fi

1 شغل تلفاز DTS Play-fi المتصل بالإنترنت. ← يكون صوت التلفاز مكتومًا.

4 استخدام مكبر الصوت



يساعدك هذا القسم في استخدام مكبر الصوت لتشغيل الصوت من الأجهزة المتصلة.

قبل البدء

- تأكد من توصيل التوصيلات الضرورية الموضحة في دليل البدء السريع ودليل المستخدم.
- تحويل مكبر الصوت إلى المصدر الصحيح للأجهزة الأخرى.

التشغيل وإيقاف التشغيل

- عند توصيل الجهاز بمقبس التيار الكهربائي لأول مرة، سيكون الجهاز في وضع الاستعداد. سيضيء مؤشر وضع الاستعداد.

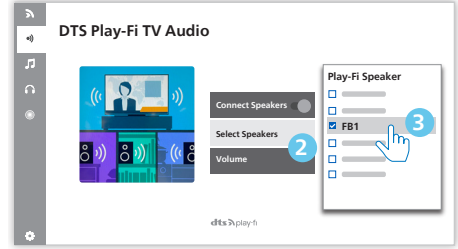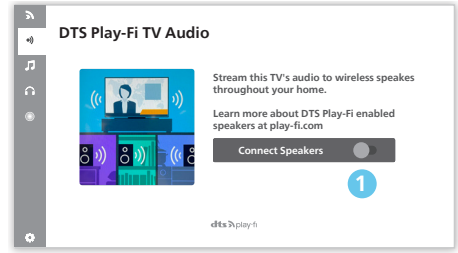

حالة الطاقة	الإجراء	الوظيفة
تشغيل	اتباع حالة المصدر	
استعداد نصفى	اضغط على الزر مرة واحدة	• شبكة Wi-Fi لا تزال قيد التشغيل. • يدعم Play-fi وAirplay2 وChromecast وSpotify Connect وWorks with Alexa
الاستعداد صديق للبيئة	اضغط مع الاستمرار على الزر لأكثر من ثانيتين	• شبكة Wi-Fi قيد إيقاف التشغيل. • يدخل الجهاز في وضع استهلاك الطاقة المنخفض. • ستستغرق إعادة تشغيل النظام وقتاً أطول نسبياً.

الاستمتاع بصوت Dolby Atmos

اضغط على الزر Dolby Atmos لتحديد مستوى مرتفع من التأثيرات المحيطة لتناسب مذاقك الشخصي بشكل أفضل وفقًا لبيئتك.

- **ATMOS 00**: أقل تأثير.
- **ATMOS 01**: تأثير ارتفاع صغير.
- **ATMOS 02**: تأثير ارتفاع متوسط.
- **ATMOS 03**: تأثير ارتفاع كبير.

ملاحظة

- بالنسبة للتوصيلات الأخرى بخلاف HDMI (مثل، USB، أو البلوتوث، أو OPTICAL، أو AUDIO IN)، يتم إنشاء تأثيرات محيطية محدودة الارتفاع فقط.

اختيار الصوت المناسب لك

يساعدك هذا القسم على اختيار الصوت المثالي للفيديو أو الموسيقى التي لديك.

تحديد تأثير المُعادِل (EQ)

اضغط على الزر الموجود على وحدة التحكم عن بُعد لاختيار أوضاع الصوت مسبقة الضبط التي تناسب الفيديو أو الموسيقى: MOVIE (فيلم)، MUSIC (موسيقى)، VOICE (صوت)، STADIUM (الاستاد)، CUSTOM (مخصص).

- **MOVIE**: إنشاء تجربة استماع محيطية. مثالي لمشاهدة الأفلام.
- **MUSIC**: إنشاء صوت استريو بقناتين أو بقنوات متعددة. مثالي للاستماع إلى الموسيقى.
- **VOICE**: إنشاء تأثير صوت يجعل الصوت البشري أكثر وضوحًا وتميزًا للاستماع إليه.
- **STADIUM**: خلق أجواء كأنك تشاهد مباراة رياضية في الملعب.
- **CUSTOM**: تخصيص الصوت بناءً على تفضيلاتك.

← يتم ضبط EQ بشكل افتراضي على MOVIE.

تحديد الأوضاع

اضغط على الزر بشكل متكرر على الجهاز أو على وحدة التحكم عن بُعد لتحديد وضع Optical، أو HDMI in، أو HDMI eARC/ARC، أو BT، أو USB.

← سيُعرض الوضع المُحدد على شاشة العرض.

شاشة العرض	الحالة
USB	USB
BT	BT (البلوتوث)
NO BT	• متصل • غير متصل
OPT	بصري
E-ARC	HDMI eARC
ARC	HDMI ARC
HDMI	مدخل HDMI

تلميح

- Play-fi ليس مصدرًا اختياريًا. يلزم التحكم مباشرة في Play-fi من خلال التطبيق.

اضبط مستوى الصوت

اضغط على زر +/- (مستوى الصوت) لزيادة مستوى الصوت أو خفضه.

- لكتم الصوت، اضغط على (كتم الصوت).
- لاستعادة الصوت، اضغط على الزر (كتم الصوت) مرة أخرى أو اضغط على +/-.

ملاحظة

- يجب أن تُظهر الشاشة قنوات السماعات وفقًا لتكوينات السماعات المختلفة، مثل:
7.1.2: مكبر الصوت
7.1.4: مكبر الصوت + سماعات محيطية
7.1.4: مكبر الصوت + سماعات محيطية + مضخم صوت
7.2.2: مكبر صوت + 2 مضخم صوت
7.2.4: مكبر الصوت + سماعات محيطية + 2 مضخم صوت

التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)

يمكنك تطبيق التحكم في النطاق الديناميكي على مسارات Dolby Digital.

- **ON (تشغيل):** تحسين النطاق الديناميكي
 - **OFF (إيقاف):** إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي
 - **AUTO (تلقائي):** يتم ضبط النطاق الديناميكي تلقائيًا
- ← يتم ضبط وضع DRC بشكل افتراضي على AUTO.

ملاحظة

- لا يتوفر DRC في وضع USB/BT/Play-fi.

IMAX

- ضبط وضع IMAX على تلقائي أو إيقاف.
 - **AUTO (تلقائي):** ضبط وضع IMAX على تشغيل
 - **OFF (إيقاف):** ضبط وضع IMAX على إيقاف التشغيل
- ← يتم ضبط وضع IMAX بشكل افتراضي على AUTO.

Neural:X

- توفر تقنيات DTS:X® للمستخدمين تأثيرات محيطية افتراضية متعددة القنوات، مما يخلق مستوى صوت غامر.
- **ON (تشغيل):** ضبط وضع Neural:X على تشغيل

إعدادات تحسين الصوت

- 1 اضغط بشكل متكرر على **⏮** لتحديد:
SURR / DRC / IMAX / NEURALX / DTS DLG / BASS / TREB / SYNC / .CALIBRATE
- 2 ومن ثم اضغط على أزرار التنقل **▶/◀** (يسار / يمين) لتغيير الإعدادات.

شاشة العرض الوصف

SURR	تحديد خيارات الصوت /UPMIX / قياسي / محيطي مع الذكاء الاصطناعي
DRC XX	التحكم في النطاق الديناميكي
IMAX XX	ضبط وضع IMAX على تلقائي أو إيقاف
NEURAL X	Neural:X تشغيل أو إيقاف تشغيله
DTS DLG X	ضبط مستويات الحوار
BASS XX	ضبط مستوى الجهير
TRE XX	ضبط مستوى الصوت العالي
SYNC XX	ضبط تأخير الصوت
CALIBRATE	ضبط معايرة الصوت (تعرض عند استخدام إدخال الميكروفون فقط)

محيطي


- حدد خيارات الصوت المحيطي.
 - **UPMIX:** تأكد من استخدام جميع مكبرات الصوت من أجل تشغيل محتويات بتكوين مكبر صوت أقل من 7.1.2 أو 5.1.2.
 - **STANDARD (قياسي):** الصوت الأصلي.
 - **AI SURR (معايرة باستخدام الذكاء الاصطناعي):** تُستخدم وظيفة الذكاء للوسائط في Dolby Atmos للصوت المنزلي لتحسين الصوت أو التأثيرات المحيطية.
- ← يتم ضبط مزج الصوت بشكل افتراضي على 7.1.2.

تلميح

- إذا لم يتم إجراء المعايرة من قبل، وإذا تم إدخال ميكروفون، فيجب أن يعرض التنقل إلى عنصر المعايرة "CALIBRATE - PRESS PLAY".

بدء المعايرة التلقائية:

- 1 شغل مكبر الصوت.
 - 2 أدخل الميكروفون في MIC IN الموجود في الجزء الخلفي من FB1.
- ← عرض "CALIBRATE - PRESS PLAY"

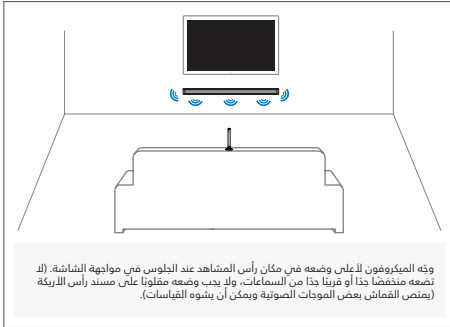

- 3 عند الضغط على ►► لبدء المعايرة، سيتم تشغيل نغمات الاختبار وفقًا لتكوينات مختلفة.

← بمجرد اكتمال المعايرة، تُعرض "DONE - REMOVE MIC".

- 4 عند اكتمال عملية إعداد المعايرة التلقائية الكاملة، يمكن تمكين/تعطيل المعلومات التي تمت معايرتها عبر القائمة.

- **ON (تشغيل):** يجب تطبيق المعلومات الأخيرة التي تمت معايرتها.
- **OFF (إيقاف):** يجب تعطيل جميع المعلومات التي تمت معايرتها. يجب تذكر المعلومات الأخيرة.

- **OFF (إيقاف):** ضبط وضع Neural:X على إيقاف التشغيل
- ← يتم ضبط وضع Neural:X بشكل افتراضي على ON.

الجهير/الصوت العالي

قم بتغيير إعدادات التردد المنخفض (الجهير) والتردد العالي (الصوت العالي) لهذا المنتج.

- **BAS -5 ~ BAS +5**
- **TRE -5 ~ TRE +5**

← يتم ضبط الجهير/الصوت العالي بشكل افتراضي على 0.

وضع الحوار

يعمل وضع الحوار على تحسين وضوح الحوار والأصوات في الأفلام والبرامج التلفزيونية والبودكاست من خلال ضبط توازن درجة صوت المنتج.

- **DLG 0 ~ DLG 6**

← يتم ضبط وضع الحوار بشكل افتراضي على 0.

تلميح

- يمكن ضبط قيمة المستوى ذي الصلة فقط عند تشغيل مصدر بتنسيق DTS. وإلا فسيتم ضبطه.

المزامنة

ضبط تأخير الصوت.

قد تستغرق معالجة صور الفيديو، أحيانًا وقتًا أطول من الوقت المطلوب لمعالجة الإشارة الصوتية. ويُسمى هذا "تأخيرًا". ميزة تأخير الصوت مصممة لحل هذا التأخير.

- **S 00~S 200**

← يتم ضبط تأخير الصوت بشكل افتراضي على 00.

معايرة

إعداد المعايرة التلقائية.

الإيقاف التلقائي لشاشة العرض	DISP XX
التحكم في حلقة ضوء ATMOS	LIGHT
تشغيل/إيقاف الاستعداد التلقائي	STNBY XX
بدء إقران البلوتوث (في وضع BT فقط)	BT PAIR
بدء إقران مضخم الصوت	SUB PAIR
تحديث البرنامج الثابت باستخدام USB	UPGRADE

ضبط مستوى السماعة

- اليسرى الأمامية : FL -5 ~ FL +5
 - اليمنى الأمامية : FR -5 ~ FR +5
 - مضخم صوت : SW -5 ~ SW +5
 - الوسطى : CT -5 ~ CT +5
 - اليسرى الجانبية : SL -5 ~ SL +5
 - اليمنى الجانبية : SR -5 ~ SR +5
- ← يتم ضبط مستوى السماعة بشكل افتراضي على 00.

خافت

- اضبط سطوع شاشة العرض.
- DIM HIGH, DIM MID, DIM LOW (خافت عالي، خافت متوسط، خافت منخفض)
- ← يتم ضبط خافض شدة الإضاءة بشكل افتراضي على DIM MID.

شاشة العرض

- اضبط هذا الخيار لإيقاف تشغيل شاشة العرض تلقائياً (باستثناء مؤشر LED لشبكة Wi-Fi) بعد 10 ثوانٍ من الخمول في حالة عدم إجراء المستخدم لأي عملية.
- ON (تشغيل): الضبط لتشغيل شاشة العرض

الخروج من إعداد المعايرة التلقائية

- يمكن إلغاء إعداد المعايرة التلقائية بطريقتين:
- فصل الميكروفون من MIC IN.
 - أثناء إدخال الميكروفون ، اضغط على ← (خروج) على وحدة التحكم عن بُعد. أوقف تشغيل نغمات الاختبار لكل قناة.

قائمة الإعداد

- يمكنك الجهاز من تكوين الإعدادات المتقدمة لتوفير تجربة أفضل لك.
- 1 اضغط على الزر ⚙️ (القائمة) على وحدة التحكم عن بُعد لفتح القائمة.
 - 2 حدد عنصرًا باستخدام زر الاتجاه ▲/▼ (لأسفل/لأعلى) الموجود على وحدة التحكم عن بُعد.
 - 3 اضغط على ○ (إدخال) لتأكيد اختيارك.
 - 4 يُرجى تغيير قيمة كل من الإعدادات باستخدام مؤشرات الاتجاه ▶/◀ (للإسار/لليمين).
 - 5 اضغط على ○ (إدخال) لتأكيد اختيارك.
- للرجوع إلى الشاشة السابقة/الخروج من الإعدادات، اضغط على ← (خروج).
 - إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 10 ثوانٍ، فسيخرج النظام تلقائياً من القائمة.

شاشة العرض	الوصف
FL XX	مكبر الصوت الأيسر الأمامي
FR XX	مكبر الصوت الأيمن الأمامي
SW XX	مضخم صوت
CT XX	السماعة الوسطى
SL XX	السماعة اليسرى الجانبية
SR XX	السماعة اليمنى الجانبية
DIM	اضبط سطوع شاشة العرض وحلقة الضوء

إقران البلوتوث

- الدخول إلى وضع إقران البلوتوث.
- إذا كنت تريد توصيل مكبر الصوت بجهاز بلوتوث آخر، فيمكنك تنشيط الاقتران في القائمة (BT PAIR) لفصل الأجهزة المتصلة الحالية عن طريق البلوتوث والدخول إلى وضع الاقتران عبر البلوتوث.
- ← اضغط على  وحدد "BT PAIR" < ومن ثم اضغط على  (إدخال) لتأكيد وضع إقران البلوتوث.
- اتباع الخطوة 2-3 في "تشغيل من أجهزة البلوتوث" الموضحة أعلاه لإقران جهاز البلوتوث الذي لديك.

تلميح



- سّععرض القائمة "BT PAIR" فقط عندما يكون مصدر الإشارة الحالي في وضع "BT"

إقران فرعي

- يمكن إقران مضخم صوت FB1 مع مضخم الصوت اللاسلكي FW1 (غير مرفق) Play-Fi.
- ← اضغط على  وحدد "SUB PAIR" < ومن ثم اضغط على  (إدخال) لتأكيد وضع إقران مضخم الصوت.
- ← اتباع الخطوة الموضحة في "الاقتران مع مضخم الصوت (FW1) عبر RF link خاص".

تحديث البرنامج الثابت باستخدام USB

تحقق ما إذا كان يتوفر إصدار برنامج ثابت أحدث على www.philips.com/support. ابحث عن طرازك وانقر فوق "البرامج وبرامج التشغيل".

- **OFF (إيقاف):** الضبط لإيقاف تشغيل شاشة العرض
- ← يتم ضبط شاشة العرض بشكل افتراضي على ON.

الضوء

- التحكم في حلقة ضوء الصوت.
- **AUTO (تلقائي):** عند اكتشاف تنسيق Dolby Atmos، سيتم تشغيل حلقة ضوء الصوت لمدة 10 ثوانٍ وتنطفئ.
- **ON (تشغيل):** عند اكتشاف تنسيق Dolby Atmos، يظل ضوء الهالة قيد التشغيل بعد الصوت.
- **OFF (إيقاف):** ضبط حلقة ضوء الصوت على إيقاف
- ← يتم ضبط الضوء بشكل افتراضي على AUTO.

ملاحظة

- يجب أن يتبع السطوع إعداد خفت الضوء.

الاستعداد

- يتحول الجهاز تلقائيًا إلى وضع الاستعداد بعد حوالي 15 دقيقة في حالة إيقاف تشغيل التلفاز أو فصل الجهاز الخارجي (أو إيقاف تشغيل وظيفة USB، أو BT مؤقتًا).
- **STNBY IN 15M (الاستعداد في غضون 15 دقيقة):** تشغيل الاستعداد التلقائي.
- **STNBY OFF (إيقاف الاستعداد):** إيقاف تشغيل الاستعداد التلقائي.
- ← يتم ضبط الإعداد بشكل افتراضي على إيقاف.

ملاحظة

- لإيقاف تشغيل مكبر الصوت تمامًا، عليك إزالة قابس التيار الكهربائي من مقبس التيار الكهربائي.
- يرجى إيقاف تشغيل مكبر الصوت تمامًا لتوفير الطاقة عند عدم استخدامه.

إنسخ ملفات تحديث البرنامج إلى محرك أقراص USB، وأدخله في جهازك.

← اضغط على  < حدد "UPGRADE"
< "PLAY TO START"

← ومن ثم اضغط على  (إدخال) للتأكيد.

← انتهت الترقية وستتم إعادة التشغيل.

التشغيل من أجهزة البلوتوث

يُرجى توصيل مكبر الصوت بجهاز يدعم تقنية البلوتوث (مثل iPad أو iPhone أو iPod touch أو هاتف Android أو الكمبيوتر المحمول) من خلال البلوتوث، ومن ثم يمكنك الاستماع إلى الملفات الصوتية المخزنة على الجهاز من خلال سماعات مكبر الصوت.

1 اضغط على الزر  بشكل متكرر على مكبر الصوت أو على وحدة التحكم عن بُعد لتحويل مكبر الصوت إلى وضع البلوتوث.
← تُعرض BT على لوحة العرض.

2 على جهاز يدعم البلوتوث، يُرجى تشغيل البلوتوث، والبحث عن Philips Fidelio FB1 وتحديد لبدء الاتصال (راجع دليل المستخدم للجهاز الذي يدعم البلوتوث حول كيفية تمكين البلوتوث).

3 انتظر حتى تسمع أمرًا صوتيًا من مكبر الصوت.

← في حالة الاتصال بنجاح، تُعرض CONNECTED على لوحة العرض.

4 حدد ملفات الصوت أو الموسيقى وشغلها على جهازك الذي يدعم البلوتوث.
• أثناء التشغيل، إذا وردت مكالمة، فسيتم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا. وسيُستأنف التشغيل عند انتهاء المكالمة.

• إذا كان جهاز البلوتوث الذي لديك يدعم ملف تعريف AVRCP، فيمكنك الضغط على وحدة التحكم عن بُعد على  /  للتخطي للوصول إلى مسار، أو الضغط على  لإيقاف التشغيل مؤقتًا/استئناف التشغيل.

لفصل وإقران جهاز بلوتوث جديد

1 في وضع البلوتوث، اضغط على  < حدد "BT PAIR" < ثم اضغط على  (إدخال) لفصل أجهزة البلوتوث المتصلة حاليًا والدخول إلى وضع اقتران البلوتوث.

• بدلاً من ذلك، اضغط مع الاستمرار على الزر  مباشرة لمدة 3 ثوانٍ الموجود على شريط الصوت لفصل أجهزة BT المتصلة حاليًا والدخول إلى وضع اقتران البلوتوث.
← ستومض "PAIR" على شاشة العرض.

2 اتبع الخطوة 2-3 في "تشغيل من أجهزة البلوتوث" الموضحة أعلاه لإقران جهاز البلوتوث الذي لديك.

ملاحظة

- في مساحة خالية من العوائق، يبلغ أقصى نطاق تشغيلي بين مكبر الصوت وجهاز البلوتوث 10 أمتار (30 قدمًا) تقريبًا.
- التوافق مع جميع أجهزة البلوتوث غير مضمون.
- قد تتم مقاطعة تدفق الموسيقى بسبب العوائق الموجودة بين الجهاز ومكبرات الصوت، مثل الحوائط أو الهيكل المعدني الذي يغطي الجهاز أو الأجهزة الأخرى القريبة التي تعمل بالتردد نفسه.

التحكم من نقاط متعددة

يدعم الجهاز ميزة النقاط المتعددة، ويمكنه توصيل جهازي بلوتوث في الوقت نفسه (مثل iPad أو iPhone أو iPod touch أو هاتف Android أو كمبيوتر محمول).

- يصدر توجيه صوتي عندما يتصل جهاز البلوتوث الثاني بمكبر الصوت.
- عندما يبتث جهاز البلوتوث الثاني الصوت إلى مكبر الصوت، فسيتم إيقاف تشغيل جهاز البلوتوث الأول مؤقتًا.
- للمكالمات الواردة الأولوية أكثر من تشغيل الموسيقى بغض النظر عن استخدام الجهاز الأول أو الثاني.




- قد يتعذر على مكبر الصوت فك تشفير جميع التنسيقات الصوتية الرقمية من مصدر الإدخال. وفي هذه الحالة، سيتم كتم صوت مكبر الصوت. وهذا ليس عيباً تأكد من ضبط إعداد الصوت لمصدر الإدخال (على سبيل المثال التلفاز، أو وحدة التحكم في الألعاب، أو مشغل DVD، وما إلى ذلك) على **PCM** أو **Dolby Digital** (راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز مصدر الإدخال للحصول على تفاصيل إعداد الصوت) باستخدام دخل HDMI in / HDMI ARC / بصري.

تشغيل الصوت من خلال USB

استمتع بالصوت الموجود على جهاز تخزين USB، مثل مشغل MP3 وذاكرة تخزين USB، وما إلى ذلك.

1 يرجى إدخال جهاز USB.

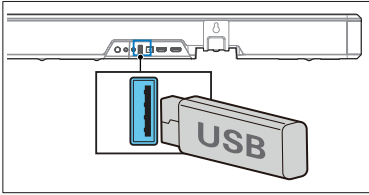

2 اضغط على الزر بشكل متكرر على مكبر الصوت أو على وحدة التحكم عن بُعد لتحديد وضع **USB**.

← تعرض **USB** على لوحة العرض.

3 أثناء التشغيل:

الزر الإجراء

○ بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتاً أو استئنافه.

▶ / ◀ التخطي للوصول إلى المسار التالي أو السابق.

الاستماع إلى جهاز خارجي

تأكد من أن مكبر الصوت متصل بالتلفاز أو جهاز الصوت.

1 اضغط على الزر بشكل متكرر على مكبر الصوت أو على وحدة التحكم عن بُعد لتحديد وضع **Optical**، أو **HDMI ARC**، أو **HDMI in**.

2 يُرجى تشغيل جهاز الصوت مباشرة للحصول على ميزات التشغيل.

3 اضغط على زر **مستوى الصوت +/-** لضبط مستوى الصوت على المستوى المناسب.

الصوت (الاختصار)	شاشة العرض
LPCM 2ch	PCM AUDIO
LPCM 5.1ch	PCM AUDIO
LPCM 7.1ch	PCM AUDIO
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby Surround
Dolby Digital Plus	Dolby Surround
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos
DTS	DTS
DTS Discrete Surround	DTS
DTS-ES 6.1 Matrix	DTS
DTS-ES 6.1 Discrete	DTS
DTS 96/24	DTS
DTS 96/24 ES Matrix	DTS
DTS Express	DTS
DTS-ES 8-Channel Discrete	DTS
DTS-HD High Resolution	DTS-HD
DTS-HD Master Audio	DTS-HD
DTS:X	DTS:X
DTS:X Master Audio	DTS:X

5 مواصفات الجهاز

ملاحظة

- التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.

بلوتوث / لاسلكي

ملفات تعريف البلوتوث	A2DP, AVRCP
إصدار البلوتوث	5.0 فولت
نطاق تردد البلوتوث / طاقة جهاز الإرسال (EIRP)	2402 ~ 2480 ميجاهرتز ≥ 5 ديسيبل ميلي وات
نطاق التردد اللاسلكي / طاقة جهاز الإرسال (EIRP)	5742 ~ 5852 ميجاهرتز ≥ 10 ديسيبل مللي وات

الشبكة المدعومة

نطاق تردد الشبكة اللاسلكية / WiFi IEEE 802.11a/ b/g/n/ac (Wi-Fi) (EIRP)	طاقة تردد الراديو المرسل
2.4G Wi-Fi	2400 ~ 2483.5 ميجاهرتز / ≥ 20 ديسيبل ميلي وات
5G Wi-Fi	5150 ~ 5350 ميجاهرتز / ≥ 20 ديسيبل ميلي وات 5470 ~ 5725 ميجاهرتز / ≥ 27 ديسيبل ميلي وات 5725 ~ 5850 ميجاهرتز / ≥ 14 ديسيبل ميلي وات

مكبر الصوت

الإمداد بالطاقة	240-100 فولت، 50/60 هرتز
طاقة خرج RMS أقصى طاقة خرج (THD 1%)	310 وات 620 وات
استهلاك الطاقة	50 وات

- قد لا يكون هذا الجهاز متوافقًا مع أنواع معينة من أجهزة تخزين USB.
- إذا كنت تستخدم كابل تمديد USB أو موزع USB أو قارئ بطاقة USB متعدد الوظائف، فقد لا يتم التعرف على جهاز تخزين USB.
- لا تقم بإزالة جهاز تخزين USB أثناء قراءة الملفات.
- يمكن لمكبر الصوت دعم أجهزة USB بسعة ذاكرة تصل إلى 32 جيجابايت.
- يمكن لمكبر الصوت هذا تشغيل MP3 / WAV / FLAC.
- دعم منفذ USB: 5 فولت === 500 مللي أمبير.

الاستماع إلى Spotify

استخدم هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر كوحدة تحكم عن بعد لـ Spotify. انتقل إلى spotify.com/connect للتعرف على الطريقة.

إعادة ضبط المصنع

- أعد ضبط جهازك على الإعدادات الافتراضية.
- قم بتشغيل مكبر الصوت، واضغط مع الاستمرار على الأزرار **+** و **-** في الوقت نفسه لمدة 8 ثوانٍ.
- ← تعرض شاشة العرض "RESET" لمدة 5 ثوانٍ.
- ← أثناء إعادة تشغيل النظام، تعرض شاشة العرض "REBOOT"

الاستهلاك في وضع الاستعداد	> 0.5 وات
استجابة التردد	40 كيلوهرتز - 20 كيلوهرتز
مقاومة مكبر الصوت	8 أوم
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)	1200 × 73 × 125 مم
الوزن	7.2 كجم
درجة حرارة التشغيل	0 درجة مئوية - 45 درجة مئوية

USB

إصدار USB المباشر		2.0 بالسرعة الكاملة		
USB		5 فولت == 500 مللي أمبير		
الامتداد	الترميز	معدل العينة	معدل البت	
.mp3	MPEG 1 Layer 1	16 ~ 48 كيلوهرتز	32 ~ 448 كيلوبت في الثانية	
	MPEG 1 Layer 2	16 ~ 48 كيلوهرتز	8 ~ 384 كيلوبت في الثانية	
	MPEG 1 Layer 3	16 ~ 48 كيلوهرتز	8 ~ 320 كيلوبت في الثانية	
	MPEG 2 / MPEG 2.5 Layer 1	16 ~ 48 كيلوهرتز	8 ~ 256 كيلوبت في الثانية	
	MPEG 2 / MPEG 2.5 Layer 2	16 ~ 48 كيلوهرتز	8 ~ 160 كيلوبت في الثانية	
	MPEG 2 / MPEG 2.5 Layer 3	16 ~ 48 كيلوهرتز	8 ~ 160 كيلوبت في الثانية	
	.wav	WAV	16 ~ 48 كيلوهرتز	ما يصل إلى 1536 كيلوبت في الثانية
		FLAC	16 كيلوهرتز	ما يصل إلى 48 كيلوهرتز/ 16 بت
.flac				

وحدة تحكم عن بُعد

المسافة / الزاوية	6 أمتار / 30 درجة
نوع البطارية	AAA (1.5 فولت × 2)

تنسيقات الصوت المدعومة

تنسيق	الوظيفة			
	HDMI مدخل	HDMI eARC	HDMI ARC	OPTICAL
LPCM 2ch	√	√	√	√
LPCM 5.1ch	√	√	√	√
LPCM 7.1ch	√	√	--	--
Dolby Digital	√	√	√	√
Dolby Digital Plus	√	√	√	--
Dolby TrueHD	√	√	--	--
Dolby MAT	√	√	--	--
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	√	√	√	--
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	√	√	--	--
Dolby Atmos - Dolby MAT	√	√	--	--
DTS	√	√	√	√
DTS-ES Discrete 6.1	√	√	√	√
DTS-ES Matrix 6.1	√	√	√	√
DTS 96/24	√	√	√	√
DTS-HD High Resolution Audio	√	√	--	--
DTS-HD Master Audio	√	√	--	--
DTS-HD LBR	√	√	--	--
DTS:X	√	√	--	--

√ : التنسيقات المدعومة. -- : تنسيق غير مدعوم.

يجب أن يتوافق الجهاز مع متطلبات مؤشر Dolby الإلزامية الموضحة أدناه

إشارة الإدخال	تنسيق الصوت	أداة Dolby للمحاكاة الظاهرية	إشارة التنسيق		
			Dolby Atmos ¹	Dolby Surround ¹	Dolby Audio
Dolby Digital	يعتمد على القناة	إيقاف			√
		تشغيل			√
Dolby Digital Plus	يعتمد على الكائن	-	√		
		إيقاف			√
	يعتمد على القناة	تشغيل		√	
		إيقاف			
Dolby TrueHD	يعتمد على الكائن	-	√		
		إيقاف			√
	يعتمد على القناة	تشغيل		√	
		إيقاف			
Dolby MAT	يعتمد على الكائن	-	√		
		إيقاف			√
	يعتمد على القناة	تشغيل		√	

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير



- خطر التعرض إلى صدمة كهربائية. لا تُزل أبداً غطاء الجهاز.

للحفاظ على صلاحية الضمان، لا تحاول أبداً إصلاح الجهاز بنفسك. إذا واجهت مشكلات أثناء استخدام مكبر الصوت هذا، فتتحقق من النقاط التالية قبل طلب الصيانة. إذا استمرت المشكلة، فاحصل على الدعم على الموقع الإلكتروني www.philips.com/support.

الجهاز الرئيسي

لا تعمل الأزرار الموجودة على الجهاز الرئيسي.

- افصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي لعدة دقائق، ثم قم بتوصيله مرة أخرى.

انعدام الطاقة

- تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.
- اضغط على زر (وضع الاستعداد) الموجود على وحدة التحكم عن بُعد أو مكبر الصوت لتشغيل مكبر الصوت.

الصوت

لا يوجد صوت يخرج من سماعة مكبر الصوت.

- عليك توصيل كابل الصوت من مكبر الصوت إلى تلفازك أو أجهزة أخرى. ومع ذلك، لن تحتاج إلى فصل اتصال الصوت عندما يكون:
 - مكبر الصوت والتلفاز متصلان باستخدام وصلة HDMI ARC أو
 - جهاز متصل بمنفذ HDMI بموصل على مكبر الصوت.

- على وحدة التحكم عن بُعد، حدد مدخل الصوت الصحيح.
- تأكد من عدم كتم صوت مكبر الصوت.
- أعد ضبط هذا الجهاز على إعدادات المصنع (راجع "تطبيق إعدادات المصنع). أو افصل طاقة الجهاز بالكامل وأعد تشغيلها مرة أخرى.
- عندما يتوقف التشغيل ولا يوجد صوت في وضع Wi-Fi، يرجى التحقق من أن شبكة منزلك تعمل بشكل طبيعي.

صوت مشوه أو حدوث صدى صوت.

- في حالة تشغيل الصوت من التلفاز من خلال هذا المنتج، فتأكد من أن صوت التلفاز غير مكتوم.

الصوت والفيديو غير متزامنين.

- اضغط على ⚙️ للدخول إلى قائمة الإعدادات، وحدد "AV SYNC" لمزامنة الصوت والفيديو.

بلوتوث

يتعذر على جهاز الاتصال بمكبر الصوت.

- الجهاز لا يدعم ملفات التعريف المتوافقة المطلوبة لمكبر الصوت.
- لم تقم بتمكين وظيفة البلوتوث على الجهاز. راجع دليل مستخدم الجهاز حول كيفية تفعيل الوظيفة.
- الجهاز لا يتصل بشكل صحيح. قم بتوصيل الجهاز بشكل صحيح.
- مكبر الصوت متصل بالفعل بجهاز بلوتوث آخر. افصل الجهاز المتصل ومن ثم حاول مرة أخرى.

جودة تشغيل الصوت من جهاز البلوتوث المتصل ضعيفة.

- استقبال البلوتوث ضعيف. حرك الجهاز بالقرب من مكبر الصوت، أو أزل أي عوائق بين الجهاز ومكبر الصوت.

لا يمكنني العثور على اسم البلوتوث لمكبر الصوت هذا على جهاز البلوتوث الذي لديّ

- تأكد من تشغيل وظيفة البلوتوث على جهاز البلوتوث الذي لديك.
- أعد إقران مكبر الصوت مع جهاز البلوتوث الذي لديك.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل

- قبل الضغط على أي زر للتحكم في التشغيل، حدد أولاً المصدر الصحيح.
- قلل المسافة بين وحدة التحكم عن بُعد ومكبر الصوت.
- ركب البطاريات مع محاذاة الأقطاب (+/-) كما هو محدد.
- استبدل البطاريات.
- وجه وحدة التحكم عن بُعد مباشرة في اتجاه المستشعر الموجود في الجزء الأمامي من مكبر الصوت.

هذه وظيفة لإيقاف التشغيل لمدة 15 دقيقة، وهي أحد متطلبات معيار ERPII لتوفير الطاقة

- عندما يكون مستوى إشارة الدخل الخارجية لمكبر الصوت منخفضاً جداً، فسيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت تلقائياً بعد 15 دقيقة. يُرجى زيادة مستوى الصوت لجهازك الخارجي.

يتعذر إنشاء اتصال بشبكة Wi-Fi.

- تحقق من توافر شبكة WLAN على جهاز التوجيه الذي لديك.
- ضع جهاز توجيه شبكة Wi-Fi بالقرب من الجهاز.
- تأكد من أن كلمة المرور صحيحة.
- تحقق من وظيفة شبكة WLAN أو أعد تشغيل المودم وجهاز توجيه شبكة Wi-Fi.

Dolby Atmos

يتعذر الوصول إلى تأثيرات Dolby Atmos المميزة.

- بالنسبة للتوصيلات الأخرى بخلاف HDMI (مثل، USB، أو البلوتوث، أو Optical، أو AUDIO IN)، يتم إنشاء تأثيرات محيطية محدودة الارتفاع فقط. راجع القسم "Dolby Atmos" للتعرف على كيفية الحصول على أفضل تأثيرات Dolby Atmos.

Play-fi

يتعذر اكتشاف أجهزة play-fi المدعومة من التطبيق.

- تأكد من أن الجهاز متصل بشبكة Wi-Fi.
- يتعذر تشغيل موسيقى play-fi.
- لا يمكن الوصول إلى المحتويات أو الخدمات المتاحة على شبكة معينة من خلال الجهاز في حالة إنهاء موفر الخدمة للخدمة الخاصة به.
- في حالة فشل الإعداد للمرة الأولى، أغلق تطبيق Philips Sound الذي يتم تشغيله من خلال DTS Play-fi. أعد تشغيل التطبيق.
- عند ضبط مكبر الصوت كـ Stereo Pairs (إقران استريو) أو Surround Sound (صوت محيطي)، يجب فصل مكبر الصوت في التطبيق قبل الاستخدام بشكل منفصل.



To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with technology identified in the badge and has been certified by trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

العلامات التجارية



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi and the DTS Play-Fi and Play-Fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademark of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار. يرجى زيارة www.Philips.com/support للبحث عن أحدث التحديثات والمستندات.

Philips و Philips Shield Emblem علامات تجارية لصالح شركة Koninklijke Philips N.V. وتستخدم بموجب ترخيص.

تم تصنيع هذا المنتج وبيعه من خلال شركة MMD Hong Kong Holding Limited وهي الضامن أو إحدى الشركات التابعة لها، و MMD Hong Kong Holding Limited فيما يتعلق بهذا المنتج.



TAFB1RE_UM_AR_V1.0_20220606