

PHILIPS

Fidelio

Belaidis žemųjų dažnių
garsiaaklbis FW1



Vartotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbios saugos instrukcijos	3
	Sauga	3
	Gaminio priežiūra	4
	Aplinkos tausojimas	4
	Atitikties deklaracija	5
	Pagalba ir palaikymas	5
	FCC informacija	6
2	Jūsų žemųjų dažnių garsiakalbis	7
	Kas yra dėžutėje	7
	Žemųjų dažnių garsiakalbis	8
3	Prijungimas	9
	Prijungimas prie maitinimo šaltinio	10
	Rankinis susiejimas su pailguoju garsiakalbiu FB1 / pradinis nustatymas su RF link	10
	Prijungimas prie „Wi-Fi“ (belaidis veikimas)	11
	Žemų dažnių garsiakalbio prijungimas prie programos „Philips Sound“	13
	Automatinis siejimas (pakartotinis prisijungimas)	14
	Prijunkite žemų dažnių garsiakalbį prie „Philips“ „Play-fi“ televizoriaus	15
	Laidinė jungtis (žemųjų dažnių garsiakalbio įvestis)	16
	Programinės aparatinės įrangos versijos naujinimas	17
	Gamyklinių parametrų nustatymas	17
4	Gaminio specifikacijos	18
5	Trikčių šalinimas	19

1 Svarbios saugos instrukcijos

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas. Jei žala atsirado dėl instrukcijų nesilaikymo, garantija netaikoma.

Sauga

Žinokite šiuos saugos simbolius



Tai II KLASĖS aparatas su dviguba izoliacija ir be apsauginio įžeminimo.



Kintamosios srovės įtampa



Laikykitės naudotojo vadove pateikiamų nurodymų!



ĮSPĖJIMAS!
Įspėjimas! Elektros smūgio pavojus!



Šauktukas skirtas įspėti naudotoją apie svarbias naudojimo instrukcijas.

Elektros smūgio ar gaisro pavojus!

- Prieš jungdami ar keisdami jungtis, įsitikinkite, kad visi įrenginiai išjungti iš maitinimo lizdo.
- Niekada nepalikite gaminio ar priedų lietuje ar vandenyje. Niekada šalia gaminio nedėkite skysčių talpyklų, pavyzdžiui, vazų. Jei ant gaminio arba į jį išsiliejo skysčių, nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo lizdo. Prieš naudodami, susiekite su klientų aptarnavimo tarnyba, kad gaminys būtų patikrintas.
- Niekada nestatykite gaminio ir priedų šalia atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Niekada nekiškite daiktų į ventiliacijos ar kitas gaminio angas.
- Jei kaip atjungimo įtaisą naudojamas maitinimo kištukas arba prietaiso jungtis, atjungimo įtaisą turi visada būti lengvai pasiekiamas.
- Prieš žaibuojant išjunkite gaminį iš elektros lizdo.
- Atjungdami maitinimo laidą, visada traukite už kištuko, o ne už laido.
- Naudokite gaminį atogrąžų ir (arba) vidutinio klimato sąlygomis.

Trumpojo jungimo ar gaisro pavojus!

- Identifikavimo ir tiekimo charakteristikas rasite gaminio gale arba apačioje esančioje tipo lentelėje.
- Prieš jungdami gaminį prie maitinimo lizdo, įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka vertę, nurodytą gaminio gale arba apačioje. Niekada nejunkite gaminio prie maitinimo lizdo, jei įtampa skiriasi.

Pavojus susižeisti ir sugadinti šį gaminį!

- Montuojant ant sienos, šis gaminys turi būti tvirtai pritvirtintas prie sienos pagal montavimo instrukcijas. Naudokite tik pridedamą sieninį laikiklį (jei yra). Netinkamas montavimas prie sienos gali sukelti nelaimingą atsitikimą, sužaloti arba sugadinti gaminį. Jei turite klausimų, susisiekite su savo šalies klientų aptarnavimo tarnyba.
- Niekada nedėkite gaminio ir jokių objektų ant maitinimo laidų ar kitos elektros įrangos.
- Jei gaminys gabenamas žemesnėje nei 5 °C temperatūroje, prieš prijungdami jį prie maitinimo lizdo, išpakuokite gaminį ir palaukite, kol jo temperatūra sutaps su kambario temperatūra.
- Dalis šio gaminio gali būti pagaminta iš stiklo. Elkitės atsargiai, kad išvengtumėte sužeidimų ir žalos.

Perkaitimo rizika!

- Niekada nemontuokite šio gaminio uždaroje erdvėje. Aplink gaminį visuomet palikite bent keturis colių vietos vėdinimui. Pasirūpinkite, kad užuolaidos ar kiti daiktai neuždengtų gaminio ventiliacijos angų.



Pastaba

- Vertinimo etiketė yra užklijuota įrangos apačioje arba gale.

Aplinkos tausojimas

Seno gaminio ir baterijos išmetimas



Šis gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti pakartotinai.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos direktyva 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikoma Europos direktyva 2013/56/EU ir kurių negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Susipažinkite su vietine atskiro elektros ir elektroninių gaminių bei baterijų atliekų surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio bei baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų gaminių ir baterijų šalinimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Gaminio priežiūra

Gaminį valykite tik mikroploušto šluoste.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
UK							

LT Skirta 5G „Wi-Fi“ įrenginiui
5150–5350 MHz dažnių juostoje veikiantis įrenginys skirtas naudoti tik patalpose, siekiant sumažinti žalingųjų trukdžių to paties kanalo judriojo palydovinio ryšio sistemoms tikimybę.

FR Pour un appareil Wi-Fi 5G
les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Atitikties deklaracija

Šis gaminys atitinka Europos bendrijos reikalavimus dėl radijo trukdžių.
„MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad gaminys atitinka esminius RED direktyvos 2014/53/EU reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas ir UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu www.philips.com/support.

Pagalba ir palaikymas

Norėdami pasinaudoti išsamiais palaikymo internetu paslaugomis, apsilankykite adresu www.philips.com/support. Čia galėsite:

- atsisiųsti naudotojo vadovą ir sparčiojo pasirengimo darbui vadovą
- peržiūrėti mokomąją vaizdo medžiagą (galima tik kai kuriems modeliams)
- rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK)
- atsiųskite mums klausimą el paštu
- pasikalbėkite su mūsų klientų aptarnavimo atstovu.

Vadovaukitės interneto svetainėje pateiktomis instrukcijomis, kad pasirinktumėte kalbą, tada įveskite gaminio modelio numerį.

Taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba savo šalyje. Prieš susisiekdami užsirašykite savo gaminio modelio numerį ir serijos numerį. Šią informaciją rasite savo gaminio galinėje arba apatinėje pusėje.

Prekių ženklai:



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi and the DTS Play-Fi and Play-Fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

FCC informacija

PASTABA. Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio apribojimus pagal FCC taisyklių 15 Dalį. Šie apribojimai sukurti siekiant užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trikdžių įrengiant gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją ir, jei ji sumontuota ir naudojama ne pagal instrukcijas, gali sukelti žalingų radijo ryšio trikdžių.

Tačiau nėra garantijos, kad po tam tikro įrengimo, trikdžiai neatsiras. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalų priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas raginamas pabandyti pašalinti trikdžius vienu ar keliais iš šių būdų:

- Perorientuokite arba perkeltkite priėmimo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įjunkite įrangą į kitos, nei prijungtas imtuvas, elektros grandinės lizdą.
- Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / televizijos techniką.

FCC ir IC įspėjimas.

- Ši įranga turi būti sumontuota ir naudojama ne mažesniu kaip 20 cm atstumu tarp skleidimo šaltinio ir jūsų kūno.
- Šio įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrangą.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Kanada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Šiame įrenginyje yra siųstuvas (-iai) / imtuvas (-iai), atitinkantys Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros RSS, kuriems netaikoma (-i) licencija. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos:

- 1 Šis įtaisas negali sukelti trukdžių.
- 2 Šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

Avis d'Industrie Canada :

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :


- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Jūsų žemųjų dažnių garsiakalbis

Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami pasinaudoti „Philips“ siūlomu palaikymu, užregistruokite savo žemųjų dažnių garsiakalbį adresu www.philips.com/support.

Kas yra dėžutėje

Patikrinkite ir identifikuokite pakuotėje esančius daiktus:

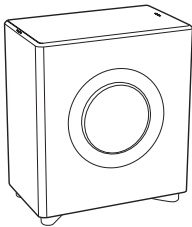

Žemųjų dažnių garsiakalbis, 1 vnt.



Maitinimo laidas, 1 vnt.

- Maitinimo laidų kiekis ir kištuko tipas skiriasi priklausomai nuo regiono.

				
Kinėjai FW1/93	Taivanai FW1/96	JAV / Kanada FW1/37	Europai / JK FW1/10	Azijai FW1/98



Greitojo paleidimo vadovas, 1 vnt.



Garantijos kortelė, 1 vnt.




Saugos duomenų lapas, 1 vnt.

- Šiame naudotojo vadove pateikti paveikslėliai, iliustracijos ir brėžiniai yra tik informaciniai; tikrojo gaminio išvaizda gali skirtis.

Žemųjų dažnių garsiakalbis

Šiame skyriuje pateikiama žemųjų dažnių garsiakalbio apžvalga.

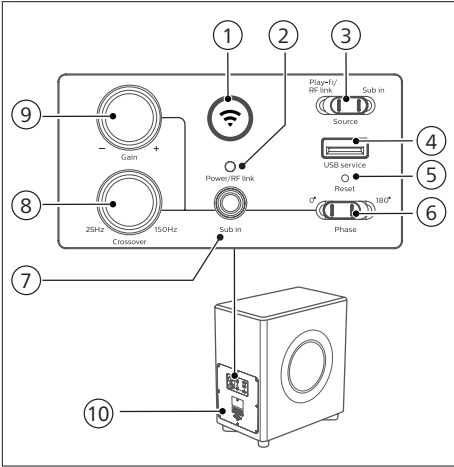

- ① **Wi-Fi** (Wi-Fi sąrankos) mygtukas / indikatorius
- Sužadinkite „Wi-Fi“ sąranką, skirtą „Play-fi“.
 - Paspauskite ir 8 sekundes palaikykite mygtuką, kad suaktyvintumėte AP režimą.
 - Paspauskite ir 4 sekundes palaikykite mygtuką, kad suaktyvintumėte WPS režimą.

Veiksmas	LED būseną	Būsena
	Nuolatinis švietimas	Prijungta / susieta sėkmingai
Paspauskite ir palaikykite 8 sekundes	Mirksėjimas	„Wi-Fi“ prieigos taško (AP) režimas
Paspauskite ir palaikykite 4 sekundes	Dvigubas mirksėjimas	„Wi-Fi“ apsaugotos sąrankos (WPS) režimas

- ② **Power / RF link** (maitinimo / RF sujungimo) indikatorius
- ③ **Source** (šaltinis) (perjungti „Play-fi / RF link / Sub in“ („Play-fi“ / RF sujungimo / žemųjų dažnių garsiakalbio įvesties) režimą)
- Kai FW1 naudojamas kaip laidinis žemųjų dažnių garsiakalbis, šaltinio jungiklis turi būti padėtyje „Sub in“.
- ↳ Nustos veikti visos tinklo garso funkcijos.
- ↳ „Wi-Fi“ atjungtas, bet „Wi-Fi“ kredencialai išsaugomi, jei anksčiau buvo nustatyti.
- ↳ Galima išjungti „Play-fi“ modulį.
- Norint atnaujinti „Play-fi“ modulio ir MCU programinę aparatinę įrangą per USB aptarnavimo prievadą, MCU šaltinio jungiklis turi būti padėtyje **Sub in**. „Play-fi“ modulio šaltinio jungiklis turi būti padėtyje **Play-fi**.
- ④ **USB aptarnavimo lizdas**
- USB lizdas skirtas tik aptarnavimui.
- ⑤ **Mygtukas „Reset“ (nustatyti iš naujo) (maža anga)**
- Gamyklinių parametrų nustatymas.
- ⑥ **Phase 0° - 180° (fazė 0–180°) (jungiklis)**
- ⑦ **„Sub in“ (žemųjų dažnių garsiakalbio įvestis) (lizdas)**
- Naudokite žemųjų dažnių garsiakalbio kabelį norėdami prijungti žemųjų dažnių garsiakalbį prie kitos įrangos (nepriedama).
- ⑧ **„Crossover 25Hz-150Hz“ (perėjimas 25–150 Hz) (rankenėlė)**

9 „Gain +/-“ (stiprinimas +/-)
(rankenėlė)

Funkcijos	Nustatymai	Numatytasis
Didinimas	-6 – +6 dB	0 dB
Perėjimas	25–150 Hz	-
Fazė	0 arba 180 laipsnių	0 laipsnių

- Kai FW1 naudojamas kaip **Sub in** žemųjų dažnių garsiakalbis, taikomi pirmiau minėti valdikliai ir funkcijos. (Kai FW1 naudojamas kaip „Play-fi“ žemųjų dažnių garsiakalbis arba „RF link“ režimu, pirmiau minėti valdikliai ir funkcijos netaikomi.)

10 AC in ~ (KS įvesties ~) lizdas
Prijunkite prie maitinimo šaltinio.


3 Prijungimas

Šis skyrius padės jums prijungti žemųjų dažnių garsiakalbį prie televizoriaus ir kitų įrenginių bei jį nustatyti.





Pastaba

- Identifikavimo ir tiekimo charakteristikas rasite gaminio gale arba apačioje esančioje tipo lentelėje.
- Prieš jungdami ar keisdami jungtis, įsitikinkite, kad visi įrenginiai išjungti iš maitinimo lizdo.

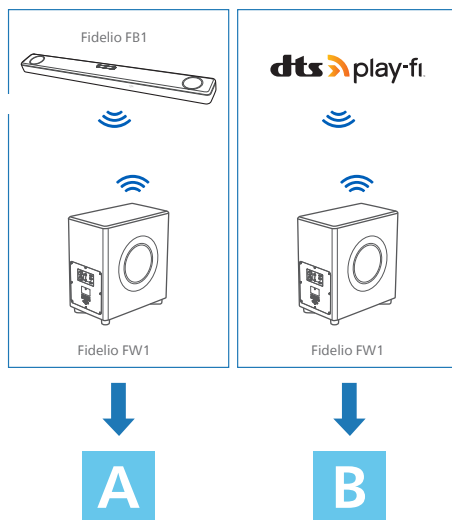


Ryšys	Pereiti į puslapį
A Rankinis susiejimas su pailguoju garsiakalbiu FB1 / pradinis nustatymas su RF link	10
B Prijungimas prie „Wi-Fi“ (belaidis veikimas)	11
C Prijunkite žemų dažnių garsiakalbį prie „Philips“ „Play-fi“ televizoriaus	14
D Laidinė jungtis (žemųjų dažnių garsiakalbio įvestis)	16

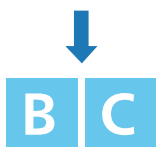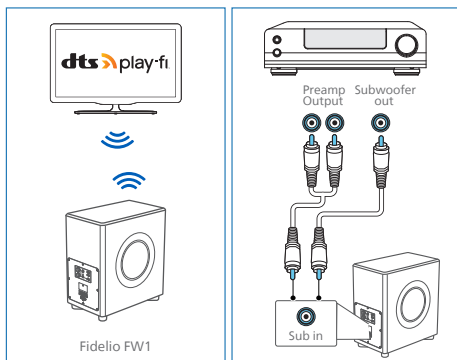


Rankinis susiejimas su pailguoju garsiakalbiu FB1 / pradinis nustatymas su RF link

FW1 „Play-Fi“ belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį galima sujungti su FB1 (nepridedamas) pailguoju garsiakalbiu.



- 1 Šaltinio jungiklis turi būti padėtyje **Play-fi/RF Link**.

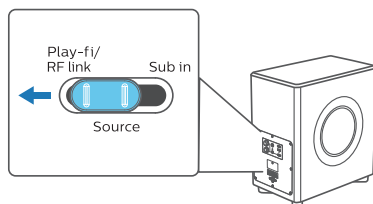

- 2 Indikatorius **Power/RF link** greitai mirksės žalia spalva žemųjų dažnių garsiakalbyje.

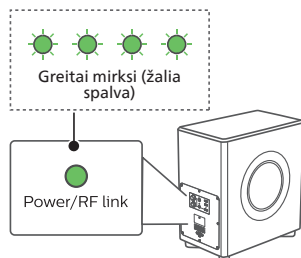

- 3 Paspauskite  mygtuką norėdami įjungti pailgąjį garsiakalbį FB1 (išgyti atskirai).

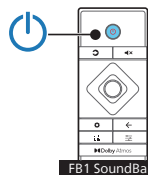


Prijungimas prie maitinimo šaltinio

ĮSPĖJIMAS!

- Gaminio sugadinimo pavojus! Įsitinkinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant galinės arba apatinės gaminio pusės.
- Elektros smūgio pavojus! Atjungdami maitinimo laidą, visada traukite kištuką iš lizdo. Niekada netraukite laido.
- Prieš prijungdami kintamosios srovės maitinimo laidą įsitinkinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.


Prijunkite maitinimo laidą prie žemųjų dažnių garsiakalbio **AC in~** lizdo ir tada į elektros lizdą.




- * Maitinimo laidų kiekis ir kištuko tipas skiriasi priklausomai nuo regiono.

- 4 FB1 pailgojo garsiakalbio nuotolinio valdymo pulte įeikite į nustatymų meniu:


↳ Paspauskite  > pasirinkite „SUB PAIR“ > tada paspauskite  (atidaryti) norėdami patvirtinti žemųjų dažnių garsiakalbio siejimo režimą.

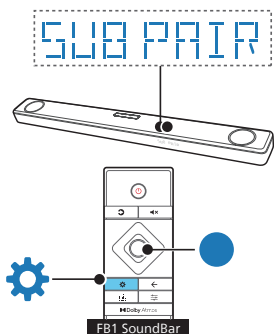

- 5 Palaukite, kol žemųjų dažnių garsiakalbyje indikatorius **Power/ RF link** lemputės užsidegs žalia spalva.

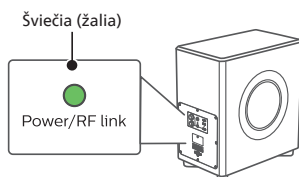

- 6 Pailgasis garsiakalbis ir žemųjų dažnių garsiakalbis aptiks vienas kitą ir bus susieti.

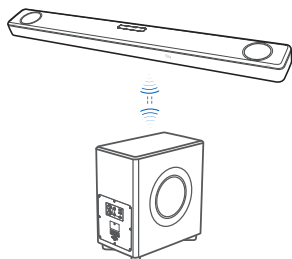

Prijungimas prie „Wi-Fi“ (belaidis veikimas)

(„iOS“ ir „Android“ versijoms)

Prijungę šį įrenginį ir mobiliuosius telefonus, planšetinius kompiuterius (pvz., „iPad“, „iPhone“, „iPod touch“, „Android“ telefonus ir kt.) prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, galite naudoti programą „Philips Sound“, paremtą „DTS Play-fi“, norėdami valdyti žemųjų dažnių garsiakalbį, kad galėtumėte klausytis garso failų.


- 1 Atsisiųskite ir įdiekite programą „Philips Sound“, paremtą „DTS Play-fi“, telefone arba planšetiniame kompiuteryje.



- Įsitikinkite, kad kelvedis įjungtas ir veikia tinkamai.
- 2 Prijunkite telefoną arba planšetinį kompiuterį prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio norite prijungti žemųjų dažnių garsiakalbį.




- Kai FW1 naudojamas kaip „Play-fi“ žemųjų dažnių garsiakalbis, šaltinio jungiklis turi būti padėtyje **Play-fi/ RF Link**.

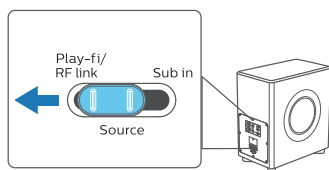


- 3 Paspauskite ir palaikykite  („Wi-Fi“) mygtuką, esantį galiniame korpuse, 8 sekundes, kad suaktyvintumėte „Wi-Fi“ ryšį.


➔ Palaukite, kol garsiakalbis pateiks antrą signalą, tada mygtuką atleiskite.

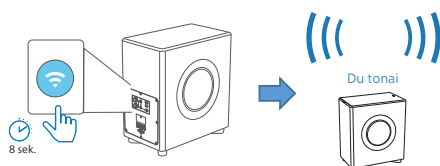

- 4 Palaukite, kol „Wi-Fi“ lemputės indikatorius galiniame korpuse nustos mirksėti greitai ir ims lėtai pulsuoti. Kai jis ima lėtai pulsuoti, tai reiškia, kad garsiakalbis pereina į „Wi-Fi“ sąrankos režimą.

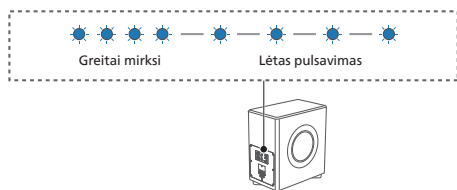

- 5 Paleiskite programą „Philips Sound“, paremtą „DTS Play-fi“. Vadovaukitės programos instrukcijomis, kad prijungtumėte šį gaminį prie „Wi-Fi“ tinklo.



- 6 Sėkmingai prijungus prie „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ lemputės indikatorius nustos pulsuoti ir ims šviesti ištisai. Sukonfigūravę šį gaminį „Wi-Fi“ tinkle, galite jį valdyti naudodami bet kurį tame pačiame tinkle esantį išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį.
- 7 Po prijungimo galėsite pakeisti įrenginio pavadinimą. Yra keli pavadinimai, iš kurių galite pasirinkti arba sukurti savo, pasirinkdami „Custom Name“ (Pasirinktinis pavadinimas) pavadinimų sąrašo pabaigoje. Priešingu atveju naudojamas numatytasis pavadinimas.
- 8 Po prijungimo šis gaminys gali atlikti programinės įrangos naujinimą. Pirmosios sąrankos metu įdiekite naujausią programinę įrangą. Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti keletą minučių. Naujinimo metu neatjunkite garsiakalbio, neišjunkite įrenginio ir nepalaukite tinklo.


Pastaba

- Po prijungimo gaminys gali atlikti programinės įrangos naujinimą. Po pirminio nustatymo reikia atnaujinti versiją. Neatnaujinus versijos, gali būti pasiekiamos ne visos produkto funkcijos.
- Jei pirmą kartą nustatyti nepavyksta, 8 sekundes palaikykite nuspaudę žemųjų dažnių garsiakalbio „Wi-Fi“ mygtuką, kol išgirsite antrąjį signalą ir „Wi-Fi“ lemputė ims lėtai pulsuoti. Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ ryšį, iš naujo paleiskite programą ir vėl paleiskite sąranką.
- Jei norite perjungti iš vieno tinklo į kitą, turite vėl nustatyti ryšį. Norėdami iš naujo nustatyti „Wi-Fi“ ryšį, paspauskite ir 8 sekundes palaikykite  („Wi-Fi“) mygtuką žemųjų dažnių garsiakalbyje.

„Wi-Fi“ apsaugotoji sąranka (WPS)

Jei jūsų kelvedis turi „Wi-Fi“ apsaugotosios sąrankos (WPS) funkciją, galite nustatyti ryšį neįvesdami slaptažodžio.


- 1 Paspauskite ir 4 sekundes palaikykite  („Wi-Fi“) mygtuką.

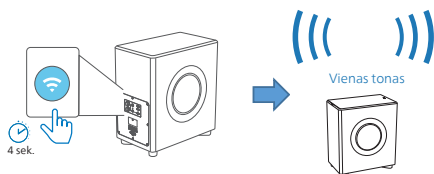


↳ Išgirsite signalą ir „Wi-Fi“ lemputė ims mirksėti dvigubai.



- 2 Kelvedyje paspauskite **WPS** mygtuką. Mygtukas paprastai pažymėtas šiuo WPS logotipu.

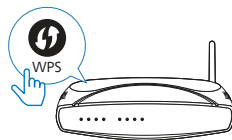

- 3 Norėdami pradėti susiejimą, vadovaukitės programos „Philips Sound“, paremtos „DTS Play-fi“, instrukcijomis.

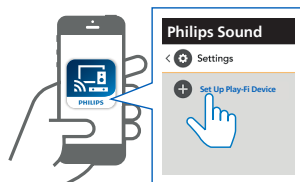

Pastaba


- WPS nėra standartinė funkcija kai kuriuose kelvedžiuose. Jei jūsų kelvedis neturi WPS, naudokite standartinę „Wi-Fi“ sąranką.
- Jei norite išeiti iš WPS režimo, vieną kartą paspauskite  („Wi-Fi“) mygtuką, arba jis automatiškai išsijungs po 2 minučių.

Žemų dažnių garsiakalbio prijungimas prie programos „Philips Sound“


- 1 Sėkmingai prijungus prie „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ lemputės indikatorius nustos pulsuoti ir ims šviesti ištisai.




- 2 Paleiskite programą „Philips Sound“, paremtą „DTS Play-fi“.

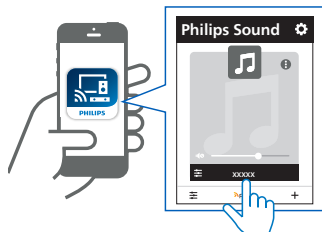


- 3 Pasirinkite Primary Speaker (pagrindinį garsiakalbį) [FW1].

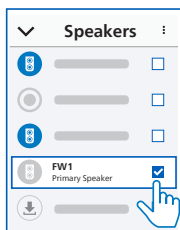

- 2 Paspauskite  mygtuką norėdami įjungti FB1 pailgąjį garsiakalbį.

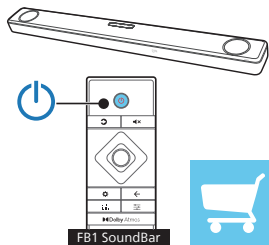

- 3 Paspauskite ir palaikykite  („Wi-Fi“) mygtuką, esantį galiniame korpuse, ir palaikykite 15 sekundes.
↳ Maitinimo / „RF link“ indikatorius žemųjų dažnių garsiakalbyje mirksės greitai (žaliai).

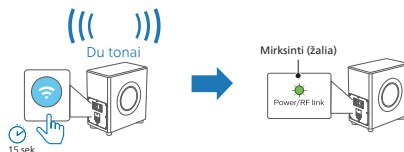


- 4 Pailgasis garsiakalbis ir žemųjų dažnių garsiakalbis aptiks vienas kitą ir bus susieti. Maitinimo / „RF link“ indikatorius žemųjų dažnių garsiakalbyje švies žalia spalva, kai RD ryšys bus sėkmingas.



Automatinis siejimas (pakartotinis prisijungimas)


(Play-Fi > RF link)

- 1 Prijunkite žemųjų dažnių garsiakalbį prie maitinimo ir „source“ jungiklį į padėtį **Play-fi/RF Link**.

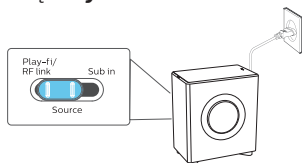


(RF link > Play-Fi)


- 1 Paspauskite ir palaikykite  („Wi-Fi“) mygtuką, esantį galiniame korpuse, 8 sekundes, kad suaktyvintumėte „Wi-Fi“ ryšį.
↳ Palaukite, kol garsiakalbis pateiks antrą signalą, tada mygtuką atleiskite.

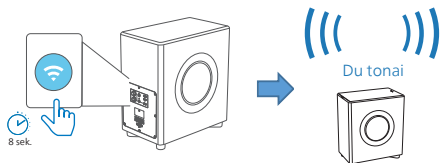

- 2 Palaukite, kol „Wi-Fi” lemputės indikatorius galiniame korpuse nustos mirksėti greitai ir ims lėtai pulsuoti, tai reiškia, kad garsiakalbis pereina į „Wi-Fi” sąrankos režimą.




- 3 Norėdami prijungti šį produktą prie „Wi-Fi” tinklo, telefone eikite į „Nustatymai” ir vadovaukitės instrukcijomis.

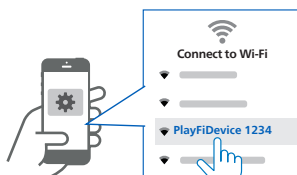

Prijunkite žemų dažnių garsiakalbį prie „Philips” „Play-fi” televizoriaus

- 1 Įjunkite prie interneto prijungtą „DTS Play-Fi” televizorių.
↳ Televizoriaus garsas nutildytas.
- 2 Televizoriuje atidarykite meniu „Settings” (nustatymai).
↳ „Settings > Sound > DTS Play-fi” (nustatymai > garsas > „DTS Play-fi”)

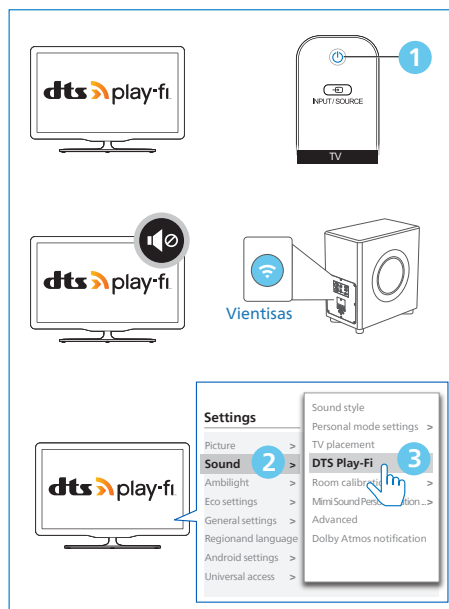




Erdvinio garso sąranka

Atlikite ekrane pateikiamus sąrankos veiksmus.



Televizoriaus garso sąranka

Taip pat galite transliuoti televizoriaus garsą į namų garsiakalbius belaidžiu ryšiu. Atlikite ekrane pateikiamus sąrankos veiksmus.

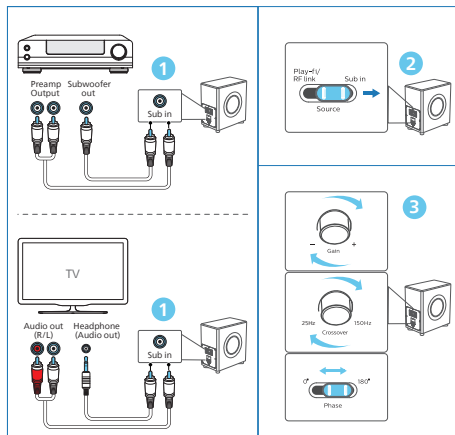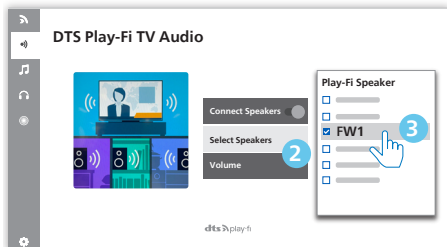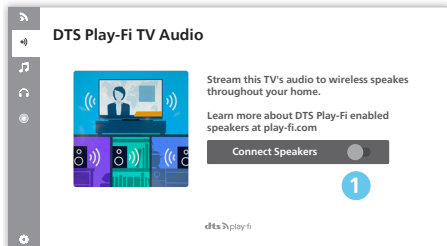

- 1 Norėdami prijungti kitą įrenginį arba televizoriaus garso išvesties lizdus prie įrenginio **Sub in** lizdo, naudokite žemų dažnių garsiakalbio kabelį.
- 2 Kai FW1 naudojamas kaip laidinis žemųjų dažnių garsiakalbis, šaltinio jungiklis turi būti padėtyje „**Sub in**“.
- 3 Galimi valdikliai ir funkcijos (žemųjų dažnių garsiakalbio gale) yra tokie:

Funkcija	Nustatymai	Numatytasis
Didinimas	-6 – +6 dB	0 dB
Perėjimas	25–150 Hz	-
Fazė	0 arba 180 laipsnių	0 laipsnių

Laidinė jungtis (žemųjų dažnių garsiakalbio įvestis)

Kai „Source“ jungiklis yra padėtyje „Sub-in“, FW1 veikia kaip laidinis žemųjų dažnių garsiakalbis. Žemųjų dažnių garsiakalbio signalas perduodamas per analoginę įvestį.

Pastaba

- Kai FW1 naudojamas kaip **Sub in** žemųjų dažnių garsiakalbis, taikomi pirmiau minėti valdikliai ir funkcijos. (Kai FW1 naudojamas kaip „Play-fi“ žemųjų dažnių garsiakalbis arba „RF link“ režimu, pirmiau minėti valdikliai ir funkcijos netaikomi.)

Programinės aparatinės įrangos versijos naujinimas

Norėdami gauti geriausias funkcijas ir palaikymą, atnaujinkite savo gaminį į naujausią programinės aparatinės įrangos versiją.

Atnaujinkite programinę aparatinę įrangą naudodami „Philips Sound“ („Settings > Fine Tune / Update Firmware“) (nustatymai > tikslus derinimas / atnaujinti programinę aparatinę įrangą)


MCU ir DSP skirtą programinę aparatinę įrangą galima atnaujinti į naujausią versiją naudojant „Philips Sound“, paremtą „DTS Play-fi“. Eikite į nustatymų meniu ir pasirinkite parinktį „PS Fine Tune / Update Firmware“, kad patikrintumėte. Jei atnaujinimas išleistas, norint tęsti automatiškai, galima paspausti atnaujinimo piktogramą.

Prijungus šį gaminį prie „Wi-Fi“, jis gali belaidžiu būdu gauti programinės aparatinės įrangos naujinimą. Visada įdiekite naujausią programinės aparatinės įrangos versiją, kad pagerintumėte šio gaminio veikimą.

Gamyklinių parametrų nustatymas

Gamyklinių parametrų nustatymas.

- 1 Prijunkite žemųjų dažnių garsiakalbį prie maitinimo, naudodami adatą paspauskite ir 5 sekundes palaikykite žemųjų dažnių garsiakalbio gale esantį mygtuką **Reset**.

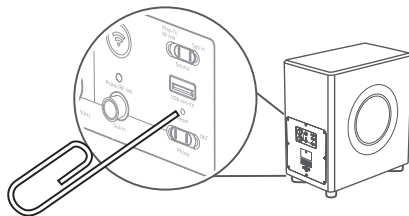

- Išgirsite signalą ir žemųjų dažnių garsiakalbis bus automatiškai paleistas iš naujo.
- Atkuriami numatytieji žemųjų dažnių garsiakalbio nustatymai.

4 Gaminio specifikacijos

Pastaba

- Specifikacijos ir konstrukcija gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Belaidis

5.8G belaidžio dažnio diapazonas / siųstuvo galia (EIRP)	5742~5852 MHz ≤ 10 dBm
--	---------------------------

Palaikomas tinklas

„WiFi“ IEEE 802.11a/b/g/n/ac belaidžio ryšio dažnių juosta („Wi-Fi“) / perduodama radijo dažnio galia (EIRP)

2.4G „Wi-Fi“	2400~2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
5G „Wi-Fi“	5150~5350 MHz / ≤ 20 dBm 5470 ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm 5725 ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Žemųjų dažnių garsiakalbis

Maitinimas	100–240 V ~ 50/60 Hz
RMS išėjimo galia Maksimali išėjimo galia	210 W 420 W (esant 1 % bendrajam harmoniniam iškraipymui)
Energijos sąnaudos	50 W
Energijos sąnaudos parengties režimu	< 0,5 W
USB	5 V --- 500 mA
Dažninė charakteristika	25–150 Hz
Pilnutinė varža	3 Ω
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	240 x 472 x 400 mm
Svoris	13,4 kg
Darbinė temperatūra	0–45 °C

5 Trikčių šalinimas



ĮSPĖJIMAS!

- Elektros smūgio pavojus. Niekada nenuimkite gaminio korpuso.

Kad garantija galiotų, niekada nebandykite taisyti gaminio patys. Jei naudodamiesi šiuo gaminiu susiduriate su problemomis, prieš kreipdamiesi į techninę priežiūrą patikrinkite šiuos dalykus. Jei jums vis tiek kyla problemų, kreipkitės pagalbos adresu www.philips.com/support.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad KS laidas yra tinkamai prijungtas.
- Užtikrinkite, kad KS kištuke būtų maitinimas.

Garsas

- Jei atkūrimas užstringa ir „Wi-Fi“ režimu nėra garso, patikrinkite, ar jūsų namų tinklas veikia normaliai.

Iškreiptas garsas arba aidas.

- Jei naudodami šį gaminį leidžiate televizoriaus garsą, įsitikinkite, kad televizorius nutildytas.

„Wi-Fi“

Nepavyksta užmegzti „Wi-Fi“ ryšio.

- Patikrinkite WLAN tinklo pasiekiamumą kelvedyje.
- Padėkite „Wi-Fi“ kelvedį arčiau įrenginio.
- Įsitikinkite, kad slaptažodis teisingas.
- Patikrinkite WLAN funkciją arba iš naujo paleiskite modemą ir „Wi-Fi“ kelvedį.

„Play-fi“

Programoje nepavyksta rasti įrenginių, kurie palaiko „play-fi“.

- Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie „Wi-Fi“.

Nepavyksta leisti „play-fi“ muzikos.

- Tam tikra tinklo paslauga arba per įrenginį pasiekiamas turinys gali būti nepasiekiamas, jei paslaugos teikėjas nutraukia savo paslaugos teikimą.
- Jei pirmą kartą nustatyti nepavyksta, uždarykite programą „Philips Sound“, paremtą „DTS Play-fi“. Iš naujo paleiskite programą.
- Jei garsiakalbis nustatytas kaip „Stereo Pairs“ (stereofoninio garso poros) arba „Surround Sound“ (erdvinis garsas), prieš naudojant atskirai, garsiakalbį reikia atjungti programoje.



Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Naujausius naujinius ir dokumentus rasite apsilankę www.Philips.com/support.

„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

Šis gaminys pagamintas ir parduotas atsakant „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienam iš jo filialų, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio garantas.