

PHILIPS

Fidelio

Trådløs Subwoofer FW1



Brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support

Innhold

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner	3
Sikkerhet	3
Rengjøring av produktet	4
Miljøbeskyttelse	4
Samsvarserklæring	5
Hjelp og brukerstøtte	5
FCC-informasjon	6
2 Din Subwoofer	7
Hva er i esken	7
Subwoofer	8
3 Koble til	9
Koble til strøm	10
Manuell paring med FB1 soundbar / Innledende oppsett til RF link	10
Koble til Wi-Fi (trådløs drift)	11
Koble til subwooferen med Philips Sound-appen	13
Automatisk paring (tilkobling på nytt)	14
Koble subwooferen til Philips Play-fi-aktivert TV	15
Kablet tilkobling (Subwoofer-inngang)	16
Oppgrader fastvare	16
Tilbakestill til fabrikkinnstillinger	17
4 Produktspesifikasjoner	17
5 Feilsøking	18

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les gjennom og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Hvis skader oppstår som følge av at instruksjonene ikke blir fulgt, gjelder garantien ikke.

Sikkerhet

Kjenn disse sikkerhetssymbolene



Dette er et apparat i **KLASSE II** med dobbelt isolasjon, og uten beskyttende jording.



Vekselstrømspenning



Følg instruksjonene i bruksanvisningen!



ADVARSEL!
Advarsel: Fare for elektrisk støt!



Utropstegnet skal gjøre brukeren obs på at det finnes viktige bruksveiledninger.

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Før du gjør eller endrer koblinger, må du sørge for at alle enheter er koblet fra strømuttaket.
- Utsett aldri produktet og tilbehør for regn eller vann. Plasser aldri vannbeholdere, som vaser, nær produktet. Hvis det søles væske på produktet, må du umiddelbart koble det fra strømuttaket. Kontakt forbrukerstøtte for å få produktet kontrollert før bruk.
- Plasser aldri produktet og tilbehør nær åpne flammer eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Stikk aldri inn objekter i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Der hovedstøpselet eller en apparatkontakt brukes som frakoblingsenhet, skal frakoblingsenheten være tilgjengelig for bruk.
- Koble produktet fra strømuttaket før tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid dra i pluggen, aldri i kablen.
- Produktet kan brukes i tropiske og/eller moderate klima.

Risiko for kortslutning eller brann!

- Du finner identifikasjon og effektklasse på typeskiltet på baksiden eller undersiden av produktet.
- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du sikre at spenningen matcher den trykte verdien på baksiden eller undersiden av produktet. Koble aldri produktet til strømuttaket hvis spenningen er ulik.

Risiko for personskade eller skade på produktet!

- For veggmontering av produktet må det festes sikkert til veggen i samsvar med installasjonsinstruksjonene. Bruk bare den leverte veggmonteringsbraketten (hvis tilgjengelig). Hvis monteringen på veggen ikke gjøres riktig, kan dette forårsake ulykker, personskade eller skade på produktet. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte forbrukerstøtte i landet du bor i.
- Plasser aldri produktet eller objekter på strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet transporteres i temperaturer under 5 °C, må du pakke ut produktet og vente til temperaturen samsvarer med romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Må håndteres forsiktig for å unngå personskade og skade på produktet.

Risiko for overoppheting!

- Produktet må aldri installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm avstand på alle sider av produktet. Kontroller at gardiner eller annet aldri dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Merk

- Merkeskiltet sitter på bunnen eller baksiden av utstyret.

Miljøbeskyttelse

Avhending av gammelt produkt og batteri



Produktet er designet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og brukes på nytt.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall.

Sjekk deg informasjon om det lokale systemet for avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter samt batterier. Følg lokale regler og ikke kast produktet og batteriene sammen med normalt husholdningsavfall. Riktig avfallshåndtering av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Rengjøring av produktet

Bruk bare mikrofiberklut til å rengjøre produktet.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
UK							

NO For 5G Wi-Fi-enhet

Enheten for drift i båndet 5150–5350 MHz er kun for innendørs bruk for å redusere potensialet for skadelig interferens til co-kanal mobile satellittsystemer.

FR Pour un appareil Wi-Fi 5G

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Samsvarserklæring

Dette produktet oppfyller de europeiske kravene til radiointerferens.

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer herved at dette produktet oppfyller alle avgjørende krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan finne samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Hjelp og brukerstøtte

Du finner ytterligere nettbasert brukerstøtte ved å gå til www.philips.com/support for å:

- laste ned brukerhåndboken og hurtigstartveiledningen
- se videoveiledninger (bare tilgjengelig for utvalgte modeller)
- finne svar på vanlige spørsmål (FAQ)
- send oss spørsmål på epost
- chat med brukerstøtterepresentanten.

Følg instruksjonene på nettstedet for å velge språk, og angi deretter produktmodellnummeret.

Alternativt kan du kontakte forbrukerstøtte i landet du bor i. Før du tar kontakt, bør du notere deg modellnummeret og serienummeret for produktet. Du finner denne informasjonen på baksiden eller undersiden av produktet.

Varemerker:



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-fi, Play-fi and the DTS Play-fi and Play-fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

FCC-informasjon

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grenseverdiene for et Klasse B digitalt utstyr i henhold til del 15 av FCC-forskriftene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og dersom det ikke er installert og brukt i henhold til forskriftene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjoner.

Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmottak som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Vri på eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Plugg utstyret i en stikkontakt på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / TV-tekniker for å få hjelp.

FCC&IC-advarsel:

- Dette utstyret må monteres og betjenes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiosenderen og kroppen din.
- Endringer eller modifikasjoner på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av den som er ansvarlig for samsvar, kan gjøre brukerens myndighet til å bruke utstyret ugyldig.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Canada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Denne enheten inneholder lisensfrie sendere / mottakere som er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfrie RSS. Bruk er avhengig av følgende to vilkår:

- 1 Denne enheten kan ikke forårsake interferens.
- 2 Denne enheten må godta forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk av enheten.

Avis d'Industrie Canada :

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :


- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Din Subwoofer

Gratulerer med kjøpet ditt og velkommen til Philips! For å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, registrer subwooferen din på www.philips.com/support.

Hva er i esken

Kontroller og identifiser artiklene i pakken:

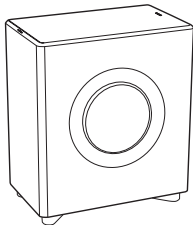


Subwoofer x1



Strømledning * x1

- Strømledning og støpseltype varierer fra region til region.

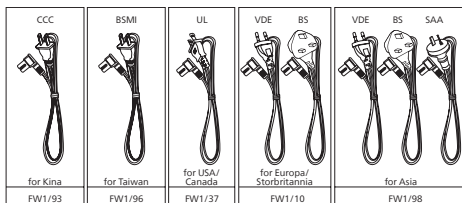

Hurtigstartveiledning x1



Garantikort x1




Sikkerhetsblad x1

- Bilder, illustrasjoner og tegninger i denne brukerhåndboken er kun til veiledning, mens faktisk produkt kan variere i utseende.

Subwoofer

Denne delen inneholder en oversikt over den trådløse subwooferen.

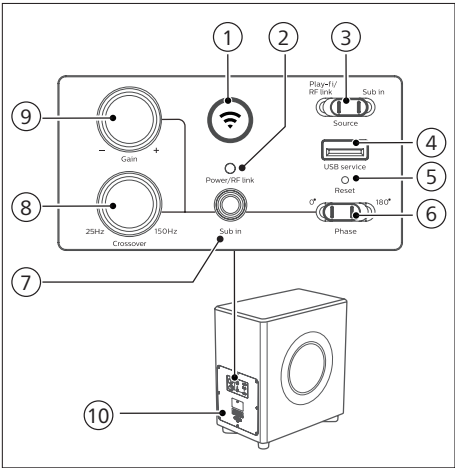

- ① (Wi-Fi-oppsett) knapp/indikator
- Utløs Wi-Fi-oppsett for Play-fi.
 - Trykk og hold knappen i 8 sekunder for å aktivere AP-modus.
 - Trykk og hold knappen i 4 sekunder for å aktivere WPS-modus.

Handling	LED-status	Status
	Konstant på	Vellykket tilkobling/paring
Trykk og hold 8 sekunder	Blink	Wi-Fi Tilgangspunkt-modus (AP)
Trykk og hold 4 sekunder	Dobbelt blink	Wi-Fi Beskyttet Oppsett-modus (WPS)

- ② Power/RF link (Strøm/RF-kobling)-indikator
- ③ Source (Kilde) (bryter Play-fi/ RF link/Sub in (Play-fi/RF-kobling/ Sub inn)-modus)
- Når FW1 brukes som en kablet subwoofer, må kildebryteren være i posisjonen Sub in.
- ↳ All nettverkslydfunksjonalitet slutter å fungere.
- ↳ Wi-Fi er frakoblet, men Wi-Fi-legitimasjon skal beholdes hvis det er konfigurert tidligere.
- ↳ Play-fi-modulen kan slås av.
- For å oppgradere fastvaren for Play-fi-modulen og MCU via USB-tjenesteporten, må MCU-kildebryteren være i posisjonen **Sub in**. Kildebryteren til Play-fi-modulen må være i posisjonen **Play-fi**.
- ④ USB tjenesteuttak
- USB-uttaket er kun for tjeneste.
- ⑤ Reset (Tilbakestill)-knapp (nålhull)
- Tilbakestill enheten til standardinnstillingene.
- ⑥ Phase 0° - 180° (Fase 0° - 180°) (bryter)
- ⑦ Sub in (Subwoofer-inngang) (uttak)
- Bruk subwooferkabelen til å koble subwooferen til annet utstyr (ikke medfølgende).
- ⑧ Crossover 25 Hz-150 Hz (Delefilter 25 Hz-150 Hz) (knott)
- ⑨ Gain +/- (Forsterkning +/-) (knott)

Funksjoner	Innstillinger	Standard
Forsterkning	-6 dB til +6 dB	0 dB
Delefilter	25 til 150 Hz	-
Fase	0 eller 180 grader	0 grader

- Når FW1 er **Sub in**-subwoofer, gjelder kontrollene og funksjonene ovenfor (Når FW1 er Play-fi-subwoofer eller i RF link-modus, gjelder ikke kontrollene og funksjonene ovenfor).

- ⑩ **AC in ~ (AC i ~) uttak**
Koble til strømforsyningen.


3 Koble til

Denne delen hjelper deg å koble subwooferen til en TV og andre enheter, og deretter sette den opp.




Merk

- Du finner identifikasjon og effektklasse på typeskiltet på baksiden eller undersiden av produktet.
- Før du gjør eller endrer koblinger, må du sørge for at alle enheter er koblet fra strømuttaket.

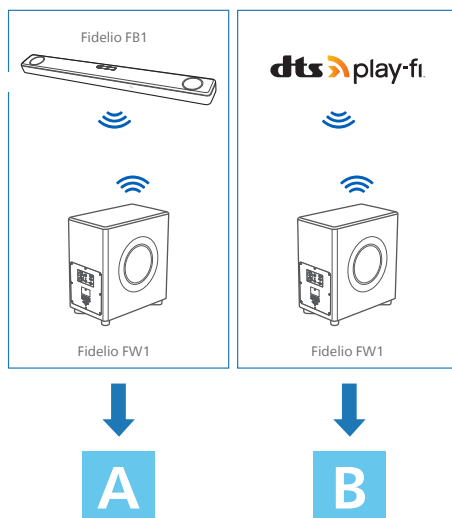

Tilkobling	Gå til side
A Manuell paring med FB1 soundbar / Innledende oppsett til RF link	10
B Koble til Wi-Fi (trådløs drift)	11
C Koble subwooferen til Philips Play-fi-aktivert TV	15
D Kablet tilkobling (Subwoofer-inngang)	16

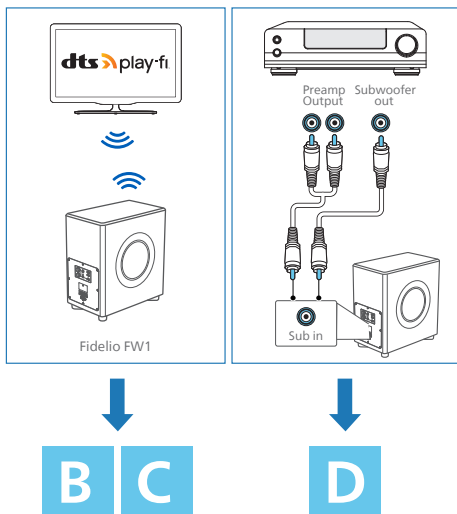


Koble til strøm

⚠ ADVARSEL!

- Risiko for produktskade! Pass på at strømforsyningsspenningen korresponderer med spenningen trykket på bak- eller undersiden av produktet.
- Fare for elektrisk støt! Når du trekker ut strømledningen, trekk alltid støpselet ut av stikkontakten. Dra aldri i ledningen.
- Før du kobler til vekselstrømledningen, pass på at du har fullført alle andre koblinger.

Koble strøm-kabelen til **AC in~**-kontakten på subwooferen og deretter inn i en stikkontakt.




* Strømledning og støpseltype varierer fra region til region.


Manuell paring med FB1 soundbar / Innledende oppsett til RF link

FW1 Play-Fi trådløs subwoofer kan pares med FB1 (medfølger ikke) soundbar.


- 1 Kildebryteren må være i posisjonen **Play-fi/RF Link**.

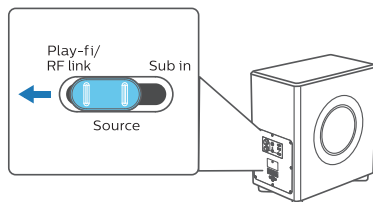


- 2 Indikatoren **Power/RF link** blinker raskt (grønt) på subwooferen.

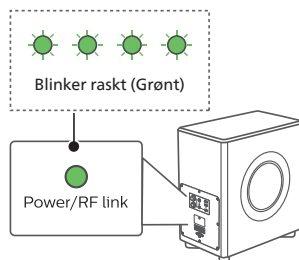


- 3 Trykk på knappen  for å slå på din FB1 soundbar (kjøpes separat).

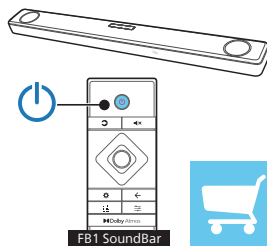


- 4 Gå inn på innstillingsmenyen på FB1 soundbar-fjernkontrollen:
- Trykk > velg **"SUB PAIR"** > Trykk deretter (Enter) for å bekrefte paringsmodus for subwoofer.

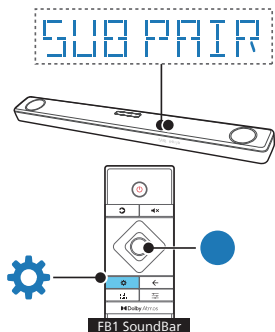

- 5 Vent til **Power/RF link** -indikatoren lyser konstant (grønt) på subwooferen.

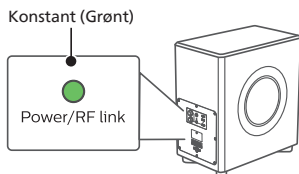

- 6 Soundbar og subwoofer skal oppdage hverandre og pares.

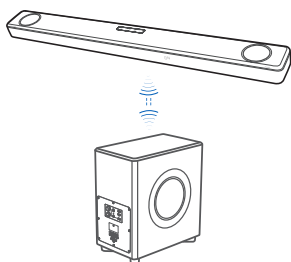


Koble til Wi-Fi (trådløs drift)

(For iOS- og Android-versjoner)

Ved å koble denne enheten og mobiltelefoner, nettbrett (som iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoner osv.) til det samme Wi-Fi-nettverket, kan du bruke Philips Sound-appen drevet av DTS Play-fi for å kontrollere subwoofer for å lytte til lydfiler.


- 1 Last ned og installer Philips Sound-appen drevet av DTS Play-fi på en telefon eller et nettbrett.




- Sørg for at ruteren er slått på og fungerer som den skal.
- 2 Koble telefonen eller nettbrettet til det samme Wi-Fi-nettverket som du vil koble til subwooferen.




- Når FW1 brukes som en Play-fi subwoofer, må kildebryteren være i posisjonen **Play-fi/RF Link**.

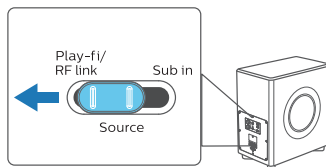


- 3 Trykk og hold  (Wi-Fi)-knappen på baksiden av kabinettet i 8 sekunder for å utløse Wi-Fi-tilkoblingen.
- ↳ Inntil høyttaleren lager en ny tone og slipp deretter knappen.

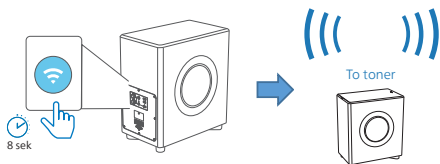

- 4 Vent til Wi-Fi-lysindikatoren på baksiden av kabinettet går fra et raskt blink til en langsom puls. Når den begynner å pulser sakte, indikerer det at høyttaleren går inn i Wi-Fi-oppsettmodus.

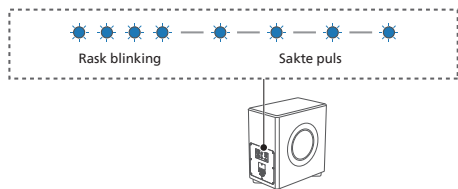

- 5 Start Philips Sound-appen drevet av DTS Play-fi. Følg instruksjonene i appen for å koble dette produktet til Wi-Fi-nettverket.

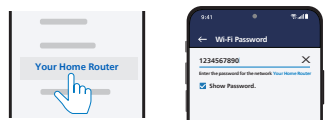

- 6 Etter vellykket Wi-Fi-tilkobling, vil Wi-Fi-lysindikatoren slutte å pulser og lyse konstant. Når du har satt opp dette produktet på Wi-Fi-nettverket ditt, kan du kontrollere det fra hvilken som helst smarttelefon eller nettbrett på samme nettverk.
- 7 Etter tilkobling kan du endre enhetsnavnet. Det er flere navn å velge mellom eller lage dine egne ved å velge Custom Name (Egendefinert navn) på slutten av navnelisten. Ellers følger den standardnavnet.
- 8 Etter tilkobling kan dette produktet utføre en programvareoppdatering. Oppgrader til den nyeste programvaren når det er første gang du konfigurerer det. Programvareoppgraderingen kan ta flere minutter. Ikke koble fra høyttaleren, slå av enheten eller forlat nettverket under oppgraderingen.


Merk

- Etter tilkobling kan produktet utføre en programvareoppdatering. Oppgradering er nødvendig etter første oppsett. Uten oppgraderingen kan ikke alle produktfunksjoner være tilgjengelige.
- Når første gangs oppsett ikke er vellykket, holder du nede Wi-Fi-knappen på subwooferen i 8 sekunder til den andre tonen kan høres og Wi-Fi-lyset endres til en langsom puls. Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen, start appen på nytt og start oppsettet på nytt.
- Hvis du vil bytte fra ett nettverk til et annet, må du sette opp tilkoblingen på nytt. Hold nede  (Wi-Fi)-knappen på subwooferen i 8 sekunder for å tilbakestille Wi-Fi-tilkoblingen.


Wi-Fi Beskyttet Oppsett (WPS)

Hvis ruterer din har Wi-Fi Beskyttet Oppsett (WPS), kan du sette opp tilkoblingen uten å angi et passord.

- 1 Trykk og hold  (Wi-Fi)-knappen i 4 sekunder.

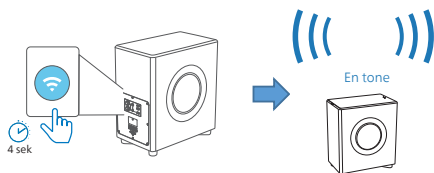


→ Du vil høre en tone og Wi-Fi-lyset vil begynne å dobbeltblinke.

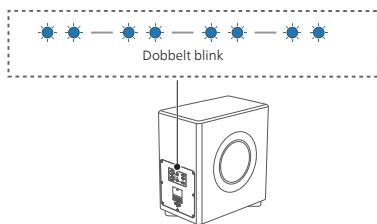

- 2 Trykk på **WPS**-knappen på ruterer. Knappen er normalt merket med denne WPS-logoen.



- 3 Følg instruksjonene i Philips Sound-appen drevet av DTS Play-fi for å starte sammenkoblingen.

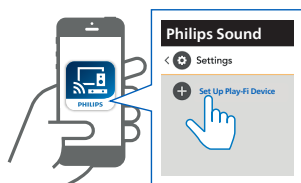


Merk


- WPS er ikke en standardfunksjon på alle ruterer. Hvis ruterer din ikke har WPS, bruk standard Wi-Fi-oppsett.
- Trykk på  (Wi-Fi)-knappen én gang hvis du vil gå ut av WPS-modus, ellers avsluttes den automatisk etter 2 minutter.

Koble til subwooferen med Philips Sound-appen


- 1 Etter vellykket Wi-Fi-tilkobling, vil Wi-Fi-lysindikatoren slutte å pulsere og lyse konstant.

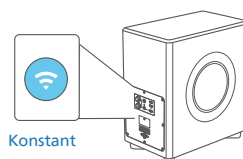

- 2 Start Philips Sound-appen drevet av DTS Play-fi.

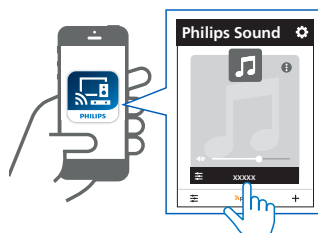


- 3 Velg Primary Speaker (Hovedhøytaler) [FW1].

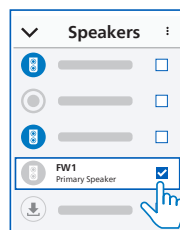


Automatisk paring (tilkobling på nytt)

(Play-Fi > RF link)

- 1 Koble subwooferen til strøm og kildebryteren i posisjonen **Play-fi/ RF Link**.

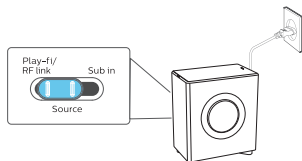


- 2 Trykk på -knappen for å slå på FB1 soundbar.

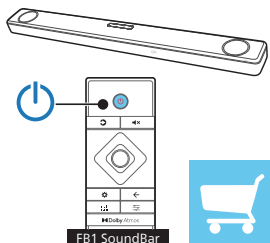

- 3 Trykk og hold  (Wi-Fi)-knappen på bakre kabinett i 15 sekunder.

→ Strøm-/RF link-indikatoren på subwooferen vil blinke raskt (grønn).

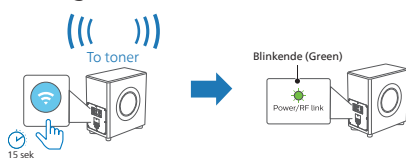


- 4 Soundbar og subwoofer skal oppdage hverandre og pares. Strøm-/RF link-indikatoren på subwooferen vil lyse grønt etter at RF-tilkobling er vellykket.




(RF link > Play-Fi)


- 1 Trykk og hold  (Wi-Fi)-knappen på baksiden av kabinettet i 8 sekunder for å utløse Wi-Fi-tilkoblingen.
→ Inntil høyttaleren lager en ny tone og slipp deretter knappen.

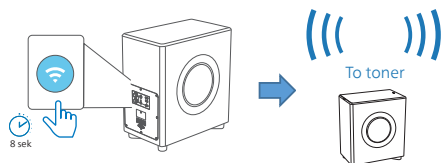

- 2 Vent til Wi-Fi-lysindikatoren på baksiden av kabinettet går fra et raskt blink til en langsom puls. Når den begynner å pulsere sakte, indikerer det at høyttaleren går inn i Wi-Fi-oppsettmodus.

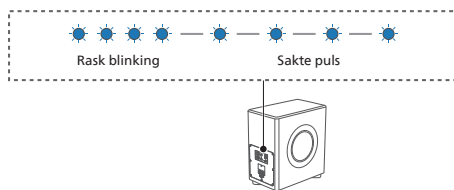


- 3 Gå til Innstillinger på telefonen og følg instruksjonene for å koble dette produktet til Wi-Fi-nettverket.

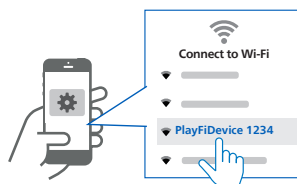

Koble subwooferen til Philips Play-fi-aktivert TV

- 1 Slå på DTS Play-fi TV koblet til internett.
→ TV-lyden er dempet.
- 2 Gå inn i Settings (Innstillinger)-menyen på TV-en.
→ Settings > Sound > DTS Play-fi (Innstillinger > Lyd > DTS Play-fi)

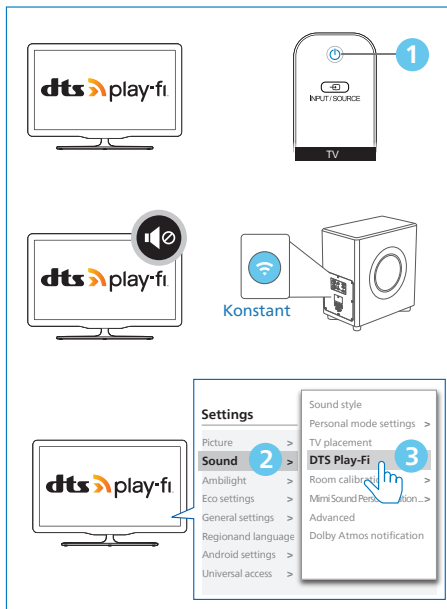


Oppsett av surroundlyd

Følg oppsettet på skjermen.




TV-lydoppsett

Du kan også strømme TV-ens lyd til hjemmehøyttalerne trådløst. Følg oppsettet på skjermen.

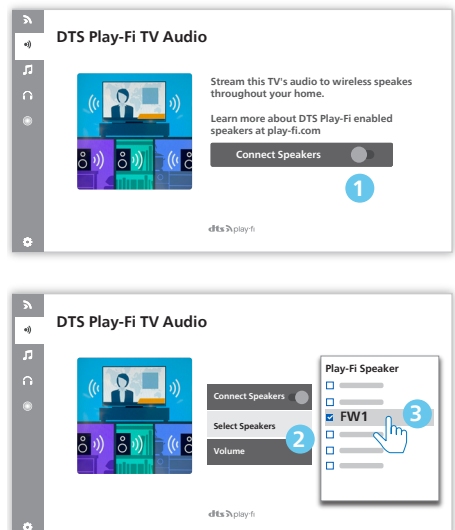

Kablet tilkobling (Subwoofer-inngang)

Når Source-bryteren er i posisjonen Sub-in, skal FW1 oppføre seg som kablet subwoofer. Den skal gjengi subwoofersignalet via analog inngang.

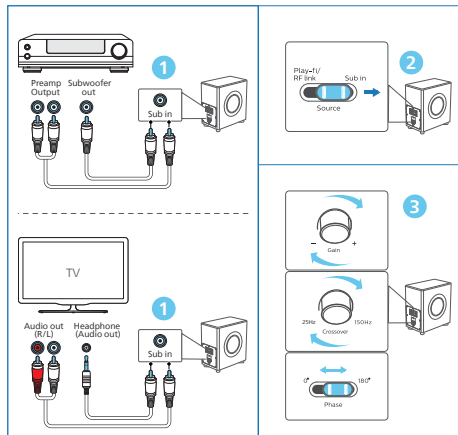

- 1 Bruk en subwooferkabel til å koble den andre enheten eller TV-ens lyduttak til **Sub in**-kontakten på enheten.
- 2 Når FW1 brukes som en kablet subwoofer, må kildebryteren være i posisjonen **Sub in**.
- 3 De tilgjengelige kontrollene og funksjonene (på baksiden av subwooferen) er som følger:

Funksjon	Innstillinger	Standard
Forsterkning	-6 dB til +6 dB	0 dB
Delefilter	25 til 150 Hz	-
Fase	0 eller 180 grader	0 grader

Merk

- Når FW1 er **Sub in**-subwoofer, gjelder kontrollene og funksjonene ovenfor (Når FW1 er Play-fi-subwoofer eller i RF link-modus, gjelder ikke kontrollene og funksjonene ovenfor).

Oppgrader fastvare

For å få de beste funksjonene og støtten, oppdater produktet med den nyeste fastvareversjonen.


Oppdater fastvaren via Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Innstillinger > Finjustere / Oppdater fastvare)

Fastvaren for MCU og DSP kan oppgraderes til siste versjon via Philips Sound drevet av DTS Play-fi. Gå til innstillingsmenyen og velg alternativet PS Fine Tune / Update Firmware for å sjekke det ut. Hvis oppgraderingen er utgitt, kan det oppgraderte ikonet trykkes for å fortsette automatisk. Når dette produktet er koblet til Wi-Fi, kan det motta fastvareoppdatering over luften. Oppgrader alltid med den nyeste fastvareversjonen for å forbedre ytelsen til dette produktet.

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

Tilbakestill enheten til standardinnstillingene.

- 1 Koble subwooferen til strøm, bruk en nål til å trykke på **Reset**-knappen på baksiden av subwooferen i 5 sekunder.

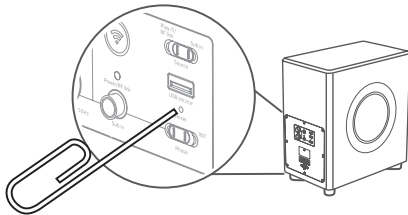

- ↳ Du vil høre en tone og subwooferen starter automatisk på nytt.
- ↳ Subwooferen gjenopprettes til fabrikkinnstillinger.

4 Produktspesifikasjoner

Merk

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Trådløs

5.8G trådløst frekvensområde / sendereffekt (EIRP)	5742 ~ 5852 MHz ≤ 10 dBm
--	-----------------------------

Nettverk støttet

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Trådløst frekvensområde (Wi-Fi) / Radiofrekvent strømovertføring (EIRP)

2.4G Wi-Fi	2400 ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
	5150 ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5G Wi-Fi	5470 ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
	5725 ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Subwoofer

Strømforsyning	100–240 V~ 50/60 Hz
RMS-utgangseffekt	210 W
MAX-utgangseffekt	420 W (1% THD)
Strømforbruk	50 W
Ventemodus-forbruk	< 0,5 W
USB	5 V = 500 mA
Frekvens-karakteristikk	25 Hz - 150 Hz
Impedans	3 Ω
Dimensjoner (B x H x D)	240 x 472 x 400 mm
Vekt	13,4 kg
Driftstemperatur	0 °C – 45 °C

5 Feilsøking

ADVARSEL!

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri yttersidene til produktet.

For å holde garantien gyldig, må du aldri prøve å reparere produktet selv.

Hvis du har problemer med å bruke dette produktet, må du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis du fortsatt har et problem, kan du få støtte på www.philips.com/support.

Ingen strøm

- Kontroller at strømledningen er riktig tilkoblet.
- Kontroller at det er strøm ved strømuttaket.

Lyd

- Når avspillingen fryser og det ikke er lyd i Wi-Fi-modus, sjekk om hjemmenettverket ditt er normalt.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TV-en gjennom dette produktet, sørg for at lyden på TV-en er dempet.

Wi-Fi

Wi-Fi-tilkobling kan ikke opprettes.

- Sjekk tilgjengeligheten til WLAN-nettverket på ruterens.
- Plasser Wi-Fi-ruterens nærmere enheten.
- Kontroller at passordet er riktig.
- Sjekk WLAN-funksjonen eller start modemmet og Wi-Fi-ruterens på nytt.

Play-fi

Kan ikke finne play-fi-støttede enheter fra appen.

- Sørg for at enheten er koblet til Wi-Fi.

Kan ikke spille play-fi-musikk.

- Visse nettverkstjenester eller innhold som er tilgjengelig via enheten, er kanskje ikke tilgjengelig i tilfelle tjenesteleverandøren avslutter tjenesten.
- Når førstegangsoppsettet ikke er vellykket, lukker du Philips Sound-appen drevet av DTS Play-fi. Start appen på nytt.
- Når høyttaleren ble satt som Stereo Pairs (Stereopar) eller Surround Sound (Surroundlyd), må høyttaleren kobles fra i appen før separat bruk.



Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Gå til www.Philips.com/support for å finne de nyeste oppdateringene og dokumentene.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes på lisens.

Dette produktet er produsert av og solgt under ansvar for MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dets datterselskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist for dette produktet.