

PHILIPS

Fidelio

Subwoofer në wireless FW1



Manuali i Përdoruesit

Regjistroni produktin tuaj dhe përfitoni mbështetje në
www.philips.com/support

Përmbajtja

1	Udhëzime të rëndësishme sigurie	3
	Siguria	3
	Kujdesuni për produktin tuaj	4
	Kujdesi për mjedisin	4
	Deklarata e konformitetit	5
	Ndihmë dhe mbështetje	5
	Informacioni i FCC	6
2	Subwooferi juaj	7
	Çfarë ka në kuti	7
	Subwooferi	8
3	Lidhu	9
	Lidhuni me furnizuesin	10
	Çiftimi manual me shiritin e zërit	
	FB1/Konfigurimi fillestar në RF link	10
	Lidhu me Wi-Fi (funksioni me valë)	11
	Lidhni subwooferin me aplikacionin Philips Sound	13
	Çiftim automatik (Rilidhje)	14
	Lidhni subwooferin me TV Philips	
	ku është aktivizuar Play-fi	15
	Lidhje me tel (Hyrja subwoofer)	16
	Përmirëso firmuerin	17
	Rikthim në gjendjen e parametrave të vendosur nga fabrika	17
4	Specifikat e produktit	18
5	Zgjidhja e problemeve	19

1 Udhëzime të rëndësishme sigurie

Lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet përpara përdorimit të produktit tuaj. Garancia nuk gjen zbatim nëse dëmtimi shkaktohet nga mosndjekja e udhëzimeve.

Siguria

Njihuni me këto simbole sigurie



Ky është aparat i Klasit II me izolim të dyfishtë dhe pa tokëzim mbrojtës të furnizuar.



Tensioni AC



Ndiqui udhëzimet në manualin e përdorimit!



PARALAJMËRIM!

Paralajmërim: Rrezik goditjeje elektrike!



Pikëçuditësja synon të paralajmërojë përdoruesin për praninë e udhëzimeve të rëndësishme të përdorimit.

Rrezik goditjeje elektrike apo rrezik zjarri!

- Përpara se të aplikoni ose ndryshoni ndonjë lidhje, sigurohuni që të gjitha pajisjet të jenë shkëputur nga priza.

- Asnjëherë mos i ekspozoni produktin dhe aksesoret ndaj shiut ose ujit. Asnjëherë mos vendosni enë që kanë përmbajtje të lëngshme, si p.sh. vazo, pranë produktit. Nëse lëngjet derdhen mbi të ose brenda produktit, shkëputeni menjëherë nga priza. Kontaktoni Kujdesin ndaj Klientit për të kontrolluar produktin përpara përdorimit.
- Asnjëherë mos e vendosni produktin dhe aksesoret pranë flakëve të hapura ose burimeve të tjera të nxehtësisë, duke përfshirë këtu edhe rrezet direkte të diellit.
- Asnjëherë mos futni objekte në vrimat e ventilimit ose në pjesë të tjera të hapura të produktit.
- Kur priza elektrike ose një bashkues pajisjesh përdoret si pajisje shkëputëse, pajisja e shkëputjes duhet të mbetet lehtësisht e funksionueshme.
- Shkëputeni produktin nga priza e furnizimit me energji përpara stuhive me rrufe.
- Kur shkëputni kordonin e rrymës, tërhiqni gjithmonë spinën, asnjëherë kabllon.
- Përdoreni produktin në klimë tropikale dhe/ose të moderuar.

Rrezik për qark të shkurtër ose rrezik zjarri!

- Për identifikimin dhe klasifikimin e furnizimit me energji, referojuni tipit të pllakës në pjesën e pasme ose të poshtme të produktit.
- Përpara se ta lidhni produktin me prizën e furnizimit me energji, sigurohuni që voltazhi i energjisë të përputhet me vlerën e printuar në pjesën e pasme ose të poshtme të produktit. Asnjëherë mos e lidhni produktin me prizën e furnizimit me energji nëse voltazhi është i ndryshëm.

Rrezik lëndimi ose dëmtimi i këtij produkti!

- Për të kryer montimin në mur, ky produkt duhet të fiksohet mirë në mur në përputhje me udhëzimet e instalimit. Përdorni vetëm mbajtësin e furnizuar për montimin në mur (nëse është i disponueshëm). Montimi i gabuar në mur mund të rezultojë në aksident, lëndim ose dëmtim. Nëse keni ndonjë pyetje, kontaktoni Kujdesin ndaj Klientit në vendin tuaj.
- Asnjëherë mos e vendosni produktin ose ndonjë objekt mbi kabllot e energjisë ose në pajisje të tjera elektrike.
- Nëse produkti transportohet në temperatura nën 5°C, shpaketoni produktin dhe prisni derisa temperatura e tij të përputhet me temperaturën e dhomës përpara se ta lidhni në prizën e furnizimit me energji.
- Pjesë të këtij produkti mund të kenë përbërje xhami. Trajtojeni me kujdes për të shmangur lëndimet dhe dëmtimet.

Rrezik mbinxehjeje!

- Asnjëherë mos e instaloni këtë produkt në një hapësirë të mbyllur. Gjithmonë lini një hapësirë prej të paktën katër inç rreth produktit për ventilim. Sigurohuni që perdet ose objektet e tjera të mos mbulojnë asnjëherë vrimat e ventilimit në produkt.

Shënimi

- Etiketa e vlerësimit ngjitet në pjesën e poshtme ose të pasme të pajisjes.

Kujdesuni për produktin tuaj

Përdorni vetëm leckë mikrofibër për pastrimin e produktit.

Kujdesi për mjedisin

Asgjësimi i produktit dhe baterisë tuaj të vjetër



Produkti juaj është konceptuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësishë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol në një produkt do të thotë që produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.



Ky simbol nënkupton se produkti përmban bateri të mbuluara nga Direktiva Evropiane 2013/56/EU, të cilat nuk mund të hidhen me mbeturinat e zakonshme shtëpiake.

Informohuni për sistemin lokal të grumbullimit të veçantë për produktet dhe bateritë elektrike dhe elektronike. Ndiqni rregullat lokale dhe mos e hidhni kurrë produktin dhe bateritë me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Asgjësimi i duhur e produkteve dhe baterive të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.



UK

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

SQ Për pajisjen Wi-Fi 5G

Pajisja për funksionimin në brezin 5150–5350 MHz është vetëm për përdorim në mjedisë të brendshme për të zvogëluar mundësinë e interferencave (ndërrhyrjeve) të dëmshme në sistemet satelitore të lëvizshme të bashkëkanalizuara.

FR Pour un appareil Wi-Fi 5G

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

- gjeni përgjigje për pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)
- na dërgoni një pyetje me email
- bisedoni me përfaqësuesin tonë të mbështetjes së klientit.

Ndiqui udhëzimet në faqen e internetit për të zgjedhur gjuhën tuaj dhe më pas futni numrin e modelit të produktit tuaj. Ose, mund të kontaktoni Kujdesin ndaj Klientit në vendin tuaj. Përpara se të kontaktoni këtë të fundit, shënoni numrin e modelit dhe numrin serial të produktit tuaj. Mund ta gjeni këtë informacion në pjesën e pasme ose të poshtme të produktit tuaj.

Markat tregtare:



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-fi, Play-fi and the DTS Play-fi and Play-fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Deklarata e konformitetit

Ky produkt përputhet me kërkesat e interferencave radio të komunitetit Evropian.

Nëpërmjet këtij dokumenti, MMD Hong Kong Holding Limited deklaron se produkti është në përputhje me kërkesat bazë dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës RED 2014/53/EU dhe UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklarata e Konformitetit mund të gjendet në www.philips.com/support.

Ndihmë dhe mbështetje

Për mbështetje shtesë të zgjeruar në internet, vizitoni www.philips.com/support në:

- shkarkoni manualin e përdorimit dhe udhëzuesin e fillimit të shpejtë
- shihni videon tutoriale (të disponueshme vetëm për modelet e zgjedhura)

Informacioni i FCC

SHËNIM: Kjo pajisje është testuar dhe është gjetur se përputhet me kufizimet për një pajisje dixhitale të Klasit B, në përputhje me Pjesën 15 të Rregullave FCC. Këto kufizime janë krijuar për të siguruar mbrojtje të arsyeshme kundër ndërhyrjeve të dëmshme në një instalim banesë. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji radiofrekuençe dhe, nëse nuk instalohet dhe përdoret në përputhje me udhëzimet, mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme në komunikimet radio.

Sidoqoftë, nuk ka asnjë garanci që nuk do të ketë ndërhyrje në një instalim të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton ndërhyrje të dëmshme në marrjen e radios ose televizionit, e cila mund të përcaktohet duke fikur dhe ndezur pajisjen, përdoruesi inkurajohet të përpiqet për korrigjimin e ndërhyrjes duke përdorur një ose më shumë nga masat e mëposhtme:

- Riorientoni ose zhvendosni antenën marrëse.
- Rritni ndarjen midis pajisjes dhe marrësit.
- Futeni pajisjen në një prizë në një qark të ndryshëm nga ai me të cilin është lidhur marrësi.
- Konsultohuni me tregtarin ose një teknik me përvojë radio/TV për ndihmë.

Paralajmërimi i FCC&IC:

- Kjo pajisje duhet të instalohet dhe të përdoret me një distancë minimale 20 cm ndërmjet radiatorit dhe trupit tuaj.
- Ndryshimet ose modifikimet në këtë njësi të pa miratuara shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund të anulojnë autoritetin e përdoruesit për të përdorur pajisjen.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Kanada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Kjo pajisje përmban transmetues / marrës të përjashtuar nga licenca që përputhen me përjashtimin nga licenca për Inovacionin, Shkencën dhe Zhvillimin Ekonomik të Kanadasë. Funksionimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:

- 1 Kjo pajisje mund të mos shkaktojë ndërhyrje.
- 2 Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë, duke përfshirë edhe interferencën që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar të pajisjes.

Avis d'Industrie Canada :

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :


- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Subwooferi juaj

Urime për blerjen tuaj dhe mirë se vini në Philips! Për të përfutur plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistroni subwooferin tuaj në www.philips.com/support.

Çfarë ka në kuti

Kontrolloni dhe identifikoni artikujt në paketë:

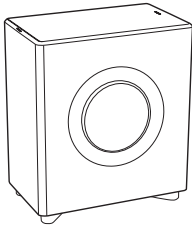

Subwooferi x1



Kordoni i furnizimit me energji* x1

- Sasia e kordonit të furnizimit me energji dhe lloji i prizës ndryshojnë sipas rajoneve.

 për Kinën FW1/93	 për Taivanin FW1/96	 për SHBA/ Kanadanë FW1/37	 për Evropën/MB FW1/10	 për Azinë FW1/98
---	---	--	---	--



Udhëzues për Fillimin e Shpejtë x1



Karta e garancisë x1




Fleta e sigurisë x1

- Figurat, ilustrimet dhe vizatimet e paraqitura në këtë manual përdorimi janë vetëm për referencë, produkti aktual mund të ndryshojë në pamje.

Subwooferi

Ky seksion përfshin një përmbledhje të subwooferit me lidhje valore.

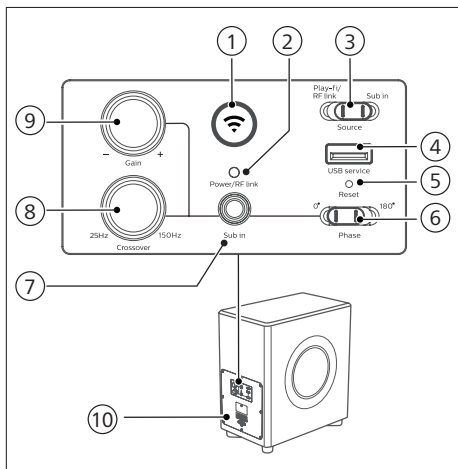

① Butoni / treguesi (Konfigurimi i Wi-Fi).

- Aktivizoni konfigurimin e Wi-Fi për Play-fi.
- Shtypni dhe mbani të shtypur butonin për 8 sekonda që të bëni të mundur aktivizimin e modalitetit AP.
- Shtypni dhe mbani të shtypur butonin për 4 sekonda që të bëni të mundur aktivizimin e modalitetit WPS.

Veprim	Statusi LED	Statusi
	Konstant në	U lidh /U çiftua me sukses
Shtypni dhe mbani të shtypur butonin për 8 sekonda	Dridhje pulsuese	Modaliteti i Pikës së Hyrjes Wi-Fi (AP).
Shtypni dhe mbani të shtypur butonin për 4 sekonda	Dridhje pulsuese e dyfishtë	Konfigurimi i Modalitetit të Mbrojtur Wi-Fi (WPS).

② Treguesi Power/RF link (Furnizimi me energji/linku RF)

③ Source (Burimi) (shkoni në modalitetin Play-fi/RF link/Sub in (Play-fi/linku RF/Sub in))

- Kur FW1 përdoret si një subwoofer me lidhje valore, çelësi i burimit duhet të jetë në pozicionin Sub in.

↳ Të gjitha funksionet audio të rrjetit do të ndalin punën e tyre.

↳ Wi-Fi është shkëputur, por kredencialet e Wi-Fi do të ruhen nëse është kryer më parë konfigurimi.

↳ Moduli Play-fi mund të fiket.

- Për të përmirësuar firmuerin për modulin Play-fi dhe MCU nëpërmjet portës së shërbimit USB, çelësi i burimit MCU duhet të jetë në pozicionin **Sub in**. Çelësi i burimit të modulit Play-fi duhet të jetë në pozicionin **Play-fi**.

④ Prizë shërbimi USB

Priza USB përdoret vetëm për shërbimin.

- ⑤ **Butoni Reset (Ri-vendos)**
(vrëmëza e kunjtit)
Rivendos pajisjen në cilësimin e paracaktuar.
- ⑥ **Phase 0° - 180° (Faza 0° - 180°)**
(ndiz)
- ⑦ **Sub in (Hyrja subwoofer) (priza)**
Përdorni kabllon e subwooferit për ta lidhur atë (subwooferin) me pajisje të tjera (nuk furnizohet).
- ⑧ **Crossover 25Hz-150Hz**
(Mbikalimi 25Hz-150Hz) (doreza)
- ⑨ **Gain +/- (Përforcimi +/-) (doreza)**

Funksionet	Vendosjet	Paracaktimi
Përforcimi	-6 dB deri në +6 dB	0 dB
Mbikalimi	25 deri në 150 Hz	-
Faza	0 ose 180 gradë	0 gradë

- Kur FW1 përdoret si subwoofer **Sub in**, zbatohen kontrollet dhe funksionet e mësipërme (Kur FW1 si subwoofer Play-fi ose kur është në modalitetin RF link, kontrollet dhe funksionet e mësipërme nuk zbatohen).


- ⑩ **Priza AC in ~ (AC brenda ~)**
Lidheni me furnizuesin me energji elektrike.

3 Lidhu


Ky seksion ju ndihmon të lidhni subwoofer-in tuaj me një TV dhe pajisje të tjera dhe më pas ta konfiguroni atë.

Shënim

- Për identifikimin dhe klasifikimin e furnizimit me energji, referojuni tipit të pllakës në pjesën e pasme ose të poshtme të produktit.
- Përpara se të aplikoni ose ndryshoni ndonjë lidhje, sigurohuni që të gjitha pajisjet të jenë shkëputur nga priza.

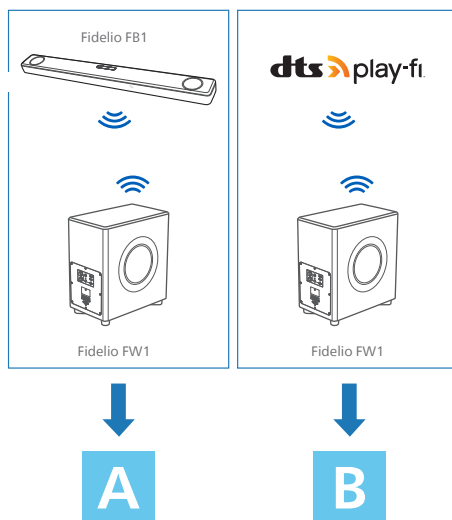


Lidhja	Shkoni në faqen
A Çiftimi manual me shiritin e zërit FB1/Konfigurimi fillestar në RF link	10
B Lidhu me Wi-Fi (funksioni me valë)	11
C Lidhni subwooferin me TV Philips ku është aktivizuar Play-fi	14
D Lidhje me tel (Hyrja subwoofer)	16

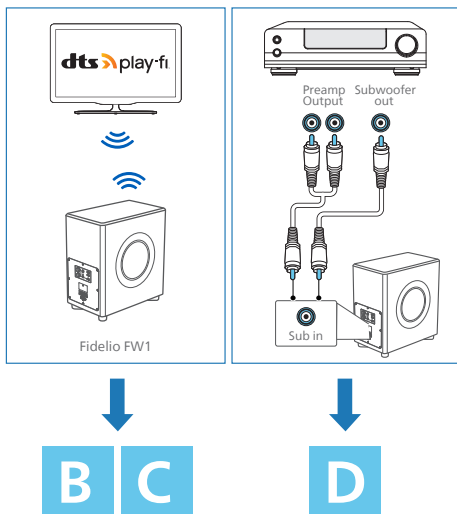


Çiftimi manual me shiritin e zërit FB1/ Konfigurimi fillestar në RF link

Subwooferi me lidhje valore FW1 Play-Fi mund të çiftohet me soundbarin (shiritin zanor) FB1 (nuk furnizohet).


- 1 Çelësi i burimit duhet të jetë në pozicionin **Play-fi/RF Link**.

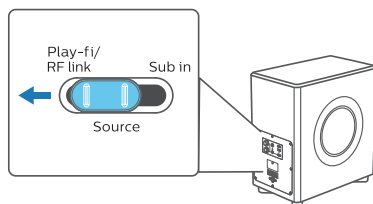

- 2 Treguesi **Power/RF link** do të dridhet duke pulsuar shpejt (me ngjyrë të gjelbër) në Subwoofer (shiritin zanor).

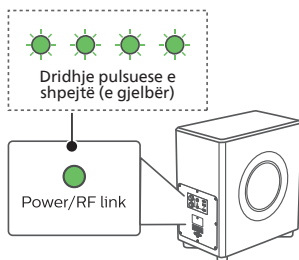

- 3 Shtypni butonin  për të aktivizuar soundbarin tuaj (shiritin zanor) FB1 (Blihet më vete).

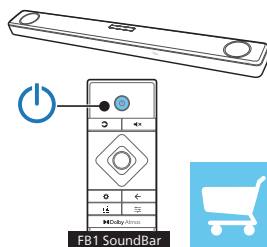


Lidhuni me furnizuesin

! PARALAJMËRIM!

- Rrezik dëmtimi i produktit! Sigurohuni që voltazhi i furnizimit me energji elektrike të përkojë me tensionin e printuar në anën e pasme ose në pjesën e poshtme të produktit.
- Rrezik goditjeje elektrike! Kur shkëputni kordonin e furnizimit me energji, tërhiqeni gjithmonë spinën nga priza. Asnjëherë mos e tërhiqni kordonin.
- Përpara se të lidhni kordonin e energjisë AC, sigurohuni që të keni përfunduar të gjitha lidhjet e tjera.


Lidhni kabllon e rrjetit me prizën **AC in~** e subwooferit dhe më pas në një prizë.

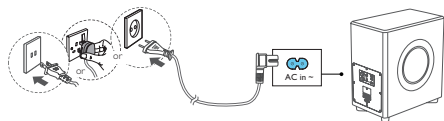

- * Sasia e kordonit të furnizimit me energji dhe lloji i prizës ndryshojnë sipas rajoneve.


- 4 Në telekomandën e soundbarit (shiritit zanor) FB1, futni menyne e cilësimeve:

↳ Shtypni e  > zgjidhni “SUB PAIR” > Më pas shtypni  (Hyni) për të konfirmuar modalitetin e çiftimit të subwooferit.

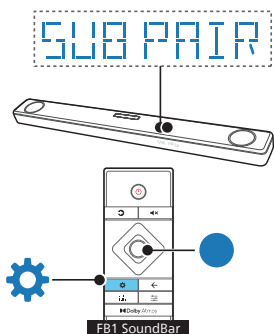


- 5 Prisni derisa treguesi **Power/RF link** të ndizet plotësisht (në ngjyrë jeshile) në subwoofer.

Solide/ E qëndrueshme
(e gjelbër)

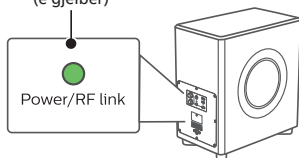

- 6 Soundbari (shiriti zanor) dhe subwooferi do të gjejnë njëri-tjetrin dhe do të çiftohen.

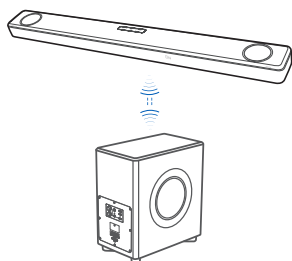


Lidhu me Wi-Fi (funksioni me valë)

(Për versionin iOS dhe Android)

Duke lidhur këtë pajisje dhe telefonat celularë, tabletët (si iPad, iPhone, iPod touch, telefonat Android, etj.) në të njëjtin rrjet Wi-Fi, ju mund të përdorni më pas aplikacionin Philips Sound të ofruar nga DTS Play-fi për të kontrolluar subwooferin e për të dëgjuar skedarët audio.


- 1 Shkarkoni dhe instaloni aplikacionin Philips Sound të ofruar nga DTS Play-fi në një telefon apo tablet.



- Sigurohuni që ruteri juaj të jetë i ndezur dhe të funksionojë në mënyrë korrekte.
- 2 Lidhni telefonin ose tabletin tuaj me të njëjtin rrjet Wi-Fi me të cilin dëshironi të lidhni subwooferin tuaj.




- Kur FW1 përdoret si një subwoofer Play-fi, çelësi i burimit duhet të jetë në pozicionin **Play-fi/RF Link**.

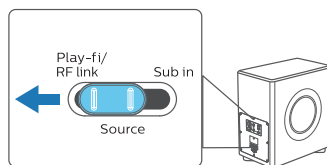


- 3 Shtypni dhe mbani të shtypur për 8 sekonda butonin (Wi-Fi) që ndodhet në pjesën e pasme për të aktivizuar lidhjen Wi-Fi.



↳ Derisa autoparlanti të nxjerrë një sinjal të dytë akustik dhe më pas të lëshojë butonin.

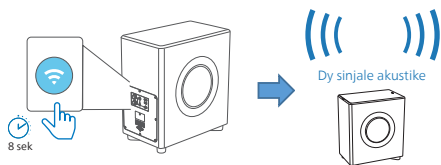

- 4 Prisni derisa treguesi i dritës Wi-Fi në pjesën e pasme të kalojë nga një dridhje pulsuese e shpejtë në një puls të ngadaltë. Nëse fillon të pulsojë ngadalë, kjo tregon se autoparlanti po hyn në modalitetin e konfigurimit të Wi-Fi.

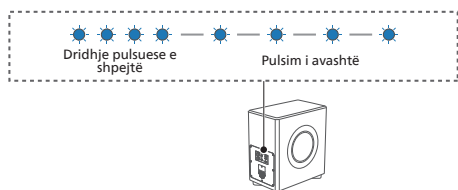

- 5 Hapni aplikacionin Philips Sound të ofruar nga DTS Play-Fi. Ndiqni udhëzimet në aplikacion për ta lidhur këtë produkt me rrjetin tuaj Wi-Fi.



- 6 Pas lidhjes së suksesshme Wi-Fi, treguesi i dritës Wi-Fi do të ndalojë së pulsuari dhe do të bëhet fiksis/qëndrueshëm. Me konfigurimin e këtij produkti në rrjetin tuaj Wi-Fi, ju mund ta kontrolloni atë nga çdo smartphone ose tabletë në të njëjtin rrjet.
- 7 Pas lidhjes, ju mund të ndryshoni emrin e pajisjes. Mund të zgjidhen disa emra ose të krijoni emrin tuaj duke zgjedhur Custom Name (Emrin e personalizuar) në fund të listës së emrave. Në të kundërt, merr emrin e paracaktuar.
- 8 Pas lidhjes, ky produkt mund të kryejë një përditësim të softuerit. Përmirësojeni në softuerin më të fundit kur bëni konfigurimin për herë të parë. Përmirësimi i softuerit mund të zgjasë disa minuta. Mos e shkëputni autoparlantin tuaj, mos fikni pajisjen ose mos dilni nga rrjeti gjatë përditësimit.


Shënim

- Pas lidhjes, produkti mund të kryejë një përmirësim të softuerit. Përmirësimi kërkohej pas konfigurimit fillestar. Nëse përmirësimi nuk kryhet, jo të gjitha funksionalitetet e produktit mund të jenë të disponueshme.
- Kur konfigurimi i parë nuk përfundon me sukses, mbani të shtypur butonin Wi-Fi në subwoofer për 8 sekonda derisa të dëgjohet sinjali i dytë akustik dhe drita Wi-Fi të ndryshojë në një puls të ngadaltë. Rivendosni lidhjen Wi-Fi, rifilloni aplikacionin dhe nisni konfigurimin.
- Nëse dëshironi të kaloni nga një rrjet në tjetrin, është e nevojshme ta konfiguroni përsëri lidhjen. Shtypni dhe mbani të shtypur butonin (Wi-Fi) në subwoofer për 8 sekonda që të rivendosni lidhjen Wi-Fi.

Konfigurimi i mbrojtur Wi-Fi (WPS)

Nëse ruteri juaj ka konfigurim të mbrojtur Wi-Fi (WPS), mund ta konfiguroni lidhjen pa vendosur një fjalëkalim.

- 1 Shtypni dhe mbani shtypur butonin (Wi-Fi) për 4 sekonda.

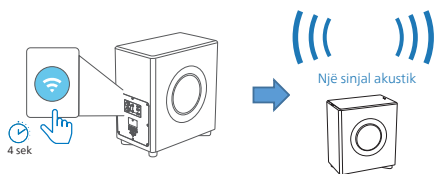


→ Do të dëgjoni një sinjal akustik dhe drita Wi-Fi do të fillojë të pulsojë dy herë.



- 2 Shtypni butonin WPS në ruterin tuaj. Butoni zakonisht shënohet me këtë logo WPS.



- 3 Ndiqni udhëzimet në aplikacionin Philips Sound i ofruar nga DTS Play-Fi për të nisur çiftimin.

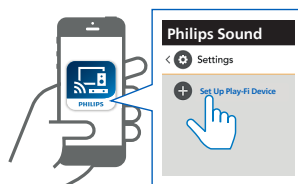


Shënim


- WPS nuk është një funksionalitet standard në të gjithë ruterat. Nëse ruteri juaj nuk ka WPS, atëherë përdorni konfigurimin standard të Wi-Fi.
- Shtypni një herë butonin (Wi-Fi) nëse dëshironi të dilni nga modaliteti WPS ose do të dalë automatikisht vetë pas 2 minutash.

Lidhni subwooferin me aplikacionin Philips Sound


- 1 Pas lidhjes së suksesshme Wi-Fi, treguesi i dritës Wi-Fi do të ndalojë së pulsuar dhe do të bëhet fiks/i qëndrueshëm.

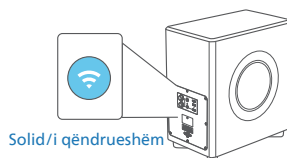


- 2 Hapni aplikacionin Philips Sound të mundësuar nga DTS Play-fi.

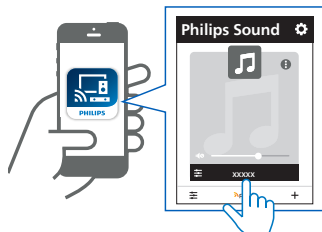


- 3 Zgjidhni Primary Speaker (Autoparlantin Kryesor) [FW1].

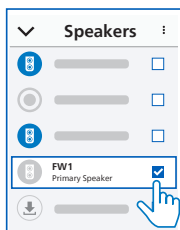

- 2 Shtypni butonin  për të aktivizuar soundbarin tuaj (shiritin zanor) FB1.

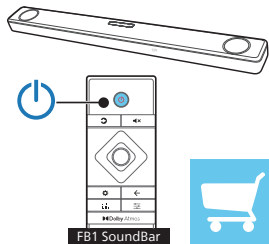

- 3 Shtypni dhe mbani shtypur butonin  (Wi-Fi) që ndodhet në pjesën e pasme për 15 sekonda.
↳ Treguesi i lidhjes së furnizimit me energji/RF link në subwoofer do të pulsojë shpejt (Dritë e gjelbër).

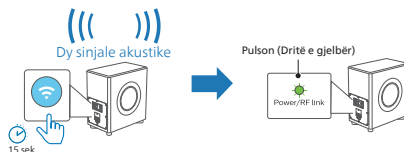


- 4 Soundbari (shiriti zanor) dhe subwooferi do të gjejnë njëri-tjetrin dhe do të çiftohen. Treguesi i furnizimit me energji/RF link në subwoofer do të ndizet me ngjyrë të gjelbër të fortë pasi lidhja RF të jetë kryer me sukses.



Çiftim automatik (Rilidhje)


(Play-Fi > RF link)

- 1 Lidhni subwooferin me furnizimin me energji dhe çelësin source në pozicionin **Play-fi/RF Link**.

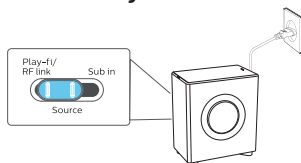


(RF link > Play-Fi)

- 1 Shtypni dhe mbani të shtypur për 8 sekonda butonin  (Wi-Fi) që ndodhet në pjesën e pasme për të aktivizuar lidhjen Wi-Fi.
↳ Derisa autoparlanti të nxjerrë një sinjal të dytë akustik dhe më pas të lëshojë butonin.

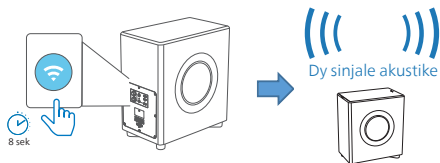

- 2 Prisni derisa treguesi i dritës Wi-Fi në pjesën e pasme të kalojë nga një dridhje pulsuese e shpejtë në një puls të ngadaltë. Nëse fillon të pulsojë ngadalë, kjo tregon se autoparlanti po hyn në modalitetin e konfigurimit të Wi-Fi.

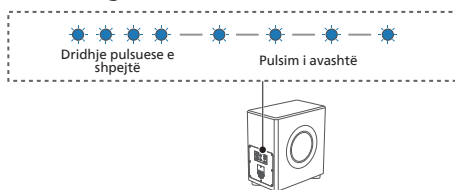


- 3 Shkoni te Cilësimet në telefonin tuaj dhe ndiqni udhëzimet për të lidhur këtë produkt me rrjetin tuaj Wi-Fi.




Lidhni subwooferin me TV Philips ku është aktivizuar Play-fi

- 1 Ndizni TV tuaj DTS Play-fi të aktivizuar nga lidhur me internetin.
→ Zëri i TV-së është i fikur.
- 2 Hyni në menynë Settings (Cilësimet) në TV.
→ Settings > Sound > DTS Play-fi (Cilësimet > Zëri > DTS Play-fi)

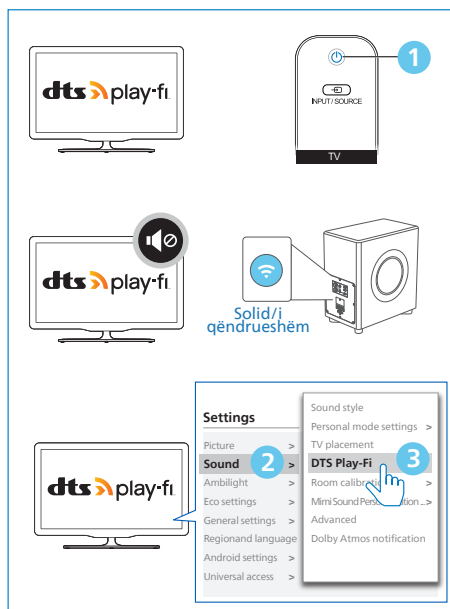


Konfigurimi i tingullit përrethues (surround)

Ndiqui konfigurimin në ekran.

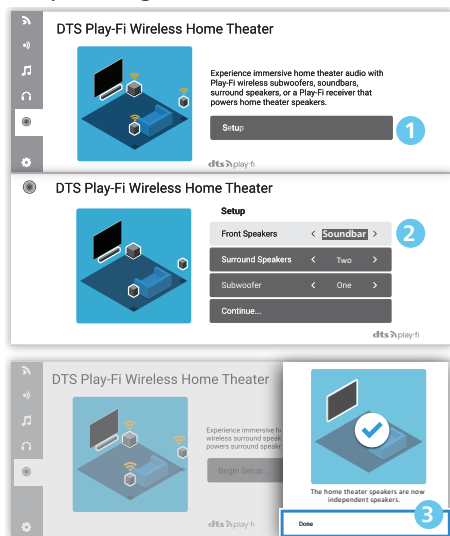


Konfigurimi i audios së TV

Ju mund edhe të transmetoni audion e televizorit në autoparlantët e shtëpisë tuaj në modalitetin me valë. Ndiqni konfigurimin në ekran.

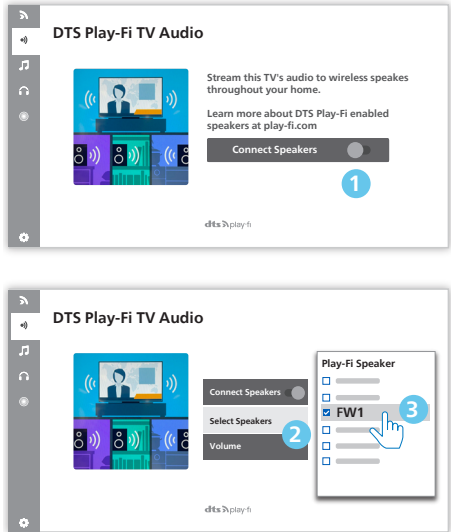

Lidhje me tel (Hyrja subwoofer)

Kur Çelësin Source është në pozicionin Sub-in, FW1 do të sillet si një subwoofer me lidhje me tel. Ai do t’i japë sinjalin subwooferit përmes hyrjes analoge.

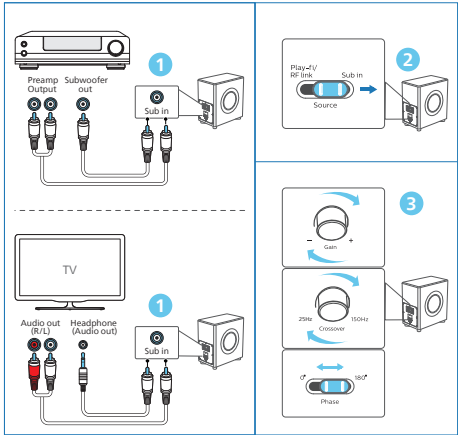

- 1 Përdorni një kablo subwoofer për të lidhur pajisjen tjetër ose prizat e daljes audio të TV-së me prizën **Sub in** në njësi.
- 2 Kur FW1 përdoret si një subwoofer me lidhje valore, çelësi i burimit duhet të jetë në pozicionin **Sub in**.
- 3 Kontrollat dhe funksionet e disponueshme (në pjesën e pasme të subwooferit) janë si më poshtë:

Funksioni	Vendosjet	Paracaktimi
Përforcimi	-6 dB deri në +6 dB	0 dB
Mbikalimi	25 deri në 150 Hz	-
Faza	0 ose 180 gradë	0 gradë

- Kur FW1 përdoret si subwoofer **Sub in**, zbatohen kontrollet dhe funksionet e mësipërme (Kur FW1 si subwoofer Play-fi ose kur është në modalitetin RF link, kontrollet dhe funksionet e mësipërme nuk zbatohen).

Përmirëso firmuerin

Për të marrë funksionalitetet dhe mbështetjen më të mirë, përditësoni produktin tuaj me versionin më të fundit të firmuerit.


Përditësoni firmuerin përmes Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Cilësimet > Sintonzimi i saktë / Përditësimi i firmuerit)

Firmueri për MCU dhe DSP mund të përmirësohet në versionin më të fundit nëpërmjet Philips Sound të ofruar nga DTS Play-fi. Ju lutem, shkoni te menuja e cilësimeve dhe zgjidhni opsionin PS Fine Tune / Update Firmware për ta kontrolluar atë. Nëse lëshohet përditësimi, ikona e përmirësuar mund të shtypet për të vazhduar automatikisht. Me lidhjen e këtij produkti me Wi-Fi, ai mund të marrë përditësimin e firmuerit përmes ajrit. Përditësojeni gjithmonë me versionin më të fundit të firmuerit për të përmirësuar performancën e këtij produkti.

Rikthim në gjendjen e parametrave të vendosur nga fabrika

Rivendos pajisjen në cilësimin e paracaktuar.

- 1 Lidheni subwooferin me furnizimin me energji, përdorni një gjilpërë për të shtypur butonin **Reset** në pjesën e pasme të subwooferit për 5 sekonda.

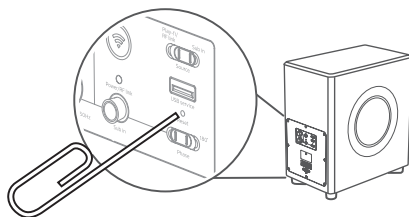

- ↳ Do të dëgjoni një sinjal akustik dhe më pas subwooferi do të ristartohet automatikisht.
- ↳ Subwooferi është rikthyer në standardet e paravendosura të fabrikës.

4 Specifikat e produktit

Shënim

- Specifikimet dhe dizajni mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Lidhja valore

Rrezja e frekuencës me valë 5.8 G /Fuqia e transmetuesit (EIRP)	5742 ~ 5852 MHz ≤ 10dBm
---	----------------------------

Rrjeti i mbështetur

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Brezi i frekuencës me valë (Wi-Fi) /Fuqia e transmetuar me frekuencë radio (EIRP)	
2.4G Wi-Fi	2400 ~ 2483,5 MHz / ≤ 20dBm
	5150 ~ 5350 MHz / ≤ 20dBm
5G Wi-Fi	5470 ~ 5725 MHz / ≤ 27dBm
	5725 ~ 5850 MHz / ≤ 14dBm

Subwooferi

Furnizimi me energji elektrike	100-240V~ 50/60Hz
Fuqia dalëse RMS Fuqia dalëse maksimale	210W 420W (1% THD)
Konsumi i energjisë	50 W
Konsumi i në gjendje pritje	< 0,5 W
USB	5V --- 500 mA
Përgjigja e frekuencës	25Hz - 150Hz
Impedanca	3 Ω
Përmasat (Gja x L x Gjë)	240 x 472 x 400 mm
Pesha	13,4 kg
Temperatura e funksionimit	0°C - 45°C

5 Zgjidhja e problemeve



PARALAJMËRIM!

- Rrezik për goditje elektrike. Asnjëherë mos e hiqni kutinë e produktit.

Për ta mbajtur të vlefshme garancinë, mos u përpuni kurrë ta riparoni vetë produktin.

Nëse keni probleme me përdorimin e këtij produkti, kontrolloni pikat e mëposhtme përpara se të kërkonit shërbim. Nëse problemi vazhdon, kërkonit ndihmë në www.philips.com/support.

Nuk ka energji

- Sigurohuni që kordoni AC të jetë lidhur siç duhet.
- Sigurohuni që të ketë energji në prizën AC.

Tingulli

- Kur riprodhimi bllokohet dhe nuk lëshohet asnjë zë në modalitetin Wi-Fi, ju lutem kontrolloni nëse rrjeti juaj i shtëpisë është normal.

Tingull ose jehonë e shtrembëruar.

- Nëse riprodhohet audio nga TV përmes këtij produkti, sigurohuni që TV-ja të jetë funksionin pa zhurmë/i heshtur.

Wi-Fi

Lidhja Wi-Fi nuk mund të vendoset.

- Kontrolloni disponueshmërinë e rrjetit WLAN në ruter.
- Vendoseni ruterin Wi-Fi më afër pajisjes.
- Sigurohuni që fjalëkalimi të jetë i saktë.
- Kontrolloni funksionin WLAN ose rindizni modemën dhe ruterin Wi-Fi.

Play-fi

E pamundur të zbulohen pajisjet e mbështetura play-fi nga aplikacioni.

- Sigurohuni që pajisja të jetë e lidhur me Wi-Fi.

E pamundur të riprodhohet muzikë play-fi.

- Disa shërbime të rrjetit ose përmbajtje të disponueshme përmes pajisjes mund të mos jenë të aksesueshme në rast se ofruesi i shërbimit përfundon shërbimin e tij.
- Kur konfigurimi i parë nuk është i suksesshëm, mbyllni aplikacionin Philips Sound të ofruar nga DTS Play-fi. Rinisni aplikacionin.
- Kur autoparlanti është vendosur si Stereo Pairs (Çiftet Stereo) ose Surround Sound (Tingull Përrethues), është e nevojshme që autoparlanti të shpëputet nga aplikacioni përpara se ta përdorni më vete.



Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Ju lutem vizitoni www.Philips.com/support për përditësimet dhe dokumentet më të fundit.

Philips dhe stema Philips Shield janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë.

Ky produkt është prodhuar dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt.