

PHILIPS

Fidelio

Trådløs subwoofer FW1



Brugervejledning

Registrér dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

Indholdsfortegnelse

1	Vigtige sikkerhedsanvisninger	3
	Sikkerhed	3
	Pleje af produktet	4
	Miljøbeskyttelse	4
	Overensstemmelseserklæring	5
	Hjælp og support	5
	FCC-oplysninger	6
2	Din subwoofer	7
	Kassens indhold	7
	Subwoofer	8
3	Tilslutning	9
	Slut til strømforsyningen	10
	Manuel parring med FB1-soundbar/indledende konfiguration til RF link	10
	Opret forbindelse til wi-fi (trådløs drift)	11
	Opret forbindelse mellem subwooferen og appen	
	Philips Sound	13
	Automatisk parring (gentilslutning)	14
	Slut subwooferen til et Philips Play-fi-aktiveret tv	15
	Kabeltilsluttet forbindelse (Subwooferindgang)	16
	Opgradér firmware	16
	Nulstilling til fabriksindstillinger	17
4	Produktspecifikationer	17
5	Fejlfinding	18

1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

Læs og forstå alle anvisninger, før du tager produktet i brug. Garantien gælder ikke for skader, der skyldes manglende overholdelse af anvisningerne.

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Dette er et apparat i **KLASSE II** med dobbeltisolering. Der følger ikke nogen beskyttelsesjording.



Vekselspænding



Følg instruktionerne i brugervejledningen!



ADVARSEL!
Advarsel: Risiko for elektrisk stød!



Udråbstegnet har til hensigt at advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjeningsanvisninger.

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Inden du foretager eller ændrer nogen tilslutninger, skal du sikre, at alle enheder er afbrudt fra stikkontakten.
- Produktet og tilbehøret må aldrig udsættes for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væske på eller i produktet, skal produktet afbrydes fra stikkontakten med det samme. Kontakt Kundeservice, så de kan have produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet og tilbehøret nær åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Der må aldrig stikkes genstande ind i ventilationsåbningerne eller andre åbninger på produktet.
- Afbryderenheden skal være let tilgængelig, hvis netstikket eller et apparatstik anvendes som afbryderenhed.
- Afbryd produktet fra stikkontakten før tordenstorm.
- Når du frakobler strømledningen, skal du altid trække i stikket, aldrig i kablet.
- Brug produktet i tropiske og/eller moderate klimaer.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Find oplysninger om identifikation og nominelle strømforsyningsværdier på identifikationspladen på bagsiden eller bunden af produktet.
- Inden du slutter produktet til stikkontakten, skal du sikre, at strømforsyningsspændingen matcher den værdi, der står på bagsiden eller bunden af produktet. Produktet må aldrig sluttes til stikkontakten, hvis spænding er forskellig.

Risiko for personskader eller skade på produktet!

- For vægmontering skal produktet fastgøres forsvarligt til væggen i henhold til installationsvejledningen. Brug kun det medfølgende beslag til vægmontering (hvis tilgængeligt). Forkert vægmontering kan resultere i en ulykke, personskader eller skade på produktet. Hvis du har forespørgsler, skal du kontakte Kundeservice i dit land.
- Produktet eller evt. genstande må aldrig anbringes på strømledninger eller på et andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet pakkes ud, hvorefter der skal ventes, indtil produktets temperatur matcher stuetemperaturen, før det sluttes til stikkontakten.
- Dele af produktet kan være lavet af glas. Håndtér forsigtigt for at undgå personskade og skade på produktet.

Risiko for overophedning!

- Installér aldrig produktet i et lukket rum. Der skal altid være minimum 10 cm fri plads omkring produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande aldrig dækker produktets ventilationsåbninger.



Bemærk

- Mærkepladen er klistret fast på bunden eller bagsiden af udstyret.

Miljøbeskyttelse

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes og genvindes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produkter indeholder batterier, der er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Hold dig godt underrettet om det lokale særskilte indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Du skal følge lokale regler og aldrig bortskaffe produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Pleje af produktet

Brug kun en mikrofiberklud til at rengøre produktet.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
UK							

DA For wi-fi-enhed på 5 GHz båndet

Enheden til anvendelse på båndet 5.150-5.350 MHz må kun anvendes indendørs for at reducere risikoen for skadelig interferens med mobile satellitsystemer på samme kanal.

FR Pour un appareil Wi-Fi 5G

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Overensstemmelseserklæring

Produktet overholder Det Europæiske Fællesskabs krav vedrørende radiointerferens.

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer hermed, at produktet opfylder de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktivet 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Hjælp og support

Find omfattende onlinesupport ved at besøge www.philips.com/support, hvor du kan:

- hente brugervejledningen og startvejledningen
- se videoselvstudier (kun tilgængelige for udvalgte modeller)
- finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
- sende os et spørgsmål pr. e-mail
- chatte med vores supportrepræsentant.

Følg anvisningerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter dit produkts modelnummer.

Du kan alternativt kontakte Kundeservice i dit land. Inden du kontakter Kundeservice, skal du skrive dit produkts model- og serienummer ned. Du kan finde disse oplysninger på bagsiden eller bunden af dit produkt.

Varemærker:



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi and the DTS Play-Fi and Play-Fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

FCC-oplysninger

BEMÆRK: Udstyret er afprøvet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i henhold til Del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at denne interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis udstyret giver skadelig interferens til radio- eller tv-modtagelse, som kan afgøres ved at slutte udstyret fra og til, opfordres brugeren til at prøve at rette interferensen ved en eller flere af følgende tiltag:

- Justér eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Rådspørg forhandleren eller en erfaren radio / TV-tekniker.

Advarsel om FCC og IC:

- Dette udstyr bør installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem kilden og din krop.
- Ændringer eller modifikationer af denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Canada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Denne enhed indeholder licensfritagne sendere/modtagere, der overholder RSS-standarder, der er fastsat af Innovation, Science and Economic Development Canada. Driften sker under iagttagelse af følgende to betingelser:

- 1 Denne enhed må ikke forårsage interferens.
- 2 Denne enhed skal acceptere al interferens, inkl. interferens, der kan give anledning til uønsket drift af enheden.

Avis d'Industrie Canada :

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :


- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Din subwoofer

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at kunne udnytte den support, der Philips tilbyder, fuldt ud skal du registrere din subwoofer på www.philips.com/support.

Kassens indhold

Kontrollér, og identificér emnerne i pakken:

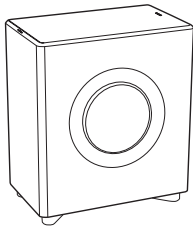

Subwoofer x 1



Strømledning * x 1

- Antallet af strømledninger og stiktypen varierer alt efter område.

CCC	BSMI	UL	VDE BS	VDE BS SAA
til Kina	til Taiwan	til USA/Canada	til Europa/ Storbritannien	til Asien
FW1/93	FW1/96	FW1/37	FW1/10	FW1/98



Startvejledning x 1



Garantikort x 1




Sikkerhedsark x 1

- Billeder, illustrationer og tegninger, der vises i denne brugervejledning, er kun vejledende. Det faktiske produkts udseende kan variere.

Subwoofer

Dette afsnit indeholder en oversigt over den trådløse subwoofer.

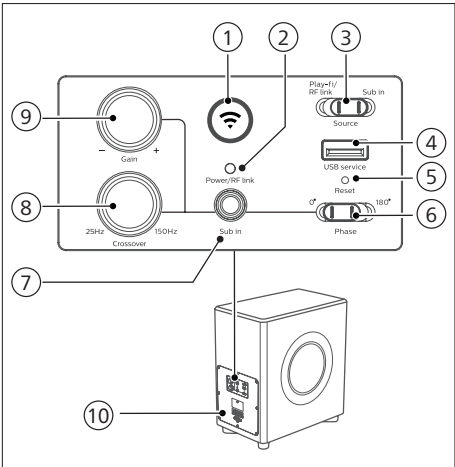

- ① **Knap/kontrollampe for ** (Konfiguration af wi-fi)
- Udløser konfiguration af wi-fi til Play-fi.
 - Tryk og hold på knappen i 8 sekunder for at aktivere tilstanden AP.
 - Tryk og hold på knappen i 4 sekunder for at aktivere tilstanden WPS.

Handling	LED-tilstand	Status
	Lyser konstant	Tilsluttet/parret
Tryk og hold på  i 8 sekunder	Blinker	Tilstanden Wi-fi-adgangspunkt (AP)
Tryk og hold på  i 4 sekunder	Blinker to gange	Tilstanden WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- ② **Kontrollampe for Power/RF link (Strøm/RF-link)**
- ③ **Source (Kilde) (kontakt for tilstanden Play-fi/RF link/Sub in (Play-fi/RF-link/Sub-indgang))**
- Når FW1 bruges som kabeltilsluttet subwoofer, skal kontakten for kilde være i positionen Sub in.
- ↳ Alle funktioner til netværkslyd holder op med at fungere.
- ↳ Forbindelse til wi-fi er afbrudt, men legitimationsoplysninger til wi-fi fastholdes, hvis de er blevet konfigureret tidligere.
- ↳ Play-fi-modulet kan være slået fra.
- Hvis du vil opgradere firmware for Play-fi-modulet og MCU via USB-serviceporten, skal kontakten for MCU-Source være i positionen **Sub in**. Kontakten til kilden til Play-fi-modulet skal være i positionen **Play-fi**.
- ④ **USB-serviceport**
- USB-porten er kun til service.
- ⑤ **Knappen Reset (Nulstil) (nålehub)**
- Nulstil enheden til standardindstillingerne.
- ⑥ **Phase 0° - 180° (Fase 0-180°) (kontakt)**
- ⑦ **Sub in (Subwooferindgang) (port)**
- Brug subwooferkablet til at slutte subwooferen til andet udstyr (medfølger ikke).
- ⑧ **Crossover 25Hz-150Hz (Overkrydsning 25-150 Hz) (knap)**
- ⑨ **Gain +/- (Forstærkning +/-) (knap)**

Funktioner	Indstillinger	Standard-værdi
Forstærkning	-6 dB til +6 dB	0 dB
Overkrydsning	25 til 150 Hz	-
Fase	0 eller 180 grader	0 grader

- Når FW1 bruges som **Sub in**-subwoofer, er ovenstående betjeningslementer og funktioner aktiverede (når FW1 bruges som Play-fi-subwoofer eller er i tilstanden RF link, er ovenstående betjeningslementer og funktioner deaktiverede).

⑩ AC in ~ (Vekselstrømsindgang ~)-port

Slut til strømforsyningen.


3 Tilslutning

Dette afsnit hjælper dig med at slutte din subwoofer til et tv og andre enheder og derefter konfigurere den.




Bemærk

- Find oplysninger om identifikation og nominelle strømforsyningsværdier på identifikationspladen på bagsiden eller bunden af produktet.
- Inden du foretager eller ændrer nogen tilslutninger, skal du sikre, at alle enheder er afbrudt fra stikkontakten.

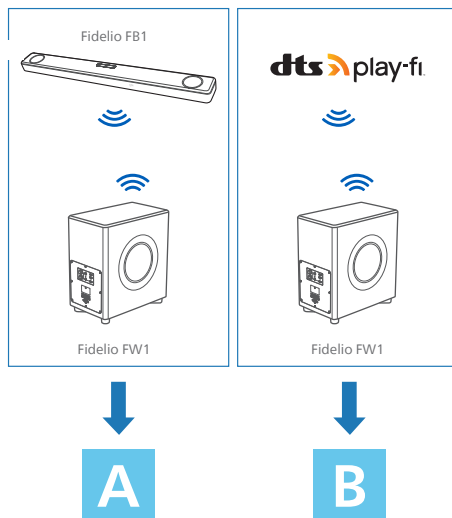


Tilslutning	Gå til side
A Manuel parring med FB1-soundbar/indledende konfiguration til RF link	10
B Opret forbindelse til wi-fi (trådløs drift)	11
C Slut subwooferen til et Philips Play-fi-aktiveret tv	14
D Kabeltilsluttet forbindelse (Subwooferindgang)	16

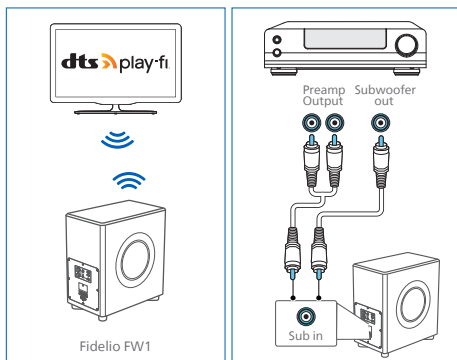


Manuel parring med FB1-soundbar/ indledende konfiguration til RF link

Den trådløse FW1 Play-Fi-subwoofer kan parres med FB1-soundbaren (medfølger ikke).



- 1 Kontakten for kilde skal være i positionen **Play-fi/RF Link**.

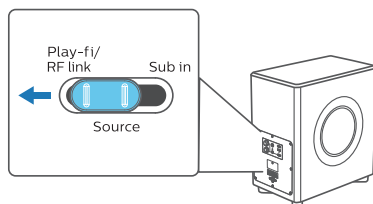

- 2 Kontrollampen for **Power/RF link** blinker hurtigt (grønt) på subwooferen.

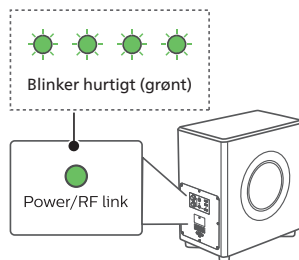

- 3 Tryk på knappen  for at tænde din FB1-soundbar (købes særskilt).

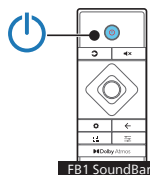


Slut til strømforsyningen

⚠ ADVARSEL!


- Risiko for skade på produktet! Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller bunden af produktet.
- Risiko for elektrisk stød! Når du frakobler strømfledningen, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
- Sørg for, at alle andre tilslutninger er udført, inden du tilslutter vekselstrømsledningen.

Slut netkablet til **AC in~**-porten på subwooferen og derefter til stikkontakten.




- * Antallet af strømledninger og stiktypen varierer alt efter område.

- 4 Brug fjernbetjeningen til FB1-soundbaren til at åbne indstillingsmenuen:
- Tryk på , og vælg "SUB PAIR".
- Tryk derefter på  (Enter) for at bekræfte tilstanden for pairing af subwoofer.

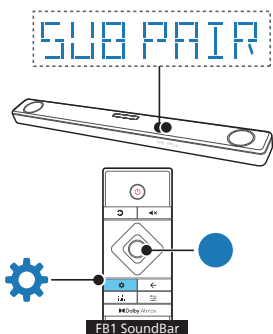


- 5 Vent, indtil kontrollampen for **Power/RF link** lyser konstant (grønt) på subwooferen.

Lyser konstant (grønt)

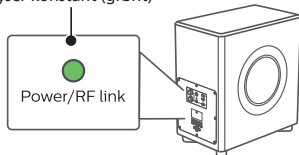

- 6 Soundbaren og subwooferen skal opdage hinanden og danne par med hinanden.

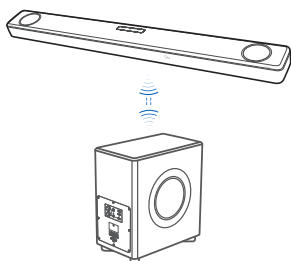

Opret forbindelse til wi-fi (trådløs drift)

(For iOS- og Android-version)

Ved at slutte denne enhed og mobiltelefoner, tabletter (f.eks. iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoner osv.) til det samme wi-fi-netværk, kan du bruge appen Philips Sound, der er leveret af DTS Play-fi, til at styre subwooferen, når du lytter til lydfile.


- 1 Hent, og installér appen Philips Sound, der er leveret af DTS Play-fi, på en telefon eller tablet.




- Sørg for, at routeren er tændt og fungerer korrekt.
- 2 Slut telefonen eller tabletten til det samme wi-fi-netværk, som du ønsker at slutte subwooferen til.




- Når FW1 bruges som Play-fi-subwoofer, skal kontakten for kilde være i positionen **Play-fi/RF Link**.

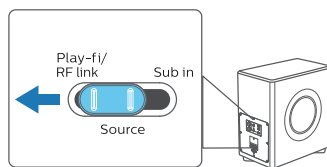


- 3 Tryk og hold på knappen  (Wi-fi) på bagsiden af kabinettet i 8 sekunder for at oprette forbindelse til wi-fi.
- Indtil højttaleren afgiver en anden tone, og slip så knappen.

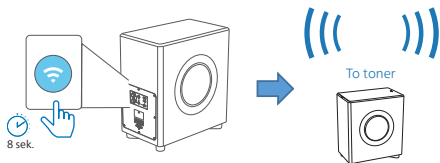

- 4 Vent, indtil kontrollampen for wi-fi skifter fra at blinke hurtigt til at blinke langsomt. Når den begynder at blinke langsomt, betyder det, at højttaleren går i tilstanden Konfiguration af wi-fi.

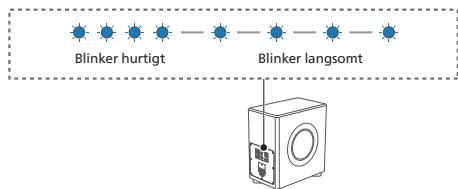

- 5 Start appen Philips Sound, der er leveret af DTS Play-fi. Følg instruktionerne i appen for at slutte produktet til dit wi-fi-netværk.

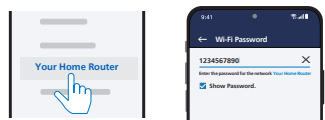

- 6 Når forbindelsen til wi-fi er oprettet, holder kontrollampen for wi-fi op med at blinke og lyser konstant. Når du har konfigureret produktet på dit wi-fi-netværk, kan du styre det fra en hvilken som helst smartphone eller tablet på samme netværk.
- 7 Når forbindelsen er oprettet, kan du ændre enhedens navn. Du kan vælge mellem flere forskellige navne, eller du kan oprette dit eget navn ved at vælge Custom Name (Brugerdefineret navn) nederst på navnelisten. Ellers følger det standardnavnet.
- 8 Når forbindelsen er oprettet, udfører produktet muligvis en softwareopdatering. Opgradér til den nyeste software, hvis det er første gang, du udfører konfigurationen. Det kan tage flere minutter at gennemføre softwareopgraderingen. Du må ikke frakoble højttaleren, slukke enheden eller afbryde forbindelsen til netværket under opgraderingen.


Bemærk

- Når forbindelsen er oprettet, udfører produktet muligvis en softwareopdatering. Opgraderingen er påkrævet efter den indledende konfiguration. Uden opgraderingen vil alle produktfunktioner muligvis ikke være tilgængelige.
- Hvis den indledende konfiguration mislykkes, skal du holde knappen Wi-fi på subwooferen nede i 8 sekunder, indtil der høres endnu en tone, hvorefter kontrollampen for wi-fi skifter til at blinke langsomt. Nulstil wi-fi-forbindelsen, genstart appen, og start konfigurationen igen.
- Hvis du vil skifte fra et netværk til et andet, skal du konfigurere forbindelsen igen. Tryk og hold på knappen  (Wi-fi) på subwooferen i 8 sekunder for at nulstille wi-fi-forbindelsen.


WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Hvis din router har WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du konfigurere forbindelsen uden at indtaste en adgangskode.

- 1 Tryk og hold på knappen  (Wi-fi) i 4 sekunder.

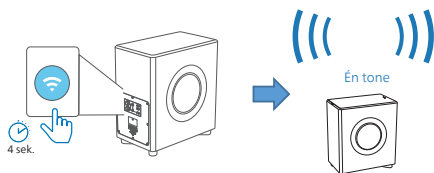


- ↳ Du vil høre en tone, hvorefter kontrollampen for wi-fi blinker to gange.

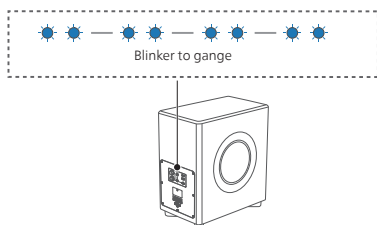

- 2 Tryk på knappen **WPS** på din router. Knappen er normalt mærket med dette WPS-logo.



- 3 Følg vejledningen i appen Philips Sound, der er leveret af DTS Play-fi, for at starte parringen.

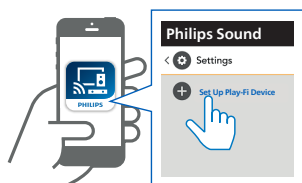


Bemærk


- WPS er ikke en standardfunktion på alle routere. Hvis din router ikke har WPS, skal du så bruge Standardkonfiguration af wi-fi.
- Tryk én gang på knappen  (Wi-fi), hvis du vil afslutte tilstanden WPS, ellers afsluttes den automatisk efter 2 minutter.

Opret forbindelse mellem subwooferen og appen Philips Sound


- 1 Når forbindelsen til wi-fi er oprettet, holder kontrollampen for wi-fi op med at blinke og lyser konstant.

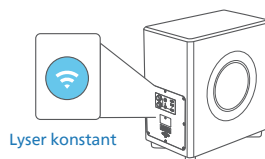

- 2 Start appen Philips Sound, der er leveret af DTS Play-fi.

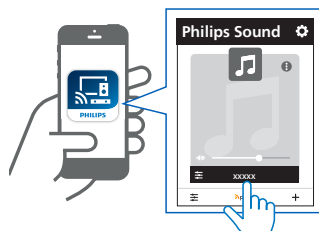


- 3 Vælg Primary Speaker (Primær højttaler) [FW1].

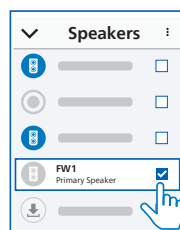


Automatisk parring (gentilslutning)

(Play-Fi > RF link)


- 1 Slut subwooferen til strømforsyningen, og sæt kontakten for source i positionen **Play-fi/ RF Link**.

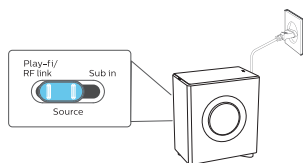

- 2 Tryk på knappen  for at tænde din FB1-soundbar.

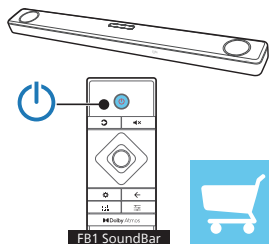

- 3 Tryk og hold på knappen  (Wi-fi) på bagsiden af kabinettet i 15 sek.
→ Kontrollampen for strøm/RF link på subwooferen blinker hurtigt (grønt).

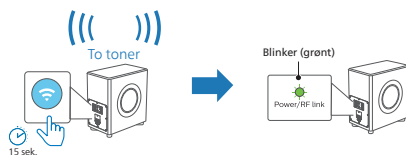


- 4 Soundbaren og subwooferen skal opdage hinanden og danne par med hinanden. Kontrollampen for strøm/RF link på subwooferen lyser konstant grønt, når forbindelse til RF er oprettet.




(RF link > Play-Fi)


- 1 Tryk og hold på knappen  (Wi-Fi) på bagsiden af kabinettet i 8 sekunder for at oprette forbindelse til wi-fi.
→ Indtil højttaleren afgiver en anden tone, og slip så knappen.

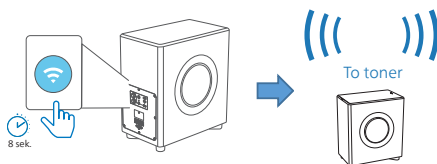

- 2 Vent, indtil kontrollampen for wi-fi skifter fra at blinke hurtigt til at blinke langsomt. Når den begynder at blinke langsomt, betyder det, at højttaleren går i tilstanden Konfiguration af wi-fi.

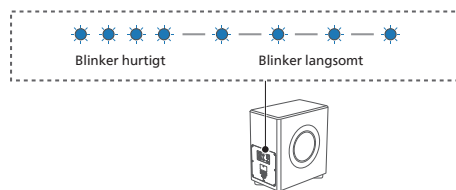


- 3 Gå til Indstillinger på din telefon, og følg anvisningerne for at forbinde produktet til dit wi-fi-netværk.

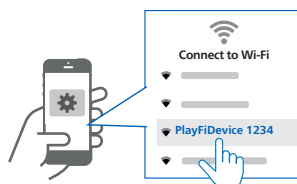


Slut subwooferen til et Philips Play-fi-aktiveret tv

- 1 Tænd dit DTS Play-fi-tv, der er forbundet til internettet.
→ Lyden slås fra for TV'et.
- 2 Åbn menuen Settings (Indstillinger) på TV'et.
→ Settings > Sound > DTS Play-fi (Indstillinger > Lyd > DTS Play-fi)

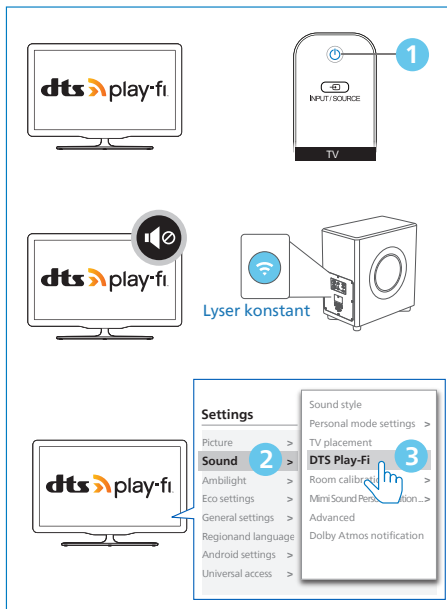


Konfiguration af surround sound

Følg konfigurationsvejledningen på skærmen.

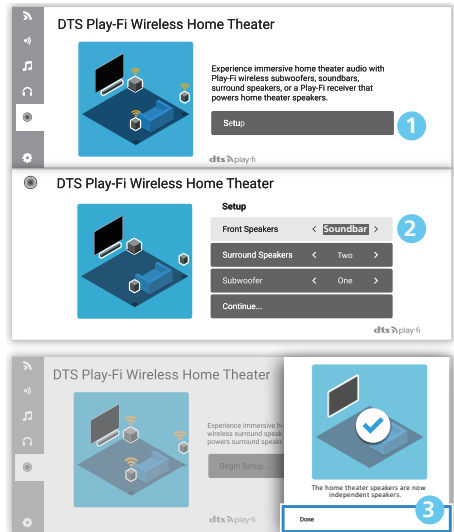


Konfiguration af TV-lyd

Du kan også streame TV'ets lyd til dine hjemmehøjttalere trådløst. Følg konfigurationsvejledningen på skærmen.

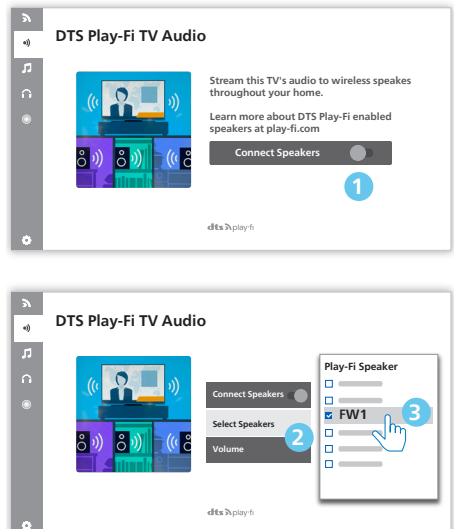

Kabeltilsluttet forbindelse (Subwooferindgang)

Når kontakten for Source er i positionen Sub-in, fungerer FW1 som kabeltilsluttet subwoofer. Den gengiver subwoofersignalet via analog indgang.

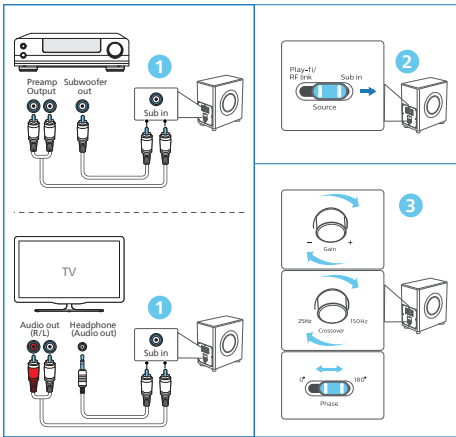

- 1 Brug et subwooferkabel til at slutte den anden enhed eller tv's porte til lydudgang til **Sub in**-porten på enheden.
- 2 Når FW1 bruges som kabeltilsluttet subwoofer, skal kontakten for kilde være i positionen **Sub in**.
- 3 De tilgængelige betjeningsselementer og funktioner (på bagsiden af subwooferen) er som følger:

Funktion	Indstillinger	Standard-værdi
Forstærkning	-6 dB til +6 dB	0 dB
Overkrydning	25 til 150 Hz	-
Fase	0 eller 180 grader	0 grader

Bemærk

- Når FW1 bruges som **Sub in**-subwoofer, er ovenstående betjeningsselementer og funktioner aktiverede (når FW1 bruges som Play-fi-subwoofer eller er i tilstanden RF link, er ovenstående betjeningsselementer og funktioner deaktiverede).

Opgrader firmware

For at få de bedste funktioner og understøttelse skal du opgradere produktet med den nyeste version.


Opdatér firmware via Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Indstillinger > Finjustering/Opdatér firmware)

Firmwaren til MCU og DSP kan opgraderes til den nyeste version via appen Philips Sound, der er leveret af DTS Play-fi. Gå til menuen med indstillinger, og vælg valgmuligheden PS Fine Tune / Update Firmware for at se det. Hvis der frigives en opgradering, kan der trykkes på ikonet for Opgradering for at starte opgraderingen automatisk. Når produktet er forbundet til wi-fi, kan det modtage den luftbårne firmwareopdatering. Opgrader altid med den nyeste firmwareversion for at forbedre produktets ydeevne.

Nulstilling til fabriksindstillinger

Nulstil enheden til standardindstillingerne.

- 1 Slut subwooferen til strømforsyningen. Brug en nål til at trykke på knappen **Reset** på bagsiden af subwooferen i 5 sekunder.

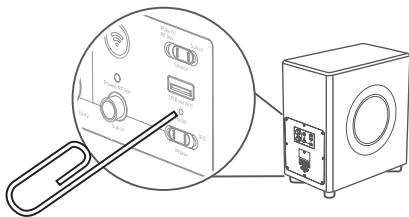

- Du vil høre en tone, hvorefter subwooferen genstarter automatisk.
- Subwooferen gendannes til fabriksindstillingerne.

4 Produktspecifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Trådløs

5.8G trådløst frekvensinterval/ sendereffekt (EIRP)	5.742-5.852 MHz ≤ 10 dBm
---	-----------------------------

Netværk understøttes

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac trådløst frekvensbånd (wi-fi)/radiofrekvenseffekt, der udsendes (EIRP)

Wi-fi på 2.4 GHz båndet	2.400-2.483,5 MHz/≤ 20 dBm
Wi-fi på 5 GHz båndet	5.150-5.350 MHz/≤ 20 dBm 5.470-5.725 MHz/≤ 27 dBm 5.725-5.850 MHz/≤ 14 dBm

Subwoofer

Strømforsyning	100-240 V~, 50/60 Hz
RMS-udgangseffekt MAKS. udgangseffekt	210 W 420 W (1% THD)
Effektforbrug	50 W
Forbrug i standby	< 0,5 W
USB	5 V = 500 mA
Frekvenskarakteristik	25-150 Hz
Impedans	3 Ω
Mål (B x H x D)	240 x 472 x 400 mm
Vægt	13,4 kg
Driftstemperatur	0-45 °C

5 Fejlfinding

ADVARSEL!

- Risiko for elektrisk stød. Produktets kabinet må aldrig fjernes.

For at bevare garantiens gyldighed må du aldrig selv forsøge at reparere produktet.

Hvis du oplever problemer, mens du bruger produktet, skal du se følgende punkter, inden du anmoder om service. Hvis du stadig har et problem, kan du få support på www.philips.com/support.

Ingen strøm

- Sørg for, at vekselstrømsledningen er tilsluttet korrekt.
- Sørg for, at stikkontakten (vekselstrøm) tilføres strøm.

Lyd

- Når afspilningen fryser, og der ikke er noget lyd i tilstanden Wi-fi, skal du kontrollere, om dit hjemmenetværk fungerer normalt.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra tv'et gennem dette produkt, skal du kontrollere, at lyden er slået fra for tv'et.

Wi-fi

Wi-fi-forbindelse kan ikke etableres.

- Kontrollér WLAN-netværkets tilgængelighed på routeren.
- Anbring wi-fi-routeren tættere på enheden.
- Kontrollér, at adgangskoden er korrekt.
- Kontrollér funktionen WLAN, eller genstart modemmet og wi-fi-routeren.

Play-fi

Play-fi-understøttede enheder kan ikke opdateres fra appen.

- Kontrollér, at enheden er sluttet til wi-fi-netværket.

Kan ikke afspille play-fi-musik.

- Hvis tjenesteudbyderen ophører dens tjeneste, vil bestemte netværkstjenester eller bestemt netværksindhold, der er tilgængeligt gennem enheden, muligvis ikke være tilgængeligt.
- Når den første konfiguration mislykkes, skal du lukke appen Philips Sound, der er leveret af DTS Play-fi. Genstart appen.
- Når højttaleren blev indstillet til Stereo Pairs (Parring med to højttalere) eller Surround Sound, skal forbindelsen til højttaleren afbrydes i appen, før den bruges særskilt.



Specifikationer kan ændres uden varsel. Besøg www.Philips.com/support for at se de seneste opdateringer og dokumenter.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V., og brugen af disse foregår under licens.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller en af dennes associerede virksomheders ansvar, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten i forhold til dette produkt.