

PHILIPS

Fidelio

Bezvadu zemfrekvences
skaļrunis FW1



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi drošības norādījumi	3
	Drošība	3
	Produkta apkope	4
	Rūpes par vidi	4
	Atbilstības deklarācija	5
	Palīdzība un atbalsts	5
	FCC informācija	6
2	Jūsu zemfrekvences skaļrunis	7
	Komplektā iekļauts	7
	Zemfrekvences skaļrunis	8
3	Savienošana	9
	Savienošana ar barošanas avotu	10
	Manuāla savienošana pāri ar FB1 soundbar skaļruni/Sākotnējā	
	RF link iestatīšana	10
	Wi-Fi savienojums (bezvadu darbība)	11
	Savienojiet zemfrekvences skaļruni ar Philips Sound lietotni	13
	Automātiska savienošana pāri (Atkārtota savienošana)	14
	Savienojiet zemfrekvences skaļruni ar Philips Play-Fi iespējamu televizoru	15
	Vadu savienojums (zemfrekvences skaļruņa ieeja)	16
	Programmaparatūras jaunināšana	16
	Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	17
4	Produkta specifikācijas	17
5	Problēmu novēršana	18

1 Svarīgi drošības norādījumi

Pirms produkta lietošanas izlasiet visus norādījumus un pārliecinieties, ka esat tos sapratis. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

Drošība

legaumējiet šos drošības simbolus



Ši ir II KLASĒS ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargzemējuma.



Mainstrāvas spriegums



Ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus!



BRĪDINĀJUMS!

Brīdinājums: Elektrotrieciena risks!



Izsaukuma zīme ir paredzēta, lai brīdinātu lietotāju par svarīgiem lietošanas norādījumiem.

Elektrotrieciena un ugunsgrēka risks!

- Pirms izveidojat vai mināt jebkādas savienojumus, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atvienotas no kontaktligzdas.
- Nekad nepakļaujiet produktu un piederumus lietus vai ūdenim. Blakus produktam nekad nenovietojiet traukus ar ūdeni, piemēram, vāzes. Ja šķidrums tiek uzšļakstīti uz produkta vai iekļūst produktā, nekavējoties atvienojiet to no kontaktligzdas. Sazinieties ar Patērētāju apkalpošanas dienestu, lai pārbaudītu produktu pirms lietošanas.
- Nekad nenovietojiet produktu un piederumus blakus atklātām liesmām vai citiem karstuma avotiem, tostarp tiešos saules staros.
- Nekad neievietojiet priekšmetus ventilācijas spraugās vai citās produkta atverēs.
- Ja strāvas spraudnis vai ierīces savienotājs tiek izmantots kā atvienošanas ierīce, atvienošanas ierīcei jābūt gatavai darbam.
- Pirms negaisa atvienojiet produktu no kontaktligzdas.
- Atvienojot barošanas vadu, vienmēr raujiet kontaktdakšu, nekad neraujiet kabeli.
- Lietojiet produktu tropu un/vai mērenā klimatā.

Īssavienojuma un ugunsgrēka risks!

- Lai identificētu ierīci un uzzinātu elektriskos rādītājus, skatiet datu plāksni produkta aizmugurē vai apakšā.
- Pirms savienojat produktu ar kontaktligzdu, pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta produkta aizmugurē vai apakšā. Nekad nesavienojiet produktu ar kontaktligzdu, ja spriegums atšķiras.

Traumu un produkta bojājumu risks!

- Veicot uzstādīšanu pie sienas, produkts ir droši jāpiestiprina pie sienas atbilstoši uzstādīšanas norādījumiem. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto sienas turētāja kronšteinu (ja pieejams). Nepareizi veicot uzstādīšanu pie sienas, iespējami negadījumi, traumas vai bojājumi. Ja jums ir kādas neskaidrības, sazinieties ar Patērētāju apkalpošanas dienestu savā valstī.
- Nekad nenovietojiet produktu vai jebkādas priekšmetus uz strāvas vadiem vai citām elektroiekārtām.
- Ja produkts tiek transportēts temperatūrā zem +5°C, izpakojiet produktu un uzgaidiet, līdz tā temperatūra atbilst istabas temperatūrai, pirms savienojat ar kontaktligzdu.
- Šī produkta daļas var būt izgatavotas no stikla. Rīkojieties uzmanīgi, lai izvairītos no traumām un bojājumiem.

Pārkaršanas risks!

- Nekad neuzstādiet šo produktu norobežotā vietā. Vienmēr atstājiet vismaz četrus collu brīvus vietu ap produktu ventilācijas nodrošināšanai. Pārliecinieties, ka aizkari vai citi priekšmeti nekad nenosedz produkta ventilācijas spraugas.



Piezīme

- Datu plāksnīte ir piestiprināta aprikojuma apakšā vai aizmugurē.

Produkta apkope

Produkta tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras drānu.

Rūpes par vidi

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.



Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Direktīvai 2013/56/EU, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
UK							

LV 5G Wi-Fi ierīci

Ierīci lietošanai 5150–5350 MHz joslā ir paredzēts izmantot tikai telpās, lai samazinātu iespējamus kaitīgus traucējumus kopkanālu mobilajām satelīta sistēmām.

FR Pour un appareil Wi-Fi 5G

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Atbilstības deklarācija

Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas radiotraucējumu prasībām.

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Palīdzība un atbalsts

Lai saņemtu palīdzību tiešsaistē, apmeklējiet www.philips.com/support:

- lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu un ātras darba sākšanas ceļvedi
- skatieties video pamācības (pieejami tikai atsevišķiem modeļiem)
- atrodiat atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem (BUJ)
- uzdodiet mums jautājumu e-pastā
- tērējiet ar mūsu atbalsta dienesta pārstāvi.

Izpildiet tīmekļa vietnē sniegtos norādījumus, lai atlasītu savu valodu, pēc tam ievadiet produkta modeļa numuru.

Varat arī sazināties ar Patērētāju apkalpošanas dienestu savā valstī. Pirms sazināties, pierakstiet savu produkta modeļa numuru un sērijas numuru. Šo informāciju varat atrast produkta aizmugurē vai apakšā.

Prečzīmes:



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi and the DTS Play-Fi and Play-Fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

FCC informācija

PIEZĪME: Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. Daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās zonās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem.

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti kādas konkrētas uzstādīšanas rezultātā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem:

- Pagrieziet uztveršanas antenu vai novietojiet to citā vietā.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Savienojiet iekārtu ar kontaktligzdu, kas neatrodas vienā ķēdē ar kontaktligzdu, kas savienota ar uztvērēju.
- Vērsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio / televizoru tehniķa.

FCC un IC brīdinājums:

- Aprīkojums ir jāuzstāda un jālieto, ievērojot vismaz 20 cm attālumu starp starotāju un jūsu ķermeni.
- Izmaiņas vai pārveidojumi šajā ierīcē, ko nav skaidri apstiprinājusi puse, kas ir atbildīga par atbilstību, var atcelt lietotāja pilnvaras lietot šo aprīkojumu.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC Kanāda:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i) / uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas Jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS bez licences. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

- 1 Šī ierīce nevar radīt traucējumus.
- 2 Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt ierīces nevēlamu darbību.

Avis d'Industrie Canada :

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :


- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Jūsu zemfrekvences skaļrunis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai pilnīgi izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet zemfrekvences skaļruni tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Komplektā iekļauts

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojumā iekļautos priekšmetus:

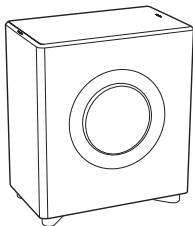

Zemfrekvences skaļrunis x1



Barošanas vads * x1

- Barošanas vadu skaits un spraudņa veids dažādos reģionos var atšķirties.

Kīnai FW1/93	Taiwanai FW1/96	ASV/Kanādai FW1/37	Eiropai/AK FW1/10	Āzijai FW1/98



Īsā lietošanas pamācība x1



Garantijas karte x1




Drošības lapa x1

- Attēli, ilustrācijas un zīmējumi šajā lietotāja rokasgrāmatā ir tikai uzziņai. Produkta faktiskais izskats var atšķirties.

Zemfrekvences skaļrunis

Šajā sadaļā ir ietverts bezvadu zemfrekvences skaļruņa pārskats.

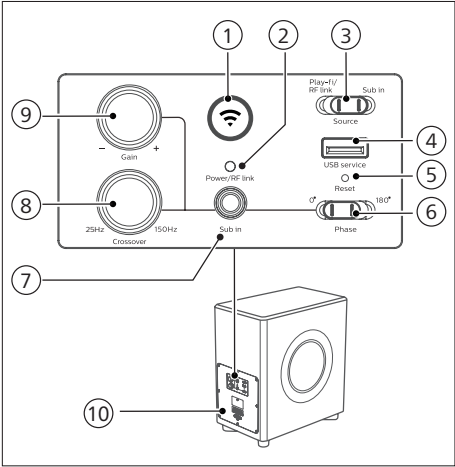

- ① **Wi-Fi iestatīšana poga/ indikators**
- Aktivizē Wi-Fi iestatīšanu Play-Fi vajadzībām.
 - Nospiediet pogu un turiet 8 sekundes, lai aktivizētu AP režīmu.
 - Nospiediet pogu un turiet 4 sekundes, lai aktivizētu WPS režīmu.

Darbība	LED stāvoklis	Statuss
	Nepārt-raukti deg	Sekmīgi savienots / savienots pāri
Nospiediet un turiet 8 sekundes	Mirgo	Wi-Fi piekļuves punkta (Access Point, AP) režīms
Nospiediet un turiet 4 sekundes	Divkārtši mirgo	Wi-Fi aizsargātas iestatīšanas (WPS) režīms

- ② **Power/RF link (Barošanas/ RF savienojuma) indikators**
- ③ **Source (Avots) (pārslēdz Play-fi/RF link/Sub in (Play-Fi/ RF savienojuma/Sub in) režīmu)**
- Kad FW1 tiek izmantots kā vadu zemfrekvences skaļrunis, avota slēdzim jābūt Sub in pozīcijā.
- ↳ Visas tikla audio funkcijas beigs darboties.
- ↳ Wi-Fi ir atvienots, bet Wi-Fi akreditācijas dati tiek saglabāti pēc iepriekšējas iestatīšanas.
- ↳ Play-Fi moduli var izslēgt.
- Lai jauninātu programmaparatūru Play-fi moduļim un MCU, izmantojot USB servisa portu, MCU avota slēdzim jābūt **Sub in** pozīcijā. Play-fi moduļa avota slēdzim jābūt **Play-fi** pozīcijā.
- ④ **USB servisa ligzda**
- USB ligzda ir paredzēta tikai servisam.
- ⑤ **Reset (Atiestates) poga (caurums adatai)**
- Atjaunojiet ierices noklusējuma iestatījumus.
- ⑥ **Phase 0° - 180° (Fāze 0° - 180°) (slēdzis)**
- ⑦ **Sub in (zemfrekvences skaļruņa ieeja) (ligzda)**
- Izmantojiet zemfrekvences skaļruņa kabeli, lai savienotu zemfrekvences skaļruni ar citām iekārtām (nav iekļauts komplektā).
- ⑧ **Crossover 25Hz-150Hz (25 Hz - 150 Hz pāreja) (poga)**
- ⑨ **Gain +/- (Pastiprinājums +/-) (poga)**

Funkcijas	Iestatījumi	Noklusējums
Pastipri-nājums	-6 dB līdz +6 dB	0 dB
Pāreja	25 līdz 150 Hz	-
Fāze	0 vai 180 grādi	0 grādi

- Kad FW1 ir kā **Sub in** zemfrekvences skaļrunis, augstāk minētās vadības un funkcijas ir piemērojamas (Kad FW1 ir kā Play-fi zemfrekvences skaļrunis vai RF link režīmā, augstāk minētās vadības un funkcijas nav piemērojamas).


⑩ **AC in ~ (Maiņstrāvas ieejas ~) ligzda** Savienojiet ar barošanas avotu.

3 Savienošana


Šajā nodaļā ir aprakstīts, kā savienot zemfrekvences skaļruni ar televizoru un citām ierīcēm, un pēc tam iestatīt to.

Piezīme

- Lai identificētu ierīci un uzzinātu elektriskos rādītājus, skatiet datu plāksni produkta aizmugurē vai apakšā.
- Pirms izveidojat vai mināt jebkādas savienojumus, pārlicinieties, ka visas ierīces ir atvienotas no kontaktligzdas.

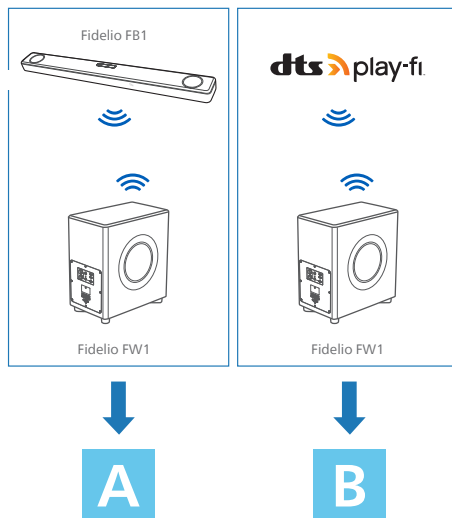


Savienojums	Doties uz lapu
A Manuāla savienošana pārī ar FB1 soundbar skaļruni/ Sākotnējā RF link iestatīšana	10
B Wi-Fi savienojums (bezvadu darbība)	11
C Savienojiet zemfrekvences skaļruni ar Philips Play-Fi iespējotu televizoru	14
D Vadu savienojums (zemfrekvences skaļruņa ieeja)	16

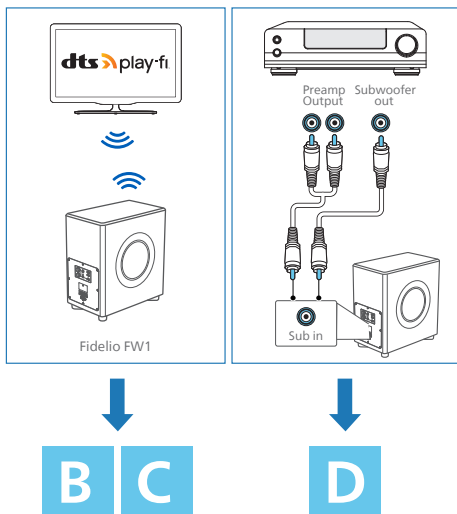


Manuāla savienošana pārī ar FB1 soundbar skaļruni/Sākotnējā RF link iestatīšana

FW1 Play-Fi vadu zemfrekvences skaļruni var savienot pārī ar FB1 (nav iekļauts komplektā) soundbar skaļruni.



- 1 Avota slēdzim jābūt **Play-Fi/RF link** pozīcijā.

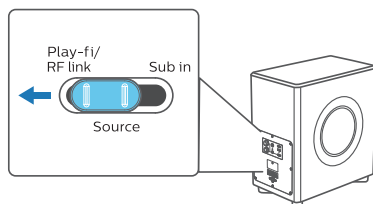

- 2 **Power/RF link** indikators ātri mirgos (zaļā krāsā) uz zemfrekvences skaļruņa.

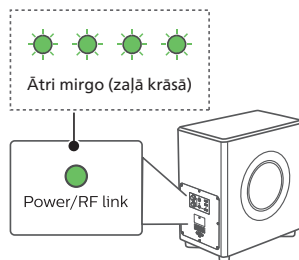

- 3 Nospiediet pogu , lai ieslēgtu FB1 soundbar skaļruni (Nopērkams atsevišķi).

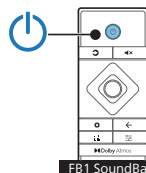


Savienošana ar barošanas avotu

BRĪDINĀJUMS!

- Produkta bojājuma risks! Pārļiecinieties, ka barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts produkta aizmugurē vai apakšā.
- Elektrotieciena risks! Atvienojot ierīci no barošanas avota, vienmēr raujiet spraudni no ligzdas. Nekad neraujiet vadu.
- Pirms maiņstrāvas barošanas kabeļa savienošanas pārļiecinieties, ka ir veikti visi pārējie savienojumi.


Savienojiet strāvas kabeli ar zemfrekvences skaļruņa **AC in~** ligzdu un pēc tam ar strāvas ligzdu.



- * Barošanas vadu skaits un spraudņa veids dažādos reģionos var atšķirties.


- 4 Izmantojot FB1 soundbar skaļruņa tālvadības pulti, atveriet iestatījumu izvēlni:

↳ Nospiediet  > atlasiet **"SUB PAIR"** > Pēc tam nospiediet  (leiet), lai apstiprinātu zemfrekvences skaļruņa savienošanas pāri režīmu.

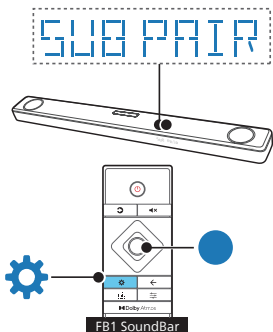


- 5 Uzgaidiet, līdz **Power/RF link** indikators uz zemfrekvences skaļruņa iedegas (zaļā krāsā).

Nepārtraukts (zaļā krāsā)

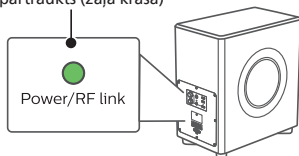

- 6 Soundbar skaļrunis un zemfrekvences skaļrunis viens otru atradīs un savienosies pāri.

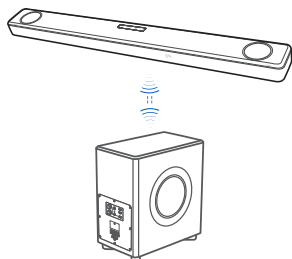


Wi-Fi savienojums (bezvadu darbība)

(iOS un Android versijai)

Savienojot šo ierīci un mobilos tālrunus, planšetdatorus (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android tālrunus u.c.) ar vienu un to pašu Wi-Fi tīklu, jūs varat izmantot Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi, lai vadītu zemfrekvences skaļruni un klausītos audio failus.


- 1 Lejupielādējiet un instalējiet tālruni vai planšetdatorā Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi.




- Pārliecinieties, ka maršrutētājs ir ieslēgts un pareizi darbojas.
- 2 Savienojiet tālruni vai planšetdatoru ar Wi-Fi tīklu, ar kuru vēlaties savienot zemfrekvences skaļruni.




- Kad FW1 tiek izmantots kā Play-Fi zemfrekvences skaļrunis, avota slēdzim jābūt **Play-Fi/RF link** pozīcijā.

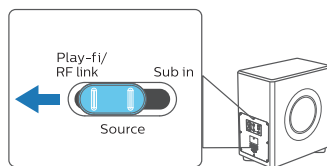


- 3 Nospiediet un 8 sekundes turiet ☺ (Wi-Fi) pogu, kas atrodas aizmugurē, lai aktivizētu Wi-Fi savienojumu.
 ➔ Kad skaļrunis atskaņo otro signālu, atlaidiet pogu.

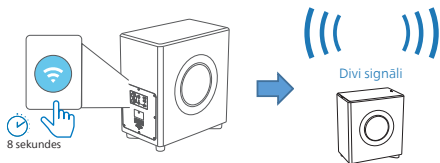

- 4 Uzgaidiet, līdz Wi-Fi gaismas indikators aizmugurē pāriet no ātras mirgošanas uz lēnu pulsēšanu. Lēnā pulsēšana norāda, ka skaļrunis pāriet Wi-Fi iestatīšanas režīmā.

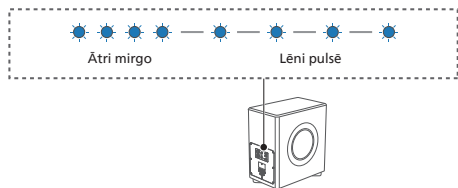

- 5 Palaidiet Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi. Izpildiet lietotnes norādījumus, lai savienotu šo produktu ar jūsu Wi-Fi tīklu.



- 6 Pēc sekmīgas Wi-Fi savienošanas Wi-Fi gaismas indikators beigs pulsēt un degs nepārtraukti. Pēc šī produkta iestatīšanas Wi-Fi tīklā varat to vadīt no jebkura viedtālruna vai planšetdatora tajā pašā tīklā.
- 7 Pēc savienošanas varat mainīt ierīces nosaukumu. Jūs varat izvēlēties kādu no piedāvātajiem nosaukumiem vai izveidot savu, izvēloties Custom Name (Pielāgot nosaukumu) saraksta beigās. Pretējā gadījumā tiks izmantots noklusējuma nosaukums.
- 8 Pēc savienošanas šis produkts var veikt programmatūras atjaunināšanu. Veiciet programmatūras jaunināšanu, pirmo reizi veicot iestatīšanu. Programmatūras jaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Jaunināšanas laikā neatvienojiet skaļruni, neizslēdziet ierīci un neatvienojiet tīklu.


Piezīme

- Pēc savienošanas produkts var veikt programmatūras atjaunināšanu. Jaunināšana ir nepieciešama pēc sākotnējās iestatīšanas. Neveicot jaunināšanu, atsevišķas produkta funkcijas var nebūt pieejamas.
- Ja pirmajā reizē iestatīšana neizdodas, turiet Wi-Fi pogu uz zemfrekvences skaļruņa 8 sekundes, līdz atskan otrs signāls un Wi-Fi lampiņa pāriet uz lēnu pulsēšanu. Atiestatiet Wi-Fi savienojumu, restartējiet lietotni un sāciet iestatīšanu no jauna.
- Ja vēlaties mainīt tīklu, izveidojiet savienojumu no jauna. Nospiediet un turiet ☺ (Wi-Fi) pogu uz zemfrekvences skaļruņa 8 sekundes, lai atiestatītu Wi-Fi savienojumu.


Wi-Fi aizsargāta iestatīšana (WPS)

Ja jūsu maršrutētājam ir Wi-Fi aizsargāta iestatīšana (WPS), jūs varat izveidot savienojumu, neievadot paroli.


- 1 Nospiediet un turiet  (Wi-Fi) pogu 4 sekundes.

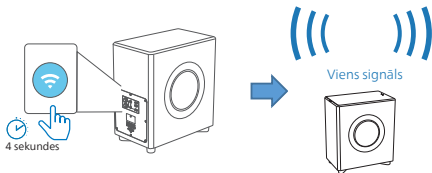


↳ Jūs dzirdēsiet signālu, un Wi-Fi lampiņa sāks divkārtu mirgošanu.

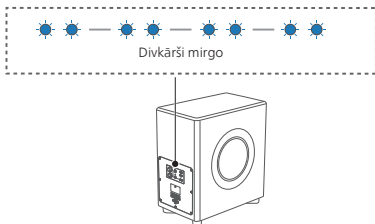

- 2 Nospiediet **WPS** pogu uz maršrutētāja. Parasti šī poga ir apzīmēta ar šo WPS logotipu.

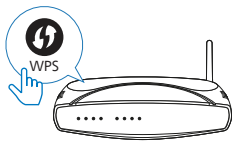

- 3 Izpildiet norādījumus Philips Sound lietotnē, ko nodrošina DTS Play-Fi, lai sāktu savienojšanu pāri.

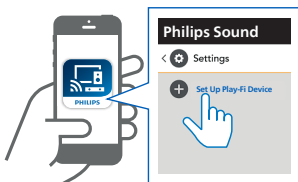


Piezīme


- WPS nav standarta funkcija uz visiem maršrutētājiem. Ja jūsu maršrutētājam nav WPS, izmantojiet standarta Wi-Fi iestatīšanu.
- Nospiediet  (Wi-Fi) pogu vienu reizi, ja vēlaties iziet no WPS režīma, vai tas izslēgsies automātiski pēc 2 minūtēm.

Savienojiet zemfrekvences skaļruni ar Philips Sound lietotni


- 1 Pēc sekmīgas Wi-Fi savienošanas Wi-Fi gaismas indikators beigs pulsēt un degs nepārtraukti.

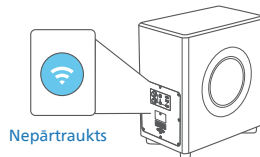

- 2 Palaidiet Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi.

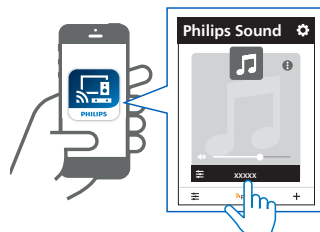


- 3 Atlasiet Primary Speaker (Galvenais skaļrunis) [FW1].

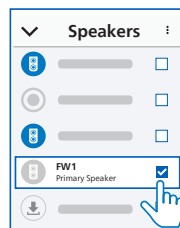


Automātiska savienošana pārī (Atkārtota savienošana)

(Play-Fi > RF link)


- 1 Savienojiet zemfrekvences skaļruni ar barošanas avotu un iestatiet Source slēdzi **Play-fi/RF Link** pozīcijā.

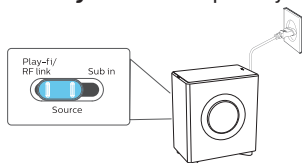

- 2 Nospiediet pogu , lai ieslēgtu FB1 soundbar skaļruni.

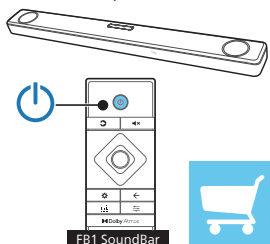

- 3 Nospiediet un 15 sekundes turiet  (Wi-Fi) pogu ierīces aizmugurē.
→ Barošanas/RF link indikators uz zemfrekvences skaļruņa ātri mirgos (zaļā krāsā).

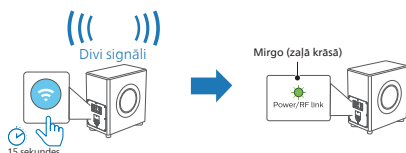


- 4 Soundbar skaļrunis un zemfrekvences skaļrunis viens otru atradīs un savienosies pārī. Pēc sekmīgas RF savienojuma izveides barošanas/RF link indikators uz zemfrekvences skaļruņa nepārtraukti degs zaļā krāsā.




(RF link > Play-Fi)


- 1 Nospiediet un 8 sekundes turiet  (Wi-Fi) pogu, kas atrodas aizmugurē, lai aktivizētu Wi-Fi savienojumu.
→ Kad skaļrunis atskaņo otro signālu, atlaidiet pogu.

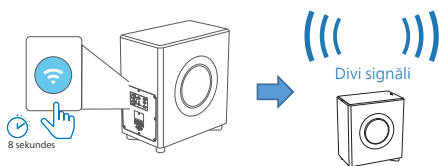

- 2 Uzgaidiet, līdz Wi-Fi gaismas indikators aizmugurē pāriet no ātras mirgošanas uz lēnu pulsēšanu. Lēnā pulsēšana norāda, ka skaļrunis pāriet Wi-Fi iestatīšanas režīmā.

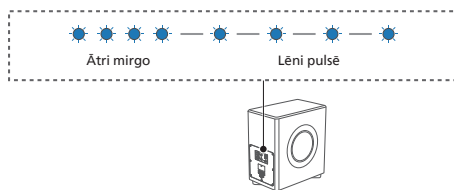


- 3 Dodieties uz tālruņa iestatījumiem un izpildiet norādījumus, lai savienotu šo produktu ar jūsu Wi-Fi tīklu.

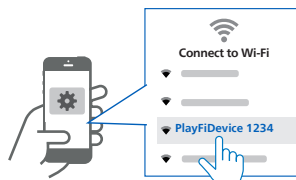


Savienojiet zemfrekvences skaļruni ar Philips Play-Fi iespējotu televizoru

- 1 Ieslēdziet DTS Play-Fi televizoru, kas savienots ar internetu.
→ Televizora skaņa ir izslēgta.
- 2 Atveriet televizora izvēlni Settings (Iestatījumi).
→ Settings > Sound > DTS Play-Fi (Iestatījumi > Skaņa > DTS Play-Fi)

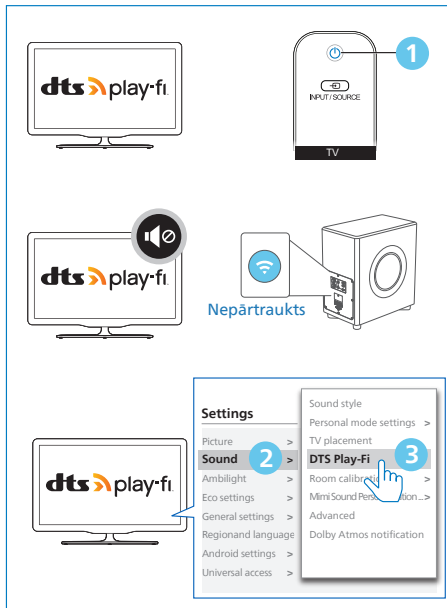


Telpiskas skaņas iestatīšana

Izpildiet ekrānā sniegtos iestatīšanas norādījumus.

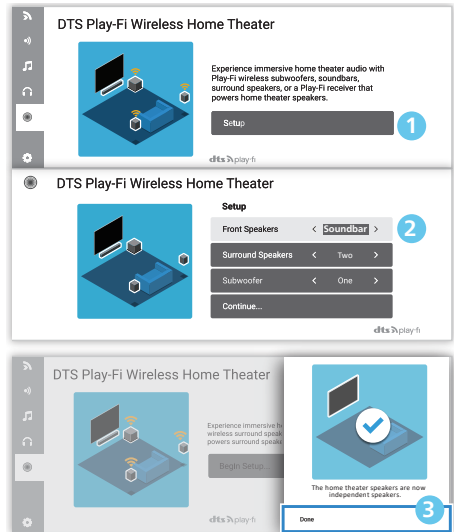


Televizora audio iestatīšana

Jūs varat arī straumēt televizora audio uz mājas skaļruņiem bezvadu režīmā. Izpildiet ekrānā sniegtos iestatīšanas norādījumus.

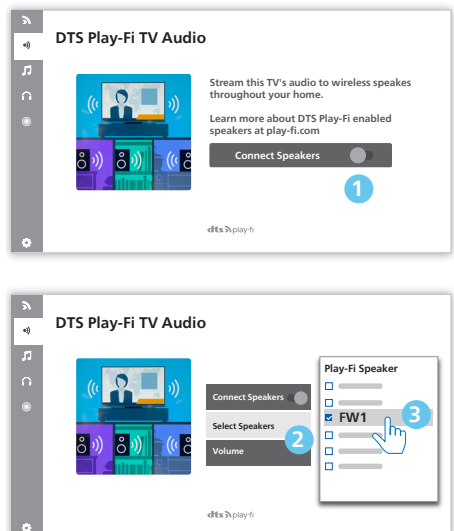

Vadu savienojums (zemfrekvences skaļruņa ieeja)

Kad Source slēdzis ir Sub-in pozīcijā, FW1 darbojas kā vadu zemfrekvences skaļrunis. Tas nodod zemfrekvences skaļruņa signālu, izmantojot analogo ieeju.

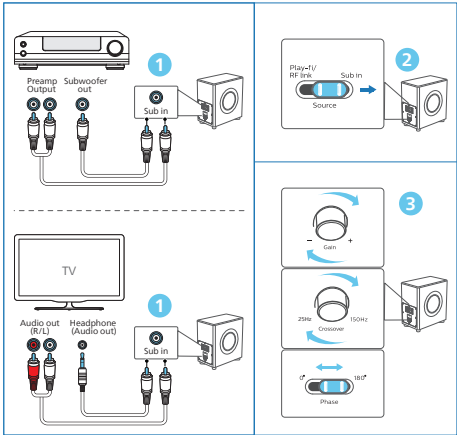

- 1 Izmantojiet zemfrekvences skaļruņa kabeli, lai savienotu citas ierīces vai televizora audio izejas ligzdas ar **Sub in** ligzdu uz ierīces.
- 2 Kad FW1 tiek izmantots kā vadu zemfrekvences skaļrunis, avota slēdzim jābūt **Sub in** pozīcijā.
- 3 Pieejamās vadības un funkcijas (zemfrekvences skaļruņa aizmugurē) ir šādas:

Funkcija	Iestatījumi	Noklusējums
Pastiprinājums	-6 dB līdz +6 dB	0 dB
Pāreja	25 līdz 150 Hz	-
Fāze	0 vai 180 grādi	0 grādi

Piezīme

- Kad FW1 ir kā **Sub in** zemfrekvences skaļrunis, augstāk minētās vadības un funkcijas ir piemērojamas (Kad FW1 ir kā Play-fi zemfrekvences skaļrunis vai RF link režīmā, augstāk minētās vadības un funkcijas nav piemērojamas).

Programmaparatūras jaunināšana

Lai iegūtu labākās funkcijas un atbalstu, atjauniniet produktu uz jaunāko programmaparatūras versiju.


Atjauniniet programmaparatūru, izmantojot Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Iestatījumi > Precīza ieregulēšana / Programmaparatūras atjaunināšana)

MCU un DSP programmaparatūras jaunināšanu uz jaunāko versiju var veikt, izmantojot Philips Sound, ko nodrošina DTS Play-Fi. Dodieties uz iestatījumu izvēlni un atlasiet opciju PS Fine Tune / Update Firmware, lai to apskatītu. Ja ir pieejams jauninājums, varat nospiegt uz ikonām, lai automātiski turpinātu. Kad produkts ir savienots ar Wi-Fi, tas var saņemt programmaparatūras atjauninājumu bezvadu režīmā. Vienmēr izmantojiet jaunāko programmaparatūras versiju, lai uzlabotu produkta veiktspēju.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Atjaunojiet ierīces noklusējuma iestatījumus.

- 1 Savienojiet zemfrekvences skaļruni ar barošanas avotu. Izmantojiet adatu, lai uz 5 sekundēm nospiestu **Reset** pogu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē.

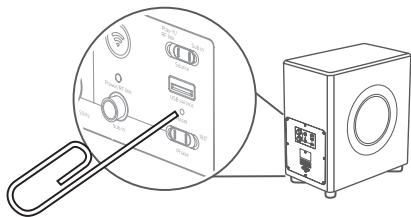

- ➔ Jūs dzirdēsiet signālu, un zemfrekvences skaļrunis automātiski veiks restartēšanu.
- ➔ Zemfrekvences skaļrunim tiek atjaunoti rūpnīcas noklusējuma iestatījumi.

4 Produkta specifikācijas

Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.

Bezvadu	
5.8G bezvadu frekvenču diapazons / Raidītāja jauda (EIRP)	5742 ~ 5852 MHz ≤ 10 dBm

Atbalstītais tīkls	
WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bezvadu frekvenču josla (Wi-Fi) / Radiofrekvenču pārraidītā jauda (EIRP)	
2.4G Wi-Fi	2400 ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
5G Wi-Fi	5150 ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
	5470 ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
	5725 ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Zemfrekvences skaļrunis	
Barošanas avots	100-240 V~ 50/60 Hz
RMS izejas jauda	210 W
Maksimālā izejas jauda	420 W (1% THD)
Enerģijas patēriņš	50 W
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā	< 0,5 W
USB	5 V --- 500 mA
Frekvenču raksturliktne	25 Hz - 150 Hz
Pretestība	3 Ω
Izmēri (P x A x Dz)	240 x 472 x 400 mm
Svars	13,4 kg
Darba temperatūra	0°C - 45°C

5 Problēmu novēršana



BRĪDINĀJUMS!

- Elektrotrieciens risks. Nekad nenoņemiet produkta apvalku.

Lai nezaudētu garantiju, nekad nemēģiniet pats labot produktu. Ja, lietojot produktu, saskaraties ar problēmām, izpildiet zemāk minēto, pirms vēršaties servisa centrā. Ja problēma joprojām pastāv, saņemiet atbalstu, apmeklējot www.philips.com/support.

Nav barošanas padeves

- Pārliedzinieties, ka maiņstrāvas vads ir pareizi savienots.
- Pārliedzinieties, ka maiņstrāvas kontaktligzdā ir strāva.

Skaņa

- Ja atskaņošana iestrēgst un Wi-Fi režīmā nav skaņas, pārbaudiet, vai mājas tīkls darbojas normāli.

Izkropļota skaņa vai atbalss.

- Ja audio atskaņošanai no televizora izmantojat šo produktu, pārliedzinieties, ka televizora skaņa ir izslēgta.

Wi-Fi

Nevar izveidot Wi-Fi savienojumu.

- Pārbaudiet WLAN tīkla pieejamību uz maršrutētāja.
- Novietojiet Wi-Fi maršrutētāju tuvāk ierīcei.
- Pārliedzinieties, ka parole ir pareiza.
- Pārbaudiet WLAN funkciju vai atsāknējiet modemu un Wi-Fi maršrutētāju.

Play-Fi

No lietotnes nevar atrast Play-Fi atbalstītas ierīces.

- Pārliedzinieties, ka ierīce ir savienota ar Wi-Fi.

Nevar atskaņot Play-Fi mūziku.

- Noteiktiem tīkla pakalpojumiem vai saturam, kas pieejami, izmantojot šo ierīci, nevar piekļūt, ja pakalpojumu sniedzējs ir izbeidzis pakalpojuma nodrošināšanu.
- Ja pirmajā reizē iestatīšana neizdodas, aizveriet Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi. Restartējiet lietotni.
- Ja skaļrunis ir iestatīts kā Stereo Pairs (Stereo pāri) vai Surround Sound (Telpiska skaņa), skaļrunis lietotnē ir jāatvieno, lai izmantotu atsevišķi.



Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Lūdzu, apmeklējiet www.Philips.com/support, lai skatītu jaunāko informāciju un dokumentus.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu.